

Huvudmonterad display

Startguide




Läs även avsnitten Försiktighetsåtgärder gällande hälsa och Försiktighetsåtgärder i referensguiden före användning.

HMZ-T2

Åtgärda brist på ljud, video eller 3D-uppspelning från en PlayStation®3 (PS3™)

- Ljud- och videoproblem kan uppstå om du har ändrat utmatningen för PS3™ med någon av följande metoder.
- Utmatningen till det här systemet har ändrats med systemets HDMI pass-through-funktion.
 - Utmatningen till det här systemet har ändrats genom att ansluta PS3™ och systemet direkt efter det att PS3™ har använts med en tv.

I så fall stänger du av PS3™ medan systemet är påslaget. Håll sedan ned strömknappen på PS3™ i minst fem sekunder (tills du hör ytterligare en ljudsignal) för att starta om.

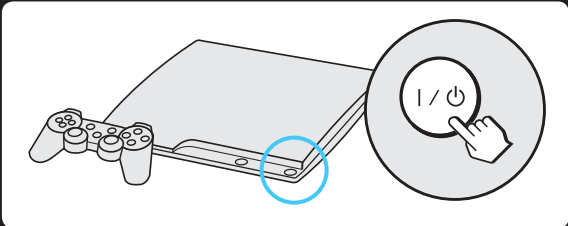

"PlayStation" är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc. Även "PS3" är ett varumärke som tillhör samma företag.

Innehållet i förpackningen




Tryckt med VOC-fritt bläck baserat på vegetabilisk olja.

© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (SE)

1 Anslut

1 Anslut uppspelningsutrustningen och en tv.

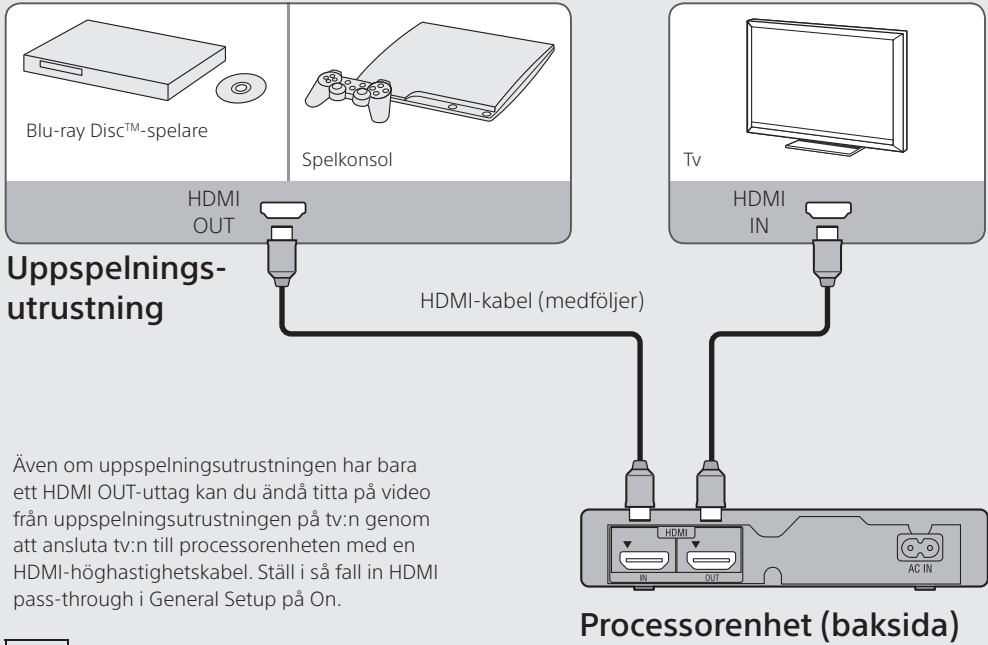


Även om uppspelningsutrustningen har bara ett HDMI OUT-uttag kan du ändå titta på video från uppspelningsutrustningen på tv:n genom att ansluta tv:n till processorenheten med en HDMI-höghastighetskabel. Ställ i så fall in HDMI pass-through i General Setup på On.


Obs!

- Funktionen HDMI pass-through möjliggör inte samtidig videouppspelning på den huvudmonterade enheten och tv:n.


2 Anslut den huvudmonterade enheten.

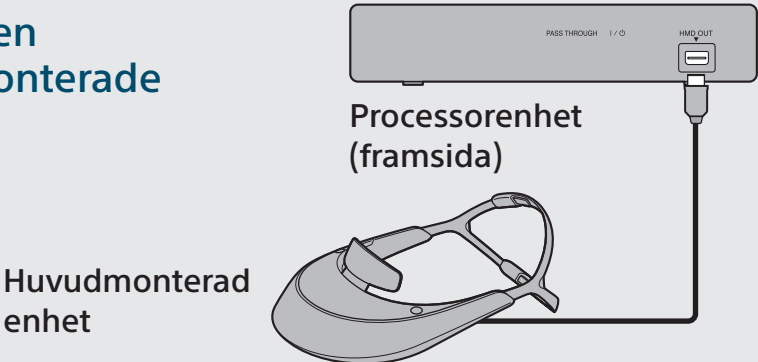

3 Anslut de medföljande hörlurarna.

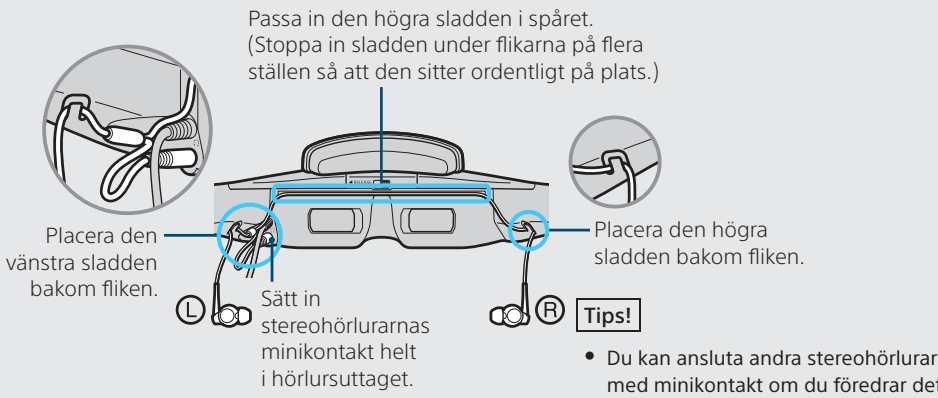


4 Anslut nätsladden och sätt i den i vägguttaget.



5 Slå på systemet (⏻).

Strömindikatorn på processorenheten lyser nu grönt.

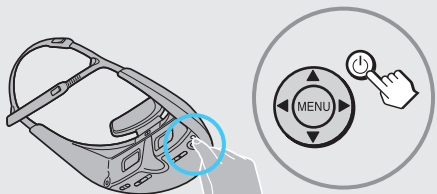


6 Starta uppspelningsutrustningen (⏻).

Fortsättning i 2 Sätt på dig enheten ➡


2 Sätt på dig enheten

När du har på dig enheten kan du inte se utanför skärmvisningen. Innan du tar på dig enheten bör du gå igenom steg 2–4 (Sätt på dig enheten, Ställ in och Titta, lyssna och spela) så att du känner till ordningsföljden.

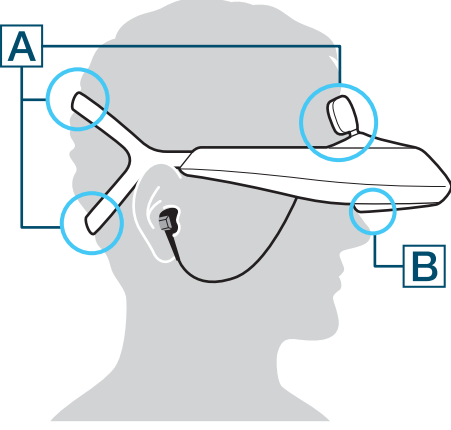


För bekväm passform

- A** Stöd enheten med pannan och två punkter på bakhuvudet.
- B** Låt den inte vila på näsan.
- C** Justera enheten så att skärmarna är framför ögonen.

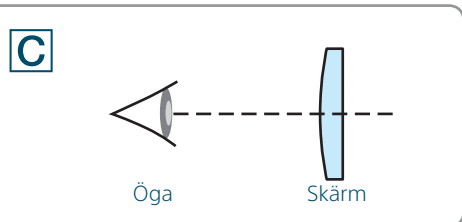


Om du normalt använder glasögon eller kontaktlinser ska du bära dem som vanligt när du använder enheten (utom när det gäller läsglasögon). Observera att om du använder progressiva glas kan det vara mindre optimalt.

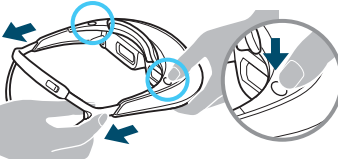


1 Dra ut huvudbandet.

Håll frigöringsknappen intryckt och dra ut huvudbandet på en sida i taget.

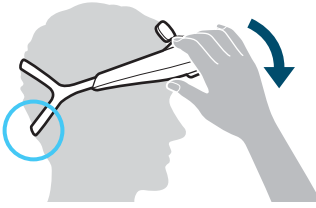

2 Placera den huvudmonterade enheten på huvudet.

Dra ned det nedre huvudbandet mot huvudets bas.

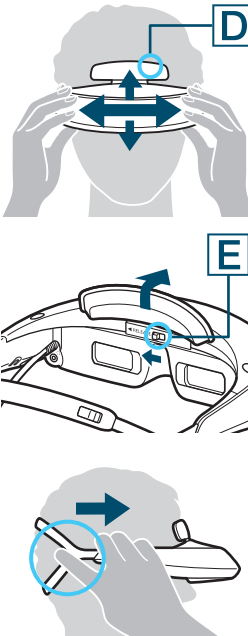

3 Justera positionen på huvudet.

Justera enheten försiktigt åt vänster, åt höger, uppåt och nedåt för att hitta den bästa positionen så att du kan se mitten av skärmarna.

Obs!

- Om enheten registrerar att pannstödet **D** inte har kontakt med pannan när du tittar inaktiveras skärmarna. Se till att pannstödet vilar ordentligt mot pannan.
- Om pannstödet **D** är för långt bakåt (mot pannan) kan det vara svårt att se skärmarna. Håll i så fall låsreglaget **E** åt vänster samtidigt som du lyfter pannstödet och trycker det framåt.



4 Dra åt huvudbandet ordentligt.

Tips!

- Du kan justera längden på det övre och det nedre huvudbandet. Mer information finns i referensguiden.

5 Sätt på dig hörlurarna.

Sätt in hörluren som är markerad med R i höger öra och hörluren som är markerad med L i vänster öra.

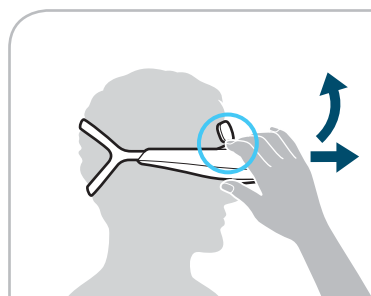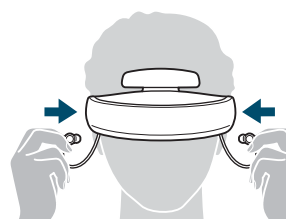


Ta av den huvudmonterade enheten

- Ta ut hörlurarna ur öronen innan du tar av den huvudmonterade enheten.
- Håll in frigöringsknapparna för bandet på båda sidorna och dra enheten framåt samtidigt som du lyfter av den.


3 Ställ in

Följ anvisningarna som visas på skärmen.

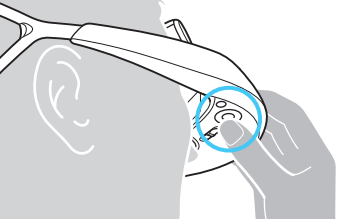

1 Välj ett visningsspråk (endast första gången).

Tryck på ▲/▼-knappen för att välja språk och tryck sedan på MENU- eller ►-knappen.

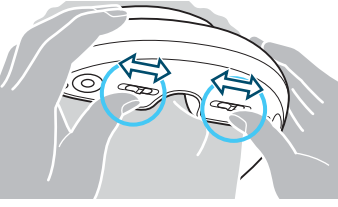


2 Justera avståndet mellan linserna.

Skjut båda avståndsreglagen tills du kan se båda skärmarna tydligt. När justeringen är klar trycker du på MENU-knappen eller ►-knappen.



Tips!


- Om du inte kan se skärmen tydligt när du har justerat avståndet mellan linserna börjar du om från 2 Sätt på dig enheten.
- Om det är svårt att justera kan du prova att skjuta båda reglagen till mittpositionen innan du justerar avståndet.



3 Kontrollera skärminriktningen.


Kontrollera att alla I-markeringarna korsas av den horisontella linjen och tryck på MENU- eller ►-knappen.

Det är godtagbart om I-markeringarna korsas av den horisontella linjen på andra ställen än mitten.

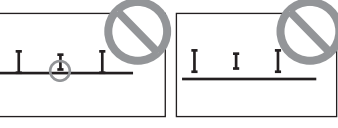

Obs!

- Om någon av I-markeringarna inte korsas av den horisontella linjen bör du sluta att använda systemet. Mer information finns i referensguiden.




4 Följ anvisningarna som visas.

När du har läst informationen trycker du på MENU- eller ►-knappen.

4 Titta, lyssna och spela

Styr uppspelningen från kompatibla källor.

Styra uppspelningen från enheten

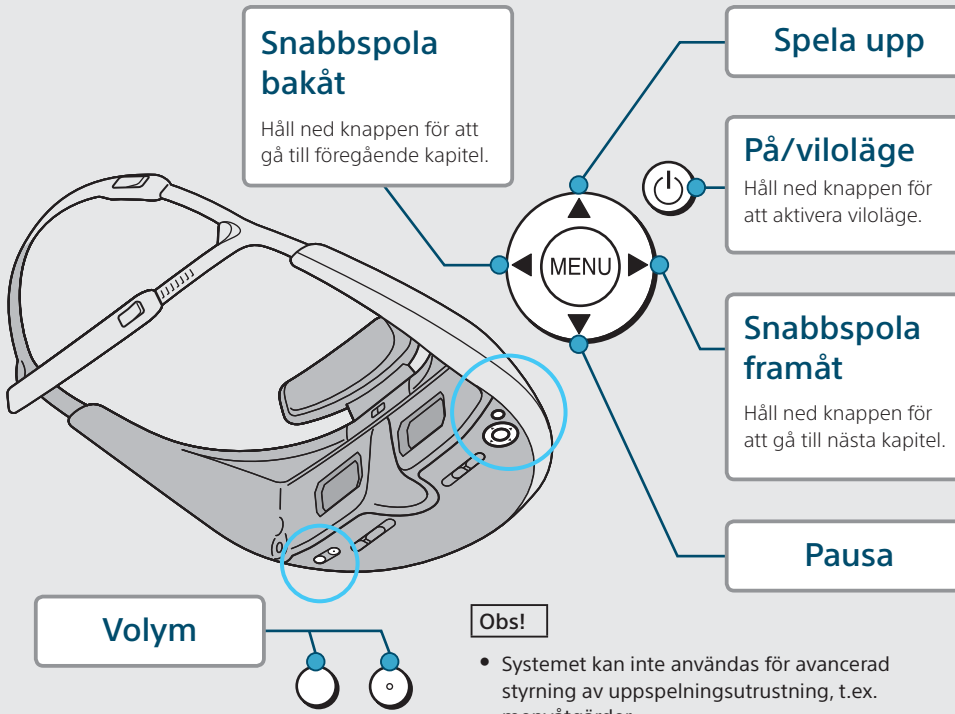

Snabbspola bakåt

Håll ned knappen för att gå till föregående kapitel.

Spela upp

På/viloläge

Håll ned knappen för att aktivera viloläge.

Snabbspola framåt

Håll ned knappen för att gå till nästa kapitel.

Pausa

Volym

– VOL +

Obs!

- Systemet kan inte användas för avancerad styrning av uppspelningsutrustning, t.ex. menyåtgärder.
- Det går bara att styra dessa knappar om Control for HDMI i General Setup är inställt på On (standardinställning).
- Inte all uppspelningsutrustning kan styras med knapparna på den huvudmonterade enheten.

Information om hur du konfigurerar menyinställningar och ansluter tillbehör finns i referensguiden.

Obs!

- Åtgärda brist på ljud, video eller 3D-uppspelning när systemet är anslutet till en PlayStation®3 (PS3™) genom att följa anvisningarna för felsökning på sidan till höger om omslaget.