



Digitális tükörreflexes fényképezőgép lencse

Kezelési útmutató

HU

DT 50 mm, F1,8 SAM

SAL50F18

Printed in Czech Republic (EU)

© 2009 Sony Corporation <http://www.sony.net/>

Ebben az útmutatóban a lencse működtetésére vonatkozó információkat ismertetjük. A lencse használatára és kezelésére vonatkozó tudnivalókat az „Óvintézkedések a használatba vétel előtt” című külön lapon olvashatja. Feltétlenül olvassa el, mielőtt használni kezdené a lencsét.

Ez a lencse Sony α fényképezőgépekhez használható (APS-C méretű képérzékelővel ellátott modellek.) 35 mm-es fényképezőgépekhez nem használható.

Megjegyzések a lencse használatához

- Ha a fényképezőgépet a lencsével együtt hordozza, szilárdan fogja meg a készülékházat és a lencsét.
- Élességállítás közben ne érjen hozzá a lencse egyetlen kiálló részéhez sem.

Tudnivalók a vaku használatához

- Ha a fényképezőgépbe épített vakut használja, legalább 1 m távolságból fényképezzen. Lehetnek olyan lencse, vaku kombinációk, melyeknél a lencse kitakarja a vaku által bevilágított terület egy részét, ezért a képen árnyék jelenik meg.

Vignetta hatás

- A lencsével történő fényképezéskor a képernyő sarkai sötétebbek lehetnek, mint a közepe. E jelenség (melyet vignetta hatásnak is hívnak) csökkentése érdekében zárja a rekeszt 1–2 fokozattal.

A A részegységek megnevezése

- 1...Élességállító gyűrű 2...Távolságjelző skála 3...Távolságjelzés
- 4... Lencse érintkező 5...Fókusz üzemmód kapcsoló 6... Illesztés jelzés

B A lencse felszerelése, leválasztása

A lencse felszerelése (lásd a B-1 ábrát)

- 1 Vegye le a lencsesapkát a lencse két végéről, illetve a fényképezőgép házról.

- Az elülső lencsesapkát kétféleképpen helyezheti fel, választhatja le, az (1) és a (2) módszerrel.

- 2 Illessze a lencse bajonettjén lévő narancssárga jelzést a fényképezőgépben lévő narancssárga jelzéshez (illesztés jelzés), majd helyezze a lencsét a fényképezőgépre, és forgassa ütközésig jobbra.

- A lencse felszerelése közben ne tartsa lenyomva a fényképezőgép lencse-kioldó gombját.
- Ügyeljen arra, nehogy a lencsét ferden erősítse a fényképezőgépre.

A lencse leválasztása (lásd a B-2 ábrát)

Tartsa nyomva a fényképezőgép lencse-kioldó gombját, forgassa ütközésig balra a lencsét, majd válassza le a fényképezőgépről.

C Élességállítás

Az autofókusz használatakor a fényképezőgép önműködően beállítja a megfelelő élességet.

- Amíg a fényképezőgép önműködő élességállítást végez, ne érintse meg a forgó fókuszáló gyűrűt.
- A fényképezőgép közvetlen kézi fókusz funkciója ezzel a lencsével nem használható. (Vannak olyan fényképezőgépek, melyek nem rendelkeznek közvetlen kézi fókusz funkcióval. Ha az Ön fényképezőgépe rendelkezik ezzel a funkcióval, erről a korlátozásról részletesebb leírást olvashat a fényképezőgép kezelési útmutatójának élességállításról szóló fejezetében.)
- A fényképezőgépen lévő AF/MF kapcsolóval nem választhat az AF (önműködő) vagy MF (kézi) üzemmód közül. (Vannak olyan fényképezőgépek, melyek nem rendelkeznek AF/MF gombbal. Ha az Ön fényképezőgépe rendelkezik ilyen gombbal, erről a korlátozásról részletesebb leírást olvashat a fényképezőgép kezelési útmutatójának élességállításról szóló fejezetében.)

MF (kézi élességállítás) üzemmódban a gyűrű forgatásával állítsa be a kívánt képélességet, miközben a keresőben figyelje a képet. (Lásd a C ábrát.)

- A keresőben látható élességjelző a pillanatnyi képélességi szintről ad tájékoztatást.

Váltás AF (önműködő) és MF (kézi) üzemmód között

Az AF (önműködő) vagy MF (kézi) élességállítási üzemmód közül a lencsén található kapcsolóval választhat. A fényképezőgépen lévő élességállítási üzemmód-kapcsolót feltétlenül állítsa AF (önműködő) állásba.


- Kézi élességállításhoz kapcsolja az élességállítási üzemmód-kapcsolót MF állásba. Amíg az élességállítási üzemmód-kapcsolót nem állítja MF állásba, ne forgassa az élességállító gyűrűt, mert az erőszakkal történő elfordítás a fókuszáló gyűrű sérüléséhez vezethet.

Nagyon távoli tárgy élesre állítása kézi (MF) üzemmódban

„Végtelen” távolságbeállításnál olyan kompenzációs művelet megy végbe, mely ellensúlyozza a hőmérséklet okozta élesség-eltolódást. Ha nagyon távoli („végtelen” távolságban lévő) tárgyat kíván fényképezni MF üzemmódban, az élességet a kereső használatával kell beállítani.


A

DT 50 mm, F1,8 SAM

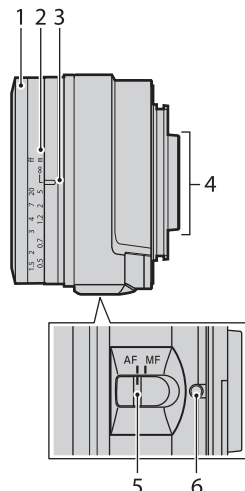


B


1-1

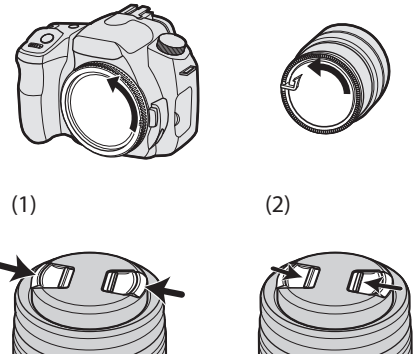


1-2

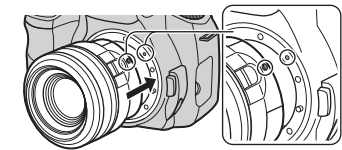

2

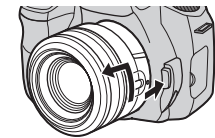

C

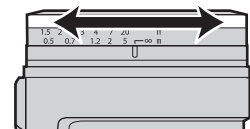

HU



Felelőssé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A felelőssé vált terméknek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.