

**SONY**®

Sistem kućnog bioskopa

# Vodič za početak



HT-XT1

## Sadržaj

### Podešavanje

<b>1</b>	Sadržaj pakovanja	3
<b>2</b>	Postavljanje	4
<b>3</b>	Povezivanje	6
<b>4</b>	Uključivanje sistema	8
<b>5</b>	Slušanje zvuka	9


### Osnovne radnje

Uživanje u zvučnim efektima	10
Slušanje zvuka sa BLUETOOTH uređaja	12


---

Za više informacija o ostalim funkcijama, pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu.

# 1 Sadržaj pakovanja



Aktivni zvučnik (1)

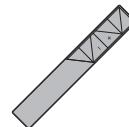

Daljinski upravljač (1)



Baterije R03 (veličina AAA) (2)



Digitalni optički kabl za TV (1)



Vodič za početak (ova knjiga) (1)







Uputstvo za upotrebu (1)

## 2 Postavljanje




### Napomene

- Pazite da ništa ne dodiruje subwoofer.
- Postavite postolje za TV na sredinu sistema tako da nijedan njegov deo ne viri van površine sistema.

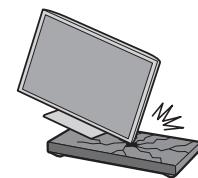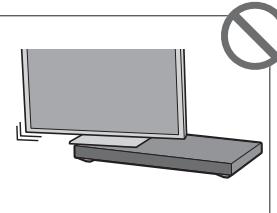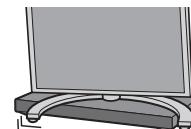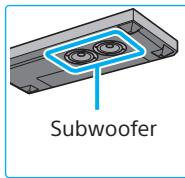


## Podešavanje daljinskog upravljača

1.

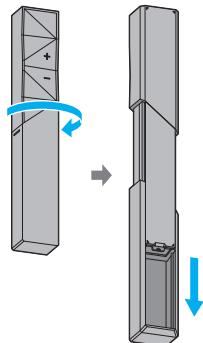

1. Uspravite daljinski upravljač i okrenite ga na zadnju stranu, a zatim povucite poklopac nadole.


2.

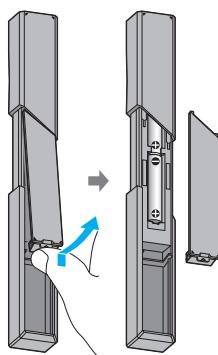

2. Podignite poklopac odeljka za baterije i umetnite dve AAA baterije u smeru koji je prikazan na slici.


# 3 Povezivanje

## Povezivanje sa televizorom

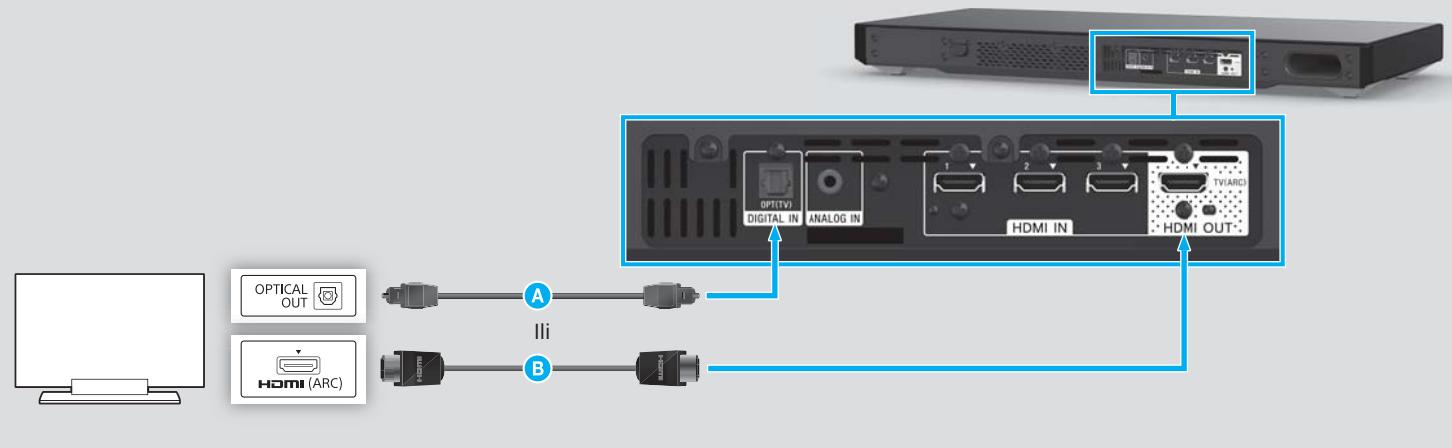

Ako TV koji želite da povežete nema priključak za optički audio izlaz, povežite HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen) na ulazni HDMI priključak sa oznakom „ARC“. Ako je na ulazni HDMI priključak za oznakom „ARC“ povezan neki drugi uređaj, iskopčajte taj uređaj i povežite ovaj sistem.

## Kada sistem povezujete sa televizorom i drugim uređajima

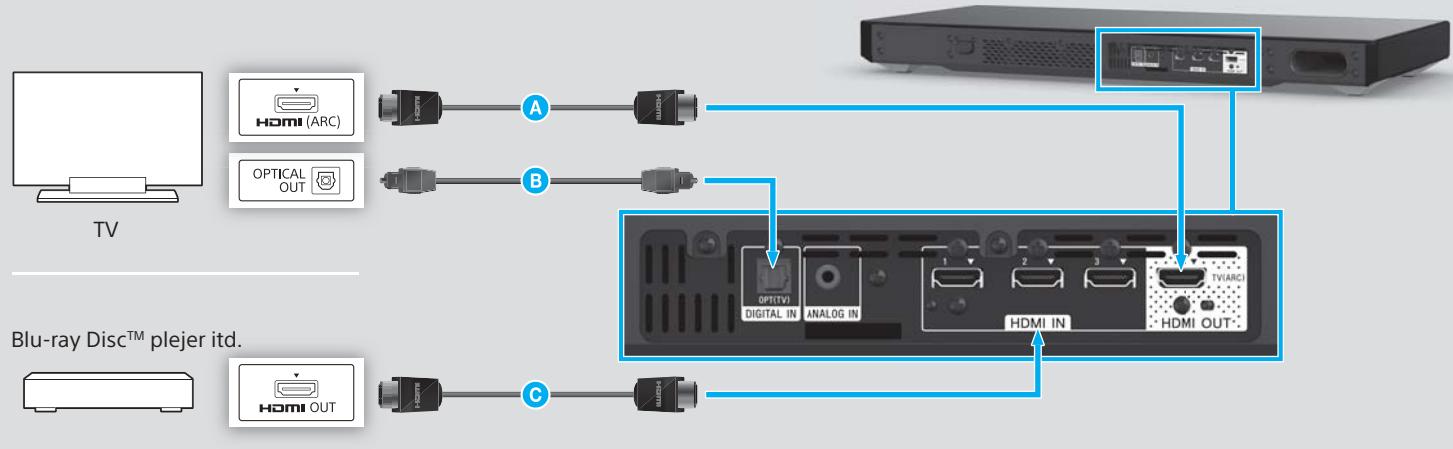

Ovakvo povezivanje omogućava bolju reprodukciju surround zvuka.


**A** HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)

Ako ulazni HDMI priključak na TV-u nema oznaku „ARC“, povežite sistem koristeći i kabl **A** i kabl **B**.

**C** HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)


Ako je povezan na TV, iskopčajte ga i povežite na sistem.

## 4 Uključivanje sistema

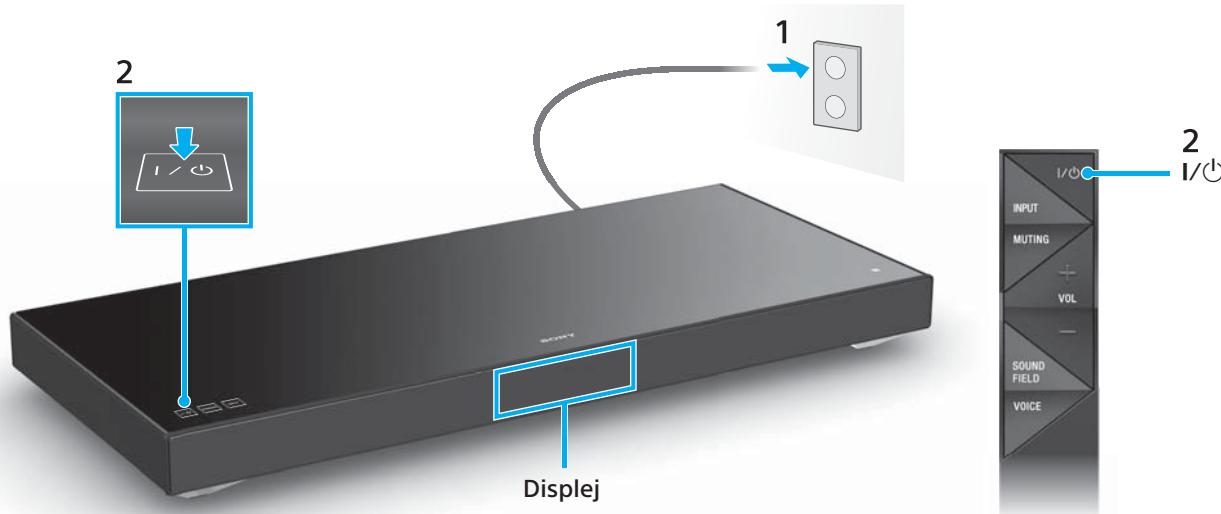

- 1 Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
- 2 Pritisnite taster  $I/\text{O}$  (uključivanje/režim mirovanja) na daljinskom upravljaču ili dodirnite taster osetljiv na dodir  $I/\text{O}$  (uključivanje/režim mirovanja) na sistemu.  
Display na sistemu će početi da svetli.
- 3 Uključite povezani uređaj.

# 5 Slušanje zvuka

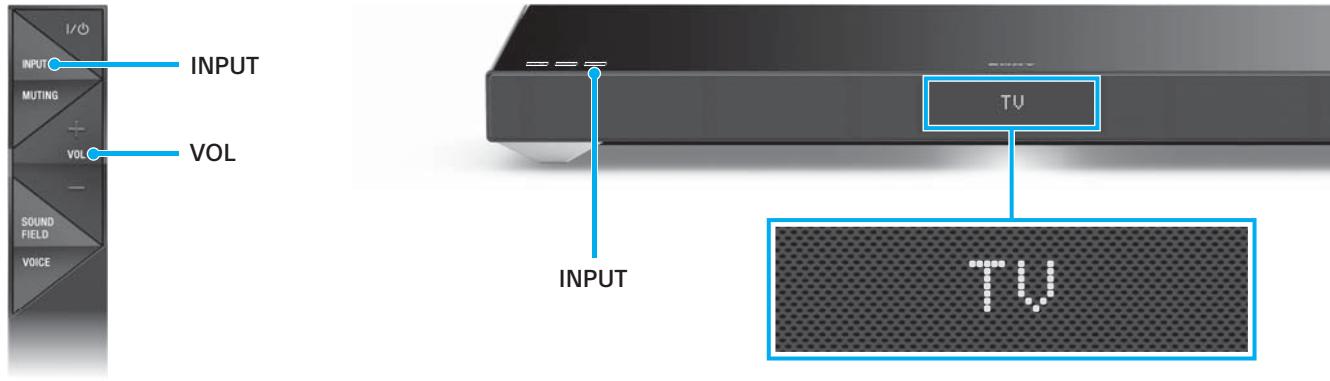

Izabrani ulazni uređaj

## Slušanje zvuka televizora


- 1 Pritisnite taster INPUT na daljinskom upravljaču ili dodirnite taster osetljiv na dodir INPUT na sistemu i kao ulaz izaberite „TV“.
- 2 Pomoću tastera VOL na daljinskom upravljaču podesite jačinu zvuka.

## Slušanje zvuka sa nekog drugog ulaznog uređaja, a ne TV-a

Pritisnite taster INPUT na daljinskom upravljaču ili dodirujte taster osetljiv na dodir INPUT na sistemu dok se na displeju ne prikaže željeni ulazni uređaj.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU  
↑ \_\_\_\_\_ |

Podešavanje je završeno! Uživajte!

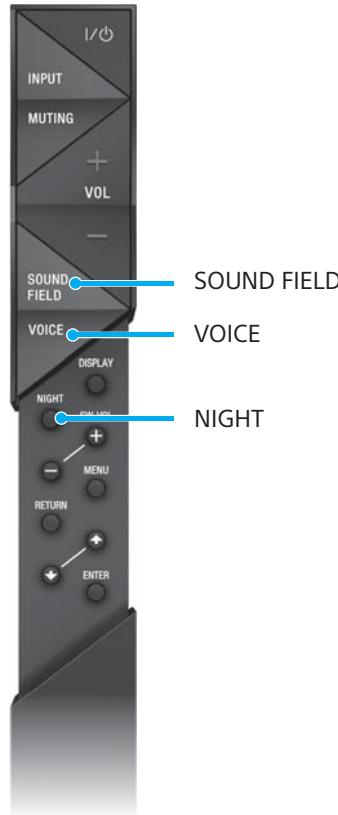

## Uživanje u zvučnim efektima

Da biste podešili zvučni efekat, pritiskajte jedan od tastera za zvučni efekat na daljinskom upravljaču dok se na displeju ne prikaže režim koji želite da izaberete.

SOUND FIELD: Odgovarajući efekti za ulazni zvuk.	CLEARAUDIO+	Pogodno podešavanje zvuka će biti automatski izabрано za izvor zvuka.
	STANDARD	Pogodno za svaki izvor.
	MOVIE	Dijalog je jasan, a zvuk snažan i realističan.
	SPORTS	Komentar je jasan, navijanje se čuje kao surround zvuk i zvukovi su realistični.
	GAME	Zvukovi su snažni i realistični, pogodni za igranje igara.
	MUSIC	Zvukovi se reprodukuju tako da budu pogodni za muzički program, muzički Blu-ray ili DVD disk.
	P.AUDIO (Zvuk prenosnih uredaja)	Zvukovi se reprodukuju tako da budu pogodni za prenosni muzički plejer korišćenjem tehnologije DSEE*.

<b>VOICE:</b> Omogućava vam da jasnije čujete dijaloge.	<b>TYPE1</b>	Standardno
	<b>TYPE2</b>	Naglasak je na opsegu dijalog-a.
	<b>TYPE3</b>	Naglasak je na opsegu dijalog-a, pri čemu se delovi opsega koje starije osobe ne mogu da razaznaju pojačavaju.
<b>NIGHT:</b> Zvuk se emituje sa utišanim tonom uz minimalni gubitak kvaliteta i jasnoće dijaloga.	<b>ON</b>	Aktiviranje noćnog režima.
	<b>OFF</b>	Isključivanje noćnog režima.

\* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) je tehnologija koja kompenzuje gubitak zvuka visokih frekvencija i obnavlja zvuk visokog kvaliteta koju je nezavisno razvila kompanija Sony.

## Slušanje zvuka sa BLUETOOTH uređaja

### Registrovanje BLUETOOTH uređaja



#### Uparivanje sistema sa uređajem

- 1 Dodirnite taster osetljiv na dodir PAIRING.  
Svetleći LED indikator brzo treperi tokom BLUETOOTH uparivanja.
- 2 Postavite BLUETOOTH uređaj u režim za uparivanje i izaberite „SONY:HT-XT1”.  
Ako se od vas traži da unesete lozinku, unesite „0000”.
- 3 Uverite se da svetleći LED indikator svetli.  
(Veza je uspostavljena.)

#### Savet

Kada je BLUETOOTH veza uspostavljena, prikazće se indikator koji vam preporučuje koju aplikaciju da preuzmete u skladu sa povezanom opremom. Pratite uputstva i preuzmite aplikaciju „SongPal” pomoću koje možete da upravljate ovim sistemom.

Pogledajte „Upravljanje sistemom pomoću pametnog telefona ili tablet uređaja (SongPal)” u isporučenom uputstvu za upotrebu da biste saznali dodatne informacije o aplikaciji „SongPal”.


#### Slušanje zvuka registrovanog uređaja

- 1 Dodirujte taster osetljiv na dodir INPUT na sistemu dok se ne prikaže „BT AU”.  
Svetleći LED indikator treperi tokom BLUETOOTH uparivanja.
- 2 Na BLUETOOTH uređaju izaberite „SONY:HT-XT1”.
- 3 Uverite se da svetleći LED indikator svetli.  
(Veza je uspostavljena.)
- 4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću muzičkog softvera na povezanim BLUETOOTH uređaju.

## Povezivanje jednim dodirom (NFC)



Svetleći LED indikator (plavi)

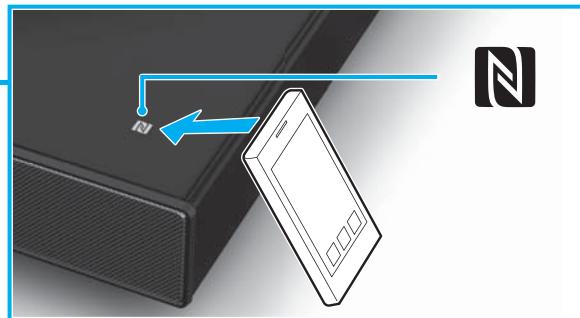

- 1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.



- 2 Dodirnite oznaku N na sistemu pametnim telefonom.
- 3 Uverite se da svetleći LED indikator (plavi) svetli. (Veza je uspostavljena.)

- Kompatibilni uređaji

Pametni telefoni, tablet uređaji i muzički plejeri sa ugrađenom funkcijom NFC  
(Operativni sistem: Android™ 2.3.3 ili noviji, izuzev Android 3.x)







\* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 \* (2)

© 2014 Sony Corporation

4-487-195-21(2) (SR)