

Šiame dokumente paaiškinama, kaip leisti muziką įrenginį prijungus prie „Wi-Fi“ tinklo.

„Wi-Fi“ tinklas suteikia galimybę paprastai klausytis muzikos, esančios belaidžiuose įrenginiuose jūsų namuose, pvz., asmeniniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone / „iPhone“. Norėdami sužinoti apie kitus prijungimo arba klausymosi būdus, žr. Žinyną (nurodytas dešinėje).

Asmeninė garso sistema

„Wi-Fi“ paleidimo vadovas

Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą

SRS-X99



Pirmiausia Prijunkite įrenginį prie kintamosios srovės lizdo ir nukreipkite anteną aukštyn.

Įsitinkinkite, kad neprijungtas LAN kabelis. Vienu metu laidinio ir belaidžio ryšio naudoti negalima.

Pagal savo įrenginį pasirinkite prijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo būdą, tada žr. toliau esančią dalį „1“ įrenginio prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo*.

- „Xperia“** Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
- „iPhone“** Naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įrenginį, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
- WPS** Naudodami belaidžio ryšio maršrutizatorių su WPS (AOSS) mygtuku jį spausdami sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
- Asmeninis kompiuteris** „Wi-Fi“ nustatymus sukonfigūruokite naudodami asmeninio kompiuterio naršyklę. Žr. naudojimo instrukcijoje (atskiras dokumentas) „Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą“.

Pasirinkite įrenginį arba programinę įrangą, kurią naudodami leisite muziką, tada žr. „2“ Muzikos klausymasis naudojant įrenginį kitoje pusėje.

- Asmeninis kompiuteris (Media Go)** Nustatykite, kad asmeniniame kompiuteryje esanti muzika būtų bendinama naudojant „Media Go“, ir valdykite naudodami „SongPal“*, įdiegtą išmaniajame telefone.
- Asmeninis kompiuteris (iTunes)**
- Asmeninis kompiuteris (Windows Media Player)**
- Išmanusis telefonas („SongPal“ programėlė)** Klausykites išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ esančios muzikos naudodami „SongPal“*.
- „Xperia“ (WALKMAN* programėlė)**
- „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“**

* Jei „Media Go“ valdote tiesiogiai asmeniniame kompiuteryje, o ne išmaniuoju telefonu, nesijunkite per tinklą, o naudokite kitą prijungimo būdą (pvz., BLUETOOTH ryšį).

Pateikiami dokumentai

- „Wi-Fi“ paleidimo vadovas (šis dokumentas) Paaiškinama, kaip per „Wi-Fi“ tinklą klausytis muzikos, esančios asmeniniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
- Naudojimo instrukcija (atskiras dokumentas) Paaiškinama svarbi saugos informacija, prisijungimas naudojant BLUETOOTH ryšį, trikčių šalinimas ir kt.
- Žinynas (internetinis dokumentas, skirtas asmeniniam kompiuteriui / išmaniajam telefonui) Pateikiama išsami informacija apie įrenginį, tinklą, BLUETOOTH ryšio naudojimą įvairiuose įrenginiuose, didelės raiškos garso atkūrimo būdą ir kt.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/



1 Įrenginio prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

„Xperia“ Būtinai elementai: „Xperia™“ ar kitas „Android“ išmanusis telefonas, belaidžio ryšio maršrutizatorius

Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną, pvz., „Xperia“, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus. Naudojant šį būdą reikia išmaniojo telefono „Wi-Fi“ ryšio ir „BLUETOOTH“ ryšio tarp išmaniojo telefono ir įrenginio. „Wi-Fi“ nustatymo informacija siunčiama iš išmaniojo telefono į įrenginį per BLUETOOTH.

- Kai kuriuose belaidžio ryšio maršrutizatoriuose yra keli SSID. Įrenginį ir „Android“ išmanųjį telefoną prijunkite prie to paties SSID.

1 Parengiamieji veiksmai

- Išmanųjį telefoną prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Toliau skirtingose vietose įrašykite maršrutizatoriaus, prie kurio jungiasi jūsų išmanusis telefonas, SSID ir slaptažodį. Išsami informacija žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.
- Išmanųjį telefoną įdiekite „SongPal“.

SSID: _____
Slaptažodis: _____

„SongPal“ programos ieškokite „Google Play™“

2 Bakstelėkite mygtuką I/O (įjungti / budėjimo režimas), kad įjungtumėte įrenginį.

Indikatorius I/O (įjungti / budėjimo režimas) pradeda šviesti žaliai. Kai indikatorius LINK pradeda lėtai mirksėti (kas 3 sekundes), pereikite prie kito veiksmo. Lėtas mirksėjimas prasideda po maždaug 2 minučių.

3 Užmezgkite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir išmaniojo telefono.

Jei jūsų išmanusis telefonas nepalaiko NFC funkcijos, žr. dešinėje pusėje pateiktus 1-2 veiksmus.

- Išmaniajame telefone bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
- Priglauskite išmanųjį telefoną prie įrenginio N žymos.

Priglauskite ir neatitraukite, kol išmanusis telefonas sureaguos.

Susiejama maždaug per 1 minutę.

NFC funkcijos nepalaikantis išmanusis telefonas

- Išmaniajame telefone įjunkite BLUETOOTH funkciją.
- Bakstelėdami paleiskite „SongPal“, tada bakstelėkite [Open the Bluetooth setting screen].
- Viena kartą bakstelėkite įrenginio mygtuką (BLUETOOTH) → PAIRING.

Indikatorius (BLUETOOTH) pradeda greitai mirksėti.*2

4 Patikrinkite, ar šviečia indikatorius (BLUETOOTH).

Užmezgus BLUETOOTH ryšį indikatorius (BLUETOOTH) nustoja mirksėti ir lieka šviesti.

5 Vykdydami „SongPal“ pateikiamas instrukcijas sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.

Jei ekrane rodoma, kad reikia įvesti slaptažodį, pasirinkite SSID ir įveskite slaptažodį, kurį įrašėte pagal 1 veiksmo ③ punkto reikalavimus.

Rodomas dešinėje pateiktas ekranas.

6 Patikrinkite, ar indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.

Kai indikatorius šviečia, „Wi-Fi“ ryšys yra užmegztas. Atsivėlgiant į aplinką, tai gali trukti ilgiau nei 1 minutę.

Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti

„iPhone“

Būtinai elementai: „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“, belaidžio ryšio maršrutizatorius

Naudodami „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programa), sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus. Naudojant šį būdą reikia „iPhone“ „Wi-Fi“ ryšio ir „BLUETOOTH“ ryšio tarp „iPhone“ ir įrenginio. „Wi-Fi“ nustatymo informacija siunčiama iš „iPhone“ į įrenginį per BLUETOOTH.

- Kai kuriuose belaidžio ryšio maršrutizatoriuose yra keli SSID. Įrenginį ir „iPhone“ prijunkite prie to paties SSID.

1 Parengiamieji veiksmai

- Įsitinkinkite, kad „iPhone“ prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- „iPhone“ įdiekite „SongPal“.

„SongPal“ programos ieškokite „App Store“

2 Bakstelėkite mygtuką I/O (įjungti / budėjimo režimas), kad įjungtumėte įrenginį.

Indikatorius I/O (įjungti / budėjimo režimas) pradeda šviesti žaliai. Kai indikatorius LINK pradeda lėtai mirksėti (kas 3 sekundes), pereikite prie kito veiksmo. Lėtas mirksėjimas prasideda po maždaug 2 minučių.

3 Užmezgkite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir „iPhone“.

- Viena kartą bakstelėkite įrenginio mygtuką (BLUETOOTH) → PAIRING.
- Įrenginio ieškokite „iPhone“.

Indikatorius (BLUETOOTH) pradeda greitai mirksėti.*3

4 Patikrinkite, ar šviečia indikatorius (BLUETOOTH).

Užmezgus BLUETOOTH ryšį indikatorius (BLUETOOTH) nustoja mirksėti ir lieka šviesti.

5 Vykdydami „SongPal“ pateikiamas instrukcijas sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.

- „iPhone“ bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
- Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [OK].
- Jei rodomas [Share Wi-Fi settings?], bakstelėkite [Allow].

Rodomas dešinėje pateiktas ekranas.

6 Patikrinkite, ar indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.

Kai indikatorius šviečia, „Wi-Fi“ ryšys yra užmegztas. Atsivėlgiant į aplinką, tai gali trukti ilgiau nei 1 minutę.

Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti

WPS

Būtinai elementas: belaidžio ryšio maršrutizatorius su WPS (AOSS) mygtuku

Sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus spausdami belaidžio ryšio maršrutizatoriaus ir įrenginio WPS (AOSS) mygtukus.

- Norėdami sužinoti, ar belaidžio ryšio maršrutizatorius suderinamas su WPS („Wi-Fi Protected Setup™“), žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukciją.

1 Įrenginį pastatykite šalia belaidžio ryšio maršrutizatoriaus.

2 Bakstelėkite mygtuką I/O (įjungti / budėjimo režimas), kad įjungtumėte įrenginį.

Indikatorius I/O (įjungti / budėjimo režimas) pradeda šviesti žaliai. Kai indikatorius LINK pradeda lėtai mirksėti (kas 3 sekundes), pereikite prie kito veiksmo. Lėtas mirksėjimas prasideda po maždaug 2 minučių.

3 Paspauskite ir laikykite nuspaužę įrenginio mygtuką WPS, kol pasigirs pyptelėjimas (maždaug 2 sekundes).

Mygtukas WPS yra užpakalinėje įrenginio pusėje.

4 Per 90 sekundžių paspauskite maršrutizatoriaus mygtuką WPS*4.

Atsivėlgiant į belaidžio ryšio maršrutizatorių, keletą sekundžių palaikykite nuspaužę mygtuką WPS. Išsami informacija žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

*4 Mygtukas WPS gali būti vadinamas AOSS mygtuku, atsivėlgiant į belaidžio ryšio maršrutizatorių.

5 Patikrinkite, ar indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.

Kai indikatorius šviečia, „Wi-Fi“ ryšys yra užmegztas. Atsivėlgiant į aplinką, tai gali trukti ilgiau nei 1 minutę.

Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti

Jei „Wi-Fi“ ryšio užmegzti nepavyksta

„Wi-Fi“ nustatymus galite sukonfigūruoti naudodami asmeninio kompiuterio naršyklę. Naudodami įsigyjamą tinklo (LAN) kabelį įrenginį prijunkite prie asmeninio kompiuterio.

Išsamesnės informacijos žr. naudojimo instrukcijų dalyje „Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą“.

Tęsinys: 2 Muzikos klausymasis naudojant įrenginį kitoje pusėje

2 Muzikos klausymasis naudojant įrenginį



Asmeniniame kompiuteryje laikoma muzika

Asmeninis kompiuteris (Media Go)

Įrenginiu galite klausytis asmeniniame kompiuteryje saugomos muzikos naudodami programinę įrangą „Media Go“. „Media Go“ reikia išmaniojo telefono / „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), kaip valdiklio.

- Pirmiausia įėjė toliau nurodytu URL įdiekite „Media Go“ nemokamą programinę įrangą) asmeniniame kompiuteryje.
Europoje esantys klientai:
<http://www.sony.eu/support>
JAV esantys klientai:
<http://esupport.sony.com/US>
Kanaadoje esantys klientai:
<http://esupport.sony.com/CA/>
Kitose šalyse ar regionuose esantys klientai:
<http://www.sony-asia.com/section/support>



Būtinai elementai: asmeniniame kompiuteryje įdiegta „Media Go“, išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įdiegta „SongPal“

- Įrenginį, kompiuterį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

Įrenginį ir visus kitus įrenginius prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitinkinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.
- Bakstelėkite įrenginio mygtuką NETWORK.


Indikatorius NETWORK pradeda šviesti baltai ir įjungiamas įrenginio režimas NETWORK.
- Paruoškite „Media Go“.
① Asmeniniame kompiuteryje paleiskite [Media Go].
② Meniu [Tools] pasirinkite [Preferences...].

Preferences

4

Asmeniniame kompiuteryje „Media Go“ nustatykite kaip serverį.

- ① Pasirinkite [Media Sharing], pažymėkite [Library name].
[Library name] galima pakeisti į savo pavadinimą.

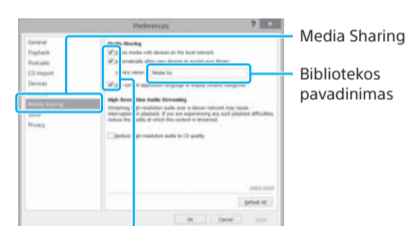

Įsitinkinkite, kad visi trys [Media Sharing] elementai pažymėti varnelė.

- ② Patvirtinus ekraną pasirinkite [OK].

5

Leiskite muziką asmeniniame kompiuteryje valdydami išmaniuoju telefonu / „iPhone“.

- ① Į išmanųjį telefoną / „iPhone“ įdiekite „SongPal“. Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šiuos veiksmus ir eikite į ②.
Suraskite „SongPal“, „Google Play“ arba „App Store“.
- ② Bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
- ③ Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [SRS-X99].
- ④ Pasirinkite [Library name], pažymėję atliekant 4 dalies ③ veiksmą.
- ⑤ Bakstelėkite [Music]. Valdo įrašo ir nuotraukų leisti negalima.
- ⑥ Iš sąrašo pasirinkite dainą ir paleiskite ją. Sureguliuokite garsumą naudodami „SongPal“.

Muzika atkurama.

Asmeninis kompiuteris (iTunes)

Įrenginiu galite klausytis asmeniniame kompiuteryje saugomos „iTunes“ muzikos naudodami „AirPlay“.

- Prieš naudodami atnaujinkite „iTunes“ į naujausią versiją.



Būtinai elementas: asmeniniame asmeniniame kompiuteryje įdiegta „iTunes“

- Įrenginį ir asmeninį kompiuterį prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

Įrenginį ir asmeninį kompiuterį prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitinkinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.
- Leiskite muziką naudodami „iTunes“ savo asmeniniame kompiuteryje.
① Asmeniniame kompiuteryje paleiskite „iTunes“.
② „iTunes“ lange pasirinkite („AirPlay“).

③ „iTunes“ meniu „AirPlay“ pasirinkite [SRS-X99].

④ Pasirinkite norimą paleisti dainą ir sureguliuokite garsumą.

Muzika atkurama.

Asmeninis kompiuteris (Windows Media Player)

Įrenginiu galite klausytis asmeniniame kompiuteryje saugomos muzikos naudodami „Windows Media Player“.

- Išsamesnės informacijos rasite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/



Windows Media Player



„SongPal Link“ funkcija

Klausykites muzikos bet kuriame kambaryje naudodami „Wi-Fi“. Galite klausytis savo mėgstamos muzikos, esančios asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, arba naudojantis muzikos paslaugomis transliuojamos muzikos bet kuriame kambaryje mėgaudamiesi puikia garso kokybe.

Naudokite išmaniajame telefone arba „iPhone“ įdiegtą „SongPal“ programėlę funkcijoms kontroliuoti. Jei naudojate keletą įrenginių, kurie suderinami su „SongPal Link“ funkcija, visi įrenginiai turi būti prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Išsamesnės informacijos rasite žinyne, pateiktame **dešinėje**, arba prie kiekvieno įrenginio pridėdamame „Wi-Fi“ pasirengimo darbu vadove.



Išmaniajame telefone / „iPhone“ laikoma muzika

Išmanusis telefonas („SongPal“ programėlė)

Galite klausytis išmaniajame telefone / „iPhone“ esančios muzikos naudodami „SongPal“ (nemokamą programėlę).

- Daugiau informacijos apie „SongPal“ rasite naudojimo instrukcijoje „Apie „SongPal““.



Būtinai elementas: išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įdiegta „SongPal“

- Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitinkinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.
- Nustatykite įrenginį programoje „SongPal“.
① Į išmanųjį telefoną / „iPhone“ įdiekite „SongPal“. Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šiuos veiksmus ir eikite į ②.
Suraskite „SongPal“, „Google Play“ arba „App Store“.

② Bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
③ Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [SRS-X99].
- Leiskite muziką išmaniajame telefone / „iPhone“ naudodami „SongPal“ programą.
① Bakstelėkite išmanųjį telefoną / „iPhone“.

② Pasirinkite norimą paleisti dainą ir sureguliuokite garsumą.

Muzika atkurama.

Xperia (WALKMAN® programėlė)

Galite klausytis „Xperia“ saugomos muzikos naudodami iš anksto įdiegtą WALKMAN® programėlę.

- WALKMAN® programėlė gali būti iš anksto neįdiegta, tai priklauso nuo „Xperia“ modelio. Tokiu atveju šios funkcijos naudoti negalėsite.
- Prieš naudodami atnaujinkite „Xperia“ „Android“ OS į naujausią versiją.
- „Xperia“ gali pareikalauti išjungti [Throw settings] parinktį [Auto-select wireless option]. Išsamesnės informacijos žr. „Xperia“ naudotojo vadove.



Būtinai elementas: su WALKMAN® programėle suderinama „Xperia“

- Įrenginį ir „Xperia“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

Įrenginį ir „Xperia“ prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitinkinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.
- Leiskite muziką per „Xperia“ naudodami WALKMAN® programą.
① „Xperia“ bakstelėdami paleiskite ([WALKMAN®]).

② Bakstelėkite tada bakstelėkite [SRS-X99].

③ Leiskite muziką ir sureguliuokite garsumą.

Muzika atkurama.

„iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“

Galite klausytis „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ esančios muzikos naudodami „AirPlay“.

- Prieš naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ atnaujinkite į naujausią versiją.
- Kaip pavyzdžiai pateikiamuose ekranų paveikslėliuose naudojama „iOS 8“.



Būtinai elementas: „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“

- Įrenginį ir „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

Įrenginį ir „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitinkinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.
- Leiskite muziką naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“.
① Perbraukite per ekraną iš apačios į viršų, kad atidarytumėte valdymo centro ekraną.

② Bakstelėkite („AirPlay“).


③ Bakstelėkite [SRS-X99].

④ Leiskite muziką ir sureguliuokite garsumą.

Muzika atkurama.

Daugiau informacijos apie įrenginį rasite kituose dokumentuose

Naudojimo instrukcija (atskiras dokumentas)

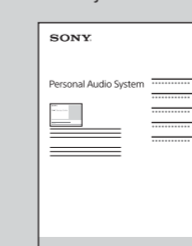

- Saugos informacija
- Dalys ir valdikliai
- Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo naudojant asmeninį kompiuterį
- Prisijungimas prie BLUETOOTH, USB arba kitų įrenginių ir muzikos atkūrimas
- NFC funkcija
- Trikčių šalinimas
- Specifikacijos ir kt.

Žinynas (internetinis dokumentas, skirtas asmeniniam kompiuteriui / išmaniajam telefonui)



- Informacija apie „Wi-Fi“ tinklo ryšį
- Sujungimas su „SongPal“ programa
- Prijungimas prie tinklo ir atkūrimas naudojant konkrečią OS / įrenginį
- BLUETOOTH ryšys ir atkūrimas naudojant įvairius įrenginius
- Kaip leisti didelės raiškos garso formato failus
- Programinės įrangos naujinimas ir kt.

Žinyno URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/

