

SONY[®]

Звуковая панель

Руководство пользователя



HT-ST9

Настройка


1	Комплектация	4
2	Установка	5
3	Подключение телевизора	6
4	Подключение различных устройств	8
5	Включение системы	9
6	Простая настройка	10
7	Прослушивание звука	11

Дополнительные сведения о сетевом подключении, функции NFC и других возможностях см. в инструкциях по эксплуатации.




Инструкции по эксплуатации


1 Комплектация




Панель динамиков (1 шт.)



Защитная сетка (1 шт.)




Сабвуфер (1 шт.)

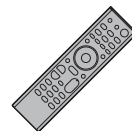


Пульт дистанционного управления (1 шт.)



Батареи R03 (размер AAA) (2 шт.)

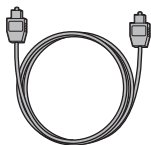

Оптический цифровой кабель для телевизора (1 шт.)



Стойки* (2 шт.) и винты* (2 шт.)
*Дополнительные сведения об использовании этого оборудования см. в инструкциях по эксплуатации.




Руководство пользователя (эта книга) (1 шт.)



Инструкции по эксплуатации (1 шт.)


Настройка пульта дистанционного управления

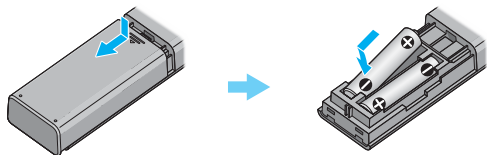

2 Установка



Примечание. Установите панель динамиков, не касаясь динамика, расположенного спереди панели динамиков.

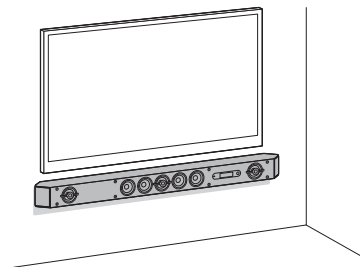

Монтаж панели динамиков на стене
См. прилагаемые инструкции по эксплуатации.

Установка защитной сетки
См. прилагаемые инструкции по эксплуатации.



3 Подключение телевизора

Имеется ли на входном разьеме HDMI® вашего телевизора маркировка ARC?


НЕТ

ДА


Если на телевизоре нет маркировки ARC

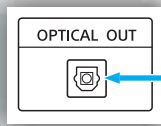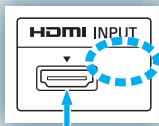

Оптический цифровой кабель*¹

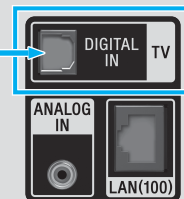

Кабель HDMI®
(высокоскоростной)*² (2 шт.)

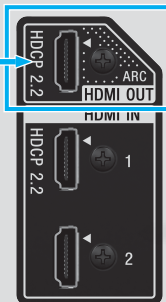


*¹ Входит в комплект.

*² Не входит в комплект.


Совет

- Если к телевизору подключены какие-либо устройства, отключите их и затем подключите к панели динамиков (стр. 8).
- Для просмотра контента в формате 4K с защитой авторских прав подключите разъем HDMI®, совместимый с HDCP 2.2. Дополнительные сведения см. в прилагающихся инструкциях по эксплуатации в разделе «Просмотр контента в формате 4K с защитой авторских прав».

Если на телевизоре есть маркировка ARC

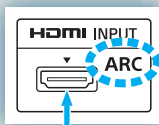


Кабель HDMI®
(высокоскоростной)* (2 шт.)

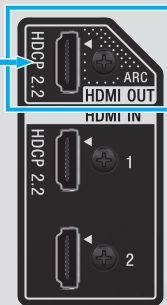

*2 Не входит в комплект.

4 Подключение различных устройств

Подключение проигрывателя дисков Blu-ray, ресивера кабельного телевидения, спутникового тюнера и т. д.

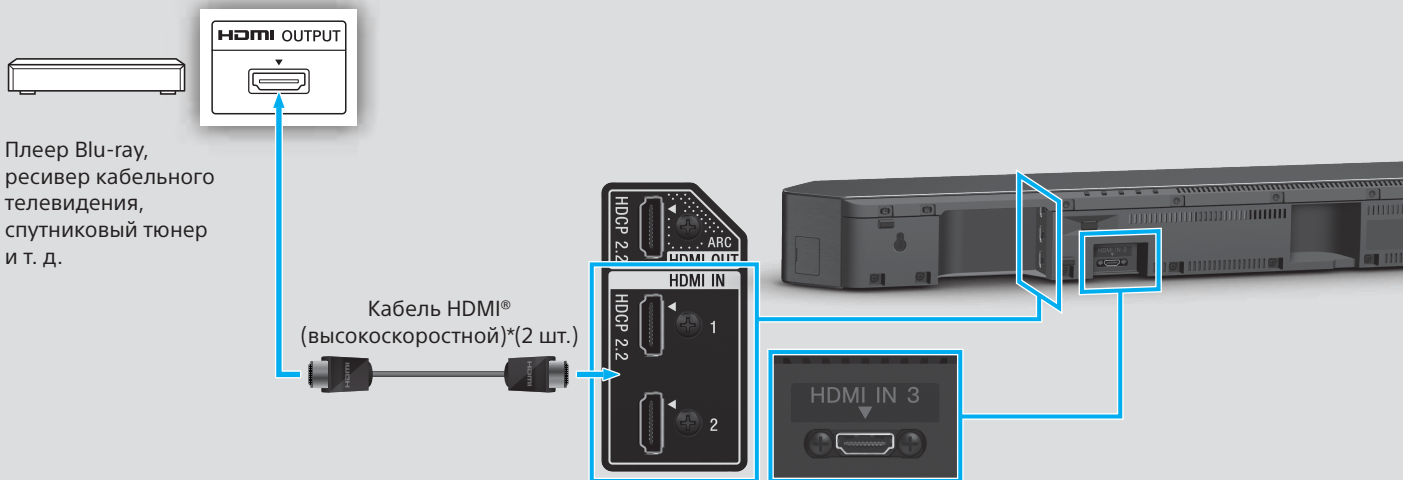


*2 Не входит в комплект.

Если к телевизору подключены какие-либо устройства, отключите их и затем подключите к панели динамиков.


Совет Для просмотра контента в формате 4K с защитой авторских прав подключите разъем HDMI®, совместимый с HDCP 2.2. Дополнительные сведения см. в прилагающихся инструкциях по эксплуатации в разделе «Просмотр контента в формате 4K с защитой авторских прав».

5 Включение системы

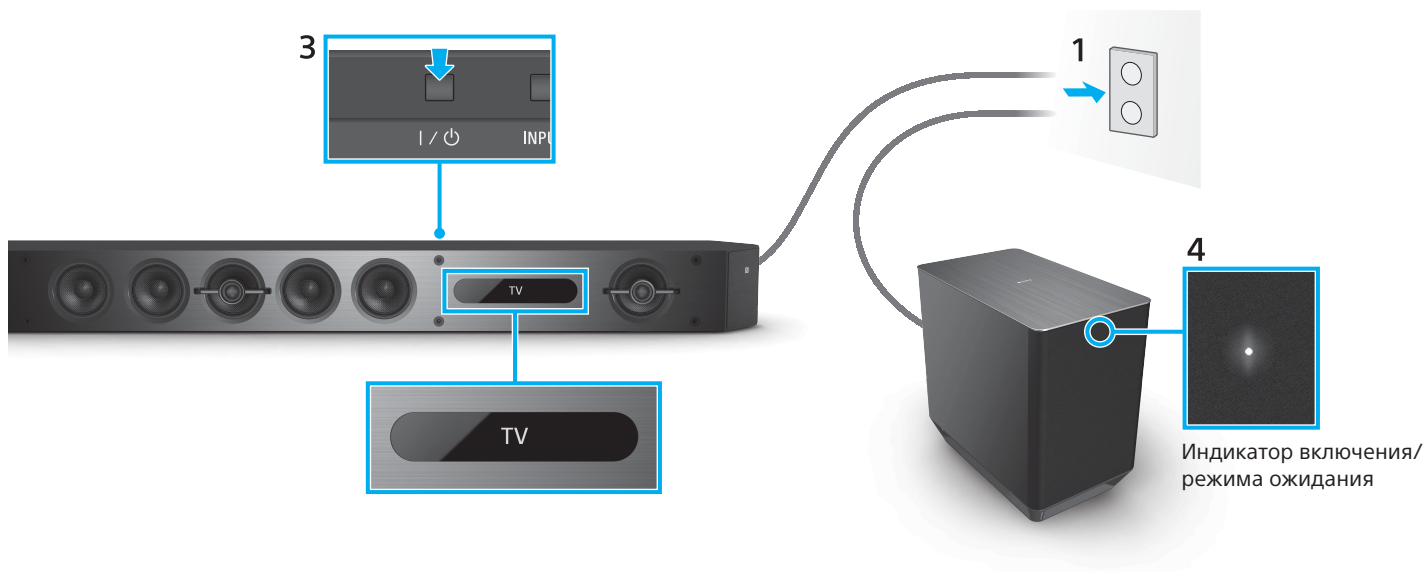

- 1 Подключите кабели питания.
- 2 Включите телевизор.
- 3 Нажмите кнопку I/⏻ (вкл./режим ожидания) на панели динамиков.
Включится дисплей.
- 4 Убедитесь, что индикатор включения/режима ожидания на сабвуфере горит зеленым цветом.
Если индикатор не включается, беспроводная связь не установлена.
См. подраздел «Через сабвуфер ничего не слышно.» в разделе «Устранение неполадок» прилагаемых инструкций по эксплуатации.
- 5 Включите подключенное устройство.

6 Простая настройка

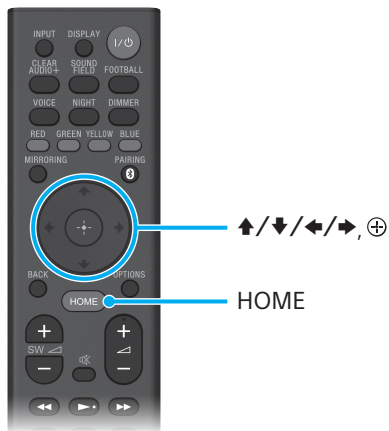

- 1 Нажмите кнопку HOME на пульте дистанционного управления системы.

Появится экран [Easy Setup].

Экран [Easy Setup] не появляется?

С помощью пульта дистанционного управления телевизора переключите вход телевизора на тот входной разъем HDMI®, к которому подключена система.


- 2 Нажмите кнопку $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, чтобы выбрать элемент, а затем нажмите \oplus , чтобы выполнить простую настройку.
- 3 Когда на экране появятся сообщения [Easy Initial Settings are complete.], выберите пункт [Finish].

Появится главное меню.

Совет

- Инструкции на экране отображаются на языке, выбранном на данном этапе.
- Вы также можете выбрать пункт [Easy Setup], в разделе [Setup] главного меню.

7 Прослушивание звука

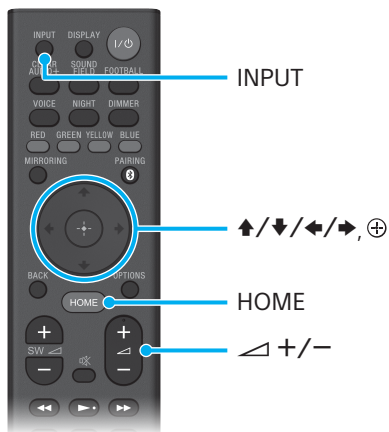

Прослушивание аудио на телевизоре

- 1 Переключитесь на желаемый телеканал с помощью пульта дистанционного управления телевизора. На экране появится изображение эфирного канала, а звук будет проигрываться через аудиосистему. Нажмите кнопку \triangleleft +/-, чтобы изменить громкость.

Звук телевизора не проигрывается через систему?

Нажимайте кнопку INPUT на пульте дистанционного управления, пока на экране передней панели звуковой системы не появится надпись [TV].

Использование устройства ввода, отличного от ТВ

- 1 Нажмите кнопку HOME на пульте дистанционного управления системы. Появится главное меню.
- 2 Нажмите \uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow , чтобы выбрать нужный вход. Можно выбрать следующие входы:
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)