

Přehrávač disků Blu-ray Disc™ / přehrávač disků DVD

Návod k obsluze

Děkujeme za váš nákup. Před použitím přehrávače si pozorně přečtěte tuto příručku.

Začínáme

Přehrávání

Internet

Nastavení a úpravy

Doplňující informace



UPOZORNĚNÍ

V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt přístroje. Servis přenechejte výhradně kvalifikovaným pracovníkům.

Výměnu napájecího kabelu může provádět výhradně kvalifikované servisní středisko.

Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu a ohni.

POZOR

Používání optických přístrojů s tímto produktem zvyšuje nebezpečí poškození zraku. Laserový paprsek používán v tomto přehrávači médií Blu-ray Disc/DVD může poškodit zrak. Nepokoušejte se proto odmontovat kryt přístroje. Servis přenechejte výhradně kvalifikovaným pracovníkům.





Tento štítek je umístěn na ochranném krytu laseru uvnitř přístroje.



Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt třídy 1. Štítek CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěn na zadní straně přístroje.

Upozornění pro zákazníky ve Spojeném království a Irské republice

Z důvodu bezpečnosti a snadné obsluhy je toto zařízení vybaveno zalisovanou zástrčkou vyhovující normě BS1363.

Pokud bude zapotřebí vyměnit v dodané zástrčce pojistku, je nutné použít pojistku se stejnou jmenovitou hodnotou, jakou má dodaná pojistka, a nová pojistka musí být schválena organizací ASTA nebo BSI jako vyhovující normě BS1362 (musí tedy být označena symbolem  nebo ). Pokud má zástrčka dodaná s tímto zařízením odnímatelný kryt pojistky, po výměně pojistky zkontrolujte, zda je tento kryt nasazen. Bez krytu pojistky zástrčku nikdy nepoužívejte. Pokud kryt pojistky ztratíte, obraťte se na nejbližší servisní místo společnosti Sony.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Tento produkt musí být předán na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jestliže zjistíte, že bude tento produkt správně zlikvidován, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci tohoto produktu. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Pouze pro
Evropu



Pb

**Likvidace baterií
(platí v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémy
odděleného
sběru odpadu)**

Tento symbol na baterii nebo jejím obalu značí, že s baterií poskytnutou k tomuto produktu nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol použit v kombinaci se symbolem chemického složení. Symboly chemického složení pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou doplněny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuťi nebo 0,004 % olova. Jestliže zajistíte, že budou tyto baterie správně zlikvidovány, pomůžete tak předjet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci těchto baterií. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Abyste zajistili, že bude s baterií správně naloženo, předejte tento produkt po skončení jeho životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

U ostatních baterií si prosím prostudujte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Předejte baterii na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci baterií.

Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo baterie vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste produkt zakoupili.

Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Evropské unie se obraťte na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obraťte na adresy uvedené v samostatných servisních a záručních listech.

Bezpečnostní opatření

- Tento přístroj je určen pro napájení napětím 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz. Zkontrolujte, zda se napájecí napětí přístroje shoduje s napětím ve vaší místní elektrické síti.
- Nainstalujte tento přístroj tak, aby v případě potíží bylo možné napájecí kabel okamžitě odpojit ze zásuvky.

Upozornění pro zákazníky v Evropě



Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní příslušná nařízení směrnice 1999/5/ES. Podrobné informace získáte na následující adrese: <http://www.compliance.sony.de/>

Bezpečnostní opatření

Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno, že splňuje limity směrnice EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

Umístění

- Umístěte přehrávač na dobře větrané místo, abyste předešli jeho přehřátí.
- V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací otvor přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd.
- Nevystavujte přístroj otevřeným zdrojům ohně (například zapáleným svíčkám).
- Neinstalujte tento přehrávač do uzavřených prostor, jako je například knihovna nebo vestavěná skříň.
- Neumísťujte přehrávač do venkovních prostor, vozidel, lodí nebo jiných plavidel.
- Pokud přehrávač přinesete z chladného prostředí do teplého nebo pokud jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, může na čočkách uvnitř přehrávače zkondenzovat vlhkost. Pokud k tomu dojde, přehrávač nemusí řádně fungovat. V takovém případě vyjměte disk a nechejte přehrávač zapnutý po dobu přibližně 30 minut, dokud se vlhkost neodpaří.
- Neinstalujte přehrávač tak, aby byl v nakloněné poloze. Je navržen pouze pro použití ve vodorovné poloze.
- Před čelní panel nepokládejte kovové předměty. Mohly by zhoršit příjem rádiových vln.
- Neinstalujte přehrávač tam, kde se používají lékařská zařízení. Mohlo by dojít k poruše lékařského zařízení.
- Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, poraďte se před použitím funkce bezdrátové sítě LAN se svým lékařem nebo s výrobcem lékařského zařízení.
- Při instalaci a provozu tohoto přehrávače udržujte vzdálenost alespoň 20 cm od lidského těla (vyjma končetin: rukou, zápěstí, chodidel a kotníků).

- Nepokládejte na přehrávač těžké nebo nestabilní předměty.
- Do zásuvky na disk nevkládejte kromě disků žádné jiné předměty. Mohli byste poškodit tento předmět nebo přehrávač.
- Než budete přehrávač přenášet, vyjměte za zásuvky disky. Pokud disk v přehrávači ponecháte, mohlo by dojít k poškození disku.
- Než budete přehrávač přenášet, odpojte od něj napájecí kabel a všechny ostatní kabely.

Zdroje napájení

- Přehrávač není odpojen od elektrické sítě, dokud je zapojen do zásuvky, i když je samotný přehrávač vypnutý.
- Pokud nebudete přehrávač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte zástrčku, nikdy netahejte za samotný kabel.
- Dodržujte následující pokyny, jejichž účelem je zamezit poškození napájecího kabelu. Nepoužívejte napájecí kabel, pokud je poškozený, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
 - Zamezte tomu, aby napájecí kabel byl sevřený mezi přehrávačem a zdí, poličkou apod.
 - Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty a netahejte za samotný napájecí kabel.

Napájecí adaptér AC

- K napájení tohoto přehrávače použijte dodaný napájecí adaptér AC – jiné adaptéry by mohly způsobit poruchu.
- Adaptéry nerozebírejte a neprovádějte jejich zpětnou analýzu.
- Neumísťujte napájecí adaptér AC do uzavřených prostor, jako je například knihovna nebo vestavěná skříň.
- Nepřipojujte napájecí adaptér AC k cestovnímu elektrickému transformátoru, který se může zahřívat a způsobit poruchu.
- Nevystavujte jej nárazům nebo otřesům.

Nastavení hlasitosti

Při poslechu části, která má velmi nízkou úroveň vstupního signálu nebo nemá žádný audio signál, nezvyšujte úroveň hlasitosti. Jakmile úroveň zvukového signálu dosáhne svého maxima, mohlo by dojít k poškození sluchu nebo reproduktorů.

Čištění

Pro čištění krytu, panelu a ovládacích prvků použijte měkkou utěrku. Nepoužívejte pomůcky s drsnou plochou, čisticí písek ani rozpouštědla, jako například alkohol nebo benzin.

Čistící disky, čističe disků/čoček

Nepoužívejte čisticí disky ani čističe disků/čoček (včetně kapalných čističů a čističů ve spreji). Tyto čisticí prostředky mohou způsobit poruchu přístroje.


Výměna součástek

V případě opravy přehrávače mohou být nahrazené součástky odevzdány k recyklaci nebo repasi.

Připojení ke zdířce HDMI OUT

Dodržujte následující pokyny, protože nesprávné zacházení by mohlo poškodit zdířku HDMI OUT nebo konektor.

- Přiložte konektor HDMI ke zdířce HDMI OUT na zadní straně přehrávače tak, aby souhlasil tvar zdířky a konektoru. Zkontrolujte, zda konektor není otočený obráceně nebo vychýlený.

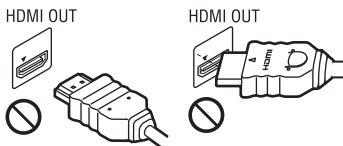

- Než budete přehrávač přenášet, odpojte kabel HDMI.



- Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI držte kabel HDMI rovně. Nesnažte se konektor HDMI ohnout ani ho do zdířky HDMI OUT zastrčit silou.

Sledování 3D videa

Některé osoby mohou při sledování 3D videa zaznamenat problémy (například pálení očí, únavu nebo nevolnost). Společnost Sony doporučuje všem divákům dělat při sledování 3D videa pravidelné přestávky. Četnost a délka těchto přestávek je u každého individuální. Optimální četnost a délku přestávek si musíte určit sami. Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, přestaňte 3D video sledovat, dokud tyto problémy nezmizí; v případě potřeby konzultujte tento problém s lékařem. Prostudujte si též (i) návod k obsluze a/nebo varování pro všechna ostatní zařízení používaná s tímto přehrávačem nebo obsah disku Blu-ray Disc přehrávaného na tomto přehrávači a (ii) naše webové stránky (www.sony.eu/myproducts/), kde najdete aktuální informace. Zrak malých dětí (zejména dětí mladších 6 let) se stále vyvíjí. Než dovolíte malým dětem sledovat 3D video, poraďte se s lékařem (pediatrem nebo očním lékařem).

Rodiče by měli na malé děti dohlédnout, aby dodržovaly doporučení uvedená výše.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pozor: Přehrávač dokáže zobrazovat obrázek nebo nabídku OSD (on-screen display) na televizní obrazovce po neomezeně dlouhou dobu. Pokud budou obrázek nebo nabídka OSD (on-screen display) zobrazeny příliš dlouhou dobu, hrozí trvalé poškození televizní obrazovky. Toto se týká zejména televizorů s plazmovým displejem nebo projekčních televizorů.

Budete-li mít jakékoli dotazy nebo problémy se svým přehrávačem, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Ochrana proti kopírování

Upozornění: Média Blu-ray Disc™ a DVD používají pokročilé systémy ochrany obsahu. Tyto systémy se nazývají AACs (Advanced Access Content System) a CSS (Content Scramble System) a mohou obsahovat určitá omezení přehrávání, analogového výstupu a další podobné funkce. Vzhledem k tomu, že konsorcium AACs může přijmout nebo změnit omezující pravidla během doby po zakoupení produktu, mohou se funkce a omezení tohoto produktu lišit v závislosti na datu jeho zakoupení.

Upozornění na technologii Cinavia

Tento produkt používá technologii Cinavia za účelem omezení používání neautorizovaných kopií některých komerčně vyprodukovaných filmů a videí a jejich zvukových stop. Pokud systém zjistí, že používáte neautorizovanou kopii, zobrazí se zpráva a přehrávání nebo kopírování bude přerušeno.

Další informace o technologii Cinavia získáte v online informačním středisku Cinavia pro spotřebitele na adrese <http://www.cinavia.com>. Zaslání dalších informací o technologii Cinavia poštou si můžete vyžádat odesláním korespondenčního lístku s vaší poštovní adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autorská práva a ochranné známky

- Java je ochrannou známkou společnosti Oracle nebo jejich dceřiných společností.
- Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Označení Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

- Informace o patentech DTS naleznete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol a DTS spolu se Symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0+Digital Out je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



- Pojmy HDMI® a High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ a loga jsou ochrannými známkami organizace Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ a logo Blu-ray 3D™ jsou ochranné známky organizace Blu-ray Disc Association.



- „Logo DVD“ je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Loga „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ jsou ochrannými známkami.
- „BRAVIA“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a související patenty jsou licencovány společností Fraunhofer IIS a Thomson.
- Tento produkt obsahuje proprietární technologie licencované od společnosti Verance Corporation a chráněné patentem registrovaným v USA pod číslem 7 369 677 i dalšími platnými nebo projednávanými

americkými a celosvětovými patenty. Některé aspekty těchto technologií podléhají ochraně obchodního tajemství a právům na duševní vlastnictví. Cinavia je ochrannou známkou společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společnosti Verance. Je zakázáno zařízení rozebírat a provádět reverzní inženýrství (zpětnou analýzu).

- Windows Media je buď ochrannou známkou, nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a ostatních zemích. Tento produkt obsahuje technologie podléhající právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Používání nebo distribuce této technologie odděleně od tohoto produktu jsou bez příslušné licence společnosti Microsoft zakázány. Vlastníci obsahu používají technologii Microsoft PlayReady™ pro přístup k obsahu za účelem ochrany svých práv duševního vlastnictví a obsahu, na něž se autorská práva vztahují. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému pomocí PlayReady a/nebo WMDRM. Pokud nebude zařízení fungovat v souladu s omezeními platnými pro využití obsahu, mohou vlastníci obsahu vyžadovat po společnosti Microsoft zrušení funkce přehrávání obsahu chráněného pomocí PlayReady. Toto zrušení nebude mít vliv na nechráněný obsah ani obsah chráněný jinými technologiemi pro přístup k obsahu. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu aktualizovali technologii PlayReady. Pokud tuto aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje provedení této aktualizace.
- Gracenote®, logo a logotyp Gracenote, logo „Powered by Gracenote“, Gracenote MusicID, Gracenote VideoID, a Gracenote Video Explore jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti

Gracenote, Inc. ve Spojených státech nebo ostatních zemích.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance® jsou registrované ochranné známky organizace Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ jsou ochranné známky organizace Wi-Fi Alliance.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značkou organizace Wi-Fi Alliance.
- Označení Wi-Fi Protected Setup Identifier je certifikační značkou organizace Wi-Fi Alliance.
- DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou ochrannými známkami, servisními značkami nebo certifikačními značkami organizace Digital Living Network Alliance.



- Opera® Devices SDK vyvinula společnost Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. Všechna práva vyhrazena.



- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Ostatní názvy systémů a produktů jsou obecně ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců. Symboly™ a® nejsou v tomto dokumentu uváděny.

Informace o licenci na software Gracenote®

Tato aplikace nebo zařízení obsahuje software od společnosti Gracenote, Inc., se sídlem v Emeryville v Kalifornii (dále jen „Gracenote“). Software od společnosti Gracenote („software Gracenote“) umožňuje této aplikaci nebo zařízení rozpoznávat disky nebo soubory a načítat informace související s přehrávanou hudbou, případně videem, konkrétně název, interpreta, skladbu a titul („data Gracenote“) z online serverů nebo databází na nich uložených (souhrnně označovaných jako „servery Gracenote“), případně provádět jiné funkce.

Data Gracenote smíte využívat pouze prostřednictvím funkcí této aplikace či zařízení pro interakci s uživatelem. Příjem a zobrazení dat Gracenote v této aplikaci nebo zařízení neposkytuje společnost Gracenote a spadá výhradně do pravomoci a odpovědnosti příslušného výrobce.

Tato aplikace nebo zařízení může obsahovat obsah patřící poskytovatelům společnosti Gracenote. V takovém případě se všechna zde uvedená omezení týkající se dat Gracenote vztahují také na tento obsah a poskytovatelé tohoto obsahu mají nárok na všechny výhody a ochrany, které jsou zde poskytnuty společnosti Gracenote. Zavazujete se používat data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote výhradně pro svou osobní nekomerční potřebu. Zavazujete se, že nepřevedete, nezkopírujete, nepřenesete ani neodešlete software Gracenote ani data Gracenote žádné třetí straně. **ZAVAZUJETE SE, ŽE NEBUDETE VYUŽÍVAT A NEZNEUŽIJETE DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE ANI SERVERY GRACENOTE JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ JE VÝSLOVNĚ POVOLENO V TĚTO LICENČNÍ SMLOUVĚ.**

Berete na vědomí, že vaše nevýhradní licence k používání dat Gracenote, softwaru Gracenote a serverů Gracenote pozbuďte platnosti, pokud uvedená omezení porušíte. Jestliže vaše licence pozbuďte platnosti, zavazujete se ukončit veškeré využívání dat

Gracenote, softwaru Gracenote a serverů Gracenote. Gracenote si vyhrazuje všechna práva, včetně veškerých práv vlastnických, k datům Gracenote, softwaru Gracenote a serverům Gracenote. Společnost Gracenote za žádných okolností nepřebere závazek vyplatit vám jakoukoli úhradu za jakékoli informace, které jí sdělíte. Berete na vědomí, že společnost Gracenote vůči vám může přímo svým jménem uplatňovat svá práva vyplývající z této licenční smlouvy. Gracenote může změnit nebo odstranit data Gracenote po předběžném oznámení nebo bez něj a může zablokovat nebo změnit přístup k datům Gracenote; vůči společnosti Gracenote nemáte žádné nároky vyplývající z takové změny, odstranění, zablokování nebo úpravy.

MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, že k používání dat Gracenote je obvykle nutno splnit konkrétní technické předpoklady, jako je použití této aplikace nebo zařízení, softwarových programů, metod přenosu, telekomunikačních služeb a jiných služeb třetích stran, z jejichž použití mohou vzniknout dodatečné náklady, zejména poplatky za připojení, které budete muset zaplatit samostatně. Společnost Gracenote neposkytuje takové aplikace ani zařízení, softwarové programy, metody přenosu, telekomunikační služby ani jiné služby a nepřijímá žádnou odpovědnost za služby třetích stran. Společnost Gracenote není odpovědná za správné nastavení, připojení nebo (případně) vybavení této aplikace nebo zařízení tak, aby mohla být přijata data Gracenote; to je výhradně vaší odpovědností.

Součástí služby Gracenote je jedinečný identifikátor, který slouží ke sledování dotazů pro statistické využití. Náhodně přiřazený číselný identifikátor umožňuje službě Gracenote evidovat počet dotazů, aniž by byla známa totožnost uživatele. Další informace najdete na webové stránce se zásadami ochrany osobních údajů ve službě Gracenote.

➔ pokračování viz strana 10

Obsah

- 2 UPOZORNĚNÍ
- 4 Bezpečnostní opatření

Začínáme

- 11 Popis součástí a ovládacích prvků
- 16 Krok 1: Připojení přehrávače
- 18 Krok 2: Příprava síťového připojení
- 18 Krok 3: Easy Setup (Snadné nastavení)

Přehrávání

- 20 Přehrávání disku
- 22 Přehrávání z USB zařízení
- 22 Přehrávání prostřednictvím sítě
- 23 Dostupné možnosti

Internet

- 26 Prohlížení webových stránek

Nastavení a úpravy

- 27 Používání obrazovek s nastavením
- 27 [Software Update] (Aktualizace softwaru)
- 27 [Screen Settings] (Nastavení obrazovky):
- 30 [Audio Settings] (Nastavení zvuku)
- 31 [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení zobrazení BD/DVD)
- 31 [Parental Control Settings] (Nastavení funkce Parental Control)
- 32 [Music Settings] (Nastavení hudby)
- 32 [System Settings] (Nastavení systému)
- 33 [Network Settings] (Nastavení sítě)
- 34 [Easy Network Settings] (Snadné nastavení sítě)
- 34 [Resetting] (Resetování)

Doplňující informace

- 35 Odstraňování problémů
- 39 Technické údaje

Licence na software Gracenote a veškeré položky dat Gracenote je vám poskytována „TAK, JAK JE“. Společnost Gracenote nenes žádnou zodpovědnost a neposkytuje žádnou výslovně uvedenou ani předpokládanou záruku ohledně pravdivosti jakýchkoli dat Gracenote na serverech Gracenote. Stahování nebo jiný příjem obsahu, zejména stahování dat Gracenote, je také na vlastní nebezpečí a vy nesete výhradní odpovědnost za veškeré škody na této aplikaci či zařízení nebo za jakékoli jiné škody, včetně ztráty dat, vyplývající z takových akcí. Společnost Gracenote si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu podle svého uvážení odstranit data ze serverů Gracenote nebo změnit kategorie těchto dat. Není poskytována žádná záruka, že software Gracenote nebo servery Gracenote jsou prosté chyb a že nedojde k výpadku v provozu softwaru Gracenote nebo serverů Gracenote. Společnost Gracenote není povinna poskytnout vám nové, vylepšené nebo doplňující typy či kategorie dat, které by mohla v budoucnu začít nabízet. Poskytování této služby může společnost Gracenote kdykoli ukončit.

SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (AVŠAK NIKOLI VÝHRADNĚ) ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁRUK VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ PODMÍNEK SMLOUVY. SPOLEČNOST GRACENOTE NERUČÍ ZA VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POUŽÍVÁNÍM SOFTWARE GRACENOTE, DAT GRACENOTE ANI ŽÁDNÉHO ZE SERVERŮ GRACENOTE. SPOLEČNOST GRACENOTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK NEBO PŘÍJEM.

© 2000 – do současnosti. Gracenote, Inc.
Všechna práva vyhrazena.

Informace o licenci na software

Informace o smlouvě EULA (Licenční smlouva s koncovým uživatelem) viz [License agreement] (Licenční smlouva) v nabídce možností u každé z ikon síťových služeb.

Podrobnosti o dalších licencích na software naleznete pod položkou [Setup] (Nastavení) v nabídce [Software License Information] (Informace o licenci na software) nabídky [System Settings] (Nastavení systému).

Tento výrobek obsahuje software, který podléhá licenci GNU General Public License („GPL“) nebo GNU Lesser General Public License („LGPL“). Tyto licence stanovují, že mají zákazníci právo získávat, upravovat a dále distribuovat zdrojový kód příslušného softwaru v souladu s podmínkami licence GPL nebo LGPL.


Zdrojový kód softwaru použitého v tomto produktu podléhá licencím GPL a LGPL a je dostupný na Internetu. Můžete si jej stáhnout na následující webové stránce: <http://www.sony.net/Products/Linux>
Upozorňujeme, že společnost Sony nebude reagovat na žádné dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.

Upozornění týkající se služeb poskytovaných třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být změněny, přerušeny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony nenes v takovýchto případech žádnou odpovědnost.

Popis součástí a ovládacích prvků

Přední panel

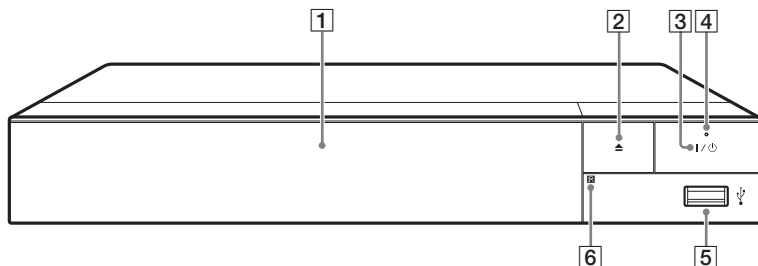


- 1 Zásuvka na disk**
- 2 ▲ (otevřít/zavřít)**
- 3 I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim)**
Slouží k zapnutí přehrávače nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- 4 Kontrolka napájení**
Rozsvítí se po zapnutí přehrávače.
- 5 USB konektor**
K tomuto konektoru připojte zařízení USB.
- 6 Senzor dálkového ovladače**

Uzamčení zásuvky na disk (Rodičovský zámek)

Uzamčením zásuvky na disk můžete předejít jejímu nechtěnému otevření. Zásuvku zamknete nebo odemknete tak, že při zapnutém přehrávači stisknete na ovladači tlačítko ■ (stop), tlačítko HOME a poté tlačítko TOP MENU.


Zadní panel

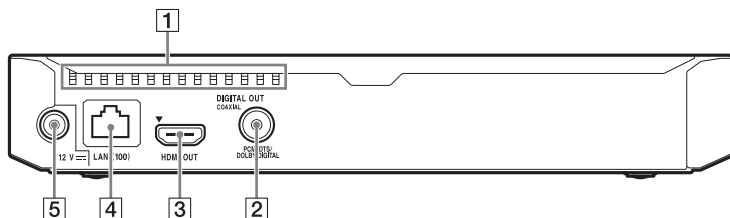

- 1** Ventilační otvory
- 2** Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) (digitální výstup (koaxiální))
- 3** Konektor HDMI OUT (výstup HDMI)
- 4** Port LAN (100)
- 5** Konektor DC IN 12 V (vstup napájecího adaptéru)

Dálkový ovladač

Dostupné funkce na dálkovém ovladači se liší podle situace nebo použitého disku.

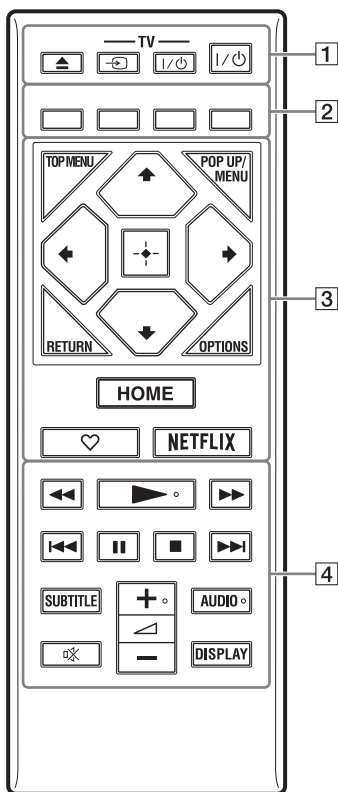

- Tlačítka ►, ◀ + a AUDIO jsou opatřena výstupky. Tyto výstupky slouží k lepší orientaci při ovládání přehrávače.
- „Kódová čísla ovladatelných televizorů“ viz strana 44.

1 ▲ (otevřít/zavřít)

Otevře nebo zavře zásuvku na disk.

-TV- ↻ (výběr vstupu TV)

Slouží k přepnutí mezi TV a jinými vstupními zdroji.

-TV- I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim TV)

Slouží k zapnutí TV nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim)

Slouží k zapnutí přehrávače nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

2 Barevná tlačítka (červené/ zelené/žluté/modré)

Klávesové zkratky pro interaktivní funkce

3 TOP MENU

Otevře nebo zavře hlavní nabídku BD nebo DVD.

POP UP/MENU

Otevře nebo zavře překryvnou nabídku disku BD-ROM nebo nabídku DVD.

OPTIONS (strana 23)

Zobrazí dostupné možnosti na obrazovce.

RETURN

Slouží k návratu na předchozí obrazovku.



Slouží k přechodu na zobrazenou položku.



↑/↓ jsou klávesové zkratky pro spuštění okna pro vyhledávání stopy a zadávání čísel stop během přehrávání hudby z disků CD.

Středové tlačítko (ENTER)

Slouží k potvrzení vybrané položky.

HOME

Slouží k přechodu na domovskou obrazovku přehrávače.

♡ (oblíbená) (strana 15)

Přejde k aplikaci zaregistrované jako oblíbená.

NETFLIX

Slouží k přístupu k online službě NETFLIX. Další informace o online službě NETFLIX najdete v části Nejčastější dotazy na následujících webových stránkách: www.sony.eu/support

4 ◀◀/▶▶ (rychlý posun vpřed / rychlý posun vzad)

- Stiskem během přehrávání disku zahájíte rychlé vyhledávání vzad/vpřed. Rychlost vyhledávání se změní při každém stisknutí tlačítka během přehrávání videa.
- Stisknutí na déle než 1 sekundu při pozastavení aktivuje zpomalené přehrávání.
- Krátké stisknutí při pozastavení slouží k přehrávání po snímcích.

▶ (přehrávání)

Slouží k zahájení nebo obnovení přehrávání.

◀◀/▶▶ (předchozí/následující)

Přeskočí na předchozí/následující kapitolu, stopu nebo soubor.

|| (pozastavení)

Pozastaví přehrávání nebo obnoví přehrávání po pozastavení.

■ (zastavit)

Zastaví přehrávání a zapamatuje si bod zastavení (místo obnovení přehrávání). Místo obnovení přehrávání daného titulu/stopy je poslední bod, který jste přešli, anebo poslední fotografie v daném adresáři, kterou jste zobrazili.

SUBTITLE (strana 31)

Slouží k výběru jazyka titulků, jestliže jsou na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenány titulky ve více jazycích.

◀ (hlasitost) +/-

Slouží k nastavení hlasitosti TV.

AUDIO (strana 31)

Slouží k výběru jazyka stopy, jestliže jsou na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenány stopy ve více jazycích.

Slouží k výběru zvukové stopy na disku CD.

⊞ (ztlumení)


Slouží k dočasnému vypnutí zvuku.

DISPLAY (strana 21)

Zobrazí na obrazovce informace o přehrávání nebo prohlížení webových stránek.

Zobrazení domovské obrazovky

Domovská obrazovka se zobrazí po stisknutí tlačítka HOME. Vyberte aplikaci pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ a stisknete tlačítko ENTER.

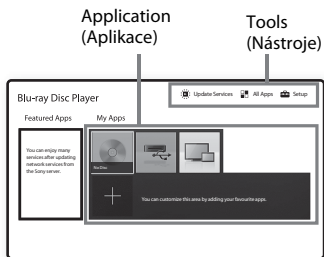

[My Apps] (Moje aplikace): Spravuje oblíbené aplikace. Odkazy na aplikace můžete přidat z položky [All Apps] (Všechny aplikace).

[Featured Apps] (Vybrané aplikace): Zobrazí doporučené aplikace.

[Update Services] (Služby aktualizace): Aktualizuje seznam síťových aplikací. Zobrazí se, pokud je k dispozici aktualizace síťových aplikací.

[All Apps] (Všechny aplikace): Zobrazí všechny dostupné aplikace. Aplikace můžete do seznamu [My Apps] (Moje aplikace) přidat stisknutím tlačítka OPTIONS a výběrem položky [Add to My Apps] (Přidat do mých aplikací).

[Setup] (Nastavení): Slouží k úpravě nastavení přehrávače.

Dostupné možnosti

Po stisknutí tlačítka OPTIONS jsou k dispozici různá nastavení a možnosti přehrávání. Dostupné položky se liší v závislosti na situaci.

[Move Application] (Přesunout aplikaci): Slouží k uspořádání aplikací v seznamu [My Apps] (Moje aplikace).

[Remove Application] (Odebrat aplikaci): Odstraní aplikaci v seznamu [My Apps] (Moje aplikace).

[Register as Favourite] (Registrovat jako oblíbenou): Registruje 1 aplikaci na tlačítko na dálkovém ovladači ♥ (oblíbená).


[Data Contents] (Datový obsah): Přehrává obsah kombinovaného disku.

Krok 1: Připojení přehrávače

Dokud nepřipojíte všechny komponenty systému, nezapojte napájecí kabel.

Připojení k TV

Připojte přehrávač k TV pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI.

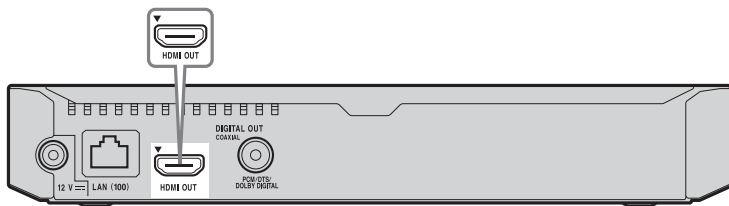

Vysokorychlostní kabel HDMI
(není součástí dodávky)




Vysoká kvalita




Připojení k zesilovači AV (receiveru)


Podle toho, jaké vstupní zdířky jsou k dispozici na zesilovači AV (receiveru), vyberte jednu z následujících možností připojení. Pokud vyberete možnost **A** nebo **B**, proveďte příslušná nastavení v nabídce [Audio Settings] (Nastavení zvuku) (strana 30).

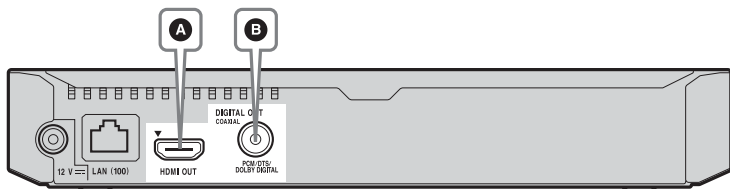

A

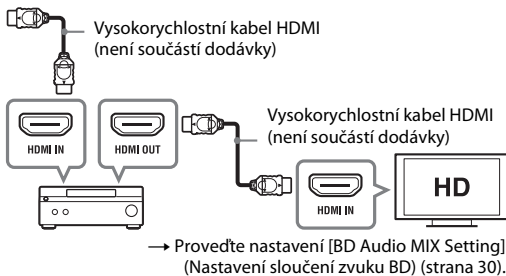

B

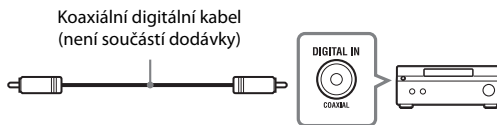


Krok 2: Příprava síťového připojení

Pokud nechcete přehrávač připojit k síti, pokračujte krokem „Krok 3: Easy Setup (Snadné nastavení)“ (strana 18).

Wired Setup (Nastavení kabelového připojení)


Připojte síťový kabel do portu LAN (100) na přehrávači.

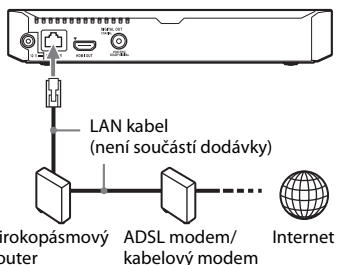

Doporučujeme použít odstíněný a nepřekřížený síťový kabel (kabel LAN).

Wireless Setup (Nastavení bezdrátové sítě)

Použijte funkci bezdrátové sítě LAN integrovanou v přehrávači.

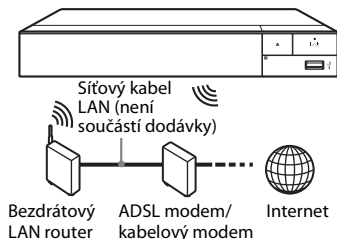


Krok 3: Easy Setup (Snadné nastavení)


Při prvním zapnutí

Chvilí vyčkejte, než se přehrávač zapne a spustí se funkce [Easy Initial Settings] (Snadné počáteční nastavení).

- 1 Vložte do ovladače dvě baterie R03 (velikost AAA) tak, aby symboly \oplus a \ominus na bateriích odpovídaly značkám uvnitř dálkového ovladače.

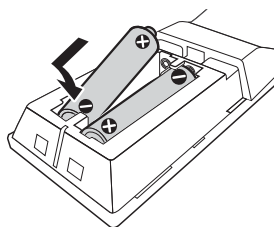

- 2 Připojte dodaný napájecí adaptér AC a napájecí kabel v níže vyobrazeném pořadí. Při odpojování postupujte v opačném pořadí.**

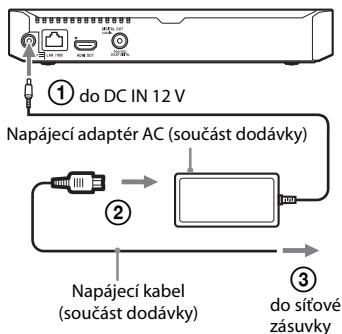


- 3 Stisknutím tlačítka I/⏻ (zapnout/pohotovostní režim) přehrávač zapněte.**



- 4 Zapněte TV a přepněte vstup na TV tak, aby se na TV zobrazil signál z přehrávače.**

- 5 Proveďte nastavení pomocí funkce [Easy Initial Settings] (Snadné počáteční nastavení).**


Podle pokynů na obrazovce proveďte základní nastavení pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ a ENTER na dálkovém ovladači.

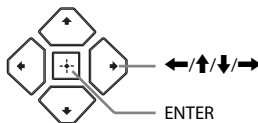


- Po dokončení nastavení pomocí funkce [Easy Initial Settings] (Snadné nastavení) vyberte položku [Easy Network Settings] (Snadné nastavení sítě), aby bylo možno využívat síťové funkce přehrávače.
- Chcete-li aktivovat bezdrátové připojení, nastavte možnost [Internet Settings] (Nastavení internetu) v nabídce [Network Settings] (Nastavení sítě) na hodnotu [Wireless Setup(built-in)] (Nastavení bezdrátové sítě (integrované)).
- Chcete-li deaktivovat bezdrátové připojení, nastavte možnost [Internet Settings] (Nastavení internetu) v nabídce [Network Settings] (Nastavení sítě) na hodnotu [Wired Setup] (Nastavení kabelového připojení).

Přehrávání disku

Informace o discích, které lze přehrávat, viz strana 40.

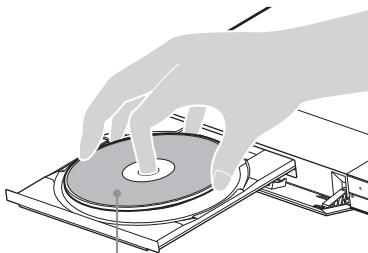



- 1** Nastavte volič vstupů na TV tak, aby se na TV objevil signál z přehrávače.
- 2** Stiskněte tlačítko  a vložte disk do zásuvky na disk.




Přehrávanou stranou dolů

- 3** Stisknutím tlačítka  zavřete zásuvku na disk.

Zahájí se přehrávání.

Pokud se přehrávání nezahájí automaticky, vyberte kategorii  [Video],  [Music] (Hudba) nebo  [Photo] (Fotografie) v položce  [Disc] (Disk) a stiskněte tlačítko ENTER.



 (Kombinovaný disk) obsahuje data. Chcete-li přehrát veškerý dostupný obsah, stiskněte tlačítko OPTION na dálkovém ovladači a vyberte [Data Contents] (Datový obsah).

Použití BONUSVIEW/BD-LIVE

Některé disky BD-ROM s logem „BD-LIVE“ mají bonusový obsah a další data, která lze stáhnout a získat tak další možnosti zábavy.



- 1** Připojte paměť USB ke konektoru USB na přehrávači (strana 11).

Jako místní úložiště použijte paměť USB s kapacitou 1 GB nebo vyšší.

- 2** Příprava na BD-LIVE (pouze BD-LIVE)

- Připojte přehrávač k síti (strana 18).
- Nastavte položku [BD Internet Connection] (Internetové připojení BD) v nabídce [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení zobrazení BD/DVD) na hodnotu [Allow] (Povolit) (strana 31).

- 3** Vložte disk BD-ROM s obsahem BONUSVIEW/BD-LIVE.

Způsob přehrávání závisí na disku. Podrobnosti naleznete v příručce dodané s diskem.



Chcete-li smazat data z paměti USB, zvolte položku [Delete BD Data] (Smazat data BD) v nabídce [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení zobrazení BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER. Všechna data uložená ve složce bude budou smazána.

Použití Blu-ray 3D

Můžete přehrávat disky Blu-ray 3D Disc s logem „Blu-ray 3D“.



1 Příprava na přehrávání disků Blu-ray 3D Disc

- Připojte přehrávač k zařízení kompatibilnímu s 3D pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI.
- Nastavte položky [3D Output Setting] (Nastavení 3D výstupu) a [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavení velikosti TV obrazovky pro 3D) v nabídce [Screen Settings] (Nastavení obrazovky) (strana 27).

2 Vložte disk Blu-ray 3D Disc.

Způsob přehrávání závisí na disku. Podrobnosti naleznete v příručce dodané s diskem.




Další informace najdete také v návodech k obsluze dodaných s TV a připojeným zařízením.

Zobrazení informací o přehrávání

Informace o přehrávání apod. můžete zobrazit stisknutím tlačítka DISPLAY. Zobrazené informace se liší v závislosti na typu disku a stavu přehrávače.



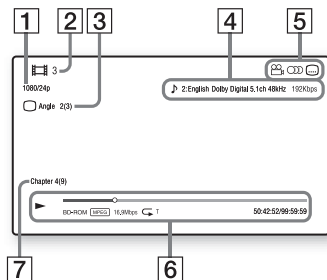







Příklad: při přehrávání disku BD-ROM



- 1 Rozlišení / snímková frekvence videa
- 2 Číslo nebo název titulu
- 3 Aktuálně zvolený úhel
- 4 Aktuálně zvolené nastavení zvuku
- 5 Dostupné funkce (úhel, audio, titulky)
- 6 Informace o přehrávání
Zobrazuje režim přehrávání, stavový řádek přehrávání, typ disku, video kodek, přenosovou rychlost, typ opakování, uplynulý čas a celkový čas přehrávání.
- 7 Číslo kapitoly

Přehrávání z USB zařízení

„Typy souborů, které lze přehrávat“ – viz strana 41.

- 1 Připojte USB zařízení ke konektoru USB na přehrávači (strana 11).**
Před připojením si prostudujte návod dodaný k USB zařízení.
- 2 Vyberte položku  [USB device] (USB zařízení) pomocí tlačítek /// a stiskněte tlačítko ENTER.**
- 3 Vyberte kategorii  [Video],  [Music] (Hudba) nebo  [Photo] (Fotografie) pomocí tlačítek /, a stiskněte tlačítko ENTER.**


Přehrávání prostřednictvím sítě





Přehrávání souborů v domácí síti (DLNA)

Zařízení kompatibilní se standardem DLNA může prostřednictvím sítě přehrávat video/hudbu/fotografie uložené v jiném zařízení kompatibilním se standardem DLNA.

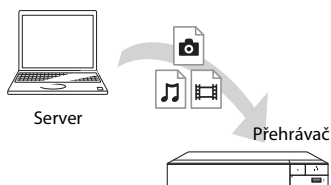- 1 Příprava na používání funkce DLNA**
 - Připojte přehrávač k síti (strana 18).
 - Připravte ostatní potřebná zařízení kompatibilní se standardem DLNA. Podrobnosti naleznete v návodu dodaném s daným zařízením.


Přehrávání souborů ze serveru DLNA prostřednictvím tohoto přístroje (přehrávač DLNA)



Zvolte kategorii  [Video],  [Music] (Hudba) nebo  [Photo] (Fotografie) z nabídky  [Media Server] (Server médií) v seznamu [All Apps] (Všechny aplikace) a poté vyberte soubor, který chcete přehrát.

Přehrávání souborů ze serveru DLNA prostřednictvím jiného zařízení (renderer)

Při přehrávání souborů ze serveru DLNA na tomto přístroji je možné přehrávání řídit pomocí zařízení kompatibilního s funkcí ovladače DLNA (telefonu apod.).

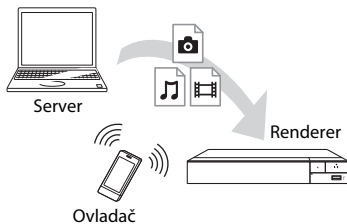

Tento přístroj můžete ovládat pomocí ovladače DLNA. Podrobnosti naleznete v návodu dodaném s ovladačem DLNA.

Použití aplikace TV SideView

„TV SideView“ je bezplatná aplikace pro mobilní zařízení (např. chytré telefony atd.). Budete-li aplikaci „TV SideView“ využívat s tímto přehrávačem, můžete jej snadno ovládat na dálku ze svého mobilního zařízení. Ze svého mobilního zařízení budete moci spouštět služby a aplikace nebo si během přehrávání pročitat informace o daném disku. „TV SideView“ lze využít rovněž jako dálkové ovládání a softwarovou klávesnici.

Než aplikaci „TV SideView“ se zařízením použijete poprvé, nepamenejte zařízení „TV SideView“ zaregistrovat. Při registraci zařízení „TV SideView“ postupujte podle pokynů na obrazovce.



Registraci lze provést pouze na domácí obrazovce.

Použití funkce Zrcadlení obrazovky

Screen mirroring (Zrcadlení obrazovky) je funkce, která pomocí technologie Miracast zobrazí obrazovku mobilního zařízení na TV.

Přehrávač je možno přímo spojit se zařízením kompatibilním s funkcí Zrcadlení obrazovky (tzn. chytrý telefon, tablet). Obrazovku zařízení tak můžete zobrazit na velké TV obrazovce.

K použití této funkce není potřeba bezdrátový router (nebo přístupový bod).



- Při použití Zrcadlení obrazovky může někdy dojít ke snížení kvality obrazu a zvuku z důvodu rušení z jiné sítě.
- Některé síťové funkce nemusí být během Zrcadlení obrazovky k dispozici.
- Ujistěte se, že zařízení je kompatibilní s technologií Miracast. Konektivita se všemi zařízeními kompatibilními s technologií Miracast není zaručena.
- Stabilitu přehrávání můžete zlepšit nastavením [Screen mirroring RF Setting] (Nastavení RF zrcadlení obrazovky) (strana 34).

1 Na domovské obrazovce vyberte položku [Screen mirroring] (Zrcadlení obrazovky) pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ a stiskněte ENTER.

2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dostupné možnosti

Po stisknutí tlačítka OPTIONS jsou k dispozici různá nastavení a možnosti přehrávání. Dostupné položky se liší v závislosti na situaci.

Obecné možnosti

- **[Repeat Setting] (Nastavení opakování):** Nastaví režim opakování.
- **[3D Menu] (Nabídka 3D):**
 - [Simulated 3D] (Simulovaný 3D): Upraví simulovaný 3D efekt.
 - [3D Depth Adjustment] (Nastavení hloubky 3D): Nastaví hloubku 3D obrazu.
 - [2D Playback] (Přehrávání v 2D): Nastaví přehrávání na dvourozměrný obraz.

■ **[Play] (Přehrát)/[Stop] (Zastavit):**

Slouží ke spuštění nebo zastavení přehrávání.

■ **[Play from start] (Přehrát od začátku):**


Přehraje položku od začátku.

■ **[Change Category] (Změnit kategorii):**

Přepíná kategorie.

K dispozici jsou kategorie

 [Video],  [Music] (Hudba)

a  [Photo] (Fotografie).

Pouze kategorie  [Video]

■ **[3D Output Setting] (Nastavení 3D výstupu):**

Nastaví, zda má být automaticky zobrazováno 3D video.

■ **[A/V SYNC] (SYNCHRONIZACE A/V):**

Nastaví synchronizaci obrazu se zvukem pomocí zpoždění výstupu zvuku vzhledem k výstupu obrazu (v rozmezí 0 až 120 milisekund).

■ **[Video Settings] (Nastavení videa):**

– [Picture Quality Mode] (Režim kvality obrazu): Umožňuje zvolit nastavení obrazu podle okolního osvětlení.

● [Direct] (Přímé)^{*1}/[Standard] (Standardní)^{*2}

● [Brighter Room] (Jasnější místnost)^{*1*2}

● [Theater Room] (Kinosál)^{*1*2}

● [Auto] (Automaticky)^{*1}

● [Custom1] (Vlastní 1)^{*1}/
[Custom2] (Vlastní 2)^{*1}

■ [Texture Remaster] (Vylepšení detailů): Upraví ostrot a detaily hran.

■ [Super Resolution] (Vyšší rozlišení): Vylepší rozlišení.

■ [Smoothing] (Vyhlazení): Omezí pruhování obrazu pomocí vyhlazení přechodů v plochých oblastech.

■ [Contrast Remaster] (Vylepšení kontrastu): Automaticky nastaví

úrovně černé a bílé tak, aby obrazovka nebyla příliš tmavá a obraz byl modulovaný.

■ **[Clear Black] (Jasná černá):**

Upraví zobrazování tmavých částí obrazu. Nepotlačuje veškeré stínování. Umožňuje vynikající reprodukci tónů černé barvy.

■ **[FNR]:** Snižuje náhodný šum v obrazu.

■ **[BNR]:** Snižuje mozaikový šum v obrazu.

■ **[MNR]:** Snižuje drobný šum okolo obrysů v obrazu (tzv. komáří šum).

■ **[Contrast] (Kontrast)**

■ **[Brightness] (Jas)**

■ **[Color] (Barva)**

■ **[Hue] (Odstín)**

^{*1} K dispozici při výstupu video signálu 2K. Chcete-li zobrazit tyto možnosti při připojení přehrávače k zařízení, které je kompatibilní s formátem 4K, nastavte položku [4K Output] (Výstup 4K) v položce [Screen Settings] (Nastavení obrazovky) na [Off] (Vypnuto).

^{*2} K dispozici při výstupu video signálu 4K.

■ **[Pause] (Pozastavení):** Pozastaví přehrávání.

■ **[Top Menu] (Hlavní nabídka):**

Zobrazuje hlavní nabídku BD nebo DVD.

■ **[Menu] (Nabídka)/[Popup Menu] (Překryvná nabídka):**





Zobrazuje překryvnou nabídku BD-ROM nebo DVD.

■ **[Title Search] (Vyhledat titul):**

Vyhledává titul na disku BD-ROM/DVD VIDEO a spouští přehrávání od začátku.

■ **[Chapter Search] (Vyhledat kapitolu):**

Vyhledává kapitolu na disku BD-ROM/DVD VIDEO a spouští přehrávání od začátku.

- **[Audio] (Zvuk):** Přepne jazyk stopy, jestliže jsou na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenány stopy ve více jazycích. Slouží k výběru zvukové stopy na disku CD.
- **[Subtitle] (Titulky):** Přepne jazyk titulků, jestliže jsou na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenány titulky ve více jazycích.
- **[Angle] (Úhel):** Slouží k přepínání úhlů sledování, pokud je na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenáno více úhlů.
- **[Number Entry] (Zadat číslo):** Slouží k volbě čísla pomocí tlačítek  /  /  /  na dálkovém ovladači.
- **[Video Search] (Vyhledat video):** Zobrazí informace o disku BD-ROM/DVD-ROM pomocí technologie Gracenote. Vyhledá související informace od společnosti Gracenote s použitím klíčových slov, pokud je zvolena položka [Cast] (Obsazení) nebo [Related] (Související). Zobrazí seznam titulů, pokud je zvolena položka [Playback History] (Historie přehrávání) nebo [Search History] (Historie vyhledávání).

Pouze kategorie [Music] (Hudba)











- **[Track Search] (Vyhledat stopu):** Vyhledá číslo stopy během přehrávání hudby z CD.
- **[Add Slideshow BGM] (Přidat hudbu na pozadí prezentace):** Zaregistruje hudební soubory uložené na USB paměti jako hudbu na pozadí prezentace (BGM).
- **[Music Search] (Vyhledat hudbu):** Zobrazí informace o disku audio CD (CD-DA) pomocí technologie Gracenote. Vyhledá související informace od společnosti Gracenote s použitím klíčových slov, pokud je zvolena položka [Track] (Stopa), [Artist] (Interpret) nebo [Related] (Související). Zobrazí seznam titulů, pokud je zvolena položka [Playback History] (Historie přehrávání) nebo [Search History] (Historie vyhledávání).

Pouze kategorie [Photo] (Fotografie)

- **[Slideshow Speed] (Rychlost prezentace):** Změní rychlost prezentace.
- **[Slideshow Effect] (Efekt prezentace):** Nastaví efekt pro prezentace.
- **[Slideshow BGM] (Hudba na pozadí prezentace):**
 - [Off] (Vypnuto): Vypne tuto funkci.
 - [My Music from USB] (Moje hudba z USB): Nastaví hudební soubory zaregistrované pro funkci [Add Slideshow BGM] (Přidat hudbu na pozadí prezentace).
 - [Play from Music CD] (Přehrát z hudebního CD): Nastaví stopy na CD-DA.
- **[Change Display] (Změnit zobrazení):** Přepne zobrazení mezi možnostmi [Grid View] (Mřížka) a [List View] (Seznam).
- **[View Image] (Zobrazit obrázek):** Zobrazí vybranou fotografii.
- **[Slideshow] (Prezentace):** Spustí přehrávání prezentace.
- **[Rotate Left] (Otočit doleva):** Otočí fotografii o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
- **[Rotate Right] (Otočit doprava):** Otočí fotografii o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.

Prohlížení webových stránek

Můžete se připojit k internetu a prohlížet si webové stránky.


- 1 Příprava internetového prohlížeče**
Připojte přehrávač k síti (strana 18).
- 2 Na domovské obrazovce vyberte položku  [All Apps] (Všechny aplikace) pomocí tlačítek .**
- 3 Vyberte položku  [Internet Browser] (Internetový prohlížeč) pomocí tlačítek  a stiskněte tlačítko ENTER.**











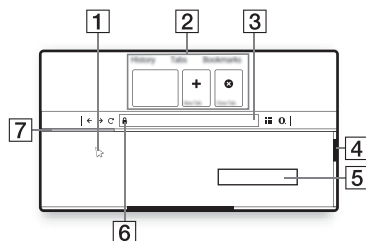


Prohlížeč nepodporuje některé funkce webových stránek a některé webové stránky se nemusí správně zobrazit.


Obrazovka internetového prohlížeče

Zobrazené informace se liší v závislosti na konkrétní webové stránce a stavu stránky.




- 1 Virtuální kurzor**
Virtuální kurzor zobrazte stisknutím tlačítek . Skládá se ze tří různých vizuálních stavů;  (šipka) pro standardní,  (ukazatel) pro odkazy jako text nebo obrázky a  (symbol I) pro vstupní pole s možností úpravy textu na webové stránce.
- 2 Odkazy**
Odkazy zobrazte přesunutím virtuálního kurzoru k hornímu okraji webové stránky.
- 3 Panel prohlížeče**
Panel prohlížeče zobrazte stisknutím tlačítka DISPLAY nebo přesunutím virtuálního kurzoru k hornímu okraji webové stránky.
- 4 Posuvník**
Přesuňte virtuální kurzor k nejbližšímu okraji stisknutím tlačítka  a webová stránka se posune příslušným směrem.
- 5 Pole pro zadávání textu**
Přesunutím virtuálního kurzoru na pole pro zadávání textu a stisknutím ENTER zobrazte softwarovou klávesnici.
- 6 Ikona zabezpečeného připojení**
Zobrazuje se, pokud je webová stránka chráněná a připojení je zabezpečené.
- 7 Indikátor průběhu**
Zobrazí se tehdy, pokud se daná webová stránka načítá.

Používání obrazovek s nastavením

Jestliže chcete změnit nastavení přehrávače, zvolte na domovské obrazovce položku  [Setup] (Nastavení).

Výchozí nastavení jsou zvýrazněna podržením.

- 1** Na domovské obrazovce vyberte položku  [Setup] (Všechny aplikace) pomocí tlačítek $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$.
- 2** Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte ikonu kategorie nastavení a stiskněte tlačítko ENTER.

[Software Update] (Aktualizace softwaru)

■ [Update via Internet] (Aktualizace přes internet)

Aktualizuje software přehrávače prostřednictvím dostupné sítě. Ujistěte se, že je síť připojena k internetu. Podrobnosti najdete v části „Krok 2: Příprava síťového připojení“ (strana 18).

■ [Update via USB Memory] (Aktualizace pomocí USB paměti)

Aktualizuje software přehrávače prostřednictvím USB paměti. Ujistěte se, že složka aktualizace softwaru je správně pojmenována jako „UPDATE“ a že jsou v ní uloženy všechny soubory

aktualizace. Přehrávač dokáže v jedné vrstvě rozpoznat až 500 souborů a složek včetně souborů a složek aktualizace.



- Doporučujeme provádět aktualizace softwaru přibližně každé dva měsíce.
- V případě problémů s připojením přejděte na stránku www.sony.eu/support, stáhněte si nejnovější verzi softwaru a aktualizujte ji pomocí paměti USB. Informace o funkcích aktualizace najdete také na následujících webových stránkách.

[Screen Settings] (Nastavení obrazovky):

■ [3D Output Setting] (Nastavení 3D výstupu)

[Auto] (Automaticky): Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
[Off] (Vypnuto): Tuto možnost zvolte při přehrávání veškerého obsahu v 2D.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavení velikosti TV obrazovky pro 3D)

Nastaví velikost obrazovky vaší TV kompatibilní s 3D.

■ [TV Type] (Typ TV)

[16:9]: Tuto možnost vyberte, pokud připojujete širokoúhlou TV nebo TV s funkcí širokoúhlého režimu.

[4:3]: Tuto možnost vyberte, pokud připojujete TV s poměrem stran 4:3 bez funkce širokoúhlého režimu.

■ [Screen Format] (Formát obrazovky)

[Full] (Plný): Tuto možnost vyberte, pokud připojujete TV s funkcí širokoúhlého režimu. Zobrazuje obsah s poměrem stran 4:3 v poměru 16:9 i na širokoúhlé TV.


[Normal] (Normální): Mění velikost obrazu tak, aby odpovídal velikosti obrazovky, se zachováním poměru stran originálního obrazu.

■ [DVD Aspect Ratio] (Poměr stran DVD)

[Letter Box] (S černými pruhy): Zobrazuje širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části.



[Pan & Scan] (S ořezanými okraji): Zobrazuje obraz plné výšky na celé obrazovce a s ořezanými okraji.



■ [Cinema Conversion Mode] (Režim konverze video signálu)

[Auto] (Automaticky): Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Přehrávač automaticky zjistí, zda je materiál založen na videu nebo na filmu a přepne na odpovídající metodu konverze.

[Video]: Metoda konverze vhodná pro materiál založený na videu bude zvolena vždy bez ohledu na materiál.

■ [Output Video Resolution] (Výstupní rozlišení videa):

Za normálních okolností vyberte možnost [Auto] (Automaticky). Chcete-li použít rozlišení zaznamenané na disku, zvolte možnost [Original Resolution] (Originální rozlišení). Pokud je rozlišení nižší než SD, je převedeno na SD.

■ [24p Output] (Výstup 24p)

Vysílá video signály 24p pouze v případě, že je ke zdiřce HDMI připojena TV kompatibilní s rozlišením 1080/24p a položka [Output Video Resolution] (Výstupní rozlišení videa) je nastavena na hodnotu [Auto] (Automaticky) nebo [1080p].

■ [BD-ROM 24p Output] (Výstup BD-ROM 24p)

[Auto] (Automaticky): Vysílá video signál 1920 × 1080p/24 Hz pouze při připojení TV kompatibilní s rozlišením 1080/24p pomocí zdiřky HDMI OUT. [On] (Zapnout): Zapne tuto funkci. [Off] (Vypnout): Zvolte tuto možnost, pokud vaše TV není kompatibilní s video signály 1080/24p.

■ [DVD-ROM 24p Output] (Výstup DVD-ROM 24p)

[Auto] (Automaticky): Vysílá video signál 1920 × 1080p/24 Hz pouze při připojení TV kompatibilní s rozlišením 1080/24p pomocí zdiřky HDMI OUT. [Off] (Vypnout): Zvolte tuto možnost, pokud vaše TV není kompatibilní s video signály 1080/24p.

■ [Data content 24p Output] (Výstup 24p datového obsahu)

Tato funkce je k dispozici pro přehrávání obsahu uloženého v paměti USB nebo na datovém disku.

[Auto] (Automaticky): Vysílá video signál 1920 × 1080p/24 Hz pouze při připojení TV kompatibilní s rozlišením 1080/24p pomocí zdířky HDMI OUT.
 [Off] (Vypnout): Zvolte tuto možnost, pokud vaše TV není kompatibilní s video signály 1080/24p.

[Network content 24p Output] (Výstup 24p síťového obsahu)

Tato funkce je k dispozici pro přehrávání obsahu z jiné sítě, jako je domácí síť, zrcadlení obrazovky, apod.

[Auto] (Automaticky): Vysílá video signál 1920 × 1080p/24 Hz pouze při připojení TV kompatibilní s rozlišením 1080/24p pomocí zdířky HDMI OUT.

[Off] (Vypnout): Zvolte tuto možnost, pokud vaše TV není kompatibilní s video signály 1080/24p.

■ [4K Output] (Výstup v rozlišení 4K)

[Auto1] (Automaticky 1): Zasílá na výstup signál videa v rozlišení 2K (1920 × 1080) během přehrávání videa a signál videa v rozlišení 4K během přehrávání fotografií, je-li připojeno zařízení Sony kompatibilní s rozlišením 4K.

Zasílá na výstup signál videa v rozlišení 4K během přehrávání 24p videa z disků BD ROM/DVD ROM/Datový obsah/Síťový obsah a během přehrávání fotografií, je-li připojeno zařízení Sony nekompatibilní s rozlišením 4K. Toto nastavení nefunguje pro přehrávání 3D videa.

[Auto2] (Automaticky 2): Automaticky vysílá video signály 4K/24p, pokud jste připojili zařízení kompatibilní s rozlišením 4K/24p a nastavili odpovídajícím způsobem položky [BD-ROM 24p Output] (Výstup BD-ROM 24p), [DVD-ROM 24p Output] (Výstup DVD-ROM 24p), [Data content 24p Output]

(Výstup 24p datového obsahu) nebo [Network content 24p Output] (Výstup 24p síťového obsahu). Obraz v rozlišení 4K/24p vysílá také při přehrávání souborů dvourozměrných fotografií.
 [Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.



Pokud při výběru volby [Auto1] (Automaticky 1) není detekováno vaše zařízení Sony, bude mít nastavení stejný výsledek jako nastavení [Auto2] (Automaticky 2).

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automaticky): Automaticky zjišťuje typ připojené TV a přepíná na odpovídající nastavení barev.

[YCbCr (4:2:2)]: Vysílá výstupní video signály YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Vysílá výstupní video signály YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Vysílá výstupní video signály RGB.

■ [HDMI Deep Colour Output] (Výstup HDMI s funkcí Deep Colour)

[Auto] (Automaticky): Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
 [16bit]/[12bit]/[10bit]: Vysílá 16bitový/12bitový/10bitový video signál při připojení TV kompatibilní s funkcí Deep Colour.

[Off] (Vypnout): Tuto možnost vyberte, jestliže je obraz nestabilní nebo barvy vypadají nepřirozeně.

■ [SBM] (Funkce Super Bit Mapping)

[On] (Zapnout): Vyhlazuje přechody ve video signálech vystupujících ze zdířky HDMI OUT.

[Off] (Vypnout): Tuto možnost zvolte, jestliže jsou video signály na výstupu zkreslené nebo pokud barvy vypadají nepřirozeně.

■ [IP Content NR Pro] (Redukce šumu IP obsahu)

[Video3]/[Video2]/[Video1]/
[Film1]/[Film2]/[Film3]: Upraví kvalitu
obrazu pro internetový obsah.
[Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.

■ [Pause Mode] (Režim pozastavení)

[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost.
Dynamický, pohybující se obraz se
zobrazí bez rozostření.
[Frame] (Obraz): Zobrazí statický
obraz ve vysokém rozlišení.

[Audio Settings] (Nastavení zvuku)

■ [Digital Audio Output] (Výstup digitálního zvuku)

[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost. Výstup
audio signálů bude zvolen podle stavu
připojených zařízení.
[PCM]: Ze zdířky DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT budou
vystupovat signály PCM.

■ [DSD Output Mode] (Režim výstupu DSD)

[Auto] (Automaticky): Ze zdířky HDMI
OUT budou při přehrávání disků Super
Audio CD vystupovat signály DSD.
Pokud připojené zařízení HDMI
nepodporuje DSD, vystupují namísto
toho signály LPCM.
[Off] (Vypnout): Ze zdířky HDMI OUT
budou při přehrávání disků Super Audio
CD vystupovat signály PCM.

■ [BD Audio MIX Setting] (Nastavení sloučení zvuku BD)

[On] (Zapnout): Přehrává audio
získané sloučením interaktivního
a sekundárního audia do primárního
audia.
[Off] (Vypnout): Přehrává pouze
primární audio. Vyberte tuto možnost,
pokud chcete na zesilovač AV (receiver)
vysílat audio signály v kvalitě HD.

■ [Digital Music Enhancer] (Digitální vylepšení zvuku)

[On] (Zapnout): Umožňuje nastavit
zvukový efekt při přehrávání
internetového obsahu nebo obsahu
ze zařízení USB.
[Off] (Vypnout)/[Sound Bar Mode]
(Režim reproduktorové lišty): Vypne
tuto funkci.

■ [Dolby D Compatible Output] (Výstup kompatibilní s formátem Dolby D)

[On] (Zapnout): Převádí zdroj zvuku ve
formátu DTS na formát Dolby Digital
pomocí technologie EDID (Extended
Display Identification Data).
[Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.

■ [Audio DRC] (Zvuk DRC)

[Auto] (Automaticky): Přehrává
v dynamickém rozsahu stanoveném
diskem (pouze BD-ROM). Ostatní disky
jsou přehrávány s použitím úrovně
komprese podle nastavení On.
[On] (Zapnout): Přehrává s použitím
standardní úrovně komprese.
[Off] (Vypnout): Není použita žádná
komprese. Je produkován dynamičtější
zvuk.

■ [Downmix] (Sloučení kanálů)

[Surround] (Prostorové): Vysílá audio signály s prostorovými efekty. Tuto možnost vyberte, pokud jste připojili audio zařízení s podporou systému Dolby Surround (Pro Logic) nebo DTS Neo:6.

[Stereo]: Vysílá audio signály bez prostorových efektů. Tuto možnost vyberte, pokud jste připojili audio zařízení bez podpory systému Dolby Surround (Pro Logic) nebo DTS Neo:6.



[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení zobrazení BD/DVD)

■ [BD/DVD Menu Language] (Jazyk nabídky BD/DVD)

Slouží k výběru výchozího jazyka nabídky disků BD-ROM nebo DVD VIDEO.

Vyberte položku [Select Language Code] (Zvolit kód jazyka) a zadejte kód svého jazyka podle informací v části „Seznam kódů jazyků“ (strana 44).

■ [Audio Language] (Jazyk zvuku)

Slouží k výběru jazyka pro zvuk disků BD-ROM nebo DVD VIDEO.

Když vyberete položku [Original] (Originální), nastaví se jazyk, který má na disku prioritu.

Vyberte položku [Select Language Code] (Zvolit kód jazyka) a zadejte kód svého jazyka podle informací v části „Seznam kódů jazyků“ (strana 44).

■ [Subtitle Language] (Jazyk titulků)

Slouží k výběru výchozího jazyka titulků disků BD-ROM nebo DVD VIDEO.

Vyberte položku [Select Language Code] (Zvolit kód jazyka) a zadejte kód svého jazyka podle informací v části „Seznam kódů jazyků“ (strana 44).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Přehrávací vrstva hybridních disků BD)

[BD]: Přehrává vrstvu BD.

[DVD/CD]: Přehrává vrstvu DVD nebo CD.

■ [BD Internet Connection] (Připojení BD k internetu)


[Allow] (Povolit): Za normálních okolností vyberte tuto možnost.

[Do not allow] (Nepovolit): Zakáže připojení k Internetu.

■ [Delete BD Data] (Smazat data BD)

Smáže všechna data z paměti USB.

Všechna data uložená ve složce budou smazána.



[Parental Control Settings] (Nastavení funkce Parental Control)

■ [Password] (Heslo)

Nastaví nebo změní heslo funkce Parental Control. Pomocí hesla můžete nastavit omezení přehrávání disků BD-ROM nebo DVD VIDEO a videa z internetu. V případě potřeby můžete nastavit různé úrovně omezení pro disky BD-ROM, DVD VIDEO a videa z internetu.

■ [Parental Control Area Code] (Kód oblasti funkce Parental Control)

Přehrávání některých disků BD-ROM a DVD VIDEO nebo videí z internetu může být omezeno podle geografické oblasti. Některé scény mohou být blokovány nebo nahrazeny jinými scénami. Podle pokynů na obrazovce zadejte čtyřmístné heslo.

-
- **[BD Parental Control]**
(Funkce Parental Control BD) /
[DVD Parental Control]
(Funkce Parental Control DVD) /
[Internet Video Parental Control]
(Funkce Parental Control videa
z Internetu)

Po nastavení funkce Parental Control budou některé scény blokovány nebo nahrazeny jinými scénami. Podle pokynů na obrazovce zadejte čtyřmístné heslo.

-
- **[Internet Video Unrated]**
(Nezařazené video z internetu)

[Allow] (Povolit): Povolí přehrávání nezařazených videí z internetu.
[Block] (Blokovat): Zablokuje přehrávání nezařazených videí z internetu.

[Music Settings] (Nastavení hudby)

-
- **[Super Audio CD Playback Layer]**
(Vrstva pro přehrávání disku Super Audio CD)

[Super Audio CD]: Přehrává vrstvu disků Super Audio CD.
[CD]: Přehrává vrstvu CD.

-
- **[Super Audio CD Playback Channel]**
(Kanál pro přehrávání disků Super Audio CD)

[DSD 2ch] (DSD 2 kanály): Přehrává dvoukanálovou oblast.
[DSD Multi] (DSD více kanálů): Přehrává vícekanálovou oblast.

[System Settings] (Nastavení systému)

-
- **[OSD Language]**
(Jazyk nabídky OSD)

Slouží k výběru jazyka nabídky OSD přehrávače.

-
- **[HDMI Settings] (Nastavení HDMI)**

Při připojení zařízení Sony kompatibilních s funkcí HDMI pomocí vysokorychlostního HDMI kabelu se ovládání zjednoduší.

-
- **[Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI)**

[On] (Zapnout): K dispozici jsou následující funkce BRAVIA Sync:

- One-Touch Play (Přehrávání jedním dotykem)
 - System Power-Off (Vypnutí celého systému)
 - Language Follow (Změna jazyka systému podle jazyka TV)
- [Off]** (Vypnout): Vypne tuto funkci.



Podrobnosti najdete v návodu dodaném s TV nebo ostatními zařízeními.

-
- **[Linked to TV-off] (Propojení s vypnutím TV)**

[Valid] (Platné): Automaticky vypne přehrávač, když TV přejde do pohotovostního režimu (BRAVIA Sync).

[Invalid] (Neplatné): Vypne tuto funkci.

-
- **[Quick Start Mode] (Režim rychlého spouštění)**

[On] (Zapnout): Zkracuje čas potřebný pro spuštění přehrávače.

[Off] (Vypnout): Snižuje spotřebu energie v pohotovostním režimu.

■ [Auto Standby] (Automatický pohotovostní režim)

[On] (Zapnout): Automaticky se vrátí do pohotovostního režimu, pokud více než 20 minut nebylo stisknuto žádné tlačítko.

[Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.

■ [Auto Display] (Automatické zobrazení)

[On] (Zapnout): Při změně přehrávaného titulu, režimu obrazu, audio signálu apod. automaticky zobrazí příslušné informace na obrazovce.

[Off] (Vypnout): Zobrazí informace pouze po stisknutí tlačítka DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Spořič obrazovky)

[On] (Zapnout): Zapne funkci spořiče obrazovky. Obrázek spořiče obrazovky se zobrazí, když nebudete přehrávat používat více než 10 minut a na obrazovce je zobrazena nabídka OSD.

[Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.

■ [Software Update Notification] (Upozornění na aktualizaci softwaru):

[On] (Zapnout): Nastaví přehrávač tak, aby vás informoval o novějších verzích softwaru (strana 27).

[Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.

■ [Gracenote Settings] (Nastavení Gracenote)

[Auto] (Automaticky): Automaticky stáhne informace o disku po ukončení jeho přehrávání. Stahování vyžaduje připojení k síti.

[Manual] (Manuálně): Stáhne informace o disku po výběru položky [Video Search] (Vyhledat video) nebo [Music Search] (Vyhledat hudbu).

■ [Device Name] (Název zařízení)

Zobrazí název přehrávače. Tento název lze změnit.

■ [System Information] (Informace o systému)

Zobrazí informace o verzi softwaru přehrávače a adresu MAC.

■ [Software License Information] (Informace o licenci na software)

Zobrazí informace o licenci na software.

[Network Settings] (Nastavení sítě)

■ [Internet Settings] (Nastavení Internetu)

Před použitím této funkce připojte přehrávač k síti. Podrobnosti najdete v části „Krok 2: Příprava síťového připojení“ (strana 18).

[Wired Setup] (Nastavení kabelového připojení): Zvolte tuto možnost, pokud je systém připojen pomocí kabelu LAN k širokopásmovému routeru.

[Wireless Setup(built-in)] (Nastavení bezdrátové sítě (integrováné)): Zvolte tuto možnost, pokud pro připojení k bezdrátové síti LAN používáte funkci bezdrátové sítě integrovanou v přehrávači.



Další informace najdete v části Nejčastější dotazy na následujících webových stránkách: www.sony.eu/support

■ [Network Connection Status] (Stav síťového připojení)

Zobrazí aktuální stav sítě.

■ [Network Connection Diagnostics] (Diagnostika síťového připojení)

Spustí diagnostiku síťového připojení a zkontroluje, zda bylo připojení k síti správně navázáno.

■ **[Screen mirroring RF Setting]**
(Nastavení RF zrcadlení obrazovky)

[Auto] (Automaticky): Nastaví RF (radiofrekvenční) pásmo kanálu pro připojení funkce zrcadlení obrazovky automaticky.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Nastaví CH 1 (1. kanál)/CH 6 (6. kanál)/CH 11 (11. kanál) jako přednostní.

■ **[Connection Server Settings]**
(Nastavení serveru pro připojení)

Nastaví, zda má být zobrazen připojený server.

■ **[Auto Renderer Access Permission]**
(Automatické povolení přístupu k rendereru)

[On] (Zapnout): Umožňuje automatický přístup z nově detekovaného zařízení kompatibilního s funkcí ovladače DLNA.

[Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.

■ **[Renderer Access Control] (Kontrola přístupu k rendereru)**

Zobrazí seznam zařízení kompatibilních s funkcí ovladače DLNA a nastaví, zda budou přijímány příkazy z ovladačů v seznamu.

■ **[Registered Remote Devices]**
(Registrovaná vzdálená zařízení)

Zobrazí seznam registrovaných vzdálených zařízení.

■ **[Remote Start] (Vzdálené spuštění)**

[On] (Zapnout): Zapne nebo vypne přehrávač pomocí vzdáleného zařízení při připojení k síti.

[Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.



Pro aktivaci síťového pohotovostního režimu nastavte položku [Remote Start] (Vzdálené spuštění) na hodnotu [On] (Zapnuto) a vypněte přehrávač (strana 39).

 **[Easy Network Settings] (Snadné nastavení sítě)**
1-2-3

Vyberte položku [Easy Network Settings] (Snadné nastavení sítě) a zadejte nastavení sítě. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 **[Resetting]**
(Resetování)

■ **[Reset to Factory Default Settings]**
(Obnovit tovární nastavení)

Resetuje nastavení přehrávače na výchozí tovární nastavení tak, že zvolíte určitou skupinu nastavení. Všechna nastavení v rámci dané skupiny budou resetována.

■ **[Initialise Personal Information]**
(Inicializace osobních údajů)

Smaže vaše osobní údaje uložené v přehrávači.



Pokud se této jednotky budete zbavovat, předávat ji či prodávat, smažte prosím z bezpečnostních důvodů všechny osobní údaje. Proveďte příslušná bezpečnostní opatření, jako je např. odhlášení po použití síťové služby.

Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte tohoto průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém odstranit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Obraz

Na výstupu není žádný obraz nebo není výstup správně zobrazen.

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou všechny připojovací kabely řádně připojeny (strana 16).
- ➔ Nastavte volič vstupů na TV tak, aby se zobrazil signál z přehrávače.
- ➔ Resetujte [Output Video Resolution] (Výstupní rozlišení videa) na nejnižší hodnotu tak, že na dálkovém ovládacím stisknete tlačítko ■ (stop), tlačítko HOME a poté tlačítko POP UP/MENU.
- ➔ Postupujte následovně: ① Vypněte přehrávač a opět jej zapněte. ② Vypněte připojené zařízení a opět jej zapněte. ③ Odpojte HDMI kabel a opět jej připojte.
- ➔ Ke zdířce HDMI OUT (výstup HDMI) je připojené zařízení s rozhraním DVI, které nepodporuje technologii ochrany autorských práv.
- ➔ Zkontrolujte nastavení [Output Video Resolution] (Výstupní rozlišení videa) v nabídce [Screen Settings] (Nastavení obrazovky) (strana 28).

- ➔ V případě disků BD ROM/ DVD ROM/datového obsahu/ síťového obsahu zkontrolujte nastavení [24p Output] (Výstup 24p) v položce [Screen Settings] (Nastavení obrazovky) (strana 28).

Po připojení ke zdířce HDMI OUT (výstup HDMI) se automaticky přepne jazyk nabídky OSD.

- ➔ Pokud je položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) nastavena na hodnotu [On] (Zapnuto) (strana 32), jazyk nabídky OSD se automaticky přepne tak, aby odpovídal nastavení jazyka na TV (když změníte nastavení na TV apod.).

Zvuk

Nevystupuje žádný zvuk nebo zvuk nevystupuje správně.

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou všechny připojovací kabely řádně připojeny (strana 16).
- ➔ Nastavte volič vstupů na zesilovači AV (receiveru) tak, aby ze zesilovače AV (receiveru) vystupovaly signály přehrávače.
- ➔ Pokud ze zdířky DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT nevystupuje audio signál, zkontrolujte nastavení zvuku (strana 30).
- ➔ V případě připojení HDMI postupujte následovně: ① Vypněte přehrávač a opět jej zapněte. ② Vypněte připojené zařízení a opět jej zapněte. ③ Odpojte HDMI kabel a opět jej připojte.

- ➔ V případě připojení HDMI, pokud je přehrávač připojen k TV prostřednictvím zesilovače AV (receiveru), zkuste připojit HDMI kabel přímo k TV. Prostudujte si také návod dodaný k zesilovači AV (receiveru).
- ➔ Zdířka HDMI OUT je připojena k zařízení s rozhraním DVI (konektory DVI neakceptují audio signály).
- ➔ Zařízení připojené ke zdířce HDMI OUT nepodporuje formát audia přehrávače. Zkontrolujte nastavení zvuku (strana 30).

Výstup audia v kvalitě HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD Master Audio) nepoužívá metodu bitstream.

- ➔ Nastavte položku [BD Audio MIX Setting] (Nastavení sloučení zvuku BD) v nabídce [Audio Settings] (Nastavení zvuku) na hodnotu [Off] (Vypnuto) (strana 30).
- ➔ Zkontrolujte, zda připojený zesilovač AV (receiver) je kompatibilní s jednotlivými formáty audia v kvalitě HD.

Nepřehrává se interaktivní audio.

- ➔ Nastavte položku [BD Audio MIX Setting] (Nastavení sloučení zvuku BD) v nabídce [Audio Settings] (Nastavení zvuku) na hodnotu [On] (Zapnuto) (strana 30).

Při zapnutí přehrávače se na obrazovce zobrazí Kód zprávy 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>.

Message Code 3.] (Zvukové výstupy dočasně ztlumeny. Neupravujte hlasitost přehrávání. Přehrávaný obsah je chráněn technologií Cinavia a jeho přehrávání na tomto zařízení není povoleno. Další informace viz <http://www.cinavia.com>. Kód zprávy 3.).

- ➔ Zvuková stopa na přehrávaném videu obsahuje kód Cinavia, který značí, že jde o neautorizovanou kopii profesionálně vytvořeného obsahu (strana 6).

Disk

Disk nelze přehrát.

- ➔ Disk je znečištěný nebo deformovaný.
- ➔ Disk je otočený obráceně. Vložte disk přehrávanou stranou dolů.
- ➔ Disk je ve formátu, který tento přehrávač nedokáže přehrát (strana 40).
- ➔ Přehrávač nemůže přehrát nahraný disk, který není správně ukončen.
- ➔ Kód regionu na disku BD nebo DVD neodpovídá přehrávači.

USB zařízení

Přehrávač nerozpoznává USB zařízení připojené k přehrávači.

- ➔ Zkontrolujte, zda je USB zařízení správně připojeno ke konektoru USB.
- ➔ Zkontrolujte, zda není poškozeno USB zařízení nebo kabel.
- ➔ Zkontrolujte, zda je USB zařízení zapnuté.
- ➔ Jestliže je USB zařízení připojeno přes USB rozbočovač, připojte USB zařízení přímo k přehrávači.

Přehrávání z Internetu

Kvalita obrazu nebo zvuku je špatná / některé programy se zobrazují s nízkou úrovní detailů, zejména při přehrávání rychlých nebo tmavých scén.

- ➔ Kvalitu obrazu/zvuku můžete zvýšit změnou rychlosti připojení. Doporučená rychlost připojení pro přehrávání videa ve standardním rozlišení je alespoň 2,5 Mb/s (10 Mb/s pro přehrávání videa ve vysokém rozlišení).

Sítové připojení

Přehrávač se nemůže připojit k síti.

- ➔ Zkontrolujte sítové připojení (strana 18) a nastavení sítě (strana 33).

Po použití funkce [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS)) nelze PC připojit k internetu.

- ➔ Jestliže použijete funkci Chráněné nastavení Wi-Fi před upravením nastavení routeru, nastavení bezdrátového připojení routeru se může automaticky změnit. V takovém případě náležitě upravte nastavení bezdrátového připojení PC.

Přehrávač se nemůže připojit k bezdrátovému LAN routeru.

- ➔ Zkontrolujte, zda je bezdrátový LAN router zapnutý.
- ➔ V závislosti na okolním prostředí, například materiálu zdi, podmínkách příjmu rádiových vln a překážkách mezi přehrávačem a bezdrátovým LAN routerem, se může zkrátit komunikační vzdálenost. Přesuňte přehrávač a bezdrátový LAN router blíže k sobě.

- ➔ Zařízení používající kmitočtové pásmo 2,4 GHz, například mikrovlnné trouby, zařízení Bluetooth nebo digitální bezdrátová zařízení, mohou narušovat komunikaci. Přesuňte přehrávač dále od těchto zařízení nebo tato zařízení vypněte.

Požadovaný bezdrátový router se nezobrazuje v seznamu bezdrátových sítí.

- ➔ Stisknutím tlačítka RETURN se vrátíte na předchozí obrazovku a zkuste znovu provést nastavení bezdrátové sítě. Pokud není bezdrátový router nalezen ani tentokrát, v nabídce [New connection registration] (Registrace nového připojení) zvolte možnost [Manual registration] (Ruční registrace).

Při zapnutí přehrávače se na obrazovce zobrazí zpráva [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Software Update" to perform the update.] (K dispozici je nová verze softwaru. Přejděte v nabídce do části „Setup“ (Nastavení) a volbou položky „Software Update“ (Aktualizace softwaru) proveďte aktualizaci.)

- ➔ Informace o aktualizaci softwaru přehrávače na novější verzi najdete v části [Software Update] (Aktualizace softwaru) (strana 27).

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Funkce [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).

- ➔ Zkontrolujte, zda je položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) nastavena na hodnotu [On] (Zapnuto) (strana 32).

- ➔ Jestliže změníte připojení HDMI, vypnete přehrávač a znovu jej zapnete.
- ➔ Pokud dojde k výpadku napájení, nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuto) a poté položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) nastavte na hodnotu [On] (Zapnuto) (strana 32).
- ➔ Prostudujte si návod dodaný k zařízení a zkontrolujte následující body:
 - připojené zařízení podporuje funkci Control for HDMI,
 - nastavení funkce Control for HDMI připojeného zařízení je správné.
- ➔ V případě připojení k TV prostřednictvím zesilovače AV (receiveru):
 - není-li zesilovač AV (receiver) kompatibilní s funkcí Control for HDMI, nemusí být možné ovládat TV z přehrávače.
 - pokud změníte připojení HDMI, odpojte a znovu připojte napájecí kabel nebo dojde k výpadku proudu, postupujte následovně:
 - ① Nastavte volič vstupů na zesilovači AV (receiveru) tak, aby se na TV obrazovce zobrazil signál z přehrávače.
 - ② Nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuto), poté nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) na hodnotu [On] (Zapnuto) (strana 32). Podrobnosti naleznete v návodu dodaném k zesilovači AV (receiveru).

Funkce System Power-Off (Vypnutí celého systému) nefunguje (BRAVIA Sync).

- ➔ Zkontrolujte, zda položky [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) a [Linked to TV-off] (Propojení s vypnutím TV) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) jsou nastaveny na hodnotu [On] (Zapnuto) a [Valid] (Platné) (strana 32).

Ostatní

Přehrávání se nezahájí od začátku obsahu.

- ➔ Stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Play from start] (Přehrát od začátku).

Přehrávání se neobnoví z místa posledního pozastavení.

- ➔ Bod pozastavení se může u některých disků vymazat z paměti, jestliže
 - otevřete zásuvku na disk,
 - odpojte USB zařízení,
 - přehráváte jiný obsah,
 - přehrávač vypnete.

Při zapnutí přehrávače se na obrazovce zobrazí kód zprávy 1 [Playback stopped]. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1] (Přehrávání bylo pozastaveno. Přehrávaný obsah je chráněn technologií Cinavia a jeho přehrávání není na tomto zařízení povoleno. Další informace viz <http://www.cinavia.com>. Kód zprávy 1.).

- ➔ Zvuková stopa na přehrávaném videu obsahuje kód Cinavia, který značí, že bylo určeno pouze k přehrávání pomocí profesionálního zařízení a zákazníci k jeho přehrávání nemají povolení (strana 6).

Zásuvka na disk se neotevře a není možné vyjmout disk ani po stisku tlačítka ▲.

- ➔ Zásuvku odemknete a rodičovský zámek (strana 11) zakážete tak, že při zapnutém přehrávači stisknete na ovladači tlačítko ■ (stop), tlačítko HOME (Domů) a poté tlačítko TOP MENU (Horní nabídka).
- ➔ Postupujte následovně: ①Vypněte přehrávač a odpojte napájecí kabel. ②Zapojte znovu napájecí kabel a současně stiskněte tlačítko ▲ na přehrávači. ③Držte tlačítko ▲ na přehrávači stisknuté, dokud se zásuvka na disk neotevře. ④Vyjměte disk. ⑤Obnovte znovu přehrávač odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.

Po stisknutí tlačítka ▲ (otevřít/zavřít) se na obrazovce zobrazí zpráva [[EJECT] Key is currently unavailable.] (Tlačítko vysunout je momentálně nedostupné.).

- ➔ Obráťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony nebo na místní autorizovaný servis společnosti Sony.

Přehrávač nereaguje na žádná tlačítka.

- ➔ Uvnitř přehrávače zkondenzovala vlhkost (strana 4).

Technické údaje

Systém

Laser: polovodičový laser

Vstupy a výstupy

Název zdířky:

typ zdířky/úroveň výstupu/odporová zátěž

DIGITAL OUT (COAXIAL):

konektor phono/0,5 V_s-š/75 ohmů

HDMI OUT:

standardní konektor HDMI, 19 pinů

LAN (100):

port 100BASE-TX

USB:

konektor USB typu A (pro připojení USB paměti, čtečky paměťových karet, digitálního fotoaparátu nebo digitální videokamery)

DC IN:

Stejnoseměrné napájení 12 V, 780 mA

Bezdrátová síť

Standard bezdrátové sítě LAN:

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvenční rozsah:

Pásmo 2,4 GHz: kanály 1–13

Modulace:

DSSS a OFDM

Obecné

Požadavky na napájení:

Stejnoseměrné napájení 12 V s napájecím adaptérem AC
Zatížitelnost: Vstup 220–240 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba energie (při použití napájecího adaptéru AC):

12 W

Síťový pohotovostní režim:

5,6 W (při zapnutí všech drátových/ bezdrátových síťových portů)

Rozměry (přibližně):

255 mm × 192 mm × 39 mm
(šířka/hloubka/výška)
včetně vyčnívajících částí

Hmotnost (přibližně): 0,9 kg

Provozní teplota:

5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost:

25 % až 80 %

Dodávané příslušenství

Napájecí adaptér AC (AC-M1208WW) (1)

Napájecí kabel (1)

Dálkový ovladač (1)

Baterie R03 (velikost AAA) (2)

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Disky, které lze přehrát

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (hudební CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

^{*1} Protože specifikace médií Blu-ray Disc jsou nové a stále se vyvíjejí, může se stát, že některé disky nebude možné v závislosti na typu a verzi disku přehrát.

Přehrávaný zvuk se liší v závislosti na zdroji, připojeném výstupním konektoru a zvoleném nastavení zvuku.

^{*2} BD-RE: Ver. 2.1

BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 včetně disků BD-R s organickými pigmenty (typ LTH)
Disky BD-R zaznamenané na PC nelze přehrát, jestliže je možné zapisovat další data.

^{*3} Disk CD nebo DVD nelze přehrát, pokud nebyl správně ukončen. Další informace naleznete v návodu k záznamovému zařízení.

Disky, které nelze přehrát

- BD s datovou páskou
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Disky DVD Audio

- PHOTO CD
- Datová část disku CD-Extra
- Super VCD
- Strana se zvukovým záznamem na médiu DualDisc

Poznámky k diskům

Tento přístroj slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu kompaktních disků (CD). Disky DualDisc a některé hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv neodpovídají standardu kompaktních disků (CD), a proto je možné, že tyto disky nebude možné v tomto přístroji přehrát.


Poznámky k přehrávání disků BD/DVD


Výrobci softwaru mohou v některých případech záměrně nastavit některé možnosti přehrávání disků BD/DVD. Vzhledem k tomu, že tento přehrávač přehrává disky BD/DVD podle toho, jaký obsah disku výrobci softwaru vytvořili, některé funkce přehrávání nemusí být dostupné.

Poznámka k dvouvrstvým diskům BD/DVD

Při přepínání vrstev může dojít k dočasnému přerušování přehrávání obrazu a zvuku.

Kód regionu (pouze disky BD-ROM/ DVD VIDEO)

Kód regionu vašeho přehrávače je uveden na zadní straně jednotky a ta přehraje pouze ty disky BD-ROM/ DVD VIDEO, které jsou označeny stejným kódem regionu nebo symbolem .



Typy souborů, které lze přehrávat

Video

Kodek	Formát	Přípona	Audio
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9 ^{*1*7}	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formát

AVCHD (Ver. 2.0)^{*1*8*9*10}

Music

Kodek	Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*11}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*6}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*11}	.ac3
Vorbis ^{*6}	.ogg
Monkey's Audio ^{*6}	.ape

Photo

Formát	Přípona
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*12}
GIF	.gif ^{*12}
MPO	.mpo ^{*6*13}

^{*1} Přehrávač nemusí přehrávat tento formát souborů ze serveru DLNA.

^{*2} Přehrávač přehrává ze serveru DLNA pouze video soubory se standardní definicí obsahu.

^{*3} Přehrávač nepřehrává formát souborů DTS ze serveru DLNA.

^{*4} Přehrávač přehrává pouze formát souborů Dolby Digital ze serveru DLNA.

^{*5} Přehrávač podporuje AVC až do úrovně 4.1.

^{*6} Přehrávač nepřehrává tento formát souborů ze serveru DLNA.

^{*7} Přehrávač podporuje WMV9 až do profilu Advance Profile.

^{*8} Přehrávač podporuje obnovovací frekvenci až do 60 snímků za sekundu.

^{*9} Přehrávač přehrává formáty souborů AVCHD, které jsou nahrány na digitálních videokamerách atd. Formát AVCHD nelze přehrát, pokud nebyl správně ukončen.

^{*10} Přehrávač přehrává soubory ve formátu AVCHD 3D.

^{*11} Přehrávač přehrává soubory „mka“. Tento soubor lze přehrát na serveru DLNA.

^{*12} Přehrávač nepřehrává animované soubory PNG nebo GIF.

^{*13} U souborů MPO jiných než 3D je zobrazen klíčový nebo první snímek.



- Některé soubory přehrávač nepřehraje vzhledem k formátu souborů, kódování, způsobu záznamu nebo stavu serveru DLNA.
- Některé soubory upravené pomocí PC se nemusí přehrávat.
- Některé soubory nemusí podporovat funkci rychlého posunu vpřed nebo zpět.
- Přehrávač nepřehrává soubory, které byly zakódovány, například pomocí DRM či bezztrátové komprese.
- Pokud se jedná o disky BD, DVD, CD a USB zařízení, přehrávač dokáže rozpoznat následující soubory nebo složky:
 - složky až do 9. úrovně včetně kořenové složky,
 - až 500 souborů/složek v jedné úrovni.
- Přehrávač dokáže na serveru DLNA rozpoznat následující soubory nebo složky:
 - složky až do 19. úrovně.
 - až 999 souborů/složek v jedné úrovni.
- Přehrávač podporuje obnovovací frekvenci:
 - až 60 snímků za sekundu pouze pro (MPEG4/AVC).
 - až 30 snímků za sekundu pro ostatní kodeky videa.
- Přehrávač podporuje přenosovou rychlost videa až do 40 Mb/s.
- Některá zařízení USB nemusejí s tímto přehrávačem fungovat.
- Přehrávač dokáže rozpoznat zařízení třídy MSC (Mass Storage Class), například paměť Flash nebo pevný disk, dále zařízení třídy SICD (Still Image Capture Devices) a klávesnici se 101 klávesami.
- Abyste předešli poškození dat nebo paměťových zařízení USB, přehrávač před připojením nebo odebráním paměťového zařízení USB vypněte.
- Přehrávání videa s vysokou přenosovou rychlostí z médií DATA CD nemusí být plnělné. Doporučujeme přehrávat také soubory z médií DATA DVD nebo DATA BD.

Zabezpečení bezdrátové sítě LAN

Komunikace přes bezdrátovou síť LAN probíhá pomocí rádiových vln, bezdrátový signál je proto možné zachytávat. Tento přehrávač podporuje několik funkcí pro zabezpečení bezdrátové komunikace. Nezapomeňte správně nastavit zabezpečení podle prostředí vaší sítě.

◆ Žádné zabezpečení

Přestože je toto nastavení velmi snadné, kdokoli může sledovat bezdrátovou komunikaci nebo narušit vaši bezdrátovou síť dokonce i bez speciálních nástrojů. Pamatujte, že v tomto případě hrozí nebezpečí neautorizovaného přístupu a zachycení dat.

◆ WEP

Technologie WEP zabezpečí komunikaci a zabrání tak externím uživatelům v zachycení komunikace nebo narušení vaší bezdrátové sítě. WEP je dřívější technologie zabezpečení umožňující připojit i starší zařízení, která nepodporují funkci TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je technologie zabezpečení, který byla vyvinuta, aby odstranila nedostatky zabezpečení pomocí technologie WEP. Technologie TKIP zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než technologie WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)


AES je technologie zabezpečení, která využívá pokročilé metody zabezpečení odlišné od technologií WEP a TKIP. Technologie AES zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než technologie WEP nebo TKIP.

Poznámky k diskům

- Chcete-li, aby disk zůstal čistý, držte jej za okraje. Nedotýkejte se povrchu disku. Prach, otisky prstů nebo škrábance na povrchu disku mohou znemožnit jeho použití.
- Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla, jako například potrubí s horkým vzduchem, ani jej nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci, protože teplota uvnitř auta se může výrazně zvýšit.
- Jakmile ukončíte přehrávání, uložte disk do obalu.
- Očistěte disk čistícím hadříkem. Otírejte disk od středu směrem k okraji.
- Nepoužívejte rozpouštědla, například benzin nebo ředidlo, běžně dostupné čističe disků/čoček ani antistatický sprej určený pro vinylové desky.
- Pokud jste vytiskli štítek disku, před přehráváním počekejte, dokud štítek neuschne.
- Nepoužívejte následující disky.
 - Disk pro čištění čoček
 - Disk, který nemá standardní tvar (např. karty nebo srdce)
 - Disk se štítkem nebo nálepkou
 - Disk, na kterém je nalepena celofánová páska nebo nálepka
- Neopravujte povrch přehrávané strany disku za účelem odstranění škrábanců.



Kódová čísla TV

Stiskněte a podržte po dobu dvou sekund tlačítko -TV-  a poté pomocí tlačítek na dálkovém ovladači zadejte kód výrobce TV.

Pokud je v seznamu uvedeno více tlačítek dálkového ovladače, postupně je zkoušejte, dokud nenaleznete tlačítko, které odpovídá vaší TV.

Výrobce	Tlačítko na dálkovém ovladači
Sony (výchozí)	Barevné tlačítko (červené)
Philips	Barevné tlačítko (zelené) / Barevné tlačítko (žluté) / RETURN
Panasonic	Barevné tlačítko (modré) / Středové tlačítko (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Seznam kódů jazyků

Podrobnosti najdete v části [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení zobrazení BD/DVD) (strana 31).

Zápis názvů jazyků odpovídá standardu ISO 639: 1988 (E/F).

Kód	Jazyk
1027	Afar
1032	Afrikaans
1044	Arabic
1051	Aymara
1053	Bashkir
1059	Bulgarian
1061	Bislama
1067	Tibetan
1079	Catalan
1097	Czech
1105	Danish
1130	Bhutani; Dzongkha
1144	English
1149	Spanish
1151	Basque
1165	Finnish
1171	Faroese
1181	Frisian
1186	Scots Gaelic
1196	Guarani
1209	Hausa
1226	Croatian
1233	Armenian
1239	Interlingue
1248	Indonesian
1254	Italian
1261	Japanese
1283	Javanese
1297	Kazakh
1299	Cambodian; Khmer
1301	Korean
1307	Kurdish
1313	Latin
1327	Laothian; Lao
1334	Latvian
1347	Maori
1350	Malayalam
1028	Abkhazian
1039	Amharic
1045	Assamese
1052	Azerbaijani
1057	Byelorussian
1060	Bihari
1066	Bengali
1070	Breton
1093	Corsican
1103	Welsh
1109	German
1142	Greek
1145	Esperanto
1150	Estonian
1157	Persian
1166	Fiji
1174	French
1183	Irish
1194	Galician
1203	Gujarati
1217	Hindi
1229	Hungarian
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Icelandic
1257	Hebrew
1269	Yiddish
1287	Georgian
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1300	Kannada
1305	Kashmiri
1311	Kirghiz
1326	Lingala
1332	Lithuanian
1345	Malagasy
1349	Macedonian
1352	Mongolian

Kód	Jazyk		
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nespecifiko- váno		


Funkce Parental Control/ kód oblasti

Podrobnosti najdete v části [Parental Control Area Code] (Kód oblasti funkce Parental Control) (strana 31).

Kód	Oblast		
2044	Argentina	2047	Austrálie
2057	Belgie	2070	Brazílie
2092	Čína	2115	Dánsko
2424	Filipíny	2165	Finsko
2174	Francie	2219	Hongkong
2090	Chile	2248	Indie
2238	Indonésie	2239	Irsko
2254	Itálie	2276	Japonsko
2093	Kolumbie	2304	Korea
2333	Lucembursko	2363	Malajsie
2362	Mexiko	2109	Německo
2376	Nizozemsko	2379	Norsko
2390	Nový Zéland	2427	Pákistán
2428	Polsko	2436	Portugalsko
2046	Rakousko	2489	Rusko
2200	Řecko	2501	Singapur
2149	Španělsko	2499	Švédsko
2086	Švýcarsko	2528	Thajsko
2543	Tchaj-wan	2184	Velká Británie
2586	Vietnam		

Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Informace o dostupných aktualizacích a nejnovější návod k obsluze najdete na následujících webových stránkách:

www.sony.eu/support

 Chcete-li získat užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách společnosti Sony, navštivte následující webové stránky:
www.sony.eu/myproducts/



HDMI



<http://www.sony.net/>

4-571-033-11(1) (CS)

