


# SONY

IC rekorder


## Kratko uputstvo za upotrebu



## Delovi i kontrole

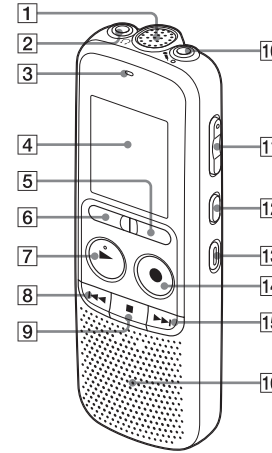

- 1 Ugrađeni mikروفon
- 2 Priključnica (slušalice)
- 3 Indikator rada
- 4 Ekran
- 5 Taster FOLDER
- 6 Taster MENU
- 7 Taster PLAY/ENTER (\*)
- 8 Taster (preskakanje/ubrzano unazad)
- 9 Taster (stop)
- 10 Priključnica (mikروفon) (PLUG IN POWER) (\*)

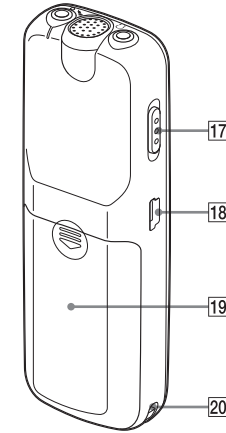

- 11 Taster VOL (jačina zvuka) -/+ (\*)
- 12 Taster DIVIDE
- 13 Taster ERASE
- 14 Taster (snimanje/pauza)
- 15 Taster (preskakanje/ubrzano napred)
- 16 Zvučnik
- 17 Prekidač HOLD•POWER ON/OFF
- 18 (USB) priključnica
- 19 Odeljak za bateriju
- 20 Otvor za traku (nije priložena)

\* Ovi tasteri i priključnica imaju ispupčenje. Ispupčenje služi kao pomoć tokom upotrebe i za razlikovanje priključnica.

ICD-PX232

4-448-095-52(1)

© 2013 Sony Corporation



\* 4 4 4 8 0 9 5 2 \* (1)

## Dobrodošli u vaš novi Sony IC rekorder!

Ovo je kratko uputstvo za upotrebu koje pruža informacije o osnovnim funkcijama IC rekordera. Pročitajte ga pažljivo. Nadamo se da ćete uživati u upotrebi svog novog Sony IC rekordera.



## Proverite sadržaj isporuke.

- IC rekorder (1)
- USB priključni kabl (1)
- LR03 (veličina AAA) alkalne baterije (2)

- Help vodič (HTML datoteka memorisana u ugrađenu memoriju kako biste mogli da je lako kopirate na računar.)
- Kratko uputstvo za upotrebu

## Isprobavanje novog IC rekordera

### 1. Uključite.

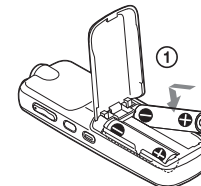


- ② Pomerite i podignite poklopac odeljka za bateriju, zatim postavite baterije pazeći na pravilan smer polariteta.
- ③ Uključite uređaj. Pomerite prekidač HOLD•POWER ON/OFF na "POWER ON/OFF" i zadržite ga dok se ne uključi ekran.




Za isključenje uređaja pomerite prekidač HOLD•POWER ON/OFF na "POWER ON/OFF" i zadržite ga dok se ne prikaže "OFF".

### Za sprečavanje slučajnog rukovanja (HOLD)




## 2. Podesite datum i vreme.

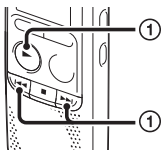

Kada postavite baterije i uključite uređaj, ekran prikazuje "SET DATE" i zatim počnu da trepere cifre za godine.


- 1 Pritisnite ▲ ili ▲ za podešavanje godine (poslednje dve cifre godine) i pritisnite ► PLAY/ENTER. Ponovite ovaj postupak za podešavanje meseca, dana, sata i minuta navedenim redom.

## 3. Snimajte.

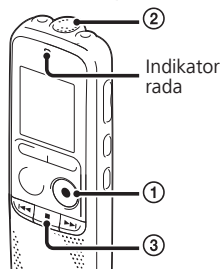


- 1 Pritisnite ● REC/PAUSE. Započinje snimanje i indikator rada će svetleti crveno.  
☛ Pauzirajte snimanje pritiskom na ● REC/PAUSE. Opet pritisnite ● REC/PAUSE za ponovno pokretanje snimanja.
- 2 Postavite IC rekorder tako da ugrađeni mikrofoni budu okrenuti prema izvoru zvuka koji snimate.
- 3 Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje snimanja. Pojavi se "ACCESS" i snimanje se prekida.

## 4. Slušajte.

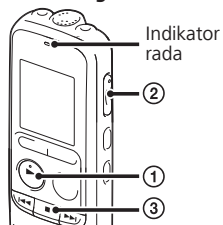

- 1 Pritisnite ► PLAY/ENTER. Započinje reprodukcija i indikator rada svetli zeleno.
- 2 Podesite jačinu zvuka pomoću tastera VOL +/-.
- 3 Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje reprodukcije.

## 5. Izbrišite.

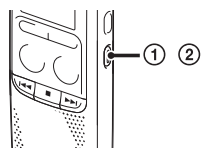

- 1 Kada je IC rekorder zaustavljen, pritisnite i zadržite ERASE. Kada je IC rekorder u režimu reprodukcije, pritisnite ERASE. Prikazuje se "ERASE".
- 2 Pritisnite ERASE.

## Upotreba računara

### Instalacija Help vodiča na računar

Ako instalirate Help vodič iz ugrađene memorije IC rekordera na računar, moći ćete da potražite detaljne postupke i moguća rešenja za eventualne probleme.

- 1 Povežite Ψ (USB) priključnicu IC rekordera na USB priključnicu uključenog računara koristeći isporučeni USB priključni kabl. Čvrsto povežite oba priključka USB priličnog kabla.
- 2 Za Windows: Kliknite na [Computer] (ili [My Computer]), zatim dvaput kliknite na [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].  
Za Mac: Dvaput kliknite na [IC RECORDER] na radnoj površini.

### 3 Instalirajte Help vodič.

Za Windows: Dvaput kliknite na [Help\_Guide\_Installer] (ili [Help\_Guide\_Installer.exe]).  
Za Mac: Dvaput kliknite na [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app]. (v10.5.8 ili novije)  
Nastavite instalaciju prema uputstvima koja se pojavljuju na ekranu.


- 4 Po završetku instalacije dvaput kliknite na ikonu [icdp23\_ce\_HelpGuide] na radnoj površini za Windows (ili u Finderu za Mac).  
Prikazuje se Help vodič.  
Help vodič možete pogledati i na sledećoj strani za podršku za Sony IC Recorder:  
<http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/>

## Kopiranje datoteka sa IC rekordera na računar

Datoteke i foldere sa IC rekordera možete kopirati na svoj računar i memorisati ih.

- 1 Povežite IC rekorder na računar.
- 2 Kopirajte datoteke ili foldere koje želite da prebacite na računar.  
Prevcute i pustite datoteke ili foldere koje želite da kopirate iz "IC RECORDER" na lokalni disk računara.

Kopiranje datoteke ili foldera (drag and drop)

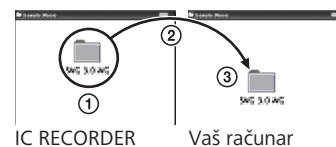

- 1 Kliknite i zadržite,
- 2 prevucite,
- 3 i zatim pustite.

- 3 Odvojite IC rekorder od računara.

## Mere opreza

### O napajanju

Za napajanje uređaja koristite isključivo 3.0 V ili 2.4 V DC. Upotrebite dve LR03 (veličina AAA) alkalne baterije ili dve NH-AAA punjive baterije.

### O sigurnosti

Ne koristite uređaj tokom upravljanja vozilom, vožnje bicikla ili upravljanja motornim vozilom.

### O rukovanju

- Ne ostavljajte uređaj na mestima blizu izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevog svetla, preterane prašine ili mehaničkih udara.
- Ukoliko neki predmet ili tečnost prodru u uređaj, uklonite bateriju i pre sledeće upotrebe, neka uređaj proveri kvalifikovani tehničar.

Ukoliko imate pitanja ili problem vezan za uređaj, obratite se najbližem Sony prodavcu.

## Dodatne funkcije

Detalji o ovim dodatnim funkcijama za snimanje, reprodukciju i editovanje navode se u Help vodiču.

- MODE (režim snimanja)
- SENS (osetljivost mikrofona)
- LCF (niskopropusni filter)
- VOR (snimanje kojim se upravlja glasom)
- REC-OP (dodavanje snimka)
- DPC (digitalna regulacija visine glasa)
- N-CUT (smanjenje šuma)
- EASY-S (jednostavno pretraživanje)
- CONT (neprekidna reprodukcija)
- LOCK (zaštita datoteke)
- ALARM
- DIVIDE (deljenje datoteke)

## Tehnički podaci

### Kapacitet (dostupan korisniku \*1\*2)

2 GB (približno 1.75 GB = 1879048192 bajtova)

\*1 Mala količina ugrađene memorije koristi se za upravljanje dokumentima i zbog toga nije dostupna za memorisanje ostalih sadržaja.

\*2 Kada se ugrađena memorija formatira pomoću IC rekordera.

### Dimenzije (š/v/d) (bez delova koji štrče i kontrola) (JEITA)\*3

Pribl. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm

### Masa (JEITA)\*3

Približno 72 g uključujući dve LR03 (veličina AAA) alkalne baterije

\*3 Izmerena vrednost prema standardima JEITA (Japan Electronics and Information Technology and Industries Association)

## Dodatni pribor

- Elektret kondenzatorski mikrofoni ECM-CS3
- Punjiva baterija NH-AAA-B2KN
- USB AC adapter AC-U50AG

- Punjač baterije BCG-34HSN
- Kompaktni punjač i dve AAA višenamenske premium baterije BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

### Napomena

Zavisno od zemlje ili regije, neki od modela ili dodatni pribor nisu dostupni.

### UPOZORENJE

Ne izlažite baterije (spoljnje ili ugrađene) preteranoj toploti, na primer, direktnom sunčevom svetlu, blizu vatre i slično na duži vremenski period.

### OPREZ

Opasnost od eksplozije ako postavite neodgovarajuću vrstu baterije.

Služene baterije odložite u skladu sa uputstvima.

### Napomena za korisnika: sledeće napomene odnose se samo na uređaje prodate u zemljama koje primenjuju smernice Evropske unije

Proizvođač ili naručilac ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Pitanja u vezi usklađenosti proizvoda na osnovu zakonodavstva Evropske unije mogu se uputiti ovlašćenom zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja vezana za usluge i garanciju, molimo obratite se na adrese navedene u pratećem servisnom ili garantnom listu.

### Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima odlaganja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. Njega treba odložiti na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate životnu sredinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se životna sredina i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo da kontaktirate vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

### Odlaganje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom za prikupljanje otpada)



Ova oznaka na bateriji ili njenom pakovanju označava da isporučene baterije ne smeju da se odlažu kao ostali kućni otpad.

Na nekim baterijama može da se nalazi ovaj simbol u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, do kojih bi moglo doći njihovim nepravilnim odlaganjem. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili integriteta podataka, zahteva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju sme da zameni isključivo stručna osoba. Da biste na siguran način odložili baterije, odnesite ih u za to namenjeni centar za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije, molimo pogledajte uputstvo o sigurnom načinu njihove zamene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i reciklažu istrošenih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Zbog sprečavanja mogućeg oštećenja sluha, nemojte slušati sadržaje pri visokoj jačini zvuka tokom dužeg vremenskog perioda.



Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan da nadoknadi gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije usled kvara uređaja ili medija za snimanje, ili iz nekog drugog razloga.

Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

## OVLAŠĆENI SERVISI

**SRBIJA**

### Input

Milentija Popovića 18  
Beograd  
011 2132 877, 311 9431

### ETC Electronic

Ustanička 128b  
Beograd  
011 3473 530, 2894 508

### ETC Electronic

Pere Velimirovića 8  
Beograd  
011 3510 424, 3591 243

### SS Digit

Kraljice Marije 29  
Beograd  
011 3223 674, 3370 369

### JEC Servis

Bul. Slobodana  
Jovanovića 30  
Novi Sad  
021 401 134, 021 6398  
418

### MD Servis Centar

Save Kovačevića 11a  
Niš  
tel/fax 018 524 072

**CRNA GORA**

### TV Video Centar

Save Kovačevića 153  
Podgorica  
020 620 980

### V.T. Centar

Seljanovo bb  
Tivat-Kotor  
032 674 422

### TV Digital Servis

Šukrije Međedovića  
Bijelo Polje  
050 431 399

### Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a  
11 070 Novi Beograd  
Republika Srbija

Sony Info Centar  
+381 11 228 33 00  
www.sony.rs  
support.rs@eu.sony.com