

# Bešumne stereo slušalice

Upute za uporabu

MDR-NC22

© 2006 Sony Corporation

## Upozorenje

**Radi sprječavanja opasnosti od požara, nemojte izlagati slušalice utjecaju kiše ili vlage.**

**Radi sprječavanja opasnosti od strujnog udara, nemojte otvarati kućište slušalica. Popravke prepustite samo stručnim serviserima.**

Promjene ili modifikacije uređaja koje nisu izričito opisane u ovim uputama mogu uzrokovati poništavanje jamstvenih prava.

CE oznaka na slušalicama vrijedi samo za proizvode koji se prodaju u zemljama Europske zajednice.

### Za korisnika

Broje modela je istaknut na prednjoj strani baterijskog pretinca.

Serijski broj je istaknut u baterijskom pretincu.

Zabilježite ove brojeve u niže prevideni prostor. Pozovite se na njih uvijek kada se obraćate Sony prodavaču u vezi ovog proizvoda.

Br. modela MDR-NC22 \_\_\_\_\_


Serijski broj \_\_\_\_\_

## Značajke


- Slušalice s funkcijom uklanjanja buke koje smanjuju okolne šumove i pružaju veći užitak slušanja glazbe osiguravajući tiše okruženje. Okolni zvuk se potiskuje sintetiziranjem zvuka u suprotnom mjeru, a kontrolira prekidačem za praćenje okolnih zvukova.
- Ultra kompaktne slušalice ugodno prijanjaju u uši, a zahvaljujući zatvorenoj strukturi, slušalice pružaju zvuk bogatih basova.
- Meki silikonski gumeni umeci u tri veličine za stabilno i ugodno prijanjanje u ušima
- Mogućnost pačenja okolnih zvukova, koji se kontrolira prekidačem.
- Ugrađena funkcija praćenja zvukova iz okoline bez potrebe skidanja slušalica.
- Adapter priključka za izravno spajanje u stereo ili dual priključnicu za rad u zrakoplovu.

## Stavljanje baterije

- 1 Otvorite pokrov pretinca za bateriju na njegovoj stražnjoj strani.

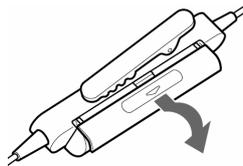


- 2 Umetnite jednu bateriju R03 (veličina AAA). Obratite pozornost na ispravan polaritet baterije + i – prema oznakama u pretincu.

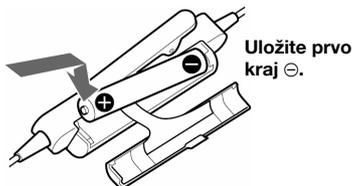


Uložite prvo kraj ⊖.

- 3 Zatvorite pokrov.

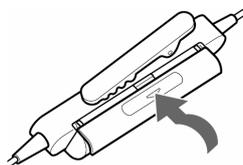

### Vađenje baterije


- 1 Otvorite pokrov.

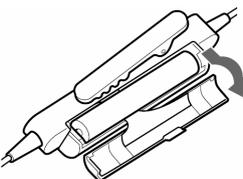

- 2 Izvucite pokrov u smjeru strelice.

#### Napomena


Kod otvaranja pokrova, baterija bi mogla iskočiti. Dok izvlačite pokrov, stavite prst na bateriju.

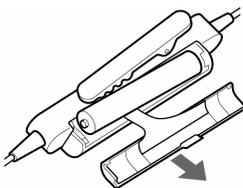

- 3 Zatvorite pokrov.

#### Napomena

Vrpce spremite u baterijski odjeljak kako bi spriječili slučajno izvlačenje.

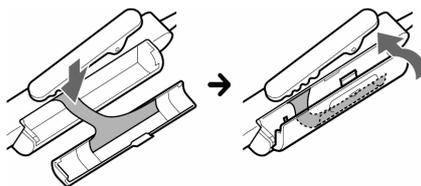

### Trajanje baterije

Baterija	Približno trajanje *1
Alkalna baterija Sony LR03/AM4 (N)	50 sati*2
Sony baterija R03/UM-4 (NU)	22 sata*2

\*1 Signal 1 kHz, 1 mW + 1 mW


\*2 Trajanje baterije može se razlikovati ovisno o temperaturi i načinu uporabe.

### Zamjena baterije

Bateriju je potrebno zamijeniti kad se indikator POWER zatamni.


## Odabir slušalica

Tvornički su na slušalice postavljeni jastučići veličine M. Ukoliko osjećate da vam jastučići te veličine ne odgovaraju, zamijenite ih veličinama S ili L.

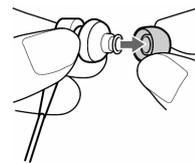

## Slušanje glazbe

- 1 Spojite slušalice na AV uređaj.

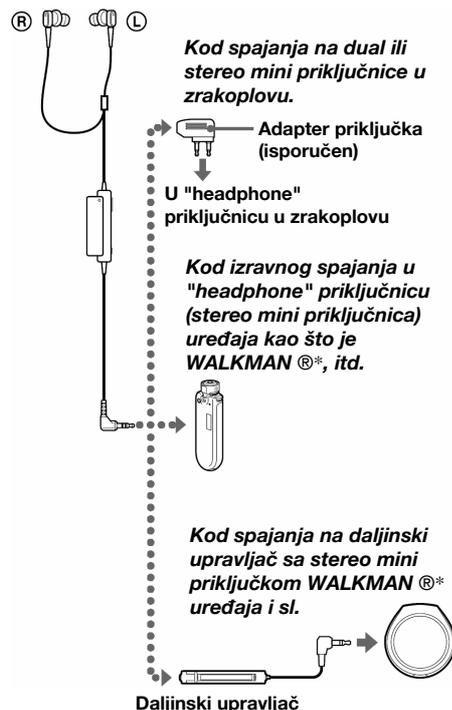


- 2 Stavite slušalicu s oznakom **R** u desno, te s oznakom **L** u lijevo uho. Pažljivo gurnite slušalicu u uho kako bi ugodno prijanjala.


#### Napomena

Funkcija prigušenih zvukova iz okoline neće raditi ukoliko slušalice ne pristaju u uhu.

Okrenite slušalice u odgovarajući položaj i pažljivo ih gurnite u uši, kako bi ugodno prijanjale.

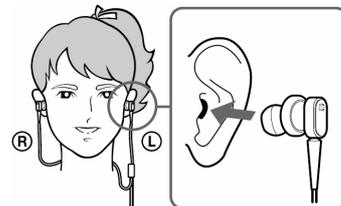

- 3 Uključite napajanje slušalica. Svijetli crveni indikator. Preklopka za uključivanje se nalazi na baterijskom odjeljku. Nakon uključivanja napajanja, potiskuje se okolna buka, a glazba koju slušate čuje se jasno čak i pri nižim razinama jačine.

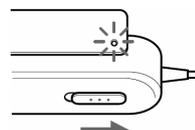


- 4 Pokrenite reprodukciju na AV uređaju.

\* "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirane trgovačke marke tvrtke Sony Corporation.

## Uključenje zvukova iz okoline radi sigurnosti

Kad je prekloпка u položaju uključeno (ON), funkcija prigušenja zvukova iz okoline se može isključiti pritiskom tipke MONITOR, kako bi čuli zvukove iz okoline.

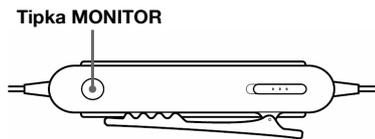

## Napomene o korištenju u zrakoplovu

- Isporučeni adapter omogućuje priključenje na dvije utičnice ili na jednu stereo utičnicu.



dual priključnica      stereo mini priključnice

- Nemojte koristiti slušalice kada je to izričito zabranjeno (primjerice u blizini elektroničke opreme ili u zrakoplovima).

Ako tijekom uporabe mikrofona naidete na bilo koji problem kojeg ne možete riješiti prema opisu u ovim uputama, molimo da se obratite ovlaštenom servisu.

## Nakon slušanja glazbe

Isključite napajanje slušalica.

### Napomene


- Funkcija potiskivanja šuma snižava jačinu zvuka u području niskih frekvencija. Iako je šum potisnu, nije do kraja isključen.
- Nemojte dodirivati mikrofonsku slušalicu rukom jer tada funkcija potiskivanja šuma možda neće ispravno raditi.



- Efekt funkcije potiskivanja šuma ovisi o načinu nošenja slušalica.
- Slušalice se mogu koristiti i bez uključenog napajanja. U tom slučaju, isključena je funkcija potiskivanja šuma, a slušalice se koriste kao pasivne slušalice.
- Nakon uključenja slušalica, možda ćete čuti blagi šum. Ovo je zvuk funkcije potiskivanja zvukova iz okoline, te ne predstavlja kvar.
- Na tihom mjestu, ili ovisno o tihim zvukovima, možda ćete steći dojam da funkcija potiskivanja zvukova iz okoline ne radi, ili da zvuk funkcije nadglasava zvuk iz slušalica. U tom slučaju isključite slušalice.
- Može doći do interferencije zvuka, ukoliko su u blizini mobilni telefoni. U tom slučaju se udaljite sa slušalicama dalje od mobilnog telefona.

## Uporaba kopče

Kopčom na baterijskom pretincu možete pričvrstiti uređaj, primjerice, na džep.

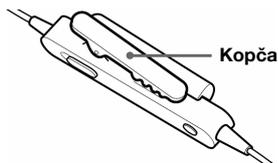

## Kod nošenja slušalica

Slušalice i baterijski pretinac je moguće odvojeno spremiti u odgovarajuću kutiju (isporučena).

## Mjere opreza

- Pri čišćenju slušalica koristite mekanu i suhu krpu.
- Nečistoća na priključku može utjecati na kvalitetu zvuka.
- Ako se slušalice oštete, molimo da se obratite ovlaštenom servisu.
- Nemojte ostavljati slušalice na mjestima koja su izložena izravnom utjecaju sunčevih zraka, topline ili vlage.
- Ne izlažite slušalice mehaničkim udarcima.
- Pažljivo rukujte zvučnicima.
- Prilikom čišćenja jastučića, prvo ih odvojite od slušalica, a zatim ih operite vodom i blagim deterdžentom. Nakon pranja, jastučice dobro osušite.
- Jastučice je s vremenom potrebno zamijeniti. Ukoliko su iznošeni, ili su dugo stajali, zamijenite ih novima.
- Ukoliko se prilikom korištenja slušalica osjećate omamljeno ili loše, prestanite odmah s korištenjem.

## Mjere opreza pri uporabi slušalica Sprječavanje oštećenja sluha

Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku jačinu zvuka duže vremena jer bi mogli oštetiti sluh. Savjetujemo da jačinu zvuka uvijek podesite na srednju razinu.

## Sigurnost u prometu

Budući da slušalice smanjuju zvukove iz okoline, mogu uzrokovati prometnu nesreću. Također, ne koristite slušalice u situacijama gdje je potrebna potpuna pozornost, primjerice na prometnim raskrižjima, gradilištima i sl.

## Otklanjanje problema

### Ne čuje se nikakav zvuk

- Provjerite spoj između slušalica i AV uređaja.
- Provjerite da li je AV uređaj uključen.
- Povećajte jačinu zvuka na AV uređaju.
- Zamijenite bateriju.

### U slušalicama se čuje šum

- Smanjite jačinu zvuka na AV uređaju.
- Zamijenite bateriju.

## Tehnički podaci

### Opće značajke

Tip	Dinamičke slušalice zatvorenog tipa
Zvučnik	13,5 mm, kupolasti (kompatibilan s CCAW)
Snaga	50 mW
Impedancija	20 Ω na 1 kHz (uključeno napajanje) 8,5 Ω na 1 kHz (isključeno napajanje)
Osjetljivost	102 dB/mW (uključeno napajanje) 100 dB/mW (isključeno napajanje)
Frekvencijski odziv	8 – 22 000 Hz
Područje potiskivanja šuma	50 – 1500 Hz, više od 12 dB na 200 Hz
Kabel	1,5 m, OFC litz kabel, vrpca za nošenje oko vrata (uključujući baterijski pretinac)
Priključak	Pozlaćeni stereo mini priključak L oblika
Napajanje	1,5 V, jedna baterija R03 (veličina AAA)
Masa	Približno 39 g s baterijskim pretincem, kabelom i baterijom

### Isporučeni pribor

- Jastučići za slušalice (S × 2, M × 2, L × 2)
- Vrećica (1)
- Adapter priključka za dvije ili jednu utičnicu za uporabu u zrakoplovu\* (1)
- Upute za uporabu (1)

\* Slušalice možda neće biti kompatibilne s nekim uređajima za reprodukciju glazbe u zrakoplovima.

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.