


RO

Accesorii furnizate:

Telecomandă (1)



Microfon de calibrare (1)



Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)



Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)



Introduceți două baterii R03 (dimensiunea AAA) în telecomandă.

Aveți nevoie și de următoarele (nefurnizate):

Cabluri difuzoare

Cabluri HDMI*1

Cablu audio monofonic

Cablu digital optic*2

*1 Vă recomandăm să folosiți cabluri HDMI Premium de mare viteză cu Ethernet.

*2 Este posibil ca acest cablu să fie necesar, în funcție de conexiune.

4-584-087-11(1) (RO)







STR-DH770


1 Instalarea și conectarea difuzoarelor

Consultați instrucțiunile de pe verso pentru pași 2 - 3.


Exemplu de configurare a unui sistem de difuzoare cu canal 5.1

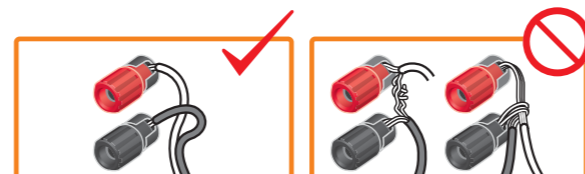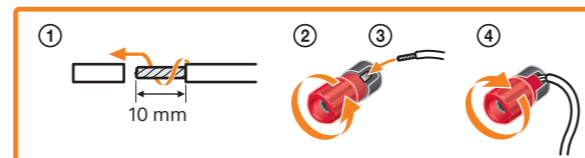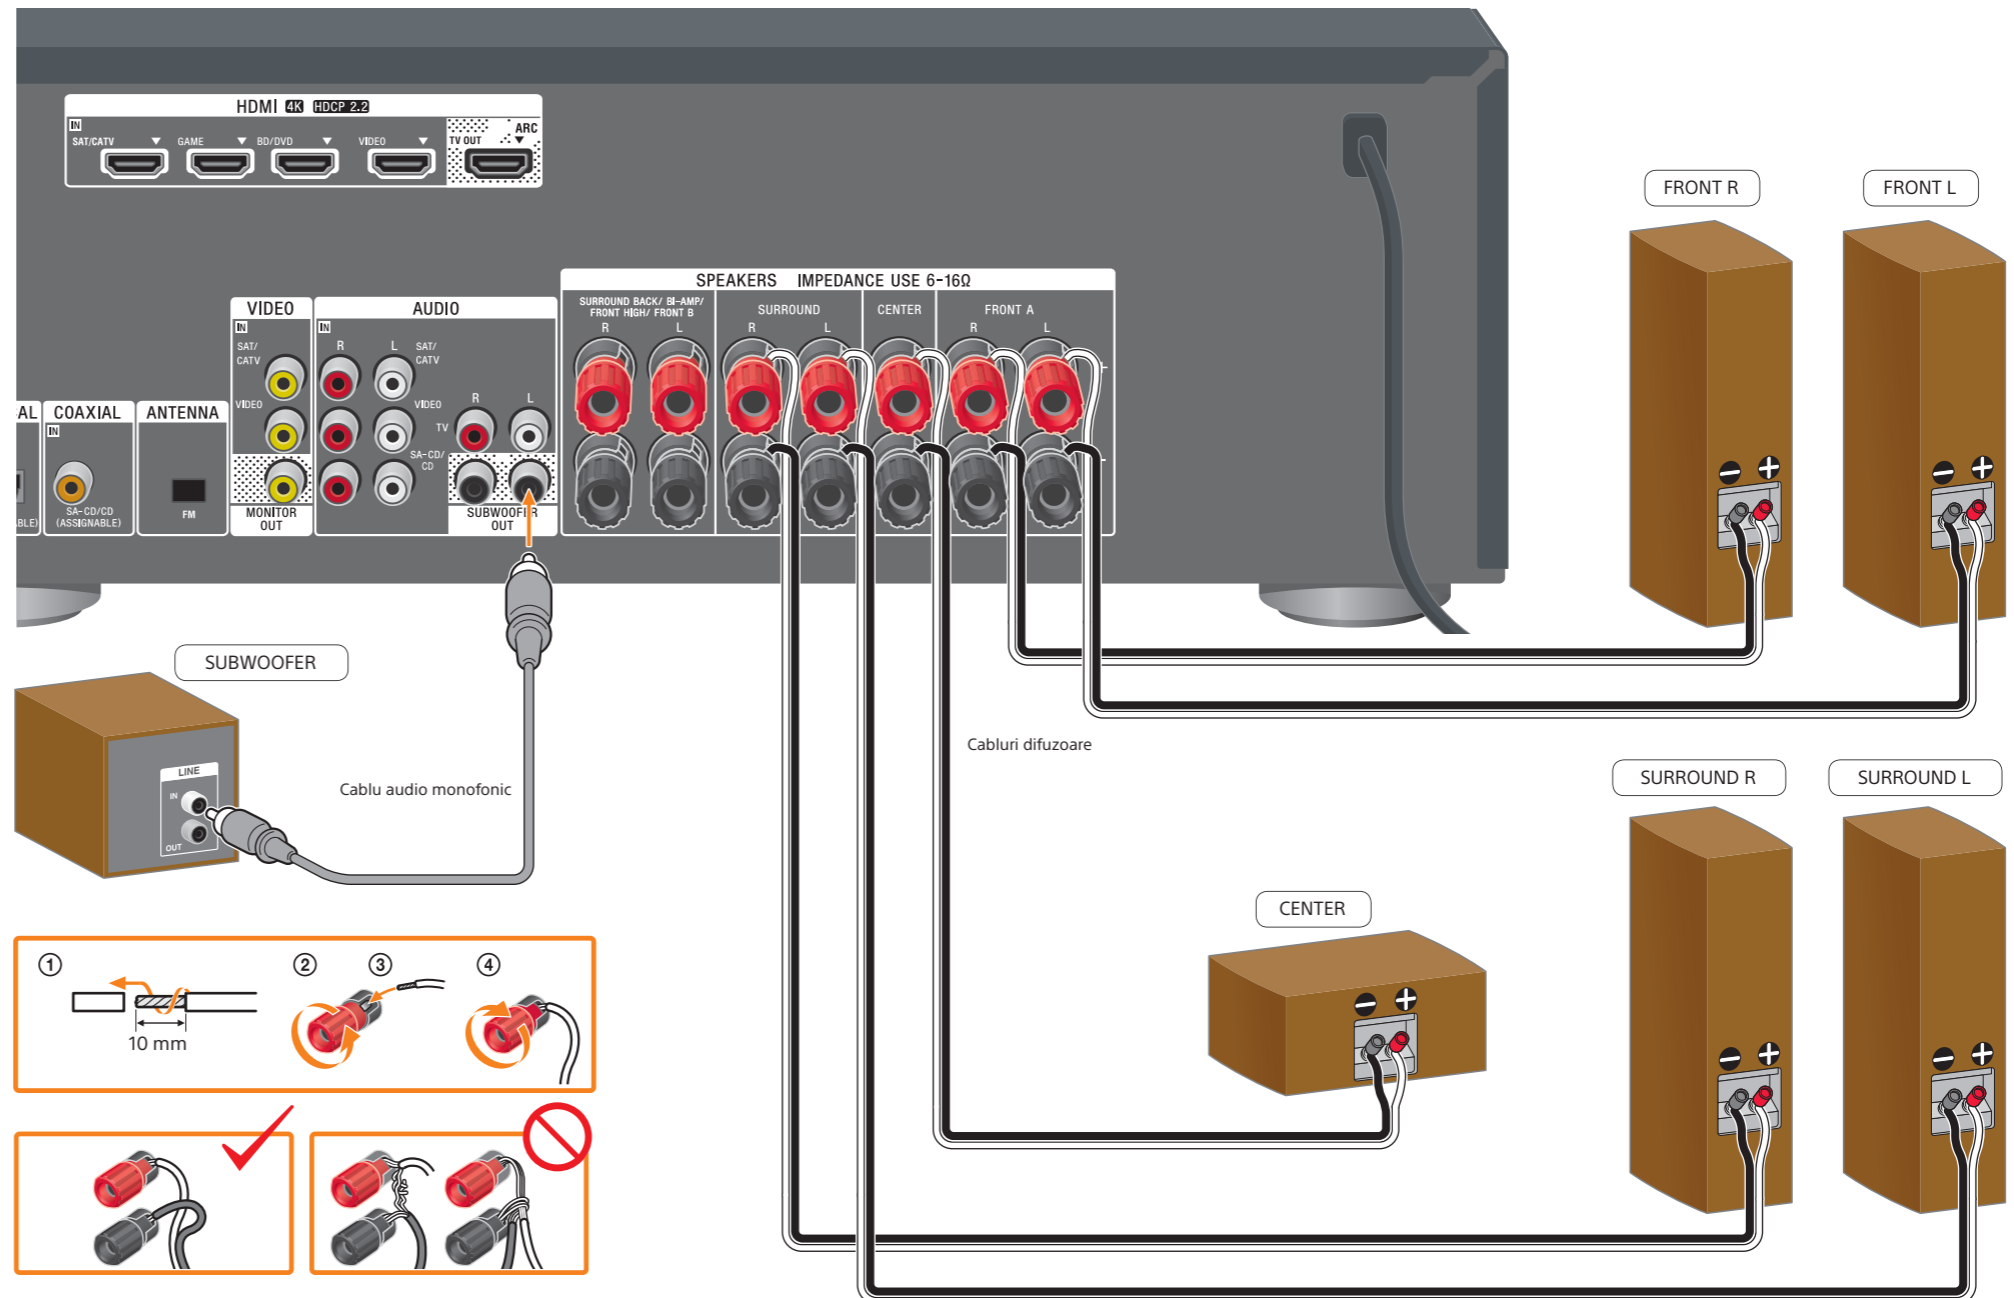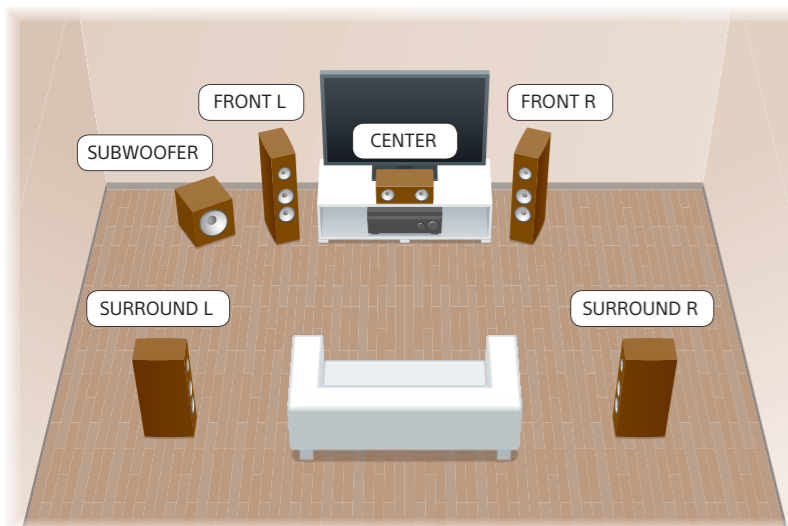


Conectarea incorectă poate provoca deteriorarea definitivă a receptorului.

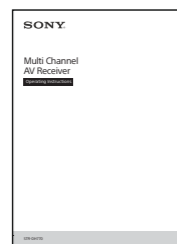


Citiți Instrucțiunile de utilizare pentru informații care includ mai multe exemple de configurații ale sistemelor de difuzoare și de conexiuni.

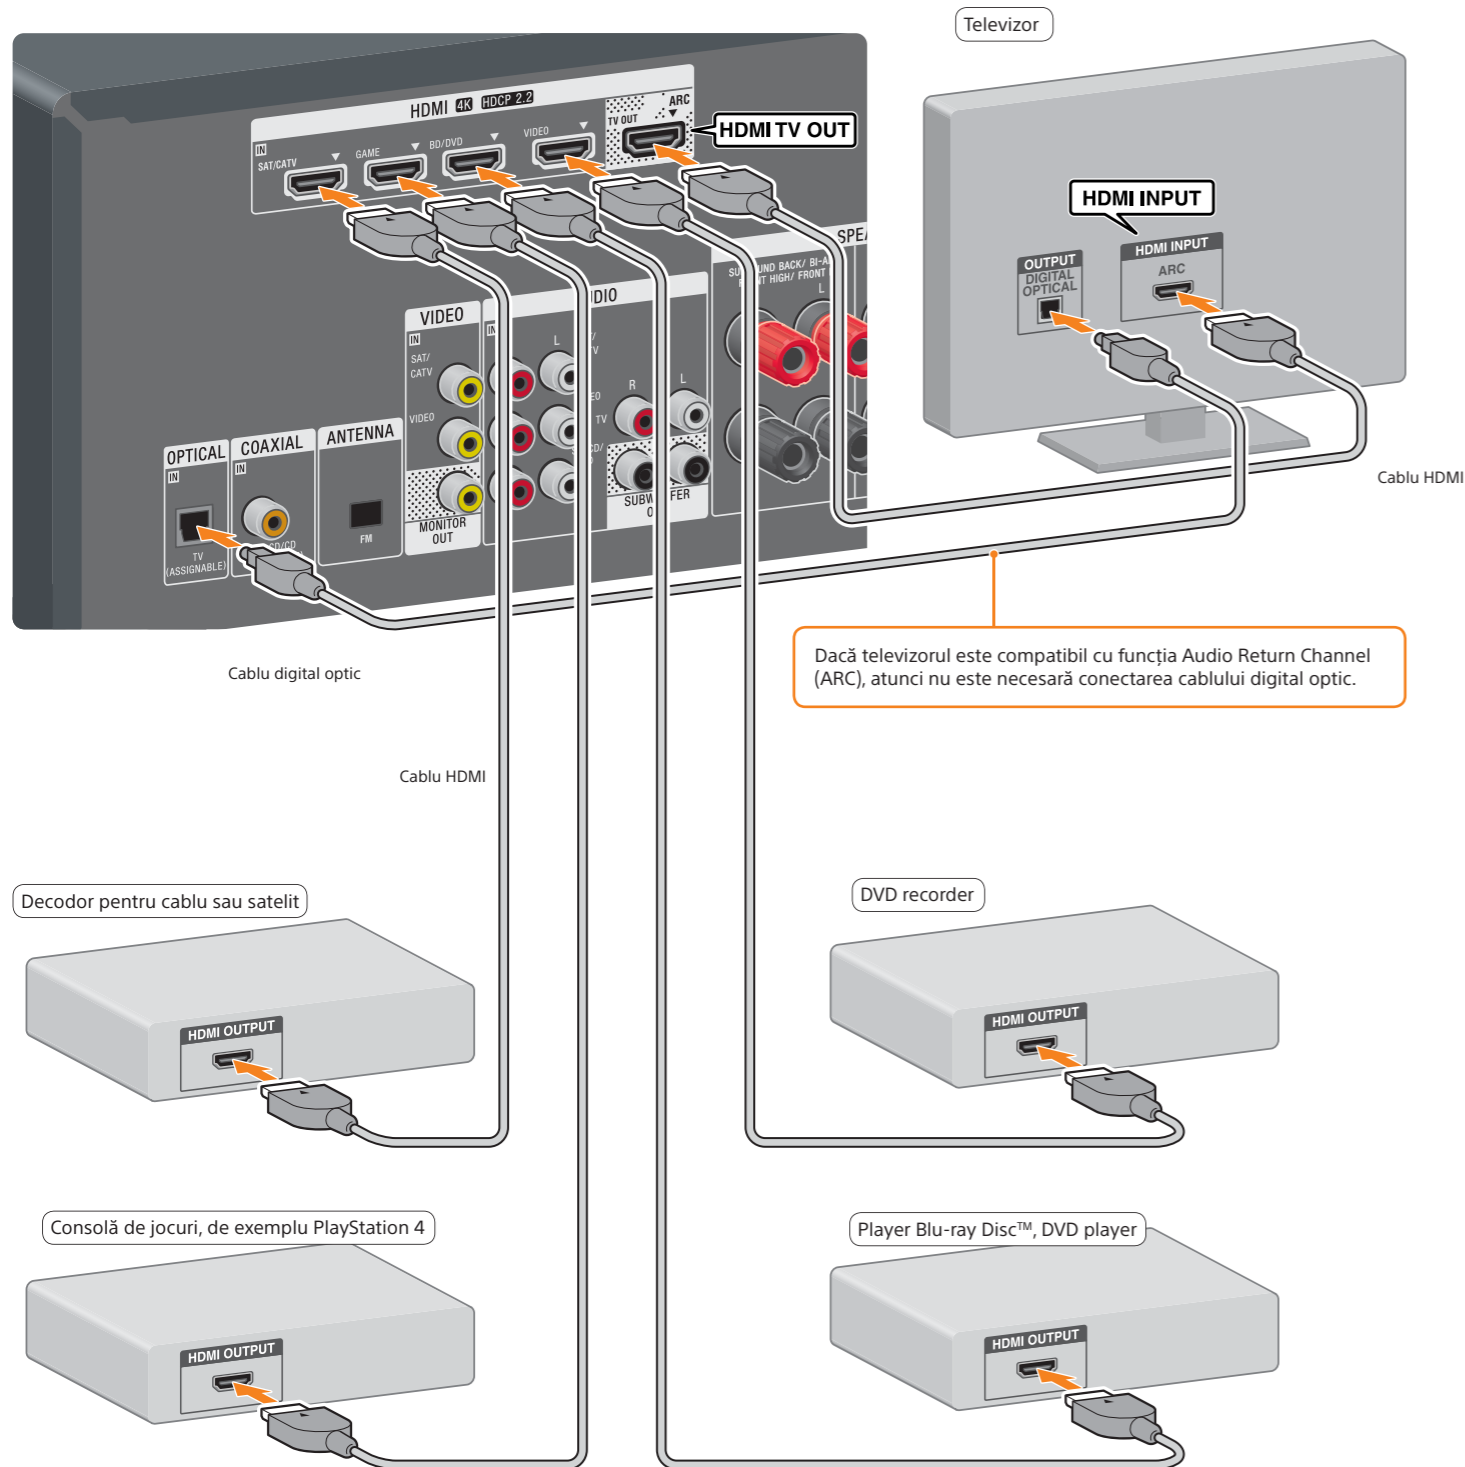


Conectarea antenei cu fir pentru FM (aeriană)

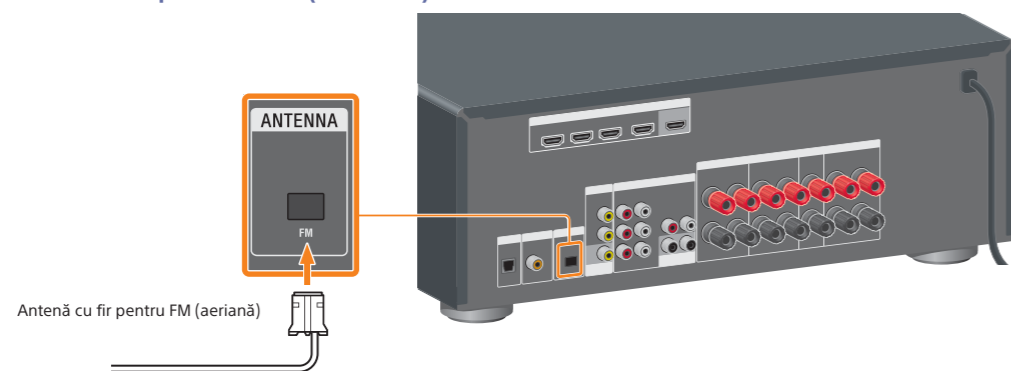


- 1 Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) la o priză de perete (rețea) și apăsați (alimentare) pentru a porni receptorul AV.

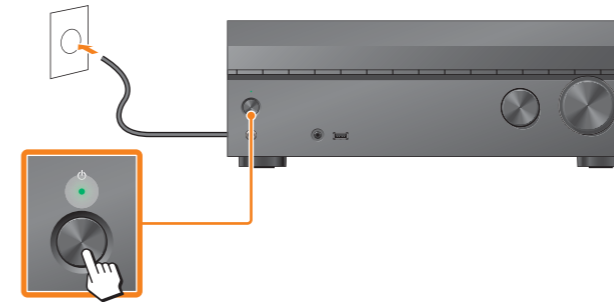

- 2 Plasați microfonul de calibrare în poziția de ascultare și setați-l la aceeași înălțime cu cea la care se află urechile dumneavoastră.

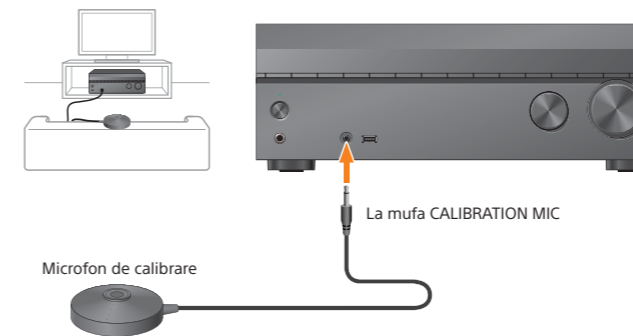

- 3 Porniți televizorul și apoi comutați intrarea televizorului la intrarea la care este conectat receptorul.

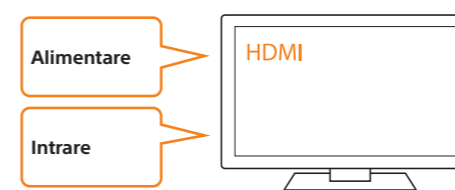

Ecranul Easy Setup apare automat.

Sugestie

Dacă ecranul Easy Setup nu apare sau dacă doriți să afișați manual ecranul Easy Setup, apăsați HOME de pe telecomandă pentru a afișa meniul de pornire și selectați [Easy Setup].

- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a executa [Easy Setup].



După finalizarea configurării, apăsați pe telecomandă pentru a închide meniul de configurare.

Notă

În timpul calibrării, din difuzoare se va auzi un sunet foarte puternic, iar volumul nu poate fi reglat. Nu uitați de vecini și de copii.

- 5 Apăsați pe unul dintre butoane pentru a selecta sursa de intrare pe care doriți să o ascultați sau să o vizionați. Apoi, porniți redarea sursei selectate.



Notă

Atunci când vă uitați la conținut 4K/60p, consultați „Setarea formatului de semnal HDMI” din Instrucțiunile de utilizare furnizate.