

Blu-ray Disc™ / DVD Oynatıcı

Kullanım Talimatları

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu oynatıcıyı kullanmadan önce, lütfen bu talimatı
dikkatlice okuyun.

Başlarken

Oynatma

İnternet

Ayarlar ve Düzenlemeler

Ek Bilgiler



UYARI

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.

Elektrik çarpmasını önlemek için, kabini açmayın. Servis işlemlerini yalnızca yetkili personele yaptırın.

Şebeke kablosunun yalnızca yetkili bir teknik servis merkezinde değiştirilmesi gerekir.

Pilleri veya pilleri takılı olan cihazları, güneş ışığı ve ateş gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

DİKKAT

Bu ürünle beraber optik cihazların kullanılması, gözlerinizin maruz kalacağı tehlikeyi artırır. Bu Blu-Ray Disc/DVD oynatıcıda kullanılan lazer ışını gözler için zararlı olduğundan, kabini sökme girişiminde bulunmayın. Servis işlemlerini yalnızca yetkili personele yaptırın.



Bu etiket, gövdenin içerisindeki lazerden koruyucu muhafazanın üzerinde yer almaktadır.



Bu cihaz bir SINIF 1 LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. 1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ UYARISI, arka tarafta, dış kısımda yer almaktadır.



Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bertaraf Edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün veya ürün ambalajı üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, yanlış atık işleme tabi tutulmasıyla oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır. Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için belediyenize, evsel atıkların toplama hizmeti veren kuruma veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurabilirsiniz.



Atık pillerin bertarafı (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pil veya ambalajının üzerindeki bu sembol, bu ürünle birlikte verilen pilin evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtir. Bazı pillerde bu sembol bir kimyasal sembolle birlikte kullanılabilir. Pil %0,0005'in üzerinde cıva veya %0,004'ün üzerinde kurşun içeriyorsa, cıvanın (Hg) veya kurşunun (Pb) kimyasal sembollerine de yer verilir. Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, pilin yanlış atık işleme tabi tutulmasıyla oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle entegre bir pile kesintisiz bağlı olması gereken ürünlerde, pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir. Pillerin gerektiği gibi bir işlemle geçirilmesini sağlamak için, kullanım ömrü sona erdiğinde ürünü, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktasına teslim edin.

Tüm diğer piller için, pilin üründen güvenli şekilde nasıl çıkarılacağını açıklayan bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri dönüşümü için belirlenmiş uygun toplama noktasına teslim edin.

Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için belediyenize, evsel atıkları toplama hizmeti veren kuruma veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurabilirsiniz.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation şirketi tarafından veya bu şirket adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatını esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili soruların, yetkili temsilci olan Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH'ye sorulması gerekir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti belgelerinde belirtilen adreslere bakın.

Önlemler

- Bu cihaz 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz'de çalışır. Cihazın çalışma voltajının yerel güç kaynağınızla aynı olduğundan emin olun.
- Bu cihazı, sorun meydana geldiğinde şebeke kablosunun fişini derhal prizden çıkarabilecek şekilde kurun.

Önlemler

Bu cihaz 3 metreden kısa bir bağlantı kablosu kullanılarak test edilmiş ve EMU Direktifinde belirtilen sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

Yerleştirme hakkında

- Isınmasını engellemek için, oynatıcıyı havalandırması yeterli bir alana yerleştirin.
- Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.
- Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin, yanan mum) maruz bırakmayın.
- Bu oynatıcıyı, kitaplık veya benzeri bir eşya gibi kapalı bir ortama yerleştirmeyin.
- Oynatıcıyı dış mekanlara, araçların içine, gemilerin veya diğer vasıtaların üzerine yerleştirmeyin.
- Oynatıcı doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınırsa veya çok nemli bir odaya yerleştirilirse, oynatıcının içindeki lenslerin üzerinde nem yoğunlaşabilir. Bu durum meydana gelirse, oynatıcı düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, diski çıkarın ve oynatıcıyı nem buharlaşana kadar yaklaşık yarım saat boyunca çalışır durumda bırakın.
- Oynatıcıyı eğimli bir konuma kurmayın. Sistem yalnızca yatay pozisyonda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Ön panelin önüne metal nesnelere yerleştirmeyin. Bu nesnelere, radyo dalgalarının alınmasını sınırlandırabilir.
- Oynatıcıyı, tıbbi cihazların kullanıldığı yerlere yerleştirmeyin. Bu durum tıbbi cihazların arızalanmasına yol açabilir.
- Kalp pili veya başka bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, kablosuz LAN işlevini kullanmadan önce doktorunuza veya tıbbi cihazınızın üreticisine danışın.
- Bu oynatıcının, oynatıcı ile kişinin vücudu (eller, el bilekleri, ayaklar ve ayak bilekleri hariç) arasında en az 20 cm veya daha fazla mesafe olacak şekilde kurulması ve çalıştırılması gerekir.

- Oynatıcının üzerine ağır veya dengesiz eşyalar koymayın.
- Disk tepsisinin üzerine disklerden başka nesne koymayın. Koyarsanız oynatıcı veya nesne hasar görebilir.
- Oynatıcıyı taşırken tepside disk varsa çıkarın. Çıkarmazsanız disk zarar görebilir.
- Oynatıcıyı taşırken AC güç kablosunu (şebeke kablosu) ve tüm diğer kabloları oynatıcıdan çıkarın.

Güç kaynakları hakkında

- Oynatıcı kapatılmış olsa bile, oynatıcının AC güç kaynağıyla (şebekeyle) bağlantısı, prize takılı olduğu sürece kesilmez.
- Oynatıcıyı uzun süre boyunca kullanmayacaksınız fişini prizden çıkarın. AC güç kablosunu (şebeke kablosu) çıkarmak için, fişten tutun; asla kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunun (şebeke kablosu) hasar görmesini önlemek için aşağıda belirtilen hususlara uyun. Elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, hasarlıysa AC güç kablosunu (şebeke kablosu) kullanmayın.
 - AC güç kablosunu (şebeke kablosu) oynatıcıyla duvar, raf vb. arasında sıkıştırmayın.
 - AC güç kablosunun (şebeke kablosu) üzerine ağır bir şey koymayın veya AC güç kablosunu (şebeke kablosu) kablunun üzerinden tutarak çekmeyin.

AC adaptörü hakkında

- Bu oynatıcı için ürünle birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Diğer adaptörler arızaya neden olabilir.
- Cihazın sökmeyin veya tersine mühendislik uygulamayın.
- AC adaptörünü, kitaplık veya AV dolabı gibi kapalı bir ortama yerleştirmeyin.
- AC adaptörünü ısı üretilen neden olabilecek seyahat tipi bir elektrik transformatörüne bağlamayın.
- Düşürmeyin veya darbeye maruz bırakmayın.

Ses düzeyinin ayarlanması hakkında

Çok düşük düzeyde giriş sağlanan ya da ses sinyali olmayan bir bölümü dinlerken ses düzeyini yükseltmeyin. Ses düzeyi en yüksek noktaya ulaştığında kulaklarınız veya hoparlörler zarar görebilir.

Temizleme hakkında

Kabini, paneli ve kontrolleri yumuşak bir bezle temizleyin. Aşındırıcı bez, temizleme tozu veya alkol ya da benzin gibi bir çözümü kullanmayın.

Temizleme diskleri, disk/mercek temizleyiciler hakkında

Temizleme diski veya disk/mercek temizleyici (ıslak ya da sprey türünde olanlar da dahil) kullanmayın. Bu ürünler cihazın arızalanmasına neden olabilir.


Parçaların değiştirilmesi hakkında

Oynatıcının onarıldığı durumlarda, onarılan parçalar yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla toplanabilir.

HDMI OUT yakına bağlama hakkında

Yanlış kullanım HDMI OUT yakına ve konnektöre hasar verebileceğinden aşağıdakilere uyun.

- Oynatıcının arkasındaki HDMI OUT yakını ve HDMI konnektörünü şekillerini kontrol ederek dikkatlice hizalayın. Konnektörün baş aşağı veya eğik olmadığından emin olun.

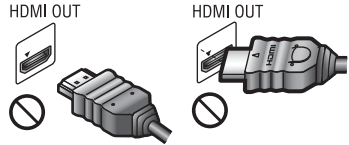

- Oynatıcıyı taşırken HDMI kablosunu mutlaka sökün.



- HDMI kablosunu takarken veya çıkarırken HDMI konektörünü düz tutun. HDMI konektörünü bükme veya HDMI OUT jakına sokmak için zorlamayın.

3B video görüntülerini izleme hakkında (Yalnızca BDP-S4200/S5200)

Bazı kişiler, 3B video görüntülerini izlerken rahatsızlık (göz yorgunluğu, yorgunluk veya bulantı gibi) hissedebilir. Sony, tüm izleyicilerin 3B video görüntülerini izlerken düzenli molalar vermelerini tavsiye etmektedir. Verilmesi gereken molaların süresi veya sıklığı kişiden kişiye farklılık gösterir. Sizin için en iyi olanı kendiniz belirlemelisiniz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, rahatsızlığınız geçene kadar 3B video görüntülerini izlemeye ara vermelisiniz. Gerekli olduğuna inanıyorsanız bir doktora başvurun. Ayrıca, (i) bu ürünle birlikte kullandığımız diğer cihazların kullanım kılavuzunu ve/veya uyarı mesajını ya da bu üründe oynatılan Blu-ray Disc içeriğini incelemeniz ve (ii) en yeni bilgiler için web sitemizi

(<http://www.sony-europe.com/myproduct/>) ziyaret etmeniz gerekir. Küçük çocukların (özellikle altı yaşın altında olanların) görme yetileri gelişim sürecini tamamlamamıştır. Küçük çocuklarınızın 3B video görüntülerini izlemelerine izin vermeden önce doktorunuza (bir çocuk doktoru veya göz doktoruna) danışın.

Yetişkinler, yukarıda sıralanan önerilere uymalarını sağlamak amacıyla küçük çocukları gözetim altında tutmalıdır.

ÖNEMLİ NOT

Dikkat: Bu oynatıcı, sabit bir video görüntüsünü veya ekran görüntüsünü televizyon ekranınızda süresiz olarak tutabilir. Sabit video görüntüsünün veya ekran görüntüsünün TV ekranında uzun süre kalmasına izin verirsiniz televizyon ekranınız kalıcı şekilde zarar görebilir. Plazma ekran panelli ve projeksiyonlu televizyonlar bu duruma karşı hassastır.

Oynatıcınızla ilgili sorularınız veya sorunlarınız olursa, lütfen size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Kopya Koruması

Hem Blu-ray Disc™ hem de DVD ortamlarında gelişmiş içerik koruma sistemlerinin kullanıldığını unutmayın. AACS (Advanced Access Content System - Gelişmiş Erişimli İçerik Sistemi) ve CSS (Content Scramble System - İçerik Karıştırma Sistemi) olarak adlandırılan bu sistemler, içerik oynatma, analog çıkış ve diğer benzer özelliklerle ilgili bazı kısıtlamalar içerebilir. AACS yönetim kurulu, kısıtlama kurallarını satın alma zamanından sonra belirleyebileceğinden veya değiştirebileceğinden, bu ürünün kullanımı ve getirilen kısıtlamalar satın alma tarihine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Cinavia ile İlgili Uyarı

Bu üründe, bazı ticari olarak üretilmiş film ve videolar ile bunların müziklerinin izinsiz olarak oluşturulmuş kopyalarının kullanımını sınırlandırmak için Cinavia teknolojisi kullanılmaktadır. İzinsiz olarak oluşturulmuş bir kopyanın yasağa aykırı biçimde kullanıldığı tespit edildiğinde, bir mesaj görüntülenir ve oynatma veya kopyalama işlemi kesilir.

Cinavia teknolojisiyle ilgili daha fazla bilgi <http://www.cinavia.com> adresindeki Cinavia Çevrimiçi Tüketici Bilgilendirme Merkezi'nde sunulmaktadır. Postayla Cinavia ile ilgili ilave bilgi istemek için, şu adrese posta adresinizi içeren bir posta kartı gönderin: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, ABD.

Bu kılavuz hakkında

Kapak sayfasındaki fotoğraf BDP-S5200 modeline aittir.

Telif Hakları ve Ticari Markalar

- “AVCHD” ve “AVCHD 3D/Progressive” logosu, Panasonic Corporation ve Sony Corporation şirketinin ticari markalarıdır.

- Java, Oracle'ın ve/veya bağlı şirketlerinin ticari markasıdır.
- “XMB” ve “cross media bar”, Sony Corporation ve Sony Computer Entertainment Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
- Dolby Laboratories lisansı kapsamında üretilmiştir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.
- DTS patentleri için, bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, Simgesi ile DTS ve Simgesi (birlikte) DTS, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS 2.0+Digital Out DTS, Inc.'nin ticari markasıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.
- HDMI® ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ile HDMI Logosu, HDMI Licensing LLC'nin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari veya tescilli ticari markalarıdır.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ ve logolar Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.
- “DVD Logo”, DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.
- “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” ve “CD” logoları ticari markalardır.
- “BRAVIA” Sony Corporation şirketinin ticari markasıdır.
- MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerinin lisansı Fraunhofer IIS ve Thomson'dan alınmıştır.
- Bu ürün, Verance Corporation'dan alınan lisans kapsamında tescilli teknoloji içermektedir ve ABD Patenti 7.369.677 ile diğer ABD'de ve dünya çapında yayınlanmış ve beklemede olan patentlerin yanı sıra söz konusu teknolojinin belirli yönleri için telif hakkı ve ticari sır korumasıyla korunmaktadır. Cinavia, Verance Corporation'ın ticari markasıdır. Telif Hakkı 2004-2010 Verance Corporation. Tüm hakları Verance'e aittir. Tersine mühendislik yapmak veya sökmek yasaktır.
- Windows Media, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Bu ürün, Microsoft'un belirli fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Bu teknolojinin, Microsoft'tan ilgili lisanslar alınmadan bu ürün dışında kullanılması veya dağıtılması yasaktır. İçerik sahipleri, telif hakkıyla korunan içerik dahil olmak üzere fikri mülkiyetlerini korumak için Microsoft PlayReady™ içerik erişim teknolojisini kullanmaktadır. Bu cihaz, PlayReady korumalı içeriğe ve/veya WMDRM korumalı içeriğe erişim için PlayReady teknolojisini kullanmaktadır. Cihaz, içerik kullanımına ilişkin kısıtlamaları gerektiği gibi uygulanmasını sağlayamazsa, içerik sahipleri Microsoft'tan cihazın PlayReady korumalı içerikleri kullanma yetkisini iptal etmesini talep edebilirler. İptal işlemi, korunmayan içeriği veya başka içerik erişim teknolojileri tarafından korunan içeriği etkilemez. İçerik sahipleri, sağladıkları içeriğe erişmeniz için PlayReady yazılımının sürümünü yükseltmenizi isteyebilir. Sürüm yükseltme işlemini reddederseniz sürüm yükseltme gerektiren içeriğe erişemezsiniz.
- Müzik ve video tanıma teknolojisi ile ilgili veriler Gracenote® tarafından sağlanmıştır. Gracenote, müzik tanıma teknolojisi ve ilgili içeriği sağlama konularında endüstri standardı olarak kabul edilmiştir. Daha fazla bilgi için, www.gracenote.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Gracenote, Inc. tarafından sağlanan CD, DVD, Blu-ray Disc ile müzik ve videoya ilgili verilerin telif hakkı © 2000 yılından beri Gracenote'a aittir. Gracenote Yazılımının telif hakkı © 2000 yılından beri Gracenote şirketine aittir. Bu ürün ve hizmet, Gracenote şirketine ait bir veya daha fazla patente tabidir. Geçerli Gracenote patentlerinin ayrıntılı olmayan bir listesi için Gracenote web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote logosu ve logo işareti ile “Powered by Gracenote” logosu

ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Gracenote'un tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.



- Wi-Fi® , Wi-Fi Protected Access® ve Wi-Fi Alliance® , Wi-Fi Alliance'in tescilli markalarıdır.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ ve Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Wi-Fi Alliance'in markalarıdır.
- Wi-Fi CERTIFIED Logosu, Wi-Fi Alliance'in bir belgelendirme markasıdır.
- Wi-Fi Protected Setup Markası, Wi-Fi Alliance'in markasıdır.
- DLNA® , DLNA Logosu ve DLNA CERTIFIED™, Digital Living Network Alliance'in ticari markaları, hizmet markaları veya belgelendirme markalarıdır.
- Opera Software ASA tarafından üretilen Opera® Devices SDK. Telif Hakkı 2002-2012 Opera Software ASA. Tüm hakları saklıdır.



- Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
- Diğer sistem ve ürün adları, genellikle üreticilerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede™ ve® işaretleri kullanılmamıştır.

Gracenote® Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

Bu uygulama veya cihaz, Emeryville, California'da bulunan Gracenote, Inc. ("Gracenote") tarafından üretilen yazılım içermektedir. Gracenote'un ürettiği yazılım ("Gracenote Yazılımı"), bu uygulamanın, disk ve/veya dosya tanıma işlemi yapması ve çevrimiçi sunucularda ya da yerleşik veritabanlarında (toplu olarak, "Gracenote Sunucuları") bulunan ad, sanatçı, parça ve başlık bilgileri ("Gracenote Verileri") gibi müzikle ilgili bilgileri almasının yanı sıra başka işlevler de yapmasını sağlar. Gracenote Verilerini yalnızca bu uygulamanın veya cihazın amaçlanan Son Kullanıcı işlevleri aracılığıyla kullanabilirsiniz.

Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote Sunucularını yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınıza yönelik olarak kullanacağınızı kabul ediyorsunuz. Gracenote Yazılımını veya herhangi bir Gracenote Verisini herhangi bir üçüncü tarafa tahsis etmemeyi, aktarmamayı veya göndermemeyi ve bunların kopyasını vermemeyi kabul ediyorsunuz. BURADA AÇIKÇA İZİN VERİLENLER HARİÇ, GRACENOTE VERİLERİNİ, GRACENOTE YAZILIMINI VEYA GRACENOTE SUNUCULARINI KULLANMAMAYI VEYA İSTİSMAR ETMEMEYİ KABUL EDİYORSUNUZ.

Bu kısıtlamaları ihlal ederseniz Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote Sunucularını kullanmanız için verilen münhasır olmayan lisansınızın feshedileceğini kabul ediyorsunuz. Lisansınız feshedilirse Gracenote Verileri, Gracenote Yazılımı ve Gracenote Sunucularına ilişkin her türlü kullanımı durduracağımızı kabul ediyorsunuz. Gracenote, tüm mülkiyet hakları dahil, Gracenote Verileri, Gracenote Yazılımı ve Gracenote Sunucularındaki tüm haklarını saklı tutar. Gracenote hiçbir koşul altında verdiğiniz herhangi bir bilgi için size herhangi bir ödeme yapmaktan sorumlu olmayacaktır. Gracenote, Inc. şirketinin, bu Anlaşma kapsamındaki haklarını size karşı doğrudan kendi adına kullanabileceğini kabul ediyorsunuz.

Gracenote hizmeti, istatistiksel amaçlarla soruları izlemek için benzersiz bir tanımlayıcı kullanır. Rastgele atanan sayısal tanımlayıcının amacı, Gracenote hizmetine kim olduğunuzu bilmeksizin soruları sayma olanağı tanımaktır. Daha fazla bilgi için, Gracenote hizmetine ait Gracenote Gizlilik Politikasının bulunduğu web sayfasına bakın.

Gracenote Yazılımı ile Gracenote Verilerinin her ögesinin lisansı size “OLDUĞU GİBİ” verilmiştir. Gracenote, Gracenote Sunucularındaki herhangi bir Gracenote Verisiyle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir beyanda veya garantide bulunmaz. Gracenote, yeterli gördüğü herhangi bir nedenle, Gracenote Sunucularından veri silme veya veri kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Gracenote Yazılımının veya Gracenote Sunucularının hatasız olduğuna veya Gracenote Yazılımının veya Gracenote Sunucularının kesintisiz olarak çalışacağına ilişkin hiçbir garanti verilmez. Gracenote size, gelecekte sağlayabileceği yeni, gelişmiş veya ek veri türlerini ya da kategorilerini sunmakla yükümlü değildir ve verdiği hizmetleri istediği zaman durdurmakta serbesttir.

GRACENOTE, ZİMNİ SATILABİLİRLİK,
BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK,
MARKA VE İHLAL ETMEME
GARANTİLERİ DAHİL ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK
KAYDIYLA HER TÜRLÜ AÇIK VEYA
ZİMNİ GARANTİYİ REDDEDER.
GRACENOTE, GRACENOTE YAZILIMINI
VEYA HERHANGİ BİR GRACENOTE
SUNUCUSUNU KULLANDIĞINIZDA
ALACAĞINIZ SONUÇLARI GARANTİ
ETMEZ. GRACENOTE HİÇBİR
DURUMDA, DOLAYLI VEYA ARIZİ
HASARLARDAN YA DA KAR VEYA
GELİR KAYIPLARINDAN SORUMLU
TUTULAMAZ.

© 2000 yılından bugüne kadar. Gracenote, Inc.

İçindekiler

- 2 UYARI
- 3 Önlemler

Başlarken

- 10 Parçalar ve Kontroller Rehberi
- 14 1. Adım: Oynatıcının Bağlanması
- 16 2. Adım: Ağ Bağlantısına Hazırlanma
- 16 3. Adım: Kolay Kurulum

Oynatma

- 18 Disk Oynatma
- 20 USB Cihazından oynatma
- 20 Ağ Üzerinden Oynatma
- 23 Mevcut Seçenekler

İnternet (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200)

- 25 Web Sitelerinde Gezinme

Ayarlar ve Düzenlemeler


- 27 Ayar Ekranlarının kullanılması
- 27 [Software Update] (Yazılım Güncelleme)
- 27 [Screen Settings] (Ekran Ayarları)
- 29 [Audio Settings] (Ses Ayarları)
- 29 [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD İzleme Ayarları)
- 30 [Parental Control Settings] (Ebeveyn Denetimi Ayarları)
- 30 [System Settings] (Sistem Ayarları)
- 32 [Network Settings] (Ağ Ayarları)
- 33 [Easy Network Settings] (Kolay Ağ Ayarları)
- 33 [Resetting] (Sıfırlama)

Ek Bilgiler

- 34 Sorun Giderme
- 38 Teknik Özellikler

Parçalar ve Kontroller Rehberi

Ön panel

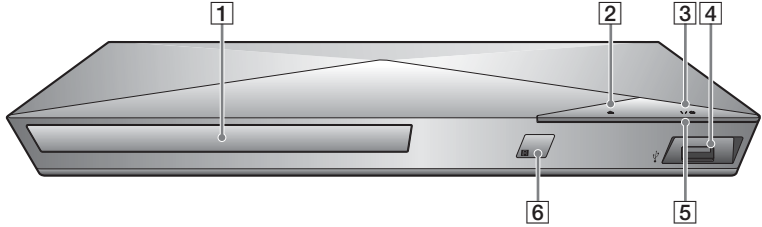


- 1 Disk tepsisi**
- 2 ▲ (aç/kapat)**
- 3 I/⏻ (açık/bekleme)**
Oynatıcıyı açar veya bekleme moduna geçirir.
- 4 USB (USB) jaki**
Bu jake bir USB cihazı takın.
- 5 Güç göstergesi**
Oynatıcı açıkken yanar.
- 6 Uzaktan kumanda sensörü**

Disk tepsisinin kilitlemesi (Çocuk Kilidi)

Tepsinin kazayla açılmasını önlemek için disk tepsisini kilitleyebilirsiniz. Oynatıcı açıkken, ■ (durdur), HOME düğmesine ve ardından tepsiyi kilitlemek veya kilidini açmak için uzaktan kumandadaki TOP MENU düğmesine basın.


Arka panel

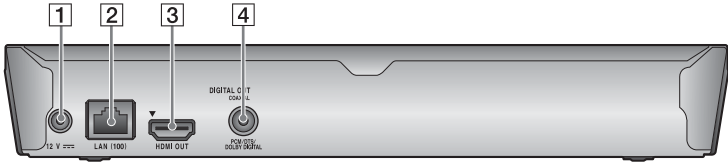

- 1 DC IN 12 V (AC adaptör girişi) jaki
- 2 LAN (100) terminali
- 3 HDMI OUT jaki
- 4 DIGITAL OUT (COAXIAL) jaki

Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumandanın kullanılabilen işlevleri, diske veya duruma bağlı olarak farklılık gösterir.

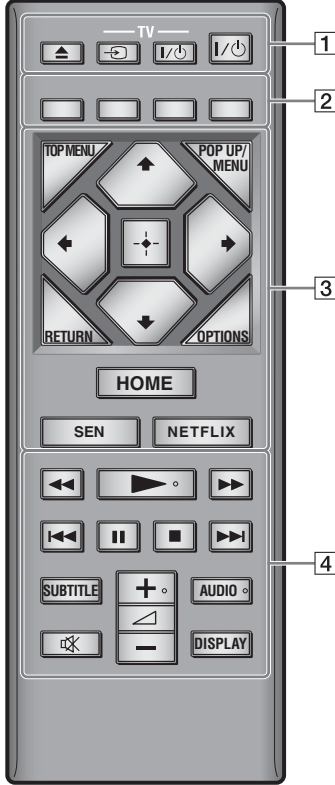

☀
▶, ◀ + ve AUDIO düğmelerinde kabartmalı bir nokta vardır. Oynatıcıyı çalıştırırken bu kabartmalı noktayı referans olarak kullanabilirsiniz.

1 ▲ (aç/kapat)

Disk tepsinini açar veya kapatır.

-TV- → (TV girişi seçimi)

TV ve diğer giriş kaynakları arasında geçişi sağlar.

-TV- I/O (TV açık/bekleme)

TV'yi açar veya bekleme moduna geçirir.

I/O (açık/bekleme)

Oynatıcıyı açar veya bekleme moduna geçirir.

2 Renkli düğmeler (kırmızı/yeşil/sarı/mavi)

Etkileşimli işlevler için kısayol düğmeleri.

3 TOP MENU

BD veya DVD'lerin Üst Menüsünü açar ya da kapatır.

POP UP/MENU

BD-ROM Açılır Menüsünü veya DVD menüsünü açar ya da kapatır.

OPTIONS (sayfa 23)

Kullanılabilen seçenekleri ekranda görüntüler.

RETURN

Önceki ekrana döner.



Vurguyu görüntülenen bir öğeyi seçecek şekilde taşır.



Müzik CD'si oynatma işlemi sırasında parça arama için kullanılan kısayol düğmesi olarak ↑/↓

Ortakdaki düğme (ENTER)

Seçilen öğeyi girer.

HOME

Oynatıcının ana menüsüne girer. Ana menünün kategori simgesine basıldığında duvar kağıdını görüntüler.

SEN (sayfa 20)

Çevrimiçi "Sony Entertainment Network™" hizmetine erişir.

NETFLIX

Çevrimiçi "NETFLIX" hizmetine erişir. Çevrimiçi NETFLIX hizmetiyle ilgili daha fazla ayrıntı için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin ve SSS'yi kontrol edin:
<http://support.sony-europe.com/>

4

◀◀/▶▶ (hızlı geri sar/ hızlı ileri sar)

- Oynatma sırasında düğmeye bastığınızda diski hızlı geri/hızlı ileri sarar. Video oynatma sırasında düğmeye her bastığınızda, arama hızı değişir.
- Duraklatma modunda bir saniyeden uzun süreyle basıldığında ağır çekimde oynatır.
- Duraklatma modunda kısa bir süreyle basıldığında, her seferinde bir kare oynatır.

▶ (oynat)

Oynatma işlemini başlatır veya yeniden başlatır.

◀◀/▶▶ (önceki/sonraki)

Önceki/sonraki bölüme, parçaya veya dosyaya geçer.

|| (duraklat)

Oynatma işlemini duraklatır veya yeniden başlatır.

■ (durdur)

Oynatma işlemini durdurur ve durma noktasını hafızaya alır (sürdürme noktası).

Bir başlık/parça için oynatma işlemini sürdürme noktası, oynatmış olduğunuz son nokta veya bir resim klasöründeki son resimdir.

SUBTITLE (sayfa 29)

BD-ROM/DVD VIDEO'larda birden fazla dilde altyazılar kayıtlıysa alt yazı dilini seçer.

◀ (ses düzeyi) +/-

TV ses düzeyini ayarlar.

AUDIO (sayfa 29)

BD-ROM/DVD VIDEO'larda birden fazla dilde parçalar kayıtlıysa parça dilini seçer. CD'lerde ses parçasını seçer.

🔇 (sessiz)


Sesi geçici olarak kapatır.

DISPLAY (sayfa 19)

Oynatma ve web'de gezinme (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200) bilgilerini ekranda görüntüler.

Ana menü ekranı

HOME düğmesine bastığınızda ana menü görünür. ◀/▶ düğmesini kullanarak bir kategori seçin. ↑/↓ düğmesini kullanarak bir öğe seçin ve ENTER düğmesine basın.

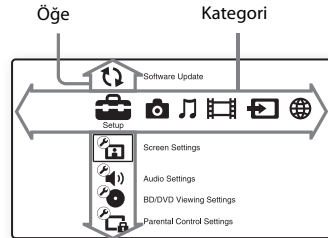


- 🔧 [Setup] (Kurulum): Oynatıcı ayarlarını yapar.
- 📷 [Photo] (Fotoğraf): Fotoğrafları görüntüler.
- 🎵 [Music] (Müzik): Müzik çalar.
- 🎬 [Video]: Video oynatır.
- 📺 [Input] (Giriş): Uygun kaynak cihazla ekran yansıtma işlemi yapar (yalnızca BDP-S3200/S5200).
- 🌐 [Network] (Ağ): Ağ öğelerini görüntüler.

1. Adım: Oynatıcının Bağlanması

Tüm bağlantıları yapana kadar şebeke kablosunu takmayın.

TV'nize bağlama

Oynatıcıyı, TV'nize Yüksek Hızlı HDMI Kablosuyla bağlayın.

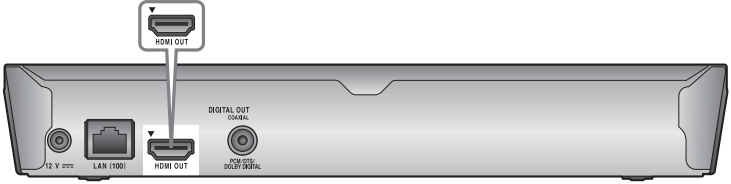

Yüksek Hızlı HDMI Kablosu
(cihazla birlikte verilmemiştir)




Yüksek kalite




AV amplifikatörünüze (alıcı) bağlama


AV amplifikatörünüzdeki (alıcı) giriş jacklarına göre aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden birini seçin. **A** veya **B**'yi seçtiğinizde, [Audio Settings] (Ses Ayarları) bölümünde uygun ayarları yapın (sayfa 29).

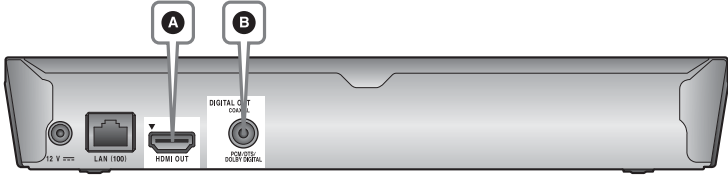

A

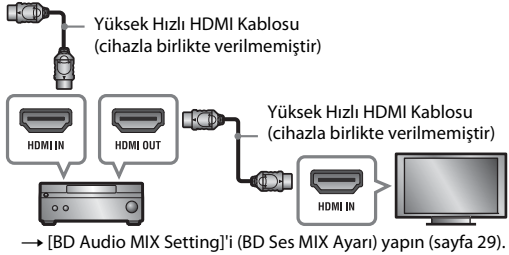

B

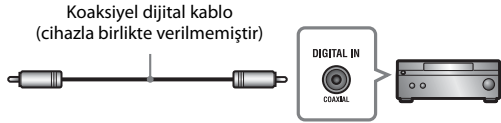


2. Adım: Ağ Bağlantısına Hazırlanma

Oynatıcıyı bir ağa bağlamayacaksanız “3. Adım: Kolay Kurulum” (sayfa 16) bölümüne geçin.

Kablolu Ayarı


Oynatıcının üzerindeki LAN (100) terminaline bağlamak için bir LAN kablosu kullanın.

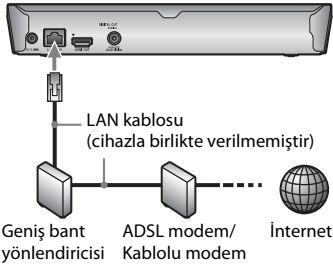

Kaplamalı ve düz bir arabirim kablosu (LAN kablosu) kullanılması önerilir.

Kablosuz Ayarı (Yalnızca BDP-S3200/S5200)

Oynatıcıdaki yerleşik kablosuz LAN özelliğini kullanın.

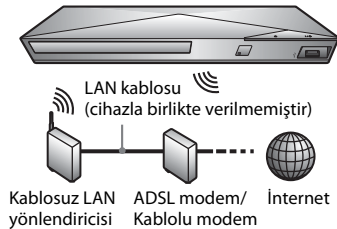


3. Adım: Kolay Kurulum


İlk kez açıldığında

Kısa süre oynatıcının açılmasını ve [Easy Initial Settings]'in (Kolay İlk Ayarlar) başlamasını bekleyin.

- 1 İki R03 (AAA boyutu) pili, pillerin üzerindeki \oplus ve \ominus uçlarını uzaktan kumandanın pil bölmesinin içindeki işaretlerle eşleştirerek takın.

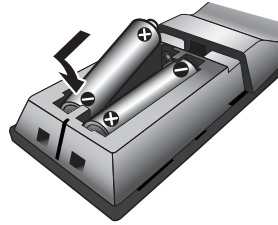

- 2 Cihazla birlikte verilen AC adaptörünü ve AC güç kablosunu (şebeke kablosu) aşağıda gösterilen sırayına göre bağlayın. Bunları çıkarırken, ayısını ters sırada yapın.

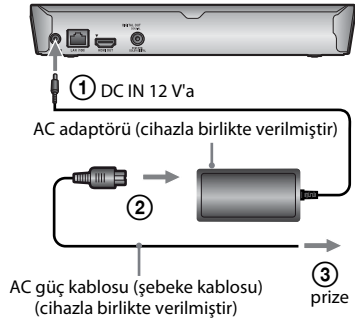


3 Oynatıcıyı açmak için I/⏻ düğmesine basın.



4 TV'yi açın ve TV'nizdeki giriş seçicisini ayarlayın. Bu, TV'nizin ekranında oynatıcıdan alınan sinyali gösterir.

5 [Easy Initial Settings]'i (Kolay İlk Ayarlar) yapın.

Ekrandaki talimatları izleyin ve uzaktan kumandanın üzerindeki ←/↑/↓/→ ve ENTER düğmelerini kullanarak temel ayarları yapın.

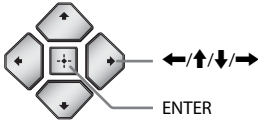


- [Easy Initial Settings] (Kolay İlk Ayarlar) tamamlandığında, oynatıcının ağ işlevlerini kullanmak için [Easy Network Settings]'i (Kolay Ağ Ayarları) seçin.
- Kablosuz bağlantıyı etkinleştirmek için, [Network Settings]'teki (Ağ Ayarları) [Internet Settings]'i (İnternet Ayarları) [Wireless Setup(built-in)] (Kablosuz Ayarı (dahili)) (yalnızca BDP-S3200/S5200) olarak ayarlayın.
- Kablosuz bağlantıyı devre dışı bırakmak için, [Network Settings]'teki (Ağ Ayarları) [Internet Settings]'i (İnternet Ayarları) [Wired Setup] (Kablolu Ayarı) (yalnızca BDP-S3200/S5200) olarak ayarlayın.

Disk Oynatma

Oynatılabilen diskler için, bkz. sayfa 39.

- 1 Oynatıcıdan alınan sinyalin TV'nizin ekranında görünmesi için TV'nizdeki giriş seçicisinin konumunu değiştirin.
- 2 ▲ düğmesine basın ve disk tepsisine bir disk yerleştirin.

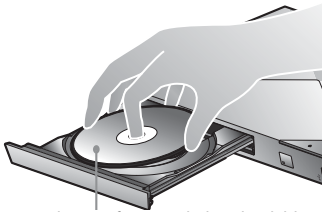

Oynatılan taraf aşağıya bakacak şekilde

- 3 Disk tepsisini kapatmak için ▲ düğmesine basın.
Oynatma işlemi başlar.
Oynatma işlemi otomatik olarak başlamazsa, [Video], [Music] (Müzik) veya [Photo] (Fotoğraf) kategorisindeki ● simgesini seçin ve ENTER düğmesine basın.

BONUSVIEW/BD-LIVE'in keyfini çıkarma

“BD-LIVE” logosuna* sahip bazı BD-ROM'larda indirip kullanabileceğiniz bonus içerikler ve başka veriler bulunur.

* BD LIVE™

- 1 Oynatıcının üzerindeki USB jakına bir USB belleği takın (sayfa 10).
Yerel belleğiniz olarak 1 GB'lık veya daha büyük bir USB belleği kullanın.

- 2 BD-LIVE (yalnızca BD-LIVE) için hazırlık yapın.
 - Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).
 - [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD İzleme Ayarları) bölümündeki [BD Internet Connection]'ı (BD İnternet Bağlantısı) [Allow] (İzin Ver) olarak ayarlayın (sayfa 30).

- 3 BONUSVIEW/BD-LIVE özelliğine sahip bir BD-ROM takın.
Çalıştırma yöntemi, diske bağlı olarak farklılık gösterir. Diskle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.



USB belleğindeki verileri silmek için, [Video] kategorisinde [Delete BD Data]'yı (BD Verilerini Sil) seçin ve ENTER düğmesine basın. buda klasöründe kayıtlı tüm veriler silinir.

Blu-Ray 3D'nin keyfini çıkarma (Yalnızca BDP-S4200/S5200)

Blu-ray 3D logosu* bulunan Blu-ray 3D Disc'lerin keyfini çıkarabilirsiniz.



1 Blu-ray 3D Disc oynatma işlemi için hazırlanın.

- Oynatıcıyı, 3B-uyumlu cihazlarınıza Yüksek Hızlı HDMI Kablosu kullanarak bağlayın.
- [Screen Settings] (Ekran Ayarları) bölümündeki [3D Output Setting] (3B Çıkış Ayarı) ve [TV Screen Size Setting for 3D]'yi (3D İçin TV Ekranı Boyutu Ayarı) ayarlayın (sayfa 27).

2 Bir Blu-ray 3D Disc yerleştirin.

Çalıştırma yöntemi, diske bağlı olarak farklılık gösterir. Diskle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.




Ayrıca, TV'nizle ve bağlanan cihazla birlikte verilen kullanım kılavuzlarına bakın.

Oynatma bilgisinin görüntülenmesi

Oynatma bilgileri vb.'yi DISPLAY düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz. Görüntülenen bilgiler, disk türüne ve oynatıcının durumuna göre farklılık gösterir.

Örnek: BD-ROM oynatırken

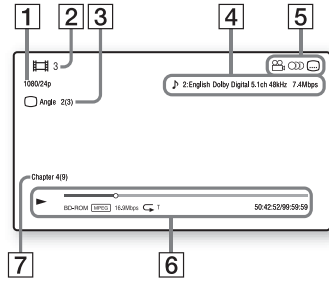

- 1 Çıkış çözünürlüğü/Video frekansı
- 2 Başlık numarası veya adı
- 3 Seçili durumdaki aç
- 4 Seçili durumdaki ses ayarı
- 5 Kullanılabilen işlevler (🗨️ aç, 🗨️ ses, 🗨️ altyazı)
- 6 Oynatma bilgileri
Oynatma modu, Oynatma durum çubuğu, Disk türü, Video codec'i, Bit hızı, Tekrarlama türü, Geçen süre ve Toplam oynatma süresini görüntüler.
- 7 Bölüm numarası

USB Cihazından oynatma

“Oynatılabilir dosya türleri” için, bkz. sayfa 41.

1 USB cihazını oynatıcının üzerindeki USB jakına takın (sayfa 10).

Takmadan önce USB cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

2 ←/→ düğmesini kullanarak ana menüde [Video], [Music] (Müzik) veya [Photo] (Fotoğraf) kategorisini seçin.

3 [USB device]'ı (USB cihazı) seçmek için ↑/↓ düğmesini kullanın ve ENTER düğmesine basın.

Ağ Üzerinden Oynatma

Sony Entertainment Network'ün Kefini Çıkarma

Sony Entertainment Network seçilen İnternet içerikleri ile çeşitli istek üzerine sunulan eğlence içeriklerini doğrudan biriminize gönderen bir ağ geçidi olarak görev yapar.



- Bazı İnternet içeriklerinin oynatılabilmesi için bir bilgisayarla kayıt yaptırmanız gerekir.
- Bazı İnternet içerikleri bazı bölgelerde/ülkelerde bulunmayabilir.


1 Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).

2 Uzaktan kumandadaki SEN düğmesine basın.

3 ←/↑/↓/→ düğmesini kullanarak bir İnternet içeriği ve çeşitli istek üzerine sunulan eğlence içeriklerini seçin ve ardından ENTER düğmesine basın.

Video akışı kontrol paneli

Kumanda paneli, video dosyası oynatılmaya başlandığında görüntülenir. Görüntülenen öğeler, İnternet içerik sağlayıcıya göre farklılık gösterebilir. Yeniden görüntülemek için DISPLAY düğmesine basın.

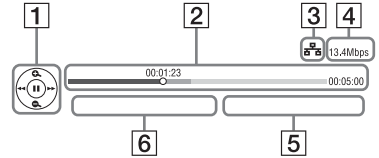

- 1 Kontrol ekranı
Oynatma işlemleri için ←/↑/↓/→ veya ENTER düğmesine basın.
- 2 Oynatma durum çubuğu
Durum çubuğu, mevcut konumu gösteren İmleç, Oynatma süresi, Video dosyasının süresi
- 3 Ağ durumu
[Signal strength] kablosuz bağlantının sinyal gücünü gösterir (yalnızca BDP-S3200/S5200).
[Network icon] kablolu bağlantıyı gösterir.
- 4 Ağ iletim hızı
- 5 Sonraki video dosyasının adı
- 6 Geçerli video seçimi dosyasının adı


Dosyaların Ev Ağında (DLNA) (yalnızca BDP-S3200/S4200/ S5200) oynatılması

DLNA uyumlu bir ürün, bir ağ üzerinden başka bir DLNA uyumlu üründe kayıtlı olan video/müzik/fotoğraf dosyalarını oynatabilir.

1 DLNA özelliğini kullanmak için hazırlanın.

- Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).
- Diğer gerekli DLNA uyumlu ürünleri hazırlayın. Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.


Bir DLNA sunucusundaki bir dosyanın bu cihazla (DLNA oynatıcısı) oynatılması

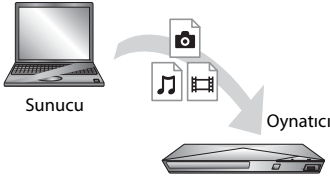

[Video], [Music] (Müzik) veya [Photo] (Fotoğraf) kategorisinden DLNA sunucusu simgesini seçin, ardından oynatmak istediğiniz dosyayı seçin.

Bir DLNA sunucusundaki bir dosyanın başka bir ürünle (İşleyici) oynatılması

Bir DLNA Sunucusundaki dosyaları bu cihazda oynatırken, oynatma işlemini kontrol etmek için bir DLNA Denetleyicisi uyumlu ürün (telefon vb.) kullanabilirsiniz.

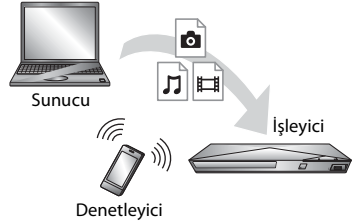

Bu cihazı bir DLNA denetleyicisi kullanarak kontrol edin. DLNA denetleyicisiyle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

“TV SideView”ın Kullanılması (Yalnızca BDP-S3200/S4200/ S5200)

“TV SideView” uzak cihazlar (akıllı telefon vb. gibi) için ücretsiz bir cep telefonu uygulamasıdır. “TV SideView”ı bu oynatıcıyla birlikte kullandığınızda, oynatıcının keyfini uzaktan kumanda cihazınızda çalıştırarak çıkarabilirsiniz. Bir hizmeti veya uygulamayı uzaktan kumanda cihazından açabilir ve disk oynatma sırasında disk bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca “TV SideView”, uzaktan kumanda ve yazılım klavyesi olarak da kullanılabilir. “TV SideView” cihazını bu oynatıcıyla birlikte ilk kez kullanmadan önce, “TV SideView”ı mutlaka kaydedin. Kayıt için “TV SideView” cihazının ekranındaki talimatları izleyin.



Kayıt işlemi yalnızca Ana Menü’de yapılabilir.

Ekran yansıtma işlevinin kullanılması (Yalnızca BDP-S3200/ S5200)

“Ekran yansıtma” bir mobil cihazın ekranının Miracast teknolojisiyle TV’de görüntülenmesi için kullanılan bir işlemdir. Oynatıcı doğrudan Ekran yansıtma işleviyle uyumlu bir cihaza (ör. akıllı telefon, tablet) bağlanabilir. Büyük TV ekranınızda cihazın ekranının keyfini çıkarabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için kablosuz yönlendirici (veya erişim noktası) gerekli değildir.



- Ekran yansıtma işlevini kullanırken, diğer ağdaki girişimden dolayı görüntü ve ses kalitesi bazen bozulabilir.
- Bazı ağ işlevleri Ekran yansıtma sırasında kullanılamayabilir.
- Cihazın Miracast işleviyle uyumlu olduğundan emin olun. Tüm Miracast uyumlu cihazlarla bağlanabilirlik garanti edilmez.

1

←/→ düğmesini kullanarak ana menüdeki [Input] (Giriş) kategorisinden [Screen mirroring]’i (Ekran yansıtma) seçin ve ENTER düğmesine basın.




2

Ekrandaki talimatları izleyin.

Mevcut Seçenekler

OPTIONS düğmesine basarak çeşitli ayarları ve oynatmayla ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Mevcut öğeler, duruma bağlı olarak farklılık gösterir.

Ortak seçenekler

- **[Repeat Setting] (Tekrar Ayarı):**
Tekrar modunu ayarlar.
- **[3D Menu] (3B Menü)**
(yalnızca BDP-S4200/S5200):
 - [Simulated 3D] (Simülasyonlu 3B):
Simülasyonlu 3B efektini ayarlar.
 - [3D Depth Adjustment]
(3B Derinlik Ayarı): 3B görüntülerin derinliğini ayarlar.
 - [2D Playback] (2B Oynatma):
Oynatma işlemini 2B görüntüye ayarlar.
- **[Play] (Oynat)/[Stop] (Durdur):**
Oynatma işlemini başlatır veya durdurur.
- **[Play from start] (Baştan oynat):**
Ögeyi baştan itibaren oynatır.
- **[Change Category] (Kategoriye Değiştir):** Kategoriyi  [Video],  [Music] (Müzik) ve  [Photo] (Fotoğraf) kategorileri arasında ayarlar.

Yalnızca [Video]

- **[A/V SYNC]:** Ses çıkışını görüntü çıkışıyla ilişkili olarak geciktirerek (0 - 120 milisaniye) görüntü ve ses arasındaki boşluğu ayarlar.
- **[Video Settings] (Video Ayarları):**
 - [Picture Quality Mode] (Görüntü Kalitesi Modu): Farklı aydınlatma ortamları için görüntü ayarlarını seçer.
 - [BNR]: Görüntüdeki mozaik benzeri blok paraziti azaltır.
 - [MNR]: Görüntünün dış sınırlarındaki küçük parazitleri (sinek parazit) azaltır.

- **[Pause] (Duraklat):** Oynatma işlemini duraklatır.
- **[Top Menu] (Üst Menü):** BD veya DVD'lerin Üst Menüsünü görüntüler.
- **[Menu] (Menü)/[Pop-up Menu] (Açılır Menü):** BD-ROM'ların Açılır Menüsünü veya DVD menüsünü görüntüler.
- **[Title Search] (Başlık Arama):**
BD-ROM/DVD VIDEO'larda başlık araması yapar ve oynatma işlemini en baştan başlatır.
- **[Chapter Search] (Bölüm Arama):**
Bir bölüm arar ve oynatma işlemini baştan başlatır.
- **[Audio] (Ses):** BD-ROM/DVD VIDEO'larda birden fazla dilde parçalar kayıtlıysa parça dilini değiştirir. CD'lerde ses parçasını seçer.
- **[Subtitle] (Altyazı):** BD-ROM/DVD VIDEO'larda birden fazla dilde altyazılar kayıtlıysa, altyazı dilini değiştirir.
- **[Angle] (Açı):** BD-ROM'larda/DVD VIDEO'larda birden fazla açı kayıtlı olduğunda diğer görüntüleme açılarına geçişi sağlar.
- **[Number Entry] (Sayı Girişi):** Uzaktan kumandadaki  /  /  /  düğmesini kullanarak sayıyı seçer.
- **[IP Content Noise Reduction] (IP İçeriği Gürültü Azaltma):** İnternet içeriklerinin görüntü kalitesini ayarlar.
- **[Video Search] (Video Arama) (Yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200):**
Gracenote teknolojisini esas alarak BD-ROM/DVD-ROM'daki bilgileri görüntüler.
[Cast] (Oyuncular) veya [Related] (İlgili) seçildiğinde Gracenote'taki anahtar kelimeleri kullanarak ilgili bilgileri arar.
[Playback History] (Oynatma Geçmişi) veya [Search History] (Arama Geçmişi) seçildiğinde bir başlık listesi görüntüler.

Yalnızca [Music] (Müzik)

- **[Track Search] (Parça Arama):** Müzik CD'si çalma işlemi sırasında parça numarasını arar.
- **[Add Slideshow BGM] (Slayt Gösterisi BGM'si Ekle):** USB belleğindeki müzik dosyalarını, slayt gösterisi arka plan müziği olarak (BGM) kaydeder.
- **[Music Search] (Müzik Arama) (Yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200):** Gracenote teknolojisini esas alarak ses CD'sindeki (CD-DA) bilgileri görüntüler.
[Track] (Parça), [Artist] (Sanatçı) veya [Related] (İlgili) seçildiğinde Gracenote'taki anahtar kelimeleri kullanarak ilgili bilgileri arar.
[Playback History] (Oynatma Geçmişi) veya [Search History] (Arama Geçmişi) seçildiğinde bir başlık listesi görüntüler.

Yalnızca [Photo] (Fotoğraf)

- **[Slideshow Speed] (Slayt Gösterisi Hızı):** Slayt gösterisinin hızını değiştirir.
- **[Slideshow Effect] (Slayt Gösterisi Efekt):** Slayt gösterileri için efekti ayarlar.
- **[Slideshow BGM] (Slayt Gösterisi BGM'si):**
 - [Off] (Kapalı): İşlevi kapatır.
 - [My Music from USB] (USB'deki Müziğim): [Add Slideshow BGM]'de (Slayt Gösterisi BGM'si Ekle) kaydedilen müzik dosyalarını ayarlar.
 - [Play from Music CD] (Müzik CD'sinden Çal): CD-DA'lerdeki parçaları ayarlar.
- **[Change Display] (Ekranı Değiştir):** [Grid View] (Izgara Görünümü) ve [List View] (Liste Görünümü) arasında geçişi sağlar.

■ **[View Image] (Resmi Görüntüle):**

Seçilen fotoğrafı görüntüler.

■ **[Slideshow] (Slayt Gösterisi):** Slayt gösterisi oynatır.

■ **[Rotate Left] (Sola Döndür):**

Fotoğrafı, saat yönünün tersine doğru 90 derece döndürür.

■ **[Rotate Right] (Sağa Döndür):**

Fotoğrafı, saat yönünde 90 derece döndürür.

İnternet (yalnızca BDP-S3200/ S4200/S5200)

Web Sitelerinde Gezinme

İnternet'e bağlanarak web sitelerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

- 1 İnternet Tarayıcısını hazırlayın.**
Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).
- 2 ←/→ düğmesini kullanarak ana menüdeki [Network]'ü (Ağ) işlevini seçin.**
- 3 ↑/↓ düğmesini kullanarak [Internet Browser]'ı (İnternet Tarayıcısı) seçin ve ENTER düğmesine basın.**



Bu tarayıcı bazı web sitesi işlevlerini desteklememektedir ve bazı web siteleri düzgün görüntülenmeyebilir.

Bir URL girme

Seçenekler menüsünden [URL entry]'yi (URL girişi) seçin. Sanal klavyeyi kullanarak URL'yi girin, ardından [Enter]'ı (Gir) seçin.

Varsayılan başlangıç sayfasının ayarlanması

Ayarlamak istediğiniz sayfa görüntülenirken, seçenekler menüsünden [Set as start page]'i (Başlangıç sayfası olarak ayarla) seçin.


Önceki sayfaya dönme

Seçenekler menüsünden [Previous page]'i (Önceki sayfa) seçin. [Previous page]'i (Önceki sayfa) seçtiğiniz halde önceki sayfa görüntülenmezse, seçenekler menüsünden [Window List]'i (Pencere Listesi) belirteip listeden dönmek istediğiniz sayfayı seçin.

İnternet tarayıcısından çıkma
HOME düğmesine basın.

İnternet tarayıcısı ekranı

Web sitesi bilgilerini DISPLAY düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz. Ekran bilgileri, web sitesine ve sayfa durumuna bağlı olarak farklılık gösterir.

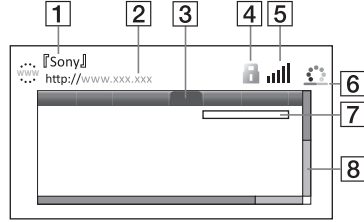

- 1** Sayfa başlığı
- 2** Sayfa adresi
- 3** İmleç
←/↑/↓/→ düğmesine basarak ilerleyin. İmleci görüntülemek istediğiniz bağlantının üzerine getirin, ardından ENTER düğmesine basın. Bağlantısı verilen web sitesi görüntülenir.
- 4** SSL simgesi
Web sitesi güvenli bir şekilde korunup bağlandığında görüntülenir.
- 5** Sinyal gücü göstergesi (yalnızca kablosuz ağ bağlantısı)
(Yalnızca BDP-S3200/S5200)
- 6** İlerleme çubuğu/Yükleme simgesi
Sayfa okunmaya başladığında veya dosya indirme/aktarma sırasında görüntülenir.
- 7** Metin giriş alanı
ENTER düğmesine basın ve sanal klavyeyi görüntülemek için seçenekler menüsünden [Input]'u (Giriş) seçin.


- 8 Kaydırma çubuğu
Sayfada sola, yukarı, aşağı veya sağa gitmek için ←/↑/↓/→ düğmesine basın.

Mevcut seçenekler




OPTIONS düğmesine basarak çeşitli ayarlara ve işlemlere ulaşabilirsiniz. Mevcut öğeler, duruma bağlı olarak farklılık gösterir.

- **[Browser Setup] (Tarayıcı Kurulumu):** İnternet Tarayıcısı ayarlarını görüntüler.
 - [Zoom] (Yakınlaştır): Görüntülenen içeriklerin boyutunu büyütür veya küçültür.
 - [JavaScript Setup] (JavaScript Ayarı): JavaScript'i etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - [Cookie Setup] (Çerez Ayarı): Çerezlerin kabul edilip edilmeyeceğini belirler.
 - [SSL Alarm Display] (SSL Alarm Ekranı): SSL'yi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **[Input] (Giriş):** Bir web sitesinde gezinirken karakter girmek için sanal klavyeyi görüntüler.
- **[Break] (Satır Sonu):** İmleci metin giriş alanında bir sonraki satır başına getirir.
- **[Delete] (Sil):** Metin giriş sırasında imlecin sol tarafındaki bir karakteri siler.
- **[Window List] (Pencere Listesi):** O anda açık olan tüm web sitesi pencerelerinin listesini gösterir. Pencereyi seçerek daha önce görüntülenen bir web sitesine geri dönmenizi sağlar.
- **[Bookmark List] (Sık Kullanılan Listesi):** Sık kullanılan listesini görüntüler.
- **[URL entry] (URL girişi):** Sanal klavye görüntülediğinde bir URL girmenize olanak tanır.
- **[Previous page] (Önceki sayfa)/ [Next page] (Sonraki sayfa):** Önceki/sonraki sayfaya gider.
- **[Cancel loading] (Yüklemeyi iptal et):** Sayfa yükleme işlemini durdurur.
- **[Reload] (Yeniden Yükle):** Aynı sayfayı yeniden yükler.
- **[Add to Bookmark] (Sık Kullanılanlara Ekle):** O anda görüntülenen web sitesini sık kullanılan listesine ekler.
- **[Set as start page] (Başlangıç sayfası olarak ayarla):** Görüntülenen web sitesini varsayılan başlangıç sayfası olarak ayarlar.
- **[Open in new window] (Yeni pencerede aç):** Bağlantıyı yeni pencerede açar.
- **[Character encoding] (Karakter kodlaması):** Karakter kodunu ayarlar.
- **[Display certificate] (Sertifikayı göster):** SSL'yi destekleyen sayfalardan gönderilen sunucu sertifikalarını görüntüler.

Ayar Ekranlarının kullanılması

Oynatıcının ayarlarını değiştirmeniz gerektiğinde ana menüde  [Setup]'ı (Kurulum) seçin.

Varsayılan ayarların altı çizilidir.

- 1  düğmesini kullanarak ana menüdeki  [Setup]'ı (Kurulum) işlevini seçin.
- 2  düğmesini kullanarak ayar kategorisi simgesini seçin ve ENTER düğmesine basın.

[Software Update] (Yazılım Güncelleme)

■ [Update via Internet] (İnternet Üzerinden Güncelleme)

Oynatıcının yazılımını mevcut ağı kullanarak günceller. Ağın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun. Ayrıntılar için, bkz. "2. Adım: Ağ Bağlantısına Hazırlanma" (sayfa 16).

■ [Update via USB Memory] (USB Bellek Üzerinden Güncelleme)

Oynatıcının yazılımını USB bellek kullanarak günceller. Yazılım Güncelleme Klasörünün doğru şekilde "UPDATE" olarak adlandırıldığından emin olun. Tüm güncelleme dosyalarının bu klasörde saklanması gerekir. Oynatıcı, güncelleme dosyaları/klasörleri dahil tek bir katmandaki en fazla 500 dosya/klasörü tanıyabilir.



- Yazılım güncelleme işleminin yaklaşık 2 ayda bir yapılması önerilir.
- Güncelleme işlemleriyle ilgili bilgi için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: <http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings] (Ekran Ayarları)

■ [3D Output Setting] (3B Çıkış Ayarı) (Yalnızca BDP-S4200/S5200)

[Auto] (Otomatik): Normalde bunu seçin.
[Off] (Kapalı): Tüm içeriği 2B olarak görüntülemek için bunu seçin.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Yalnızca BDP-S4200/S5200)

3B-uyumlu TV'nizin ekran boyutunu ayarlar.

■ [TV Type] (TV Türü)

[16:9]: Geniş ekran TV veya geniş mod işlevi olan bir TV bağladığınızda bunu seçin.
[4:3]: Geniş mod işlevi olmayan bir 4:3 ekran TV'ye bağladığınızda bunu seçin.

■ [Screen Format] (Ekran Biçimi)

[Full] (Tam): Geniş mod işlevi olan bir TV'ye bağladığınızda bunu seçin. Geniş ekran özelliğine sahip bir TV'de bile 4:3 ekran resmini 16:9 en-boy oranında görüntüler.
[Normal]: Resmi ekrana sığdırmak için resim boyutunu orijinal resmin en-boy oranıyla değiştirir.

■ [DVD Aspect Ratio] (DVD En-Boy Oranı)

[Letter Box] (Sinemaskop): Üstte ve altta siyah şeritlerle geniş görüntü sağlar.



[Pan & Scan] (Yatay Kaydırmalı): Görüntünün tam yüksekliğiyle, kenarlarından kırılmış olarak ekranın tamamını kaplamasını sağlar.



■ [Cinema Conversion Mode] (Sinema Dönüşüm Modu)

[Auto] (Otomatik): Normalde bunu seçin. Oynatıcı, materyalin video tabanlı mı yoksa film tabanlı mı olduğunu otomatik olarak algılar ve uygun dönüştürme moduna geçer.

[Video]: Daima materyale bakılmaksızın, video tabanlı materyallere uygun dönüştürme yöntemi seçilir.

■ [Output Video Resolution] (Çıkış Video Çözünürlüğü)

Normalde [Auto]'yu (Otomatik) seçin. Diskte kayıtlı çözünürlüğü elde etmek için [Original Resolution]'ı (Orijinal Çözünürlük) seçin. Çözünürlük SD çözünürlüğünden düşükse SD çözünürlüğüne yükselecek şekilde ölçeklendirilir.

■ [BD-ROM 24p Output]

[Auto] (Otomatik): Yalnızca HDMI OUT jakıyla 1080/24p uyumlu bir TV'ye bağlandığında 1920 × 1080p/24 Hz video sinyali çıkışı sağlar.

[On] (Açık): İşlevi açar.

[Off] (Kapalı): TV'niz 1080/24p video sinyalleriyle uyumlu değilse bu öğeyi seçin.

■ [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p Çıkışı)

[Auto] (Otomatik): Yalnızca HDMI OUT jakıyla 1080/24p uyumlu bir TV'ye bağlandığında 1920 × 1080p/24 Hz video sinyali çıkışı sağlar.

[Off] (Kapalı): TV'niz 1080/24p video sinyalleriyle uyumlu değilse bu öğeyi seçin.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Otomatik): Bağlanan TV'nin türünü otomatik olarak algılar ve eşleşen renk ayarına geçiş yapar.

[YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2 video sinyali çıkışı sağlar.

[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4 video sinyali çıkışı sağlar.

[RGB]: RGB video sinyali çıkışı sağlar.

■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI Deep Colour Çıkışı)

[Auto] (Otomatik): Normalde bunu seçin.

[16bit]/[12bit]/[10bit]: Bağlanan TV, Deep Colour uyumlu olduğunda 16 bit/12 bit/10 bit video sinyali çıkışı sağlar.

[Off] (Kapalı): Görüntü dengesiz olduğunda veya renkler doğal görünmediğinde bunu seçin.

■ [Pause Mode] (Duraklatma Modu)

[Auto] (Otomatik): Normalde bunu seçin. Dinamik hareketli görüntüler bulanıklaşma olmaksızın görünür.

[Frame] (Kare): Durağan resimleri yüksek çözünürlükte görüntüler.

[Audio Settings] (Ses Ayarları)

■ [Digital Audio Output] (Dijital Ses Çıkışı)

[Auto] (Otomatik): Normalde bunu seçin. Bağlanan cihazların durumuna göre ses sinyali çıkışı sağlar.

[PCM]: DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT yakından PCM sinyali çıkışı sağlar.

■ [BD Audio MIX Setting] (BD Ses MIX Ayarı)

[On] (Açık): Etkileşimli ve ikincil ses birincil sese karıştırılarak elde edilen sesin çıkışını sağlar.

[Off] (Kapalı): Yalnızca birincil ses çıkışını sağlar. HD ses sinyali çıkışını bir AV amplifikatöre (alıcı) vermek için bunu seçin.

■ [Dolby D Compatible Output] (Dolby D Uyumlu Çıkış)

[On] (Açık): EDID (Extended Display Identification Data - Uzatılmış Görüntüleme Kimlik Verileri) kullanarak DTS ses kaynağını Dolby Digital sese dönüştürür.

[Off] (Kapalı): İşlevi kapatır.

■ [Audio DRC] (Ses DRC'si)

[Auto] (Otomatik): Oynatma işlemi disk tarafından belirtilen (yalnızca BD-ROM) dinamik aralıkta gerçekleştirir. Diğer diskler [On] (Açık) düzeyinde oynatılır.

[On] (Açık): Oynatma işlemi standart bir sıkıştırma düzeyinde yapar.

[Off] (Kapalı): Sıkıştırma yapılmaz. Daha dinamik bir ses üretilir.

■ [Downmix] (İndirge)

[Surround]: Surround efektlere sahip ses sinyali çıkışı sağlar. Dolby Surround'ı (Pro Logic) veya DTS Neo:6'yı destekleyen bir ses cihazı bağlarken bunu seçin.

[Stereo]: Surround efektler içermeyen ses sinyali çıkışı sağlar. Dolby Surround'ı (Pro Logic) veya DTS Neo:6'yı desteklemeyen bir ses cihazı bağlarken bunu seçin.

[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD İzleme Ayarları)

■ [BD/DVD Menu Language] (BD/DVD Menü Dili)

BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar için varsayılan menü dilini seçer.

[Select Language Code]'u (Dil Kodunu Seç) seçin ve "Dil kodu listesi" (sayfa 44) bölümüne bakarak dilinizin kodunu girin.

■ [Audio Language] (Ses Dili)

BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar için varsayılan parça dilini seçer.

[Original]'ı (Orijinal) seçtiğinizde, diskte öncelikli olan dil seçilir.

[Select Language Code]'u (Dil Kodunu Seç) seçin ve "Dil kodu listesi" (sayfa 44) bölümüne bakarak dilinizin kodunu girin.

■ [Subtitle Language] (Altyazı Dili)

BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar için varsayılan altyazı dilini seçer.

[Select Language Code]'u (Dil Kodunu Seç) seçin ve "Dil kodu listesi" (sayfa 44) bölümüne bakarak dilinizin kodunu girin.

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD Melez Disk Oynatma Katmanı)

[BD]: BD katmanını oynatır.

[DVD/CD]: DVD veya CD katmanını oynatır.

■ [BD Internet Connection] (BD İnternet Bağlantısı)

[Allow] (İzin ver): Normalde bunu seçin.

[Do not allow] (İzin verme): İnternet bağlantısını engeller.



[Parental Control Settings] (Ebeveyn Denetimi Ayarları)

■ [Password] (Şifre)

Ebeveyn Denetimi işlevinin şifresini belirler veya değiştirir. Şifre, BD-ROM veya DVD VIDEO ile İnternet videosu oynatma işlemine kısıtlama getirmenizi sağlar. Gerekirse, BD-ROM'lar, DVD VIDEO'lar ve İnternet videoları için farklı kısıtlama düzeyleri belirleyebilirsiniz.

■ [Parental Control Area Code] (Ebeveyn Denetimi Alan Kodu)

Bazı BD-ROM'ların, DVD VIDEO'ların veya İnternet videolarının oynatılması coğrafi bölgeye bağlı olarak kısıtlanabilir. Sahneler engellenebilir veya bunların yerine farklı sahneler oynatılabilir. Ekrandaki talimatları izleyin ve dört basamaklı şifrenizi girin.

■ [BD Parental Control] (BD Ebeveyn Denetimi)/[DVD Parental Control] (DVD Ebeveyn Denetimi)/[Internet Video Parental Control] (İnternet Videosu Ebeveyn Denetimi)

Ebeveyn Denetimi ayarlanarak sahneler engellenebilir veya farklı sahnelerle değiştirilebilir. Ekrandaki talimatları izleyin ve dört basamaklı şifrenizi girin.

■ [Internet Video Unrated] (Sınıflandırılmamış İnternet Videosu)

[Allow] (İzin Ver): Sınıflandırılmamış İnternet videolarının oynatılmasına izin verir.

[Block] (Engelle): Sınıflandırılmamış İnternet videolarının oynatılmasını engeller.



[System Settings] (Sistem Ayarları)

■ [OSD Language] (OSD Dili)

Oynatıcının ekran dilini seçer.

■ [HDMI Settings] (HDMI Ayarları)

HDMI işlevleriyle uyumlu Sony bileşenlerini Yüksek Hızlı bir HDMI kablosuyla bağlayarak sistemin kullanımı basitleştirilir.

[Control for HDMI] (HDMI Kontrolü)

[On] (Açık): Aşağıdaki BRAVIA Sync özellikleri kullanılabilir:

- Tek Dokunuşla Oynatma
- Sistemi Kapatma
- Dili Değiştirme

[Off] (Kapalı): İşlevi kapatır.



Ayrıntılar için, TV'yle veya bileşenlerle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

[Linked to TV-off] (TV'ye Bağlı-Kapalı)

[On] (Açık): Bağlı TV bekleme moduna (BRAVIA Sync) geçtiğinde oynatıcıyı ve HDMI uyumlu bileşenleri otomatik olarak kapatır.

[Off] (Kapalı): İşlevi kapatır.

■ [Startup Screen] (Başlatma Ekranı)

Oynatıcı açılırken başlatma ekranını ayarlar.

[Network Service Screen] (Ağ Hizmeti Ekranı): Sony Entertainment Network portal ekranında başlar.

[Home Menu Screen] (Ana Menü Ekranı): Ana menüde başlar.

■ [Quick Start Mode] (Hızlı Başlangıç Modu)

[On] (Açık): Oynatıcı açılırken başlatma süresini kısaltır.

[Off] (Kapalı): Bekleme modunda güç tüketimini azaltır.

■ [Auto Standby] (Otomatik Bekleme)

[On] (Açık): 20 dakikayı aşkın süre boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa otomatik olarak bekleme moduna geri döner.

[Off] (Kapalı): İşlevi kapatır.

■ [Auto Display] (Otomatik Görüntüleme)

[On] (Açık): Görüntülenen başlık, görüntü modu, ses sinyali değiştirildiğinde bilgileri ekranda otomatik olarak gösterir.

[Off] (Kapalı): DISPLAY düğmesine bastığınızda yalnızca bilgileri görüntüler.

■ [Screen Saver] (Ekran Koruyucu)

[On] (Açık): Ekran koruyucu işlevini açar. Bir ekran görüntülenirken oynatıcıyı 10 dakikadan fazla bir süre boyunca kullanmazsanız ekran koruyucu görüntüsü gösterilir.

[Off] (Kapalı): İşlevi kapatır.

■ [Software Update Notification] (Yazılım Güncelleme Bildirimi)

[On] (Açık): Oynatıcıyı, sizi yeni sürüm bilgileriyle ilgili olarak bilgilendirecek şekilde ayarlar (sayfa 27).

[Off] (Kapalı): İşlevi kapatır.

■ [Gracenote Settings] (Gracenote Ayarları) (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200)

[Auto] (Otomatik): Disk oynatma işlemi durdurulduğunda, disk bilgilerini otomatik olarak indirir. İndirme işlemi için ağa bağlayın.

[Manual] (Manuel): **[Video Search]** (Video Arama) veya **[Music Search]** (Müzik Arama) seçildiğinde disk bilgilerini indirir.

■ [Device Name] (Cihaz Adı) (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200)

Oyuncunun adını gösterir. Oyuncunun adı değiştirilebilir.

■ [System Information] (Sistem Bilgileri)

Oynatıcının yazılım sürümü bilgilerini ve MAC adresini görüntüler.

■ [Software License Information] (Sistem Lisans Bilgileri)

Yazılım Lisansıyla ilgili bilgileri görüntüler.



[Network Settings] (Ağ Ayarları)

■ [Internet Settings] (İnternet Ayarları)

Oynatıcıyı önceden ağa bağlayın. Ayrıntılar için, bkz. “2. Adım: Ağ Bağlantısına Hazırlanma” (sayfa 16).
[Wired Setup] (Kablolu Ayarı) (Yalnızca BDP-S3200/S5200): LAN kablosu kullanarak geniş bant yönlendiricisi bağladığınızda bunu seçin.
[Wireless Setup(built-in)] (Kablosuz Ayarı (dahili)) (Yalnızca BDP-S3200/S5200): Kablosuz ağ bağlantısı için oynatıcıdaki yerleşik kablosuz LAN'ı kullandığınızda bunu seçin.



Daha fazla ayrıntı için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin ve SSS içeriklerini kontrol edin: Avrupa ülkelerindeki müşteriler için <http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Status] (Ağ Bağlantısı Durumu)

Mevcut ağ durumunu görüntüler.

■ [Network Connection Diagnostics] (Ağ Bağlantısı Tanıları)

Ağ tanılama işlevini çalıştırarak ağ bağlantısının düzgün şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

■ [Connection Server Settings] (Bağlantı Sunucusu Ayarları) (Yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200)

Bağlanılan sunucunun gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

■ [Auto Renderer Access Permission] (Otomatik İşleyici Erişim İzni) (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200)

[On] (Açık): Yeni algılanan bir DLNA denetleyicisi uyumlu üründen otomatik erişim sağlar.
[Off] (Kapalı): İşlevi kapatın.

■ [Renderer Access Control] (İşleyici Erişim Kontrolü) (Yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200)

DLNA denetleyicisiyle uyumlu ürünlerin listesini görüntüler ve her ürüne bu oynatıcı üzerinden erişilip erişilemeyeceğini belirler.

■ [Registered Remote Devices] (Kayıtlı Uzak Cihazlar) (Yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200)

Kayıtlı uzak cihazlarınızın listesini görüntüler.

■ [Remote Start] (Uzaktan Başlatma)

[On] (Açık): Ağa bağlanırken uzak cihazınızı kullanarak oynatıcıyı açar veya kapatır.
[Off] (Kapalı): İşlevleri kapatır.



[Remote Start]'ı (Uzaktan Başlatma) [On] (Açık) olarak ayarlayın ve Ağ bekleme işlevini etkinleştirmek için oynatıcıyı kapatın (sayfa 38).



[Easy Network Settings] (Kolay Ağ Ayarları)

Ağ ayarlarını belirlemek için [Easy Network Settings]'i (Kolay Ağ Ayarları) seçin. Ekrandaki talimatları izleyin.



[Resetting] (Sıfırlama)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Fabrika Ayarlarına Döndür)

Oynatıcının ayarlarını, ayarlar grubunu seçerek fabrika ayarlarına döndürür. Grup içindeki tüm ayarlar sıfırlanır.

■ [Initialise Personal Information] (Kişisel Bilgileri Başlangıç Durumuna Getir)

Oynatıcıda kayıtlı kişisel bilgilerinizi siler.



Bu sistemi bertaraf eder, devreder veya satarsanız güvenlik amacıyla lütfen tüm Kişisel Bilgileri silin. Bir ağ hizmetini kullandıktan sonra lütfen çıkış yapmak gibi uygun tedbirleri alın.

Sorun Giderme

Oynatıcıyı kullanırken aşağıdaki sorunlardan birini yaşıyorsanız, onarım talep etmeden önce sorunu çözmeye yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın. Herhangi bir sorunun devam etmesi durumunda size en yakın Sony satıcısına başvurun.

Görüntü

Görüntü yok veya görüntü çkışı düzgün bir şekilde sağlanamıyor.

- Tüm bağlantı kablolarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun (sayfa 14).
- Oynatıcının alınan sinyali görüntülemek için TV'nizdeki giriş seçicisinin konumunu değiştirin.
- ■ (durdur), HOME düğmesine basarak [Output Video Resolution]'ı (Çıkış Video Çözünürlüğü) en düşük çözünürlüğe sıfırlayın ve ardından uzaktan kumandadaki POP UP/MENU düğmesine basın.
- Aşağıdakileri deneyin: ①Oynatıcıyı kapatıp açın. ②Bağlı cihazı kapatıp açın. ③HDMI kablosunu sökün ve yeniden takın.
- HDMI OUT jakı telif hakkı koruma teknolojisini desteklemeyen bir DVI cihazına bağlanmıştır.
- [Screen Settings] (Ekran Ayarları) bölümündeki [Output Video Resolution]'ı (Çıkış Video Çözünürlüğü) kontrol edin (sayfa 28).
- BD-ROM'lar için, [Screen Settings] (Ekran Ayarları) bölümündeki [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p Çıkışı) ayarını kontrol edin (sayfa 28).

- DVD-ROM'lar için, [Screen Settings] (Ekran Ayarları) bölümündeki [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p Çıkışı) ayarını kontrol edin (sayfa 28).

Ekran dili HDMI OUT jakına bağlantı yapıldığında otomatik olarak değişiyor.

- [HDMI Settings] (HDMI Ayarları) bölümündeki [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) [On] (Açık) (sayfa 30) olarak ayarlandığında, ekran dili, bağlı olan TV'nin dil ayarına göre (ayarları TV'nizde değiştirirseniz vb.) otomatik olarak değişir.

Ses

Ses yok veya ses çıkışı düzgün bir şekilde sağlanamıyor.

- Tüm bağlantı kablolarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun (sayfa 14).
- Oynatıcının ses sinyali çıkışının AV amplifikatörünüzden (alıcı) alınmasını sağlamak için AV amplifikatörünüzdeki (alıcı) giriş seçicisinin konumunu değiştirin.
- Ses sinyali DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT yakından gelmiyorsa ses ayarlarını kontrol edin (sayfa 29).
- HDMI bağlantıları için, aşağıdakileri deneyin: ①Oynatıcıyı kapatıp açın. ②Bağlı cihazı kapatıp açın. ③HDMI kablosunu sökün ve yeniden takın.
- HDMI bağlantıları için, oynatıcı TV'ye bir AV amplifikatörü (alıcı) üzerinden bağlı değilse HDMI kablosunu doğrudan TV'ye bağlamayı deneyin. Ayrıca, AV amplifikatörüyle (alıcı) birlikte verilen kullanım kılavuzuna da bakın.

- HDMI OUT jakı bir DVI cihazına bağlıdır (DVI jakları ses sinyallerini almaz).
- HDMI OUT jakına bağlı cihaz oynatıcının ses biçimini desteklemiyordur. Ses ayarlarını kontrol edin (sayfa 29).

HD Ses (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ve DTS-HD Master Audio) çıkışı veri akışıyla sağlanmıyor.

- [Audio Settings] (Ses Ayarları) bölümündeki [BD Audio MIX Setting]'i (BD Ses MIX Ayarı) [Off] (Kapalı) olarak ayarlayın (sayfa 29).
- Bağlı AV amplifikatörünün (alıcı) her HD Ses biçimiyle uyumlu olduğundan emin olun.

Etkileşimli ses çıkışı yapılmıyor.

- [Audio Settings] (Ses Ayarları) bölümündeki [BD Audio MIX Setting]'i (BD Ses MIX Ayarı) [On] (Açık) olarak ayarlayın (sayfa 29).

Disk oynatırken ekranda Mesaj Kodu 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.] (Ses çıkışı geçici olarak kesildi. Oynatma ses düzeyini ayarlamayın. Oynatılan içerik Cinavia tarafından korunmaktadır ve bu cihazda oynatılamaz. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.cinavia.com>. Mesaj Kodu 3.) görünüyor.

- Oynatmakta olduğunuz videodaki ses parçası bunun profesyonel olarak üretilen içeriğin izinsiz bir kopyası olduğunu gösteren bir Cinavia kodu içerir (sayfa 5).

Disk

Disk oynatılmıyor.

- Disk kirlidir veya eğilmiştir.
- Disk terstir. Diski oynatma tarafı aşığıya bakacak şekilde takın.
- Disk bu oynatıcı tarafından oynatılmayan bir biçime sahiptir (sayfa 39).
- Oynatıcı, düzgün şekilde sonlandırılmayan, kaydedilmiş bir disk oynatamaz.
- BD veya DVD'nin üzerindeki bölge kodu oynatıcıyla uyumlu değildir.

USB cihazı

Oynatıcı, bağlanan bir USB cihazını algılamıyor.

- USB cihazının USB jakına sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.
- USB cihazının veya kablounun hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- USB cihazının açık olup olmadığını kontrol edin.
- USB cihazı bir USB hub üzerinden bağlandıysa, USB cihazını doğrudan oynatıcıya takın.

Sony Entertainment Network

Görüntü/ses zayıf/belirli programlarda, özellikle hızlı hareket eden veya karanlık sahneler sırasında ayrıntılar görüntülenmiyor.

- Görüntü/ses kalitesi, bağlantı hızı değiştirilerek iyileştirilebilir. Önerilen bağlantı hızı standart tanımlı video için en az 2,5 Mbps'dir (yüksek tanımlı video için 10 Mbps).

Görüntü küçük.

- Yakınlaştırmak için ↑ düğmesine basın.

Ağ bağlantısı

Oynatıcı ağa bağlanamıyor.

- Ağ bağlantısını (sayfa 16) ve ağ ayarlarını (sayfa 32) kontrol edin.

[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS)) işlemi gerçekleştirildikten sonra bilgisayar İnternet'e bağlanamıyor (yalnızca BDP-S3200/S5200).

- Wi-Fi Protected Setup işlevini yönlendiricinin ayarlarını yapmadan önce kullanırsanız yönlendiricinin kablosuz ayarları otomatik olarak değişebilir. Bu durumda, bilgisayarınızın kablosuz ayarlarını uygun şekilde değiştirin.

Oynatıcı, kablosuz LAN yönlendiricisine bağlanamıyor (yalnızca BDP-S3200/S5200).

- Kablosuz LAN yönlendiricisinin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Duvar malzemesi, radyo dalgası alışı koşulları veya sistem ile kablosuz yönlendirici arasındaki engeller gibi çevredeki ortamlara bağlı olarak, iletişim mesafesi kısılanabilir. Oynatıcıyla kablosuz LAN yönlendiricisini birbirine yakınlaştırın.
- 2,4 GHz frekans bandını kullanan mikrodalga, Bluetooth veya dijital kablosuz cihaz gibi cihazlar iletişimin kesilmesine neden olabilir. Oynatıcıyı bu tür cihazlardan uzaklaştırın veya söz konusu cihazları kapatın.

İstenen kablosuz yönlendirici kablosuz ağ listesinde görünmüyor (yalnızca BDP-S3200/S5200).

- Önceki ekrana dönmek için RETURN düğmesine basın ve kablosuz kurulumu yeniden yapmayı deneyin. İstedığınız kablosuz yönlendirici yine algılanmazsa [New connection registration]'ı (Yeni bağlantı kaydı) seçerek [Manual registration]'ı (Manuel kayıt) yapın.

Oynatıcı açılırken ekranda [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Software Update" to perform the update.] (Yeni yazılım sürümü mevcut. Lütfen güncelleme yapmak için menünün "Kurulum" bölümüne gidin ve "Ağ Güncellemesi"ni seçin.) mesajı görünüyor.

- Oynatıcıyı yeni bir yazılım sürümüyle güncellemek için bkz. [Software Update] (Yazılım Güncelleme) (sayfa 27).

HDMI Kontrolü (BRAVIA Sync)

[Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işlevi çalışmıyor (BRAVIA Sync).

- [HDMI Settings]'i (HDMI Ayarları) bölümünde [Control for HDMI]'in (HDMI Kontrolü) [On] (Açık) olarak ayarlandığından emin olun (sayfa 30).
- HDMI bağlantısını değiştirirseniz oynatıcıyı kapatıp açın.
- Elektrik kesintisi olursa [HDMI Settings] (HDMI Ayarları) bölümündeki [Control for HDMI]'i (HDMI Kontrolü) [Off] (Kapalı), ardından [HDMI Settings] (HDMI Ayarları) bölümündeki [Control for HDMI]'i (HDMI Kontrolü) işlevini [On] (Açık) olarak ayarlayın (sayfa 30).

➔ Aşağıdakileri kontrol edin ve bileşenle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

- Bağlı bileşenin [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işleviyle uyumlu olup olmadığını.
- Bağlı bileşenin [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işlevi ayarının doğru olup olmadığını.

➔ Oynatıcıyı TV'ye bir AV amplifikatör (alıcı) üzerinden bağladığınızda,

- AV amplifikatörü (alıcı) [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işleviyle uyumlu değilse TV'yi oynatıcıdan kontrol edemeyebilirsiniz.
- HDMI bağlantısını değiştirirseniz şebeke kablosunu çıkarıp takın veya elektrik kesintisi olursa aşağıdakileri deneyin: ①AV amplifikatörünün (alıcı) giriş seçicisinin konumunu oynatıcıdan alınan görüntü TV ekranında görünecek şekilde değiştirin. ②[HDMI Settings] (HDMI Ayarları) bölümündeki [Control for HDMI]'ı (HDMI Kontrolü) [Off] (Kapalı), ardından [HDMI Settings] (HDMI Ayarları) bölümündeki [Control for HDMI]'ı (HDMI Kontrolü) [On] (Açık) olarak ayarlayın (sayfa 30).
AV amplifikatörüyle (alıcı) birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

System Power-Off (Sistemi Kapatma) işlevi çalışmıyor (BRAVIA Sync).

➔ [HDMI Settings] bölümündeki [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) ve [Linked to TV-off]'un (TV'ye bağlı-kapalı) [On] (Açık) olarak ayarlandığından emin olun (sayfa 30).

Diğerleri

Oynatma işlemi içeriğin başından başlatılmıyor.

➔ OPTIONS düğmesine basın ve [Play from start]'ı (Baştan oynat) seçin.

Oynatma işlemi, durdurulan son sürdürme noktasından başlamıyor.

➔ Diske bağlı olarak, sürdürme noktası aşağıdaki durumlarda bellekten silinebilir:

- Disk tepsisi açıldığında.
- USB cihazı çıkarıldığında.
- Başka bir içerik oynatıldığında.
- Oynatıcı kapatıldığında.

Disk oynatırken ekranda Mesaj Kodu 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>.

Message Code 1.] (Oynatma durduruldu. Oynatılan içerik Cinavia tarafından korunmaktadır ve bu cihazda oynatılamaz. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.cinavia.com>. Mesaj Kodu 1.) görünüyor.

➔ Oynatmakta olduğunuz videodaki ses parçası bunun yalnızca profesyonel ekipmanların kullanıldığı sunumlarda kullanılabileceğini ve tüketiciler tarafından oynatılmayacağını gösteren bir Cinavia kodu içerir (sayfa 5).

Disk tepsisi açılmıyor ve disk ▲ düğmesine basıldıktan sonra bile çıkarılmıyor.

- Aşağıdakileri deneyin: ①Oynatıcıyı kapatın ve şebeke kablosunu çıkarın. ②Oynatıcıdaki ▲ düğmesini basılı tutarken şebeke kablosunu yeniden takın. ③Oynatıcıdaki ▲ düğmesini tepsi açılana kadar basılı tutun. ④Diski çıkarın.

Oynatıcı hiçbir düğmeye tepki vermiyor.

- Oynatıcının içinde nem yoğunlaşmıştır (sayfa 3).

Teknik Özellikler

Sistem

Lazer: Yarı iletken lazer

Girişler ve çıkışlar

(Jak adı:

Jak türü/Çıkış düzeyi/Yük empedansı)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Ses jakı/0,5 Vp-p/75 ohm

HDMI OUT:

HDMI 19 pimli standart konektör

LAN (100):

100BASE-TX Terminali

USB:

USB jakı Tip A (USB belleği, bellek kartı okuyucusu, dijital sabit kamera ve dijital video kamera bağlantısı için)

DC IN:

BDP-S1200: 12 V DC, 600 mA

BDP-S3200/S4200: 12 V DC, 650 mA

BDP-S5200: 12 V DC, 750 mA

Kablosuz (yalnızca BDP-S3200/S5200)

Kablosuz LAN standardı:

IEEE 802.11 b/g/n

Frekans aralığı:

2,4 GHz bandı: 1-13. Kanallar

Modülasyon:

DSSS ve OFDM

Genel

Güç gereklilikleri:

AC adaptörüyle 12 V DC

Sınıf: Giriş 220 V - 240 V AC,

50/60 Hz

Güç tüketimi (AC adaptörü

kullanılırken):

BDP-S1200: 8,8 W

BDP-S3200/S4200: 9,5 W

BDP-S5200: 11 W

Ağ beklemede:

4,5 W (tüm kablolu/kablosuz ağ bağlantı noktaları AÇIK)

Boyutlar (yak.):

265 mm × 199 mm × 43 mm

(genişlik/derinlik/yükseklik)

çıkıntılı parçalar dahil

Ağırlık (yak.): 0,9 kg

Çalışma sıcaklığı:

5 °C - 35 °C

Çalışma nemi:

%25 - %80

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

AC adaptörü (AC-M1208WW) (1)
AC güç kablosu (şebeke kablosu) (1)
Uzaktan kumanda (1)
R03 (AAA boyutu) piller (2)

Teknik özellikler ve tasarım
bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Oynatılabilen diskler

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (Müzik CD'si) CD-ROM CD-R/CD-RW

^{*1} Blu-ray Disc özellikleri yeni ve gelişmekte olduğundan, bazı diskler, disk türüne ve sürümüne bağlı olarak oynatılamayabilir. Ses çıkışı, kaynağa, bağlantı yapılan çıkış jakına ve seçilen ses ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterir.

^{*2} BD-RE: Sür.2.1
BD-R: Sür.1.1, 1.2, 1.3, organik pigment tipi BD-R (LTH tipi) dahil
Bilgisayarda kaydedilen BD-R'ler, postscript'ler kaydedilebilir nitelikteyse oynatılamaz.

^{*3} Bir CD veya DVD disk, düzgün şekilde sonlandırılmamışsa oynatılamaz.
Daha fazla bilgi için, kayıt cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Oynatılmayan diskler

- Kartuşlu BD'ler
- BDXL'ler
- DVD-RAM'lar
- HD DVD'ler
- DVD Ses diskleri
- PHOTO CD'ler
- CD-Extra'ların veri bölümü
- Super VCD'ler
- DualDisc'lerin ses içeriği bulunan yüzü

Disklerle İlgili Notlar

Bu ürün, Compact Disc (CD) standardıyla uyumlu diskleri oynatmak üzere tasarlanmıştır. DualDisc'ler ve telif hakkı koruması teknolojileriyle kodlanmış müzik disklerinin bazıları Compact Disc (CD) standardıyla uyumlu değildir, bu nedenle bu diskler bu ürünle oynatılamaz.


BD/DVD oynatma işlemleriyle ilgili not


BD/DVD'lerdeki bazı oynatma işlemleri, yazılım üreticileri tarafından özellikle ayarlanmış olabilir. Bu oynatıcı BD/DVD'leri yazılım üreticilerinin tasarladığı disk içeriğine uygun şekilde oynattığından, bazı oynatma özellikleri kullanılamayabilir.

Çift katmanlı BD'ler/DVD'lerle ilgili not

Katmanlar arasında geçiş yapılırken, oynatılan görüntüler ve ses anlık olarak kesintiye uğrayabilir.

Bölge kodu (Yalnızca BD-ROM/DVD VIDEO)

Oynatıcınızda, cihazın arkasında basılı olan bir bölge kodu bulunmaktadır ve oynatıcınız yalnızca aynı bölge koduyla veya  simgesiyle etiketlenmiş BD-ROM/DVD VIDEO'ları oynatır.



Oynatılabilen dosya türleri

Video

Codec	Yeri	Uzantı	Sesli
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
WMV9 ^{*1}	ASF	.wmv, .asf	WMA9
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Biçim

AVCHD (Sür.2.0)^{*1*7*8}

Müzik

Codec	Uzantı
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*9}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*9}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Standart ^{*1}	.wma
LPCM ^{*9}	.wav
FLAC ^{*6}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*9}	.ac3

Fotoğraf

Biçim	Uzantı
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*10}
GIF	.gif ^{*10}
MPO	.mpo ^{*6*11}

^{*1} Oynatıcı, bir DLNA sunucusundaki bu dosya biçimini oynatamayabilir (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200).

^{*2} Oynatıcı bir DLNA sunucusundaki yalnızca standart tanımlı videoları oynatabilir (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200).

^{*3} Oynatıcı, bir DLNA sunucusundaki DTS biçimindeki dosyaları oynatmaz (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200).

^{*4} Oynatıcı, bir DLNA sunucusundaki yalnızca Dolby Digital biçimindeki dosyaları oynatabilir (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200).

^{*5} Oynatıcı, Düzey 4.1'e kadar AVC'yi destekleyebilir.

^{*6} Oynatıcı, bir DLNA sunucusundaki bu dosya biçimini oynatmaz (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200).

^{*7} Oynatıcı, 60 fps'ye kadar kare hızını destekleyebilir.

^{*8} Oynatıcı bir dijital video kamera vb.'de kayıtlı AVCHD biçimindeki dosyaları oynatır. AVCHD biçimindeki disk doğru şekilde sonlandırılmamışsa oynatılmaz.

^{*9} Oynatıcı ".mka" dosyalarını oynatabilir. (Bu dosya bir DLNA sunucusunda oynatılamaz (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200).)

^{*10} Oynatıcı, animasyonlu PNG veya animasyonlu GIF dosyalarını oynatmaz.

^{*11} 3B dışındaki MPO dosyaları için, temel görüntü veya ilk görüntü gösterilir (yalnızca BDP-S4200/S5200).



- Dosya biçimine, kodlamasına veya kayıt koşuluna bağlı olarak bazı dosyalar oynatılamayabilir (yalnızca BDP-S1200).
- Dosya biçimine, dosya kodlamasına, kayıt koşuluna veya DLNA sunucusu durumuna bağlı olarak bazı dosyalar oynatılamayabilir (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200).
- Bilgisayarda düzenlenen bazı dosyalar oynatılamayabilir.
- Bazı dosyalarda hızlı ileri veya hızlı geri işlevi yapılamaz.
- Oynatıcı, DRM ve Lossless gibi kodlanmış dosyaları oynatamaz.
- Oynatıcı BD, DVD, CD ve USB cihazlarındaki şu dosyaları veya klasörleri tanıyabilir:
 - Kök klasör dahil en fazla 9. katmana kadar olan klasörler.
 - Tek bir katmanda en fazla 500 dosya/klasör.
- Oynatıcı, DLNA sunucusunda kayıtlı olan aşağıdaki dosyaları veya klasörleri tanıyabilir (yalnızca BDP-S3200/S4200/S5200):
 - 19. katmana kadar olan klasörler.
 - Tek bir katmanda en fazla 999 dosya/klasör.
- Oynatıcı, şu kare hızını destekleyebilir:
 - Yalnızca AVCHD (MPEG4/AVC) için en fazla 60 fps.
 - Diğer video codec'leri için en fazla 30 fps.
- Oynatıcı 40 Mbps'ye kadar video bit hızını destekleyebilir.
- Oynatıcı 1920 x 1080p'ye kadar video çözünürlüğünü destekleyebilir.
- Bazı USB cihazları bu oynatıcıyla birlikte çalışmayabilir.
- Oynatıcı, Yiğün Depolama Sınıfı (MSC) cihazları (flaş bellek veya HDD gibi), Sabit Görüntü Yakalama Cihazı (SICD) sınıfı cihazları ve 101 tuşlu klavyeleri tanıyabilir.

- Verilerin bozulmasını veya USB belleğinin ya da cihazlarının hasar görmesini önlemek için, USB belleğini veya cihazlarını takmadan ya da çıkarmadan önce oynatıcıyı kapatın.
- Oynatıcı, VERİ CD'lerindeki bit hızı yüksek video dosyalarını düzgün şekilde oynatamayabilir. Böyle dosyaların VERİ DVD'leri veya VERİ BD'leri kullanılarak oynatılması önerilir.

Kablosuz LAN güvenliği hakkında (yalnızca BDP-S3200/S5200)

Kablosuz LAN işleviyle sağlanan iletişim radyo dalgalarıyla gerçekleştirildiğinden, kablosuz sinyalleri dinlemeye açık olabilir. Bu oynatıcı, kablosuz iletişimi korumak için çeşitli güvenlik işlevlerini desteklemektedir. Güvenlik ayarlarını ağ ortamınıza göre düzgün şekilde yapılandırduğunuzdan emin olun.

◆ Güvenlik Yok

Ayarları kolayca yapabilmeye karşın, herhangi biri karmaşık araçlara gereksinim duymadan kablosuz iletişimi dinleyebilir veya kablosuz ağınıza izinsiz girebilir. Yetkisiz erişim veya verilerin ele geçirilme tehlikesi bulunduğuna unutmayın.

◆ WEP

WEP, yabancıların iletişimi dinlemesini veya kablosuz ağınıza izinsiz girmesini önlemek için iletişimleri güvenli hale getirir. WEP, TKIP/AES'yi desteklemeyen eski cihazların bağlanmasını sağlayan eski bir güvenlik teknolojisidir.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP, WEP teknolojisindeki eksiklikleri düzeltmek amacıyla geliştirilen bir güvenlik teknolojisidir. TKIP, WEP'den daha yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES, WEP ve TKIP teknolojilerinden farklı, gelişmiş bir güvenlik yöntemi kullanan bir güvenlik teknolojisidir. AES, WEP veya TKIP'den daha yüksek bir güvenlik seviyesi sağlar.

Disklerle İlgili Notlar

- Diskin temiz kalmasını sağlamak için disk kenarlarından tutun. Yüzeyle dokunmayın. Diskin üzerindeki toz, parmak izleri veya çizikler diskin bozulmasına neden olabilir.
- Diski doğrudan güneş ışığından veya sıcak hava kanalları gibi ısı kaynaklarından uzak tutun veya araç içinde sıcaklık normalin çok üzerine çıkabileceği için doğrudan güneş ışığı alan bir yere park edilmiş aracın içinde bırakmayın.
- Diski oynattıktan sonra kutusunda saklayın.
- Diski yumuşak bir temizlik bezıyla temizleyin. Diski ortasından dışına doğru silin.
- Benzin, tiner, piyasada bulunan disk/lens temizleyicileri veya vinil plaklar için üretilmiş anti-statik sprey gibi çözücüler kullanmayın.
- Diskin etiketini siz yazdırdıysanız, oynatmadan önce etiketi kurutun.



- Aşağıdaki diskleri kullanmayın:
 - Lens temizleme disk.
 - Standart olmayan şekle (ör. kart, kalp) sahip bir disk.
 - Üzerinde etiket veya çıkartma bulunan bir disk.
 - Üzerine seloteyp veya çıkartma yapıştırılmış bir disk.
- Yüzey çiziklerini gidermek için diskin oynatma tarafını kaplamayın.

Kontrol edilebilen TV'lerin kod numaraları

-TV- I/⏻ düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun ve uzaktan kumandanın düğmelerini kullanarak TV üreticisinin kodunu girin.

Birden fazla uzaktan kumanda düğmesi belirtilmişse kodları TV'nize uyan kodu bulana kadar teker teker girerek deneyin.

Üretici	Uzaktan Kumanda Düğmesi
Sony (Varsayılan)	Renkli düğme (kırmızı)
Philips	Renkli düğme (yeşil)/Renkli düğme (sarı)/RETURN
Panasonic	Renkli düğme (mavi)/Orta düğme (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Dil kodu listesi

Ayrıntılar için, bkz. [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD İzleme Ayarları) (sayfa 29).

Dil yazımları ISO 639: 1988 (E/F) standardıyla uyumludur.

Kod	Dil	Kod	Dil
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbajjani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

Kod	Dil		
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Belirtilmemiş		

Ebeveyn kontrolü/bölge kodu

Ayrıntılar için, bkz. [Parental Control Area Code] (Ebeveyn Denetimi Alan Kodu) (sayfa 30).

Kod	Bölge		
2109	Almanya	2044	Arjantin
2047	Avustralya	2046	Avusturya
2057	Belçika	2070	Brezilya
2092	Çin	2115	Danimarka
2238	Endonezya	2424	Filipinler
2165	Finlandiya	2174	Fransa
2248	Hindistan	2376	Hollanda
2219	Hong Kong	2184	İngiltere
2239	İrlanda	2149	İspanya
2499	İsveç	2086	İsviçre
2254	İtalya	2276	Japonya
2093	Kolombiya	2304	Kore
2333	Lüksemburg	2363	Malezya
2362	Meksika	2379	Norveç
2427	Pakistan	2428	Polonya
2436	Portekiz	2489	Rusya
2501	Singapur	2090	Şili
2528	Tayland	2543	Tayvan
2586	Vietnam	2390	Yeni Zelanda
2200	Yunanistan		

Bu oynatıcının yazılımı gelecekte güncellenebilir. Her türlü mevcut güncelleme ve en yeni Kullanım Talimatları için, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

<http://support.sony-europe.com/>



Kullanışlı ipuçları ile Sony ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi bulmak için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-476-203-41(1) (TR)

© 2014 Sony Corporation
EEE yönetmeliğine uygundur

