

Úvodné informácie



Sietový prehrávač médií
NSZ-GS7

Google TV™ 

Snímky obrazoviek, operácie a technické parametre sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Úvodné informácie:

ON/STANDBY

Služi na zapnutie alebo vypnutie prehrávača.

Ovládanie pripojených zariadení pomocou jedného diaľkového ovládača:

- Ak chcete používať túto funkciu, skontrolujte, či je prehrávač zapnutý.
- Podrobné informácie o nastavení kódu diaľkového ovládača nájdete v aplikácii Help Guide (Pomocník) (str. 14).

ON/STANDBY (TV/AMP)

Služi na zapnutie alebo vypnutie televízora alebo prijímača AV.

INPUT (TV/AMP)

Služi na zmenu vstupov.

GUIDE*1

Služi na zobrazenie sprievodcu televíznymi programami.

PVR*2

Služi na zobrazenie ponuky PVR (osobný videorekordér).

TV*1

Služi na zobrazenie aplikácie Live TV (Televízia naživo).

*1 K dispozícii len v prípade, ak je prehrávač pripojený k externému prijímaču.


*2 K dispozícii len v prípade, ak je prehrávač pripojený k externému prijímaču s funkciou PVR.


Ovládanie prijímača AV:


Function

Tlačidlá s oranžovými bodkami možno používať na ovládanie prijímača AV v prípade, že svieti indikátor funkcie.

Ovládanie hlasitosti a pozícií programov (na bočnej strane):

-  **VOLUME**
Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

-  **MUTING**
Slúži na stlmenie zvuku.

-  **PROGRAMME POSITIONS***
Slúži na výber nasledujúcej (+) alebo predchádzajúcej (-) pozície programu.
* K dispozícii len v prípade, ak je prehrávač pripojený k externému prijímaču.

Základné ovládanie:



Slúži na súčasné zobrazenie dvoch obrazov, napríklad televízneho programu a webovej stránky, na obrazovke (str. 11).



Slúži na návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu alebo ukončenie aplikácie.





Slúži na zobrazenie obrazovky Home (Domov) (str. 6).



Slúži na zobrazenie špeciálnych možností spojených s jednotlivými funkciami.

Ovládanie prehrávania:



Tieto tlačidlá sú dostupné pri prehrávaní videí, hudby alebo fotografií. Tlačidlá  a  fungujú len pri nepretržitom stlačení (nestačí na ne klepnúť).




Intuitívne ovládanie pomocou dotykového panela:



Pomocou diaľkového ovládača môžete klikať na položky a presúvať ich, ako aj posúvať, približovať a vzdalovať obraz.





Kliknutie

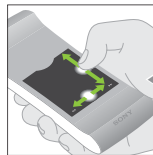

Zvislé a vodorovné posúvanie

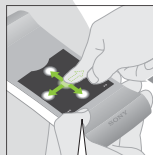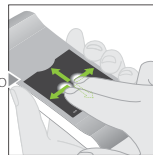


Presunutie

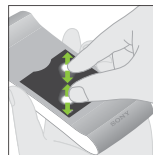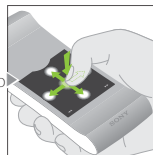

Približovanie
a vzdalovanie



Stlačením a podržaním tlačidla  uchopte a presuňte položku a uvoľnením tlačidla ju pustíte.


Ďalšie gestá a podrobné vysvetlenia nájdete v aplikácii Help Guide (Pomocník) (str. 14).

Používanie špeciálnych tlačidiel:



Search

Zadajte svoj dopyt v poli Quick Search Box (Pole rýchleho vyhľadávania) a prehrávač navrhne obsah z rôznych médií.



Bookmark

Služi na označenie obľúbeného obsahu záložkami.

Ostatné tlačidlá:



Function

Tlačidlá s oranžovými značkami možno používať v prípade, že svieti indikátor funkcie.



Shift



Language Selector




Pri používaní v tme:



Služi na zapnutie a vypnutie podsvietenia*.

* V časti Settings (Nastavenia) môžete nastaviť, aby sa podsvietenie zapínalo a vypínalo automaticky (podrobné informácie nájdete v aplikácii Help Guide (Pomocník) (str. 14)). Pri používaní tejto funkcie sa rýchlo vybija batéria.

Ovládanie pohybom:




Ovládanie pohybom je dostupné pri spúšťaní kompatibilných aplikácií.



Home (Domov)

Prístup k jednotlivým funkciám

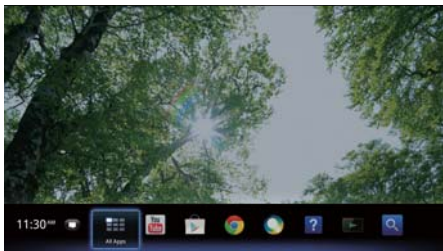

Z obrazovky Home (Domov) môžete získať prístup k rôznemu obsahu a aplikáciám. Obrazovka Home (Domov) obsahuje ponuky Notifications (Oznámenia), All Apps (Všetky aplikácie) a odkazy na vybrané aplikácie a webové lokality.

stlačte



Obrazovku Home (Domov) môžete prispôbiť tak, aby vyhovovala vašim požiadavkám. Môžete usporiadať ponuku Home (Domov), pridať na obrazovku Home (Domov) miniaplikácie a zmeniť tapetu.

stlačte



stlačte





Google Chrome

Prehľadávanie webových lokalít



Prehrávač používa webový prehľadávač Google Chrome™. Pomocou webového prehľadávača Google Chrome získate prístup ku všetkým obľúbeným webovým lokalitám.



Webové lokality môžete označiť záložkami a potom k záložkám získať prístup z ponuky prehľadávača. Odkaz na webovú lokalitu môžete tiež pridať do ponuky All Apps (Všetky aplikácie).





All Apps (Všetky aplikácie)


Používanie nainštalovaných aplikácií




Ku všetkým aplikáciám nainštalovaným v prehrávači môžete získať prístup zo zoznamu All Apps (Všetky aplikácie). Odtiaľ môžete spúšťať rôzne aplikácie vrátane aplikácií Live TV (Televízia naživo), Media Player (Prehrávač médií) a Help Guide (Pomocník).



Aplikácie alebo záložky v zozname All Apps (Všetky aplikácie) možno podľa vášho výberu odinštalovať, skryť alebo odstrániť.

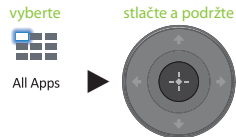

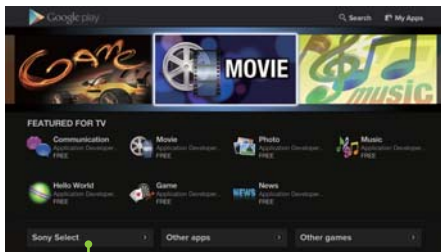

Z karty Sony Select (Výber spoločnosti Sony) získate prístup k aplikáciám odporúčaným spoločnosťou Sony.

Služba Google Play™ umožňuje prístup k ďalším obľúbeným aplikáciám. Aplikácie môžete prevziať a okamžite používať v prehrávači. Prevzaté aplikácie sa uložia v zozname All Apps (Všetky aplikácie).



Môžete kontrolovať priebeh preberania.





Media Player (Prehrávač médií)

Prehrávanie súborov zo zariadení
USB alebo internej pamäte



Pomocou aplikácie Media Player (Prehrávač médií) môžete prehrávať zvukové súbory, videosúbory a súbory s obrázkami uložené v zariadení USB (podrobné informácie nájdete v aplikácii Help Guide (Pomocník) (str. 14)).



Môžete vybrať zariadenie a zmeniť jeho nastavenia.



Fotografie, hudbu a filmy možno prevziať z webových lokalít a uložiť v priečinku Download (Preberanie) v internej pamäti alebo v ukladačích zariadeniach USB.



Picture-in-Picture (Obraz v obraze)

Používanie aplikácií a prezeranie webových stránok počas sledovania televízie

Funkcia PIP (Picture-in-Picture (Obraz v obraze)) umožňuje zobrazit' televíznu obrazovku v menšom okne (vedľajšom okne). Môžete napríklad prehľadávať internet v režime na celú obrazovku a zároveň vo vedľajšom okne sledovať televízny program.

stlačte




Veľkosť a umiestnenie vedľajšieho okna môžete zmeniť.

podržte



Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak sledujete obraz reprodukováný z externého prijímača alebo rekordéra PVR.

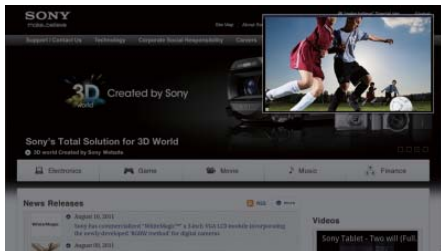



Settings (Nastavenia)

Prispôsobenie prehrávača



V ponuke Settings (Nastavenia) môžete zmeniť rôzne nastavenia prehrávača.



K ponuke Settings (Nastavenia) môžete získať prístup aj z ponuky, ktorá sa objaví po zobrazení obrazovky Home (Domov).





Media Remote

Efektívnejšie používanie telefónu smartphone alebo tabletu



Preveďte do telefónu Android™, tabletu Android™ alebo telefónu iPhone bezplatnú aplikáciu Media Remote.




Skenovanie pre systém Android | Skenovanie pre telefón iPhone

Pomocou aplikácie Media Remote môžete zariadenie používať ako diaľkový ovládač prehrávača, vyhľadávať prehrávanú hudbu alebo odosielať do televízora webové lokality zobrazené v zariadení.



Help Guide (Pomocník)

Ďalšie informácie o prehrávači

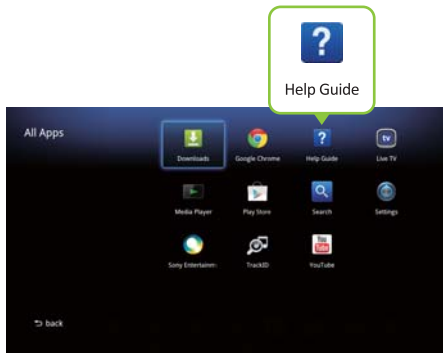

Aplikácia Help Guide (Pomocník) obsahuje podrobné informácie o používaní prehrávača.



Aplikáciu Help Guide (Pomocník) môžete zobraziť aj z prehľadávača v počítači.

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>



© 2012 Sony Corporation

4-421-776-11(1) (SK)



Informácie o ochranných známkach

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android a príslušné logá sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
- iPhone je ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v USA a iných krajinách.
- Ostatné názvy systémov a produktov sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných výrobcov. V tomto dokumente sa neuvádzajú označenia TM a [®].