

SONY®

AV-mottaker med flere kanaler

STR-DN1020

Begynn her

Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning



1

Koble til høyttalerne

2

Koble TV-en til andre enheter

3

Andre tilkoblinger

4

Velge høyttalere og optimalisere

5

Avspilling

Innholdet i esken

Du må ha et høyttalersystem på plass eller annet utstyr som er klart til tilkobling.




AV-mottaker med flere kanaler (1)



Optimaliseringsmikrofon (ECM-AC2) (1)



R6-batterier (AA) (2)



Fjernkontroll (RM-AAP064) (1)



AM-løkkeantenne (1)




FM-ledningsantenne (1)



1


Først plasserer du eksisterende høyttalere rundt i rommet slik det er vist i illustrasjonen nedenfor.

- Du kan koble til to FRONT HIGH-høyttalere i stedet for to SUR BACK-høyttalere hvis du foretrekker det.
- Opptil to subwoofere kan kobles til.

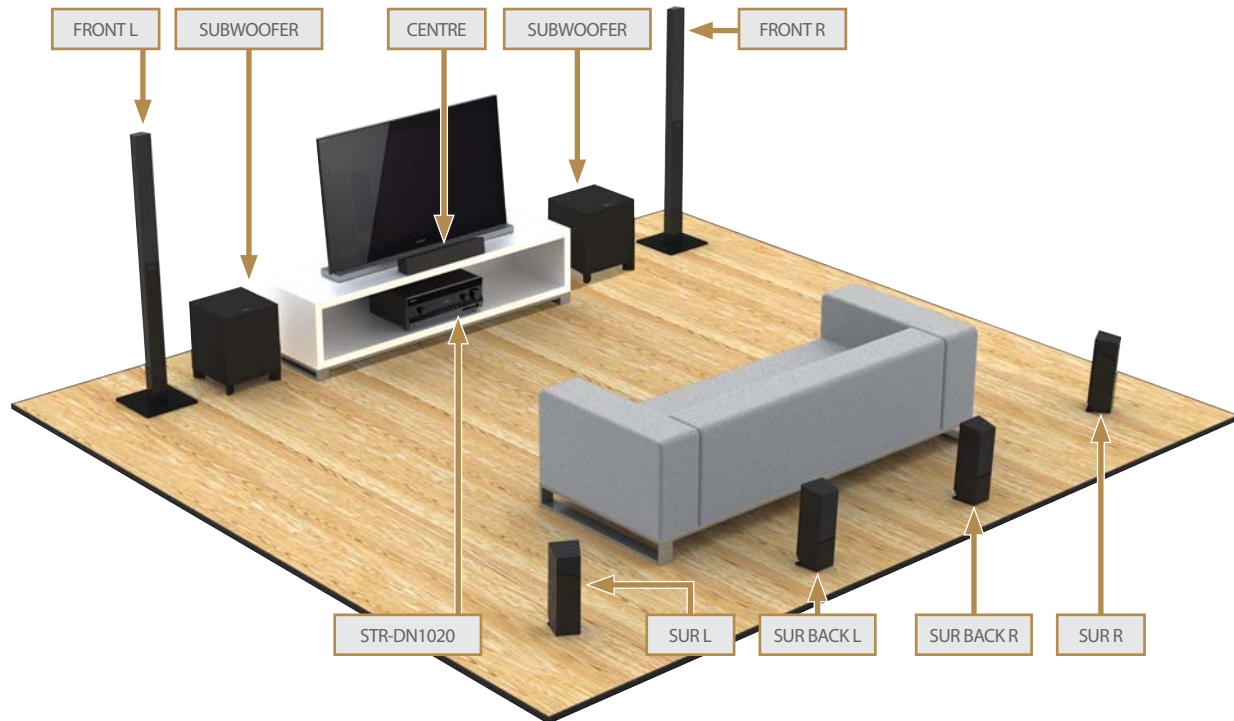

Deretter kobler du høyttalerne til AV-mottakeren.




Etikettene for hver terminal må samsvare med plasseringen av hver høyttaler. Ikke glem å koble til subwooferkabelen eller -kablene også.

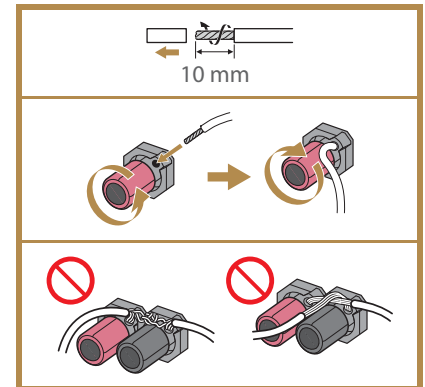

2

Fortsett med å koble til TV-en. Den beste måten du kan nyte video og lyd av høy kvalitet på er ved å koble til via en høyhastighets HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kobler til en Blu-ray-spiller, PlayStation®3-spiller eller satellittuner ved å bruke en høyhastighets HDMI-kabel.

Digital (bedre kvalitet)		
Analog (god kvalitet)		




Blu-ray-spiller, PlayStation®3-spiller eller satellittuner



Hvis TV-en har en HDMI ARC-kontakt, trenger du ikke en digital optisk kabel.

Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-kontakt, trenger du en digital optisk kabel (medfølger ikke) for å kunne nyte TV-lyd gjennom systemhøytalerne.

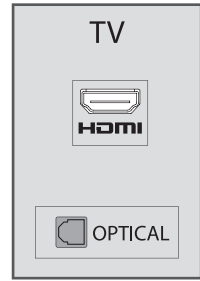

Digital (bedre kvalitet)		
Analog (god kvalitet)		

3

For å få FM-radio, kobler du den medfølgende FM-ledningsantennen til FM ANTENNA-kontakten og drar den ut for å få best mulig mottak.

Du kan også koble til en egen ekstern antenne.

Du kan koble til Internett og et hjemmenettverk ved hjelp av en LAN-kabel.

Du kan også koble en iPhone eller iPod til iPhone-/iPod-terminalene.

A	B	C
LAN-kabel (medfølger ikke)	FM-ledningsantenne	AM-løkkeantenne



Apple-komposittkabel
AV-kabel (medfølger ikke)

Nå kan du slå på AV-mottakeren, TV-en, subwooferen og andre enheter.
Ikke glem å sette batterier i fjernkontrollen.



4

Velg høyttalermønster med den medfølgende fjernkontrollen, alt etter hvilket høyttalersystem du har.

1 Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.




2 Trykk på \uparrow/\downarrow flere ganger for å velge Settings, og trykk deretter på \oplus .

3 Trykk på \uparrow/\downarrow flere ganger for å velge Speaker, og trykk deretter på \oplus .

4 Trykk på \uparrow/\downarrow flere ganger for å velge SP Pattern, og trykk deretter på \oplus .

5 Trykk på \uparrow/\downarrow flere ganger for å velge ønsket høyttalermønster, og trykk deretter på \oplus .

6 Trykk på RETURN/EXIT \curvearrowright .

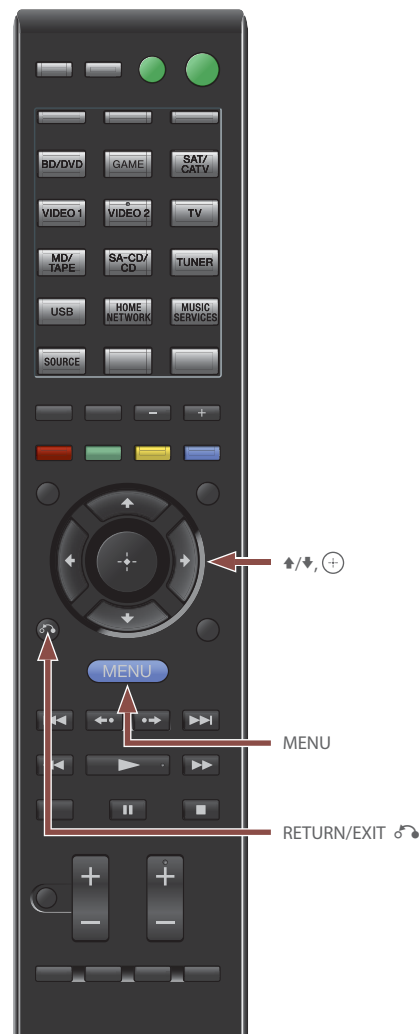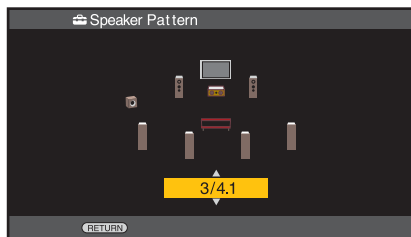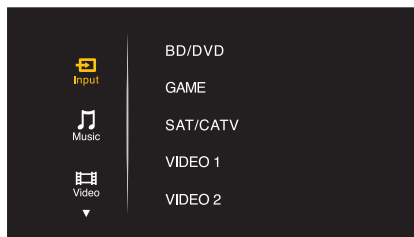


Deretter kobler du den medfølgende optimaliseringsmikrofonen til AUTO CAL MIC-kontakten.

Plasser den omtrent der du vanligvis sitter, og i ørehøyde – for eksempel på baksiden av en sofa.

Bekreft aktivt subwooperoppsett.

Når en subwooper er tilkoblet, slår du den på og skruer opp volumet før du aktiverer den. Skru subwooperens LEVEL-knapp opp 1/3.

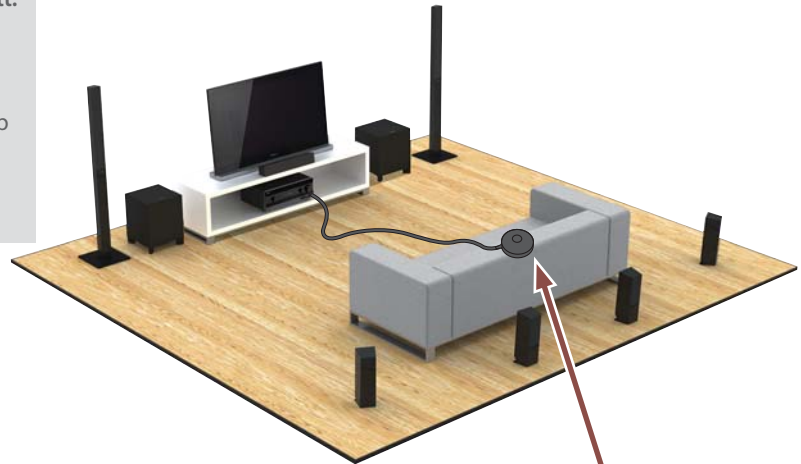

4

Utfør nå automatisk kalibrering.

1 Trykk på MENU.

2 Trykk på \uparrow/\downarrow flere ganger for å velge Settings, og trykk deretter på \oplus eller \rightarrow .

3 Trykk på \uparrow/\downarrow flere ganger for å velge Auto Cal., og trykk deretter på \oplus eller \rightarrow .

4 Trykk på \uparrow/\downarrow flere ganger for å velge Standard, og trykk deretter på \oplus .

5 Trykk på \oplus for å velge START.

Målingen starter etter fem sekunder.

Måleprosessen tar omtrent 30 sekunder med en testtone. Når målingen avsluttes, avgis en lyd, og skjermen veksler.

Obs!

Hvis en kode vises på skjermen, finner du informasjon om hvordan du løser problemet, på neste side.

6 Trykk på \uparrow/\downarrow flere ganger for å velge Save, og trykk deretter på \oplus .

7 Koble optimaliseringsmikrofonen fra AV-mottakeren.



Hvis en feilkode eller advarsel vises på TV-skjermen etter den automatiske kalibreringen, finner du mer informasjon nedenfor. Når du har truffet nødvendige tiltak, utfører du automatisk kalibrering på nytt.

Feilkode 31

Ingen høyttalere er valgt. Trykk på SPEAKERS for å angi høyttalere.

Feilkode 32

Ingen av høyttalerne ble gjenkjent. Kontroller at optimaliseringsmikrofonen er koblet til på riktig måte.

Hvis den er koblet til på riktig måte, men feilkoden likevel vises, kan det hende at optimaliseringsmikrofonen er skadet.

Feilkode 33

- Ingen av fronthøyttalerne er tilkoblet, eller bare én fronthøyttaler er tilkoblet.
- Optimaliseringsmikrofonen er ikke tilkoblet.
- Høyttaleren for surroundlyd venstre eller høyre er ikke tilkoblet.
- Høyttalerne for surroundlyd bak eller front high-høyttalerne er tilkoblet selv om surroundhøyttalerne ikke er tilkoblet. Koble høyttaleren(e) for surroundlyd til SPEAKERS SURROUND-terminalene.

– Én høyttaler for surroundlyd bak er koblet til terminalen SPEAKERS SURROUND BACK/ FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R. Når du kobler til bare én høyttaler for surroundlyd bak, kobler du den til terminalen SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/ FRONT B L.

– Høyttaleren Front left high eller Front right high er ikke tilkoblet.

Advarsel 40

Måleprosessen er fullført, og et høyt støynivå er oppdaget. Utfør målingen i stille omgivelser.

Advarsel 41 / Advarsel 42

- Signalinggangen fra optimaliseringsmikrofonen er for høy.
 - Avstanden mellom høyttalerne og optimaliseringsmikrofonen er for liten. Plasser dem lenger fra hverandre.
-

Advarsel 43

Avstanden og plasseringen til en subwoofer kan ikke gjenkjennes. Utfør målingen i stille omgivelser.

Ingen advarsel

Det finnes ingen advarselsinformasjon.

5

Nå kan du velge en annen utstyrsenhet du har.

1 Velg ønsket utstyrsenhet, og trykk deretter på \oplus .

Menyskjermen forsvinner, og avspillingskjermen for de eksterne inndataene vises.

Følgende inndata er tilgjengelige:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- MD/TAPE
- SA-CD/CD

2 Slå på utstyrsenheten, og start avspillingen.

3 Trykk på \triangleleft +/- for å justere volumet.

Du kan også bruke MASTER VOLUME på AV-mottakeren.

4 Trykk på SOUND FIELD +/- for å nyte surroundlyd.

Du kan også bruke knappene 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) eller MUSIC på AV-mottakeren.



Til slutt må du også konfigurere eventuelle andre enheter du har tilkoblet, for å kunne nyte surroundlyd fra flere kanaler.

Dette sikrer at lydsignalet fra hver enhet er i riktig format.

Digital lyd fra flere kanaler

Kontroller innstillingene for digital lydutgang på de tilkoblede enhetene.

Blu-ray-spiller

Kontroller følgende:

Audio (HDMI) er satt til Auto.

Dolby Digital (Coaxial/Optical) er satt til

Dolby Digital.

DTS (Coaxial/Optical) er satt til DTS.

PlayStation®3-spiller

Kontroller at BD/DVD Audio Output

Format (HDMI) er satt til Bitstream

(for systemprogramvareversjon 3.5).

Hvis du vil ha mer informasjon: Les bruksanvisningen som fulgte med de tilkoblede enhetene.

Kos deg.

Denne hurtigoppsettsveiledningen sparer papir

For å spare på naturressursene har Sony redusert papirbruken drastisk ved ikke lenger å legge ved fullstendige trykte bruksanvisninger.

Du finner imidlertid fullstendige bruksanvisninger og mer på Internett:

<http://support.sony-europe.com/>

