

SONY

Стерео слушалки

Упатство за употреба



* 4 4 3 8 6 5 3 2 2 * (1)

4-438-653- (1)

MDR-XB200

Македонски | Стерео слушалки**Спецификации**

Тип: Затворен, динамичен /
Звучник: 30 mm, калотен тип (CCAW Voice Coil) /
Капацитет на моќ на прием: 1,000 mW (IEC*)
Импеданса: 24 Ω at 1 kHz /
Осетливост: 98 dB/mW /

Опсег на фреквенција: 5 Hz – 22,000 Hz /
Кабел: 1.2 m, Лигт кабел (Y-тип) /
Приклучок: Позлатен L-форма стерео мини приклучок /

Маса: Приближ. 120 g без кабел
 * IEC = International Electrotechnical Commission

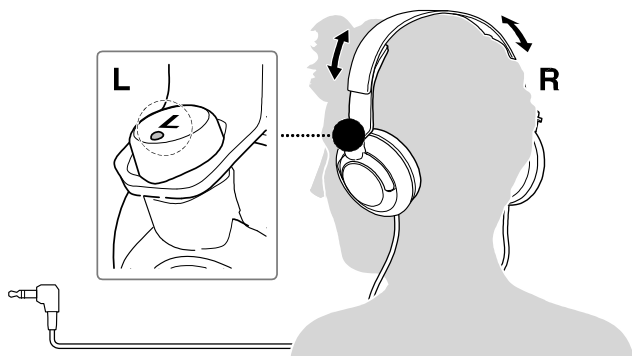
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најава.

Мерки на претпазливост

Слушање музика со многу јак звук може да Ви го оштети слухот. За безбедност во сообраќајот, не ги носете додека возите автомобил или велосипед

- Бидејќи слушалките се со висока густина, со насилно вметнување во уво може да предизвикате повреда на ушното тапанче. Избегнувајте да ги користите слушалките каде може да бидете удени од луѓе или други предмети, како на пр. топка. Со насилно притискање на слушалките може да се произведе звук на блендата. Ова не е дефект.

Замена на јастучињата можете да направите од било која Sony продавница.

**SONY**

Стерео слушалки

Упатство за употреба



* 4 4 3 8 6 5 3 2 2 * (1)

4-438-653- (1)

MDR-XB200

Македонски | Стерео слушалки**Спецификации**

Тип: Затворен, динамичен /
Звучник: 30 mm, калотен тип (CCAW Voice Coil) /
Капацитет на моќ на прием: 1,000 mW (IEC*)
Импеданса: 24 Ω at 1 kHz /
Осетливост: 98 dB/mW /

Опсег на фреквенција: 5 Hz – 22,000 Hz /
Кабел: 1.2 m, Лигт кабел (Y-тип) /
Приклучок: Позлатен L-форма стерео мини приклучок /

Маса: Приближ. 120 g без кабел
 * IEC = International Electrotechnical Commission

Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најава.

Мерки на претпазливост

Слушање музика со многу јак звук може да Ви го оштети слухот. За безбедност во сообраќајот, не ги носете додека возите автомобил или велосипед

- Бидејќи слушалките се со висока густина, со насилно вметнување во уво може да предизвикате повреда на ушното тапанче. Избегнувајте да ги користите слушалките каде може да бидете удени од луѓе или други предмети, како на пр. топка. Со насилно притискање на слушалките може да се произведе звук на блендата. Ова не е дефект.

Замена на јастучињата можете да направите од било која Sony продавница.

