

**SONY**<sup>®</sup>

Blu-ray Disc™/DVD система за домашно кино

BDV-N990W

# BG Стартирайте тук

Ръководство за бързо стартиране



# 1

Съдържание на кутията/Настройване на високоговорителите

# 2

Свързване на телевизора

# 3

Свързване на други устройства

# 4

Екранна лесна настройка

# 5

Възпроизвеждане на диск и използване на други функции



- A Основно устройство
- B Предни високоговорители
- C Съраунд високоговорители
- D Централен високоговорител
- E Субуфер
- F Съраунд усилвател

## Съдържание на комплекта

Кабели на високоговорител (4)



Долни капаци на високоговорители (4)



Винтове (4)



Винтове (12)



Конзола




Капак за кабела



Винтове за конзолата (3)



Дистанционно управление



Батерии R6 (размер AA) (2)



Проводникова FM антена



Калибриращ микрофон



Поставка за качване с iPod/iPhone




(TDM-iP30)


Видеокабел



USB кабел




Безжични  
приемо-предаватели (2)




1

Като начало разположете високоговорителите в съответствие с обозначенията на задния панел.

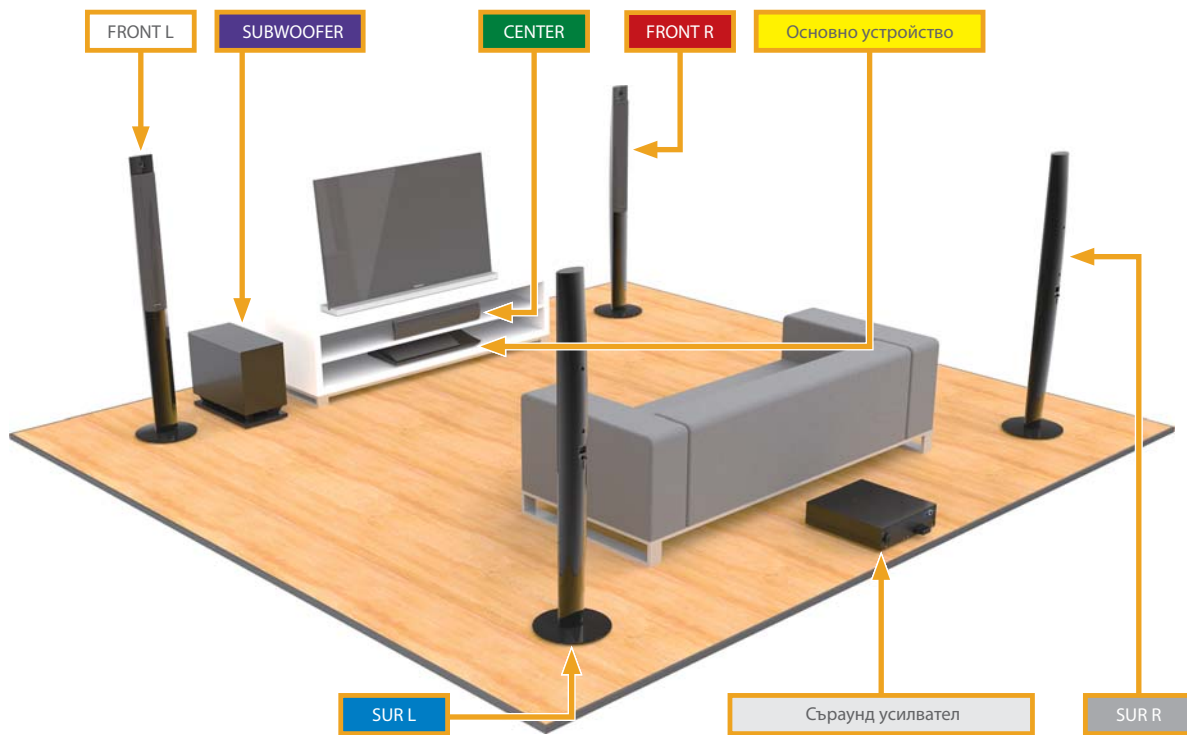


Можете да монтирате основното устройство в изправено положение, като закрепите конзолата. Вкарайте щифтовете на конзолата в отворите в долната част на устройството. След това затегнете конзолата с винтовете.

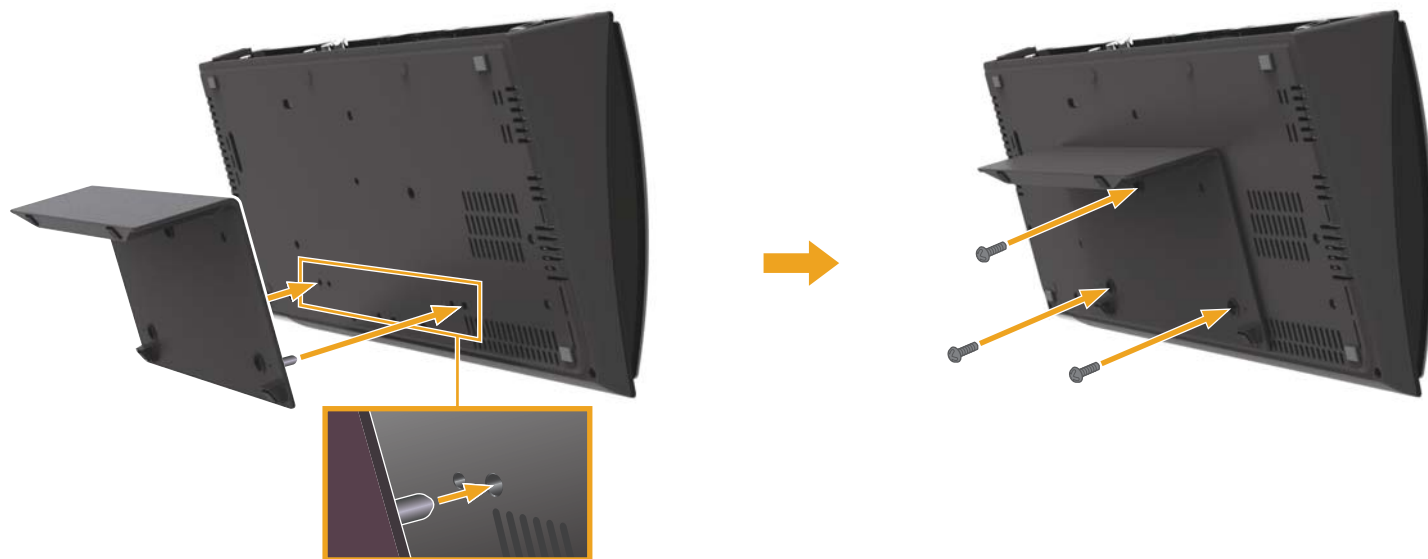


1

След това свържете високоговорителите към основното устройство и съраунд усилвателя

За сглобяването на високоговорителите вижте предоставеното „Ръководство за монтиране на високоговорителите“.

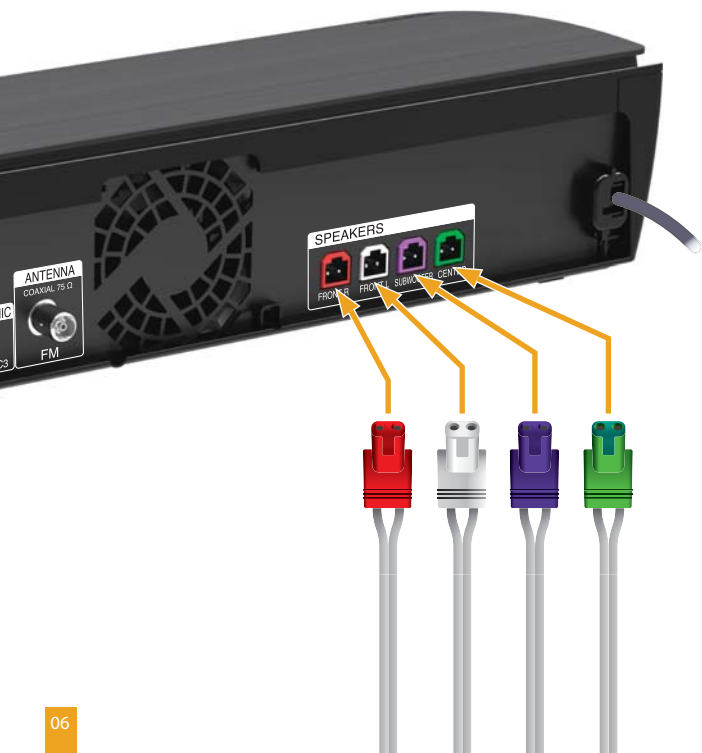

Поставете безжичните  
приемо-предаватели  
в основното устройство  
и съраунд усилвателя за  
връзка без кабели.

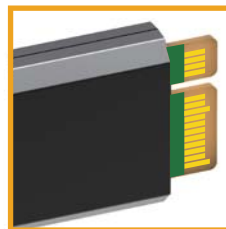

# 2

За да се насладите на висококачествено видеосъдържание и звук, свържете чрез високоскоростен HDMI кабел **A** (не е включен в комплекта).

Ако телевизорът ви не е снабден с конектор HDMI ARC, ще ви трябва и цифров оптичен кабел **B** (не е включен в комплекта), за да слушате звук от телевизора през високоговорителите на системата.






# 3

За да свържете цифров приемник, игрова конзола или цифров сателитен приемник, използвайте HDMI кабел **A**.

За FM радио свържете включената в комплекта проводникова антена и я удължете за приемане на най-добър сигнал. **B**

Можете да свържете и своя iPod или iPhone към системата и към телевизора чрез включената в комплекта поставка за скачване. **C**

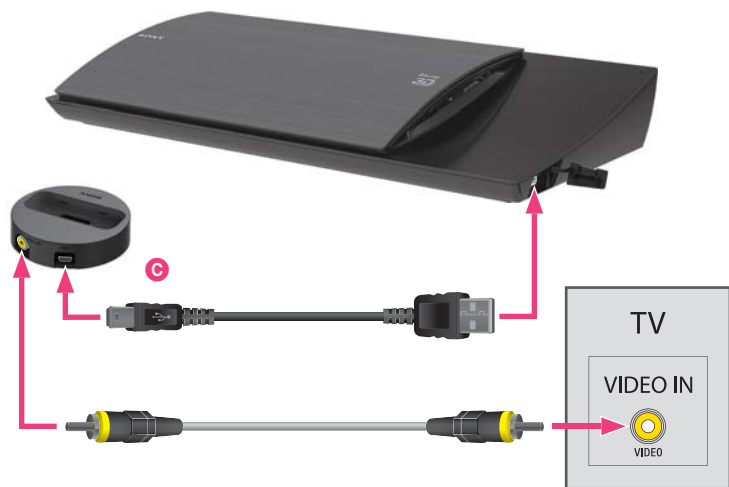

# 3


Можете да се свържете с интернет и с домашна мрежа чрез кабел за безжична LAN или LAN мрежа (не е включен в комплекта).

Настройките на мрежата ще намерите в началното меню (стр. 15).


За повече подробности посетете:  
<http://support.sony-europe.com/>



Към рутер за широколентова връзка

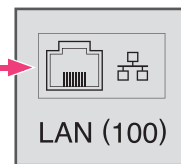

Сега прикрепете капака за кабели, след което включете захранващите кабели на основното устройство и на съраунд усилвателя в електрическия контакт.

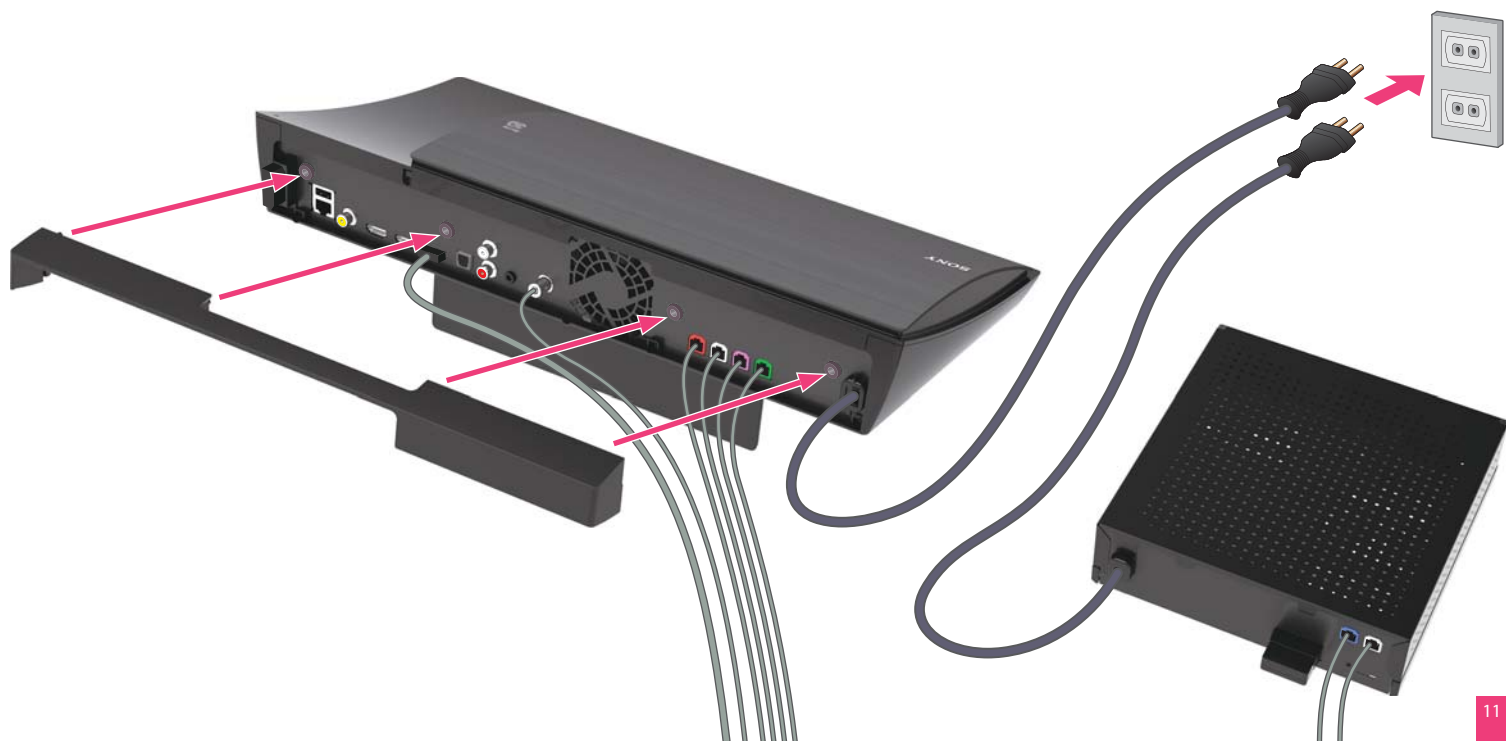

# 4

Свържете калибрацията микрофон и го поставете там, където обикновено седате.

Той ще се използва за оптимизиране на високоговорителите в следващия раздел, за да ви осигури възможно най-добро усещане за обемен звук. Микрофонът може да бъде отстранен изцяло, след като приключи процесът.



Натиснете I/⏻, за да включите системата. На дисплея на предния панел се показва „SETUP“. Индикаторът LINK/STANDBY на съраунд усилвателя светва в зелено.

За да подготвите системата за употреба, извършете екранните лесни първоначални настройки чрез предоставеното дистанционно управление. Това би трябвало да отнеме само няколко минути.

Ако не се покаже екранът за настройки, изберете правилния аудио-видео вход на телевизора си.

След като на екрана се покаже [Easy Initial Settings are complete.] (Лесните първоначални настройки са завършени.), изберете [Finish] (Готово) и системата е готова за употреба.



# 5

За да възпроизведете диск, трябва само да го поставите в слота за дискове с надписаната страна напред. За да го извадите, натиснете ▲.

Ако възпроизвеждането не започне автоматично, изберете ● в категорията [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Снимки) и натиснете ⊕.


Наслаждавайте се!



За достъп до повече функции трябва само да натиснете HOME.

Примери:

- A** Слушане на радио през високоговорителите на системата
- B** Предварително задаване на радиостанции
- C** Достъп до интернет съдържание
- D** Възпроизвеждане на съдържание от iPod или iPhone през високоговорителите на системата

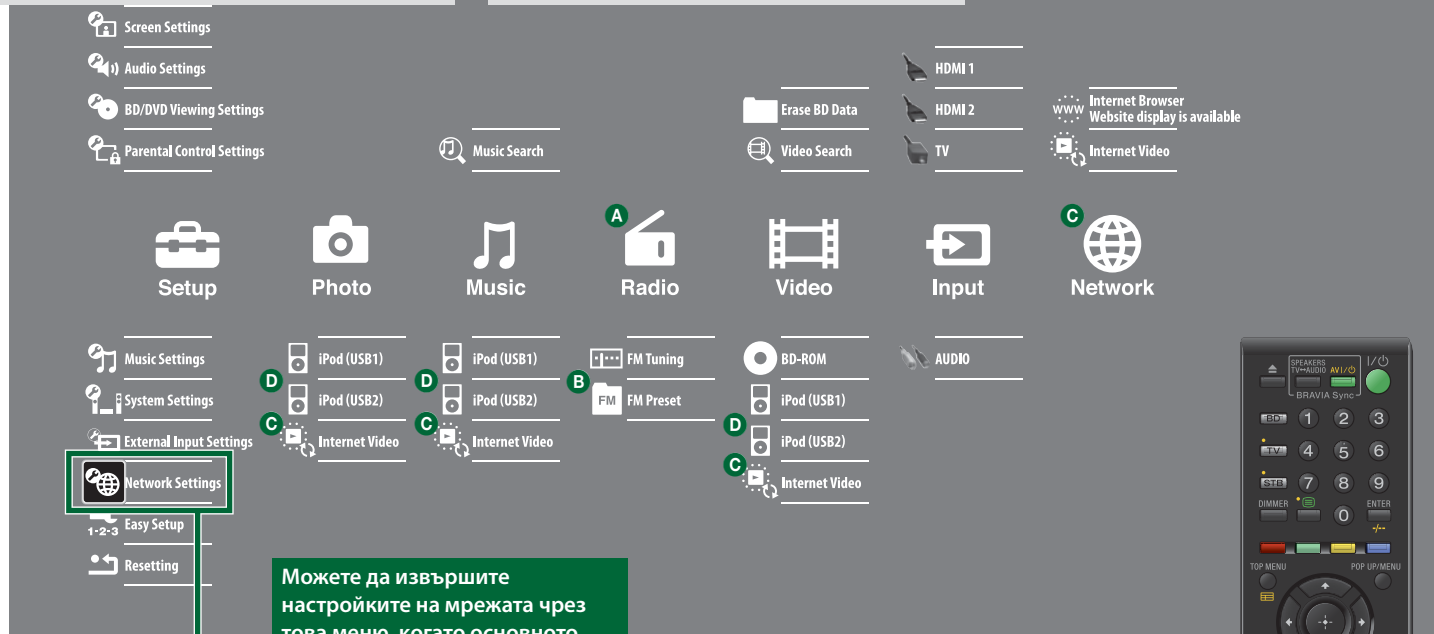


Можете да извършите настройките на мрежата чрез това меню, когато основното устройство е свързано към рутер за широколентова връзка.

HOME



# 5

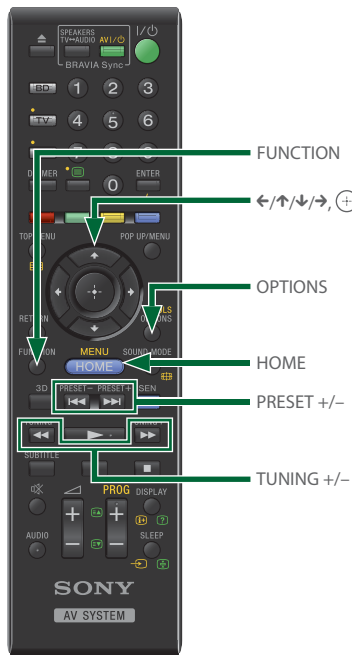

## Предварително задаване на радиостанции

- 1 Натиснете FUNCTION неколккратно, докато на дисплея на предния панел се покаже „FM“.
- 2 Натиснете и задръжте TUNING +/-, докато започне автоматичното сканиране.
- 3 Натиснете OPTIONS.
- 4 Натиснете  $\uparrow/\downarrow$ , за да изберете [Preset Memory] (Памет за предварително задаване), след което натиснете  $\oplus$ .
- 5 Натиснете  $\uparrow/\downarrow$ , за да изберете желан номер на предварително зададената станция, след което натиснете  $\oplus$ .
- 6 Повторете стъпки от 2 до 5, за да запаметите други станции.

## Избиране на предварително зададена станция

- 1 Натиснете FUNCTION неколккратно, докато на дисплея на предния панел се покаже „FM“.
- 2 Натиснете PRESET +/- неколккратно, за да изберете предварително зададената станция.



## Отстраняване на неизправности

Ако срещнете някое от следните затруднения, докато използвате системата, използвайте ръководството за отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт. Прегледайте и инструкциите за експлоатация на следния уебсайт:

<http://support.sony-europe.com/>

### Захранването не се включва.

→ Проверете дали захранващият кабел е свързан стабилно към електрическия контакт.

### Системата не функционира нормално.

→ Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след което го включете отново след няколко минути.

### Системата не извежда звука правилно на телевизионна програма, когато е свързана към цифров приемник.

→ Проверете връзките.

→ Изберете правилния вход на системата, към който е свързан цифровият приемник.

### Няма звук или безжичното предаване не се активира.

→ Проверете състоянието на индикатора LINK/STANDBY на съраунд усилвателя.

• Изключен.

– Проверете дали захранващият кабел на съраунд усилвателя е свързан стабилно.

– Включете съраунд усилвателя, като натиснете I/⏻ върху него.

• Мига бързо в зелено.

– ① Натиснете I/⏻ на съраунд усилвателя. ② Поставете правилно безжичния приемно-предавател в съраунд усилвателя. ③ Натиснете I/⏻ на съраунд усилвателя.

• Мига в червено.

– Натиснете I/⏻, за да изключите съраунд усилвателя, и проверете следните неща.

① Има ли късо съединение между означените с + и – кабели на високоговорителите?

② Нещо блокира ли вентилационните отвори на съраунд усилвателя?

След като проверите горните неща и отстраните проблемите, включете съраунд усилвателя. В случай че проблемът не може да се установи дори след проверка на всичко горепосочено, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

• Мига бавно в зелено или оранжево или свети в червено.

– Уверете се, че безжичният приемно-предавател е включен правилно в основното устройство.

– Звуковият сигнал е слаб. Преместете съраунд усилвателя, така че индикаторът LINK/STANDBY да светне в зелено или оранжево.

– Преместете системата далече от други безжични устройства.

– Избягвайте използването на други безжични устройства.

• Свети в зелено или оранжево.

– Проверете връзките на високоговорителите.

### Не се възпроизвежда диск.

→ Кодът на регион на диска не съвпада със системата.

→ В основното устройство се е кондензирала влага върху лещите. Извадете диска и оставете основното устройство включено за около половин час.

→ Дискът не е финализиран правилно.

---

## Намаляване на консумацията на енергия до по-малко от 0,3 W в режим на готовност

Натиснете HOME, след което ←/↑/↓/→, за да изберете [Setup] (Настройка) в [System Settings] (Настройки на системата).

Проверете дали са направени следните настройки:

- [Control for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) е с настройка [Off] (Изкл.).
- [Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране) е с настройка [Off] (Изкл.).



# Това ръководство за бързо стартиране спестява хартия

За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия, като вече не включва пълни отпечатани ръководства. Пълните инструкции за експлоатация и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:

<http://support.sony-europe.com/>

