

SONY[®]

Lydplanke

Startveiledning



HT-CT370

Oppsett


1	Innholdet i esken	4
2	Installasjon	5
3	Tilkobling	6
4	Slå på systemet	8
5	Lytte til lyden	9

Grunnleggende funksjoner


	Glede av lydeffektene	10
	Lytte til lyden fra BLUETOOTH-enheter	12

Les bruksanvisningen som fulgte med, hvis du vil ha mer informasjon om andre funksjoner.


1 Innholdet i esken



Høyttalerenhet (1)

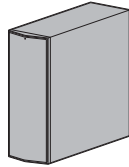


Basshøyttaler (1)

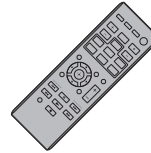


Fjernkontroll (1)




R6-batterier (AA) (2)

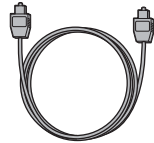

Optisk digital kabel for TV (1)



Dempeputer for basshøyttaleren (4)



Braketter for veggmontering (2)
og skruer (2)





Startveiledning (dette heftet) (1)



Bruksanvisning (1)

Konfigurere fjernkontrollen

Trekk opp batteridekselet, og sett inn de to AA-batteriene riktig vei som vist på bildet.

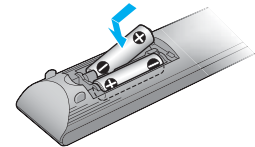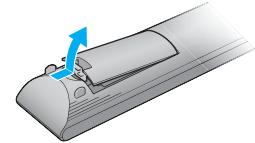


2 Installasjon




Hvis du foretrekker å ...

Installere basshøytaleren horisontalt

- Plasser basshøytaleren slik at SONY-logoen er på venstre side når du ser høytaleren forfra.

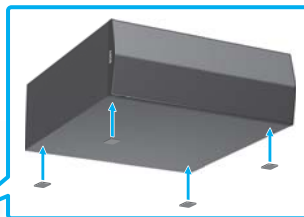

Dempeputer

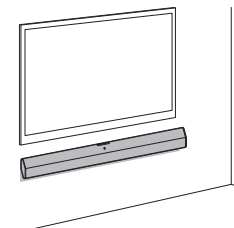


Installere høytalerenheten på en vegg

Les bruksanvisningen som fulgte med.


3 Tilkobling

Koble til TV

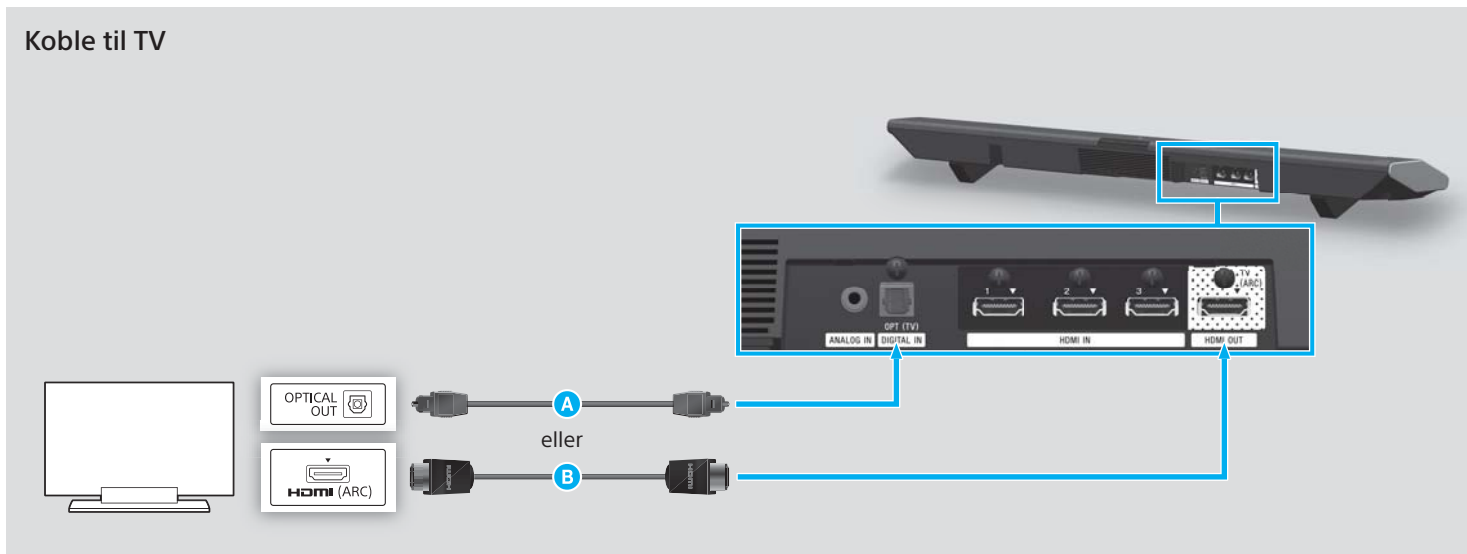

Hvis TV-en som skal kobles til, ikke har en optisk lydutgangsterminal, kobler du en HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med) til HDMI-inngangsterminalen merket "ARC". Hvis terminalen merket "ARC" er koblet til en annen enhet, kobler du den fra, og kobler til denne høyttalerenheten.

Når du kobler til TV og andre enheter

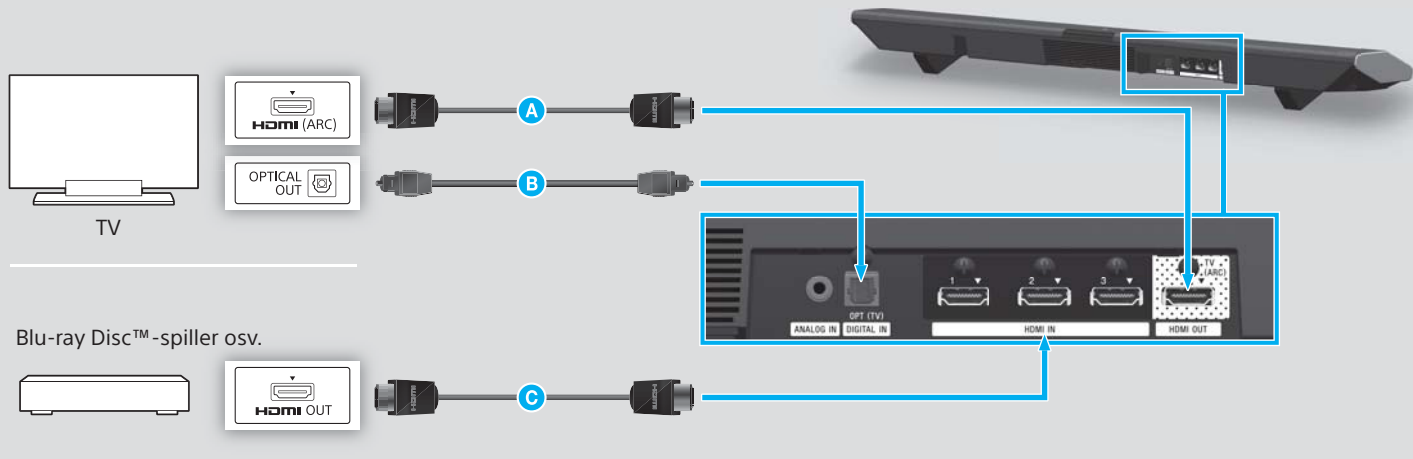

Med en slik tilkobling får du større glede av omgivelseslyd.


A HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med)

Hvis HDMI-inngangsterminalen på TV-en ikke er merket "ARC", kobler du til både **A** og **B**.

C HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med)


Hvis den er koblet til TV-en, kobler du den fra og kobler den til høyttalerenheten.

4 Slå på systemet

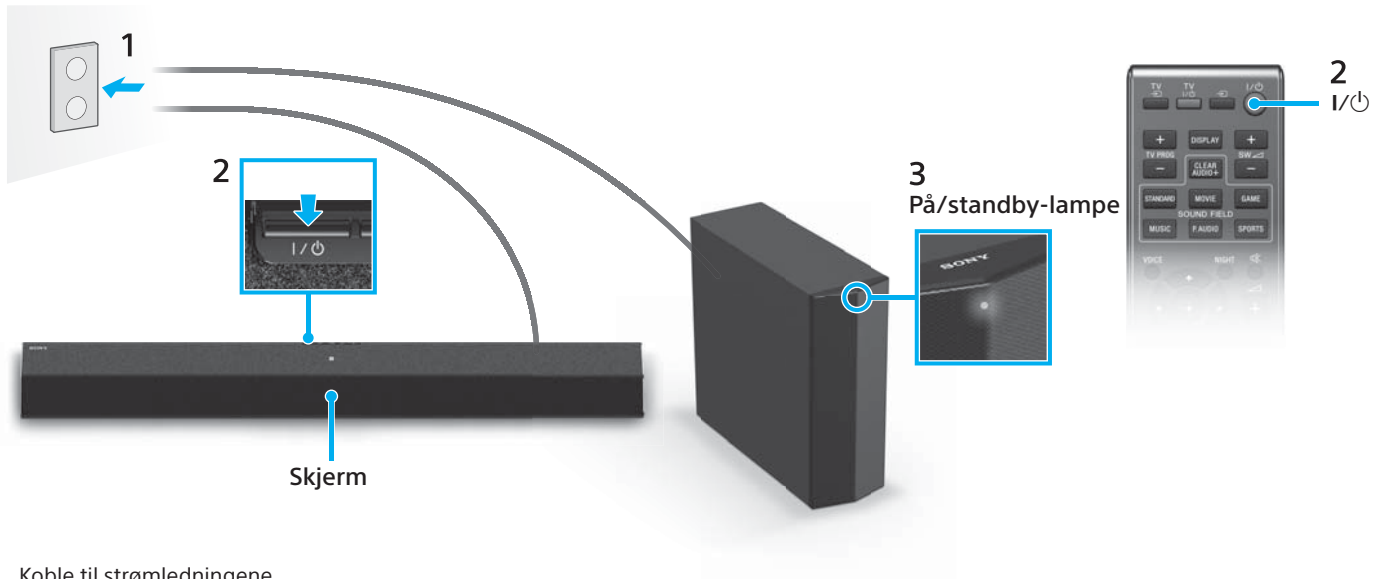

- 1 Koble til strømledningene.
- 2 Trykk I/⏻-knappen (på/standby).
Skjermen lyser.
- 3 Kontroller at på/standby-lampen på basshøytaleren lyser grønt. Hvis den ikke gjør det, er ikke den trådløse overføringen aktivert. Les punktet "Det kommer ikke lyd fra basshøytaleren." under "Feilsøking" i bruksanvisningen som følger med.
- 4 Slå på den tilkoblede enheten.

5 Lytte til lyden

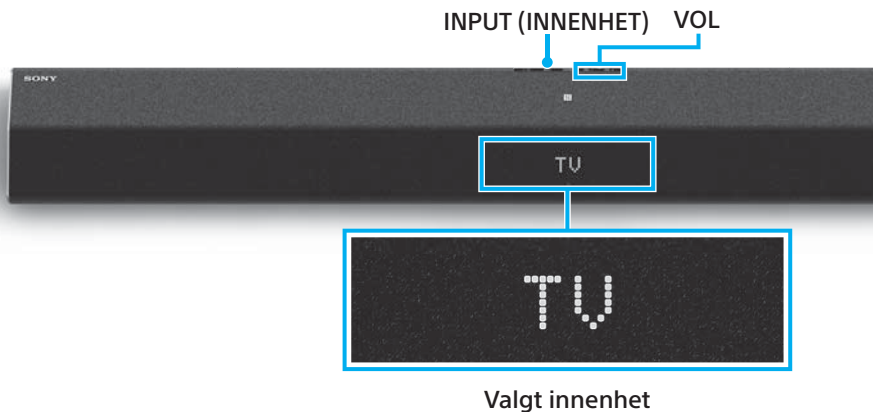

Lytte til lyden fra TV


- 1 Trykk -knappen (innenhet) på fjernkontrollen eller INPUT-knappen på høyttalerenheten for å velge "TV" som innenhet.
- 2 Trykk -knappen (volum) på fjernkontrollen eller VOL-knappen på høyttalerenheten for å justere volumet.

Lytte til lyd fra en annen innenhet enn TV-en

Trykk -knappen (innenhet) på fjernkontrollen eller INPUT-knappen på høyttalerenheten gjentatte ganger helt til ønsket innenhet vises på skjermen.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU
 ↑ _____ ↓

Oppsettet er ferdig! Kos deg!

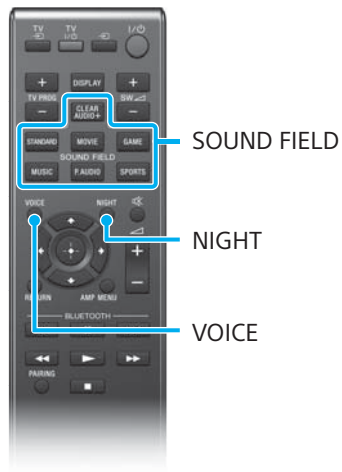

Glede av lydeffektene

Du stiller inn en lydeffekt ved å trykke én av lydeffektknappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus samtidig som du ser på skjermen.


SOUND FIELD: Effekter som passer inngangsllyden.	CLEARAUDIO+	Passende lydinnstilling velges automatisk for lyd-kilden.
	STANDARD	Passer til alle kilder.
	MOVIE	Talen er tydelig, og lyden er kraftig og virkelighetstro.
	SPORTS	Kommenteringen er tydelig, jubelen høres som omgivelseslyd og lyden er virkelighetstro.
	GAME	Lyden er kraftig og virkelighetstro, godt tilpasset spilling.
	MUSIC	Lyden spilles av tilpasset et musikkprogram, Blu-ray-musikkplater eller DVDer.
	P.AUDIO (bærbar lyd)	Lyden spilles av tilpasset en bærbar musikkavspiller med DSEE*.

VOICE: Bidrar til å gjøre talen tydeligere.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Talespekteret vektlegges.
	TYPE3	Talespekteret vektlegges, og de delene av spekteret som er vanskelig å skjelve for eldre personer, styrkes.
NIGHT: Lyden gjengis ved lavt volum med minimalt tap av nyanser og taletydighet.	ON	Aktiverer nattmodusfunksjonen.
	OFF	Deaktiverer nattmodusfunksjonen.



* DSEE er en forkortelse for "Digital Sound Enhancement Engine" (digital lydforbedringsmotor) – en teknologi for høyspekteret kompensasjon og nøyaktig lydgjengivelse, utviklet utlukkende av Sony.

Lytte til lyden fra BLUETOOTH-enheter

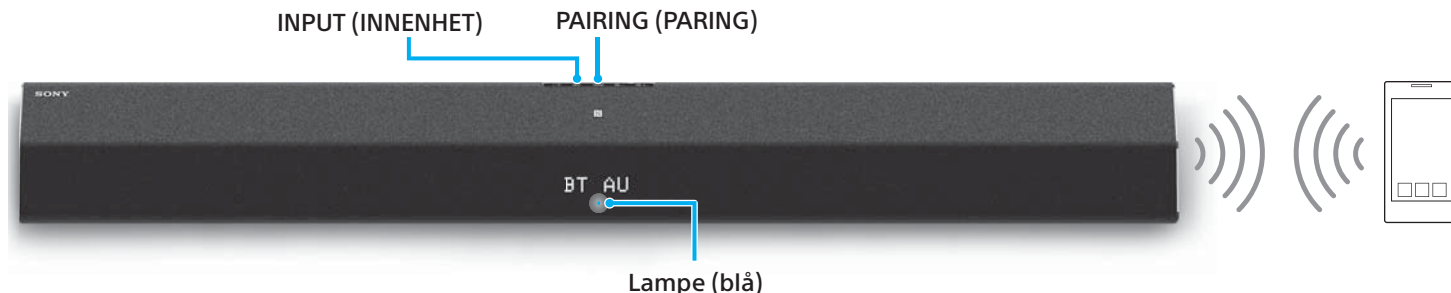Når du registrerer BLUETOOTH-enheter





Pare systemet med enheten (paring)

- 1 Trykk PAIRING-knappen.
Lampen  blinker med rask frekvens under BLUETOOTH-paringen.
- 2 Sett BLUETOOTH-enheten i paringsmodus, og velg "SONY:HT-CT370".
Hvis du blir bedt om å angi en tilgangsnøkkel, taster du "0000".
- 3 Kontroller at lampen  tennes. (Tilkoblingen er opprettet.)



Tips

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, vises en melding som anbefaler et program for nedlastning i henhold til utstyret du har koblet til. Følg anvisningene som vises. Du kan laste ned et program som heter "SongPal", som gjør det mulig for deg å bruke dette. Les "Styre systemet med en smarttelefon eller et nettbrett (SongPal)" i bruksanvisningen som følger med, for mer informasjon om "SongPal".

Lytte til lyden fra den registrerte enheten

- 1 Trykk INPUT-knappen gjentatte ganger til "BT AU" vises.
Lampen  blinker under forsøk på BLUETOOTH-paring.
- 2 Velg "SONY:HT-CT370" på BLUETOOTH-enheten.
- 3 Kontroller at lampen  tennes. (Tilkoblingen er opprettet.)
- 4 Start lydavspillingen med musikkprogramvaren i den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Ved bruk av ettrykkstilkobling (NFC)

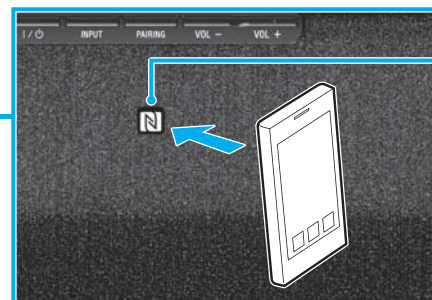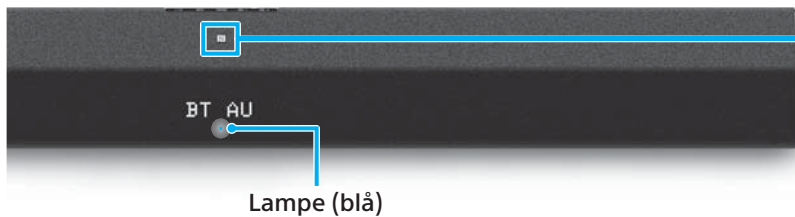

- 1 Last ned, installer og start appen "NFC Easy Connect" på smarttelefonen.



- 2 Berør N-merket på høyttalerenheten med smarttelefonen.
- 3 Kontroller at lampen (blå) tennes. (Tilkoblingen er opprettet.)
 - Kompatible enheter
Smarttelefoner, nettbrett og musikkspillere med innebygd NFC-funksjon
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, unntatt Android 3.x)



* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 * (2)