



2-684-485-31(1)

Prijenosni CD/DVD uređaj

Upute za uporabu



Za korisne sugestije, savjete i informacije o Sonyjevim proizvodima i uslugama posjetite: www.sony-europe.com/myproduct.



DVP-FX810

© 2006 Sony Corporation

UPOZORENJE

Radi sprečavanja opasnosti od požara ili kratkog spoja, nemojte izlagati uređaj utjecaju kiše ili vlage. Nemojte otvarati kućište jer bi moglo doći do kratkog spoja. Prepustite popravke isključivo stručnim osobama.

UPOZORENJE

Uporaba optičkih instrumenata s ovim proizvodom povećat će opasnost za vid. Laserska zraka koju koristi ovaj CD/DVD uređaj je štetna za oči. Ne pokušavajte rastaviti kućište. Servisiranje prepustite isključivo stručnim osobama.

CAUTION : CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFECTED. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.
VORSICHT : KLASSE 1M SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG WENN GEÖFFNET UND SPERREN AUSSER FUNKTION. NICHT DIREKT MIT OPTISCHEIN INSTRUMENTEN ANSEHEN.
ADVARSEL : SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 1M VED ÅBNING OG OMGÆLSE AF LASEANORDNINGER. MÅ IKKE BETRAGTES DIREKTE GENMED OPTISKE INSTRUMENTER.
ADVARSEL : SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 1M NAR APEN OG LASEANORDNINGER FJERNET. IKKE SE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER.
WARNING : KLASS 1M SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÄLLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPEN OCH MED SPÄRRARNA AVSTÄNGDA. BETRAKTA EJ STRÅLEN DIREKT MED OPTISKA INSTRUMENT.
VARO! ; AVATTUNA JA LUKUTUS OHITETTU LUOKAN 1M NAKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. ÄÄ KATSO SÄTEESEN SUORAAN OPTISILLA LAITTEILLA.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Ova naljepnica nalazi se na donjoj strani uređaja.

Ovaj CD/DVD uređaj je LASERSKI PROIZVOD KLASE 1.

OZNAKA se nalazi na donjoj strani uređaja.

Mjere opreza

Podaci o napajanju uređaja navedeni su na AC adapteru. Provjerite je li radni napon uređaja istovjetan naponu lokalne mreže.

O sigurnosti

- Oprez: Uporaba optičkih instrumenata s ovim proizvodom povećat će opasnost za vid.
- Kako biste sprječili požar ili električki udar, ne stavlajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
- Dospjeli li u unutrašnjost uređaja neki čvrsti predmet ili tekućina, odspojite uređaj i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis.
- Ne stavlajte druge predmete u priključnicu DC IN 9.5V (vanjsko napajanje).
- Automobilski adapter nije potrebno servisirati. Ukoliko proizvod ne funkcioniра na odgovarajući način, potrebno ga je vratiti proizvođaču ili baciti.
- Uredaj postavite tako da možete odmah odspojiti mrežni kabel iz zidne utičnice u slučaju problema.

O zagrijavanju

- Uredaj se može zagrijati tijekom punjenja ili duže uporabe. To je normalno.
- Ako je okolna temperatura vrlo visoka, funkcija zaštite će automatski isključiti uređaj. Tada ga ostavite na hladnom mjestu oko 30 minuta prije ponovne uporabe.

O izvorima napajanja

- Koristite samo AC adapter isporučen s uređajem. Ne koristite nijedan drugi AC adapter jer možete prouzročiti kvar.



- Ukoliko AC adapter uzrokuje smetnje radijskog prijema, udaljite ga od radija.
- Ne dirajte AC adapter mokrim rukama.
- Uredaj je pod naponom čak i kad je isključen, dokle god je spojen na mrežnu utičnicu.
- Ukoliko kroz duže vrijeme ne namjерavate koristiti uređaj, obavezno ga odspojite s napajanja. Kada adapter vadite iz utičnice, uvijek ga povlačite za priključak, nikada za kabel.
- Ako je potrebno promijeniti mrežni kabel, prepustite to ovlaštenom serviseru.
- Kada je to potrebno, ovisno o izvedbi zidne utičnice, možete koristiti komercijalni adapter utikača.

Mjere opreza (nastavak)

OPREZ

Nikad ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60 °C. Ne ostavljajte je, primjerice, u vozilu parkiranom na izravnom suncu.

O akumulatorskoj bateriji

- Napunite bateriju prije no što je počnete koristiti.
- Pazite da ne dospije prašina na kontakte baterijskog priključka uređaja i na kontakte baterije.
- Nemojte kratko spajati kontakte baterija.
- Ne otvarajte pokrove kontakata na uređaju.
- Ne ostavljajte bateriju na mjestu izloženom izravnom sunčevom svjetlu ili u vozilu sa zatvorenim prozorima.
- Ne močite bateriju.
- Koristite samo bateriju (NP-FX110) isporučenu s ovim uređajem (DVP-FX810). Akumulatorske baterije isporučene s drugim modelima ne mogu se koristiti s ovim uređajem. Neodgovarajuća baterija može eksplodirati u uređaju.
- Ne rastavljajte bateriju.
- Nemojte je spaljivati.
- Odmah odbacite istrošene baterije.

Odlaganje akumulatorske baterije

- Neke zemlje imaju propise o odlaganju baterije korištene za napajanje ovog proizvoda. Pridržavajte se primjenjivih propisa.

Pohrana akumulatorske baterije

Baterija se postupno troši s vremenom čak i ako se ne koristi. Kako biste sprječili slabljenje učinkovitosti baterije, čuvajte je na sljedeći način:

- Izvadite bateriju iz uređaja nakon uporabe. (Uređaj malo troši bateriju čak i kad je isključen.)
- Sasvim istrošite bateriju u uređaju prije spremanja.
- Bateriju držite na hladnom mjestu kako biste sprječili slabljenje njene učinkovitosti.
- Napunite i koristite bateriju barem jednom svakih 6 mjeseci.

Punjjenje akumulatorske baterije


- Baterija se može zagrijati tijekom punjenja. To je normalno.
- Kad sasvim napunjena baterija traje pola normalnog vremena, zamijenite je novom.

Mjere opreza (nastavak)

O rukovanju uređajem

- Održavajte leću uređaja čistom i nemojte je dirati. Dodirivanjem možete oštetiti leću i uzrokovati kvar uređaja.
- Držite uređaj na mjesto s odgovarajućom ventilacijom kako biste sprječili njegovo pregrijavanje.
- Ne stavljamte teške predmete na uređaj jer tako možete oštetiti i uređaj i diskove.
- Ne ostavljajte uređaj blizu izvora topline ili na mjestu izloženom izravnom sunčevom svjetlu ili velikoj količini prašine, pjesku, vlazi, kiši, mehaničkom udaru, te na neravnoj površini ili u vozilu sa zatvorenim vratima.
- Ne umatajte uređaj u tkaninu ili deku tijekom uporabe. Tako možete uzrokovati kvar ili ozbiljne ozljede.
- Ako uređaj uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, isključite ga ili ga odmaknite od radija ili TV-a.
- Držite uređaj i diskove daleko od opreme sa snažnim magnetima, primjerice mikrovalnih pećница ili velikih zvučnika.
- Ne stavljamte opremu u skučeni prostor poput police s knjigama ili u sličan komad namještaja.

- Unesete li uređaj izravno s hladnog na toplo mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno mjesto, na njegovoj leći se može kondenzirati vlaga. U tom slučaju uređaj neće raditi pravilno. Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite uređaj oko pola sata dok vlaga ne ishlapi.

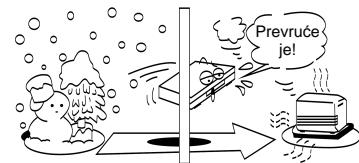

- Diskovi nestandardnih oblika (npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati ovim uređajem. Ne koristite takve diskove.
- Nemojte pomicati, tresti ili na neki drugi način uzrokovati vibracije uređaja dok radi jer tako možete uzrokovati kvar.
- Koristite ovaj uređaj u stabilnom, vodoravnom položaju gdje nije izložen vibracijama.
- Ne dirajte disk ako se još okreće kad otvorite pokrov.
- Prije premještanja uređaja izvadite disk iz njega.

Mjere opreza (nastavak)

O rukovanju LCD zaslonom

- LCD zaslon je proizведен visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
- Ne grebite LCD zaslon i nemojte ga pritiskati jer tako možete uzrokovati kvar.
- Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u takvima uvjetima. Kad se uređaj zagrije, zaslon će ponovno raditi normalno.
- Ako ista slika ostane prikazana duže vrijeme, može djelomično ostati otisnuta na zaslonu ali će nestati nakon kratkog vremena.
- Ako ćete uređaj ostaviti bez nadzora duže vrijeme, isključite ga.
- Zaslon se ugrije tijekom rada. To je normalno i ne ukazuje na kvar.

O slušalicama

Sprečavanje oštećenja sluha

Pri uporabi slušalica izbjegavajte glasan zvuk. Stručnjaci ne savjetuju kontinuiranu, glasnu i dugotrajnu reprodukciju. Osjetite li zvonjenje u ušima, smanjite glasnoću ili prestanite koristiti slušalice.

Obzir prema drugima

Smanjite glasnoću na umjerenu razinu. Tako ćete moći čuti vanjske zvukove i osobe oko sebe.

O podešavanju glasnoće

Nemojte pojačavati glasnoću kod slušanja dionice s vrlo tihim zvukom ili bez zvuka. U protivnom se zvučnici mogu oštetiti pri reprodukciji vrlo glasne dionice.

Sigurnost u prometu

Ne koristite monitor i slušalice tijekom upravljanja motornim vozilom ili bicikлом. U protivnom možete biti opasni za sudionike u prometu, a u nekim područjima time kršite zakon. Uporaba slušalica može također biti opasna tijekom hodanja, osobito na pješačkim prijelazima. U potencijalno opasnim situacijama budite iznimno oprezni ili prestanite koristiti slušalice.

- Ne stavljamte monitor tamo gdje ga može vidjeti vozač.

Mjere opreza (nastavak)

O prenošenju

- Za prenošenje uređaja koristite originalnu kutiju i ambalažne materijale.
- Prije pomicanja ovog uređaja izvadite disk iz njega.

O čišćenju

Očistite kućište, prednju stranu i kontrole uređaja mekanom krpom malo navlaženom u blagoj otopini deterdženta. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla ogrepsti površinu, primjerice, prašak za ribanje, ili otapala poput alkohola ili benzina.

Imate li bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa sustavom, obratite se ovlaštenom Sony servisu.

O čišćenju diskova i sredstvima

Nemojte koristiti komercijalno nabavljava sredstva za čišćenje diskova/leće (maramice ili raspršivač) jer mogu uzrokovati kvar.

VAŽNA NAPOMENA

Oprez: Ovaj sustav omogućuje neograničeni prikaz zaustavljene slike ili izbornika na TV zaslonu. Ako jako dugo vremena ostavite prikaz zaustavljene slike na TV zaslonu, postoji opasnost od trajnog oštećenja TV zaslona. Posebno su osjetljivi plazma i projekcijski TV prijemnici.

Imate li bilo kakva pitanja ili probleme o uporabi uređaja, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

Oprez:

- Ne dirajte oštećene ili procurile litij-ionske baterije. Nikad ne izlažite baterije temperaturama preko 60 °C, pri mjerice u vozilu parkiranom na suncu ili pod izravnim sunčevim svjetлом.



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravљje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliraju proizvoda, обратите se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.

O ovom priručniku

- Upute u ovom priručniku opisuju kontrole daljinskog upravljača. Također možete koristiti kontrole na uređaju ako imaju jednake oznake kao i one na daljinskom upravljaču.
- U ovim uputama koriste se oznake navedene u tablici iz desnog stupca.

Tijekom rada može se na LCD zaslonu pojaviti "Q". Taj simbol pokazuje da funkcija objašnjena u ovim uputama nije raspoloživa za tekući disk.

Oznaka	Značenje
DVD-V	Funkcije za DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R (+VR mod), DVD-RW/DVD-R (video mod)
DVD-RW	Funkcije raspoložive za DVD-R/DVD-RW (VR mod)
CD	Funkcije raspoložive za glazbene CD-ove ili CD-R/CD-RW diskove u glazbenom CD formatu
VCD	Funkcije za VIDEO CD (uključujući Super VCD ili CD-R/CD-RW diskove u video CD ili Super VCD formatu)
MP3	Funkcije za DATA CD/DATA DVD diskove (koji sadrže MP3* audio zapise i JPEG slike datoteke)
JPEG	
DivX	Funkcije za DATA diskove (koji sadrže DivX video datoteke)

* MP3 (MPEG 1 Audio Layer III) je standardni format definiran od strane ISO/IEC/MPEG, a služi sažimanju audio podataka.

O ovom priručniku

Format diska
DVD VIDEO 
DVD-RW/-R 
DVD+RW/+R 
Glazbeni CD/ VIDEO CD 
CD-RW/-R 

"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", "CD", "CD-RW", "CD-R" su zaštićeni nazivi.

Pojmovi vezani uz diskove

DVD VIDEO

Disk koji sadrži video ili audio zapise, a promjer mu je jednak promjeru CD/CD-ROM diska (12 cm). Ovisno o disku, moguće je prikaz i odabir jezika titla i/ili odabir jezika dijaloga te mnoge druge opcije. Na ovaj disk nije moguće snimati.

DVD-RW/-R

Na ovaj disk možete presnimiti DVD VIDEO disk jednake veličine. Osim toga, na DVD-RW-u je moguće brisanje i ponovno snimanje. Moguća su 2 načina snimanja na DVD-RW/-R: video mod i VR mod. Video mod je kompatibilan s DVD VIDEO formatom. VR (Video Recording) mod omogućuje različita editiranja i snimanja koja nisu moguća u video modu.

DVD+RW/+R

Na DVD+RW/+R disk se može snimiti DVD VIDEO disk jednake veličine. Također, moguće je brisanje i ponovno snimanje.

DVD+RW koristi način snimanja koji omogućuje kompatibilnost s DVD VIDEO formatom.

Mjere opreza (nastavak)

MP3

MP3 je format kompresije kojom se dobiva zvuk gotovo CD kvalitete.

JPEG

Joint Pictures Expert Group. JPEG je vrsta kompresije slike.

Ovaj uređaj je proizveden prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i simbol dvostrukog D su registrirane trgovačke marke tvrtke Dolby Laboratories.

Napomene:

- Ovisno o značajkama snimke na disku, ona se možda neće moći reproducirati ovim uređajem.
- Nije moguće reproducirati MP3 i JPEG datoteke snimljene na drugi sloj DVD+R DL/-R DL (dvoslojnog) diska.
- DVD-R DL diskovi snimljeni u VR modu ne mogu se reproducirati.
- CD-R/RW (DVD±R/±RW) diskovi snimljeni u paketnom formatu ne mogu se reproducirati.
- CD-R/RW diskovi snimljeni u više sesija ne mogu se reproducirati.
- Nazivi CD-R/RW datoteka snimljeni u UDF datotečnom sustavu možda neće biti prikazani pravilno.

- Za reprodukciju DVD-RW/-R ili DVD+R diskova snimljenih rekorderom ili sličnim uređajem, potrebno ih je finalizirati. Nije moguće reproducirati nefinalizirane diskove.

Savjet:

- Ovaj uređaj će reproducirati DVD diskove promjera 8 cm.

O regionalnim kodovima

U ovom sustavu je primijenjena tehnologija koja omogućuje zaštitu autorskih prava. Regionalni kôd koji odgovara zemlji prodaje naveden je na kutiji. Ako regionalni kôd sadrži "All" ili "2", može se reproducirati ovim uređajem.



Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj.

Međutim, budući da audio strana DualDisc diska nije usklađena s Compact Disc (CD) standardom, možda se neće moći reproducirati u ovom uređaju.

O DVD reprodukciji

Napomena o reprodukciji DVD diskova

Neke funkcije reprodukcije DVD diskova mogu namjerno biti izostavljene od strane proizvođača softvera. Budući da ovaj uređaj reproducira DVD diskove ovisno o sadržaju diska koje su izradili proizvođači softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti raspoložive. Također pogledajte upute isporučene uz diskove.

O zaštiti autorskih prava

Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava (*copyright*) koja je zaštićena američkim patentirana i ostalim načinima zaštite intelektualnog vlasništva u SAD-u. Uporabu ove tehnologije mora odobriti Macrovision Corporation i namijenjena je isključivo za kućnu i drugu ograničenu uporabu, osim ako Macrovision Corporation nije izričito odobrio drugačiju uporabu. Reverzno inženjerstvo ili rastavljanje je zabranjeno.

Napomene o rukovanju diskovima

O rukovanju diskovima

- Nemojte dodirivati reprodukcijsku površinu kod držanja diska.
- Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.
- Ne koristite diskove s nalijepljenom ljepljivom vrpcom, oznakama iz videoteke ili ostacima ljeplila. Stavite li takav disk u uređaj, može se zaglaviti ili uzrokovati kvar.



Čuvanje diskova

- Ne ostavljajte diskove na mjestima izloženim izravnom sunčevom svjetlu, visokoj temperaturi ili visokom stupnju vlage.
- Držite diskove u pripadajućim kutijama. Ostavljate li diskove nezapakirane, mogu se saviti ili iskriviti.

Čišćenje diskova

- Otisci prstiju ili prašina na disku mogu uzrokovati pogoršanje kvalitete slike ili zvuka. Koristite samo čiste diskove.
- Kod redovitog čišćenja obrišite disk mekanom krpom od središta prema rubu.



- Ako je disk veoma zaprljan, lagano navlažite krpu i obrišite ga, zatim uklonite vlagu suhom krpom.
- Nemojte koristiti otapala, primjerice, benzin, razrjeđivač, komercijalno nabavljiva sredstva za čišćenje ili antistatičke raspršivače jer mogu oštetiti površinu diska.
- Ovaj sustav može reproducirati samo standardne okrugle diskove. Uporaba diskova koji nisu ni standardni ni okrugli (primjerice, u obliku srca ili zvijezde) može uzrokovati kvarove na uređaju.

Sadržaj

Uvod

❑ UPOZORENJE	2
❑ Mjere opreza	3
❑ O ovom priručniku	8
❑ O DVD reprodukciji	10
❑ O zaštiti autorskih prava	10
❑ Napomene o rukovanju diskovima	10
❑ Sadržaj	11
❑ Osnovne napomene za uporabu	12
❑ Opis dijelova	15
❑ Uporaba daljinskog upravljača	18
❑ O LCD zaslonu	19
❑ Spajanje AC adaptera	20
❑ Uporaba s baterijskim napajanjem	21

Osnovni postupci

❑ Reprodukcija diskova	23
❑ Izbornik DISPLAY	28

Napredni postupci

❑ Glavne značajke	29
❑ Reprodukcija Audio CD i MP3 diskova	32
❑ Programiranje reprodukcije	35
❑ Ponavljanje reprodukcije	36
❑ Reprodukcija slučajnim redoslijedom	36
❑ Prikaz JPEG slikovnih datoteka	37
❑ Reprodukcija VCD diska	39
❑ Reprodukcija DivX datoteka	40

Početna podešenja

❑ Izbornik SET UP	43
-------------------------	----

Spajanje

❑ Spajanje video/audio kabela	47
❑ Uporaba ovog uređaja s automobilskim adapterom	48

Dodatne informacije

❑ U slučaju problema	50
❑ Tehnički podaci	51

Osnovne napomene za uporabu

Smještaj uređaja

Ne postavljajte uređaj na:

- klimave stolove ili druge nestabilne površine,
- tepihe ili futone,
- vlažna ili slabo prozračena mjesta,
- prašna mjesta,
- mjesta izložena izravnom suncu ili visokoj temperaturi,
- jako hladna mjesta,
- pored prijemnika, televizora, video uređaja/rekordera.

(Koristite li ovaj uređaj pored audio/video prijemnika, televizora, video uređaja/rekordera, može uzrokovati smetnje zvuka ili slike. Budući da su takve smetnje učestalije pri uporabi sobne antene, preporuča se korištenje vanjske antene.)

O LCD zaslonu

- Iako je LCD zaslon proizведен visokopreciznom tehnologijom, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (crvene, plave ili zelene). To je normalno.
- Ne brišite LCD zaslon mokrim krpama. Vлага može dosjeti u zaslon te može uzrokovati kvar.
- Pazite da vam LCD zaslon ne ispadne i ne stavljamte predmete na njega. Također, nikad se ne oslanjajte na zaslon laktovima ili drugim dijelom tijela.
- Prenesete li uređaj s hladnog na toplo mjesto, primjerice izvana u toplu prostoriju, na LCD zaslonu se može kondenzirati vлага. U tom slučaju, obrišite je prije uporabe uređaja. Za brisanje kondenzirane vlage preporučamo uporabu papirnih maramica ili sličnog pribora. Ako je LCD zaslon bio na hladnom mjestu, kondenzacija je moguća i nakon brisanja vlage. Stoga pričekajte da se LCD zaslon zagrije na sobnu temperaturu prije no što ga počnete koristiti.

Uređaj postavite tako da bude moguće brzo odspojiti mrežni kabel iz zidne utičnice u slučaju problema.


Ne stavljajte uređaj tamo gdje se može namočiti.

Ne stavljajte na uređaj vase s cvijećem ili bilo kakve posude s vodom.

Osnovne napomene za uporabu (nastavak)


Stražnja strana uređaja

- Pazite da u baterijski priključak uređaja (dijagram A) i pričvršne utore za bateriju (dijagram B) ne dospije pijesak, prašina ili drugi predmeti.

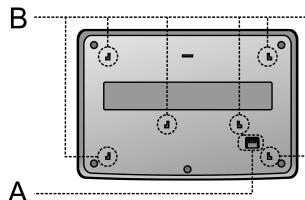

O bateriji

- Nemojte kratko spajati kontakte \oplus i \ominus (dijagram A) metalnim predmetima (ogrlicama, itd.).
- Pazite da na kontakti baterije \oplus i \ominus (dijagram A) i pričvršne kukice baterije (dijagram B) ne dospije pijesak, prašina ili drugi predmeti.
- Ne ostavljajte uređaj u jako zagrijanom vozilu, pod izravnim suncem ili na mjestu s preko 60 °C.
- Pazite da se uređaj ne namoći.

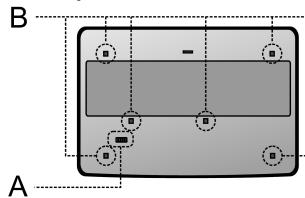

Uporaba AC adaptera

- Koristite AC adapter isporučen s uređajem. Uporabom adaptora koji nije namijenjen za ovaj uređaj možete uzrokovati kvar.
- Ne spajajte nikakve putne električne transformatore jer mogu uzrokovati pregrijavanje ili kvar uređaja.

Kod podešavanja glasnoće

U usporedbi s analognom pločom, zvuk diska ima izuzetno malo pozadinskog šuma ili smetnji. Stoga, ne pojačavati glasnoću kod slušanja dionice s vrlo tihim zvukom ili bez zvuka. U protivnom se zvučnici mogu oštetiti pri reprodukciji vrlo glasne dionice. Prije reprodukcije glazbe uvijek smanjite glasnoću.

Osnovne napomene za uporabu (nastavak)

Čišćenje uređaja


- Ako se zaprlja kućište, obrišite ga mekanom krpom navlaženom blagim deterdžentom. Nemojte koristiti razrjeđivač ili benzин jer mogu oštetiti površinu kućišta.
- LCD zaslon obrišite lagano mekanom suhom krpom. Kad zamijetite da se uređaj zaprlja, nastojite ukloniti svu prljavštinu.

Upozorenje:

- Ne brišite LCD zaslon mokrim krpama. Vлага može dospijeti u zaslon te može uzrokovati kvar.
- Ne koristite alkohol, razrjeđivač ili druge agresivne tvari jer mogu oštetiti površinu zaslona. Kod uporabe industrijski tretiranih krp za prašinu pročitajte navedena upozorenja.

Čišćenje leće

Ako slika postane izobličena ili CD preskače, na leći se nakupila prljavština ili prašina. U tom slučaju očistite leću komercijalnom četkicom s puhaljkom koja se koristi za čišćenje objektiva fotoaparata. Pri čišćenju pazite da ne dodirnete izravno leću.
S ovim uređajem ne koristite disk za čišćenje leće ili sredstvo za čišćenje diska (maramice ili raspršivač) jer mogu uzrokovati kvar.

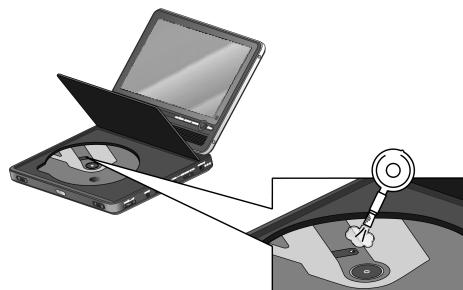


Napomena o otisnutoj slici (na zaslonu)

Ne ostavljajte LCD, TV prijemnik ili bilo kakav zaslon priključen na ovaj uređaj neaktivnim duže vrijeme s prikazanim DVD izbornikom, izbornikom naslova, izbornikom podešenja ili sličnim prikazom. Dugotrajno prikazana statička slika može ostati otisnuta u zaslon. Na to su osobito osjetljivi projekcijski TV prijemnici.

Opis dijelova

Uređaj

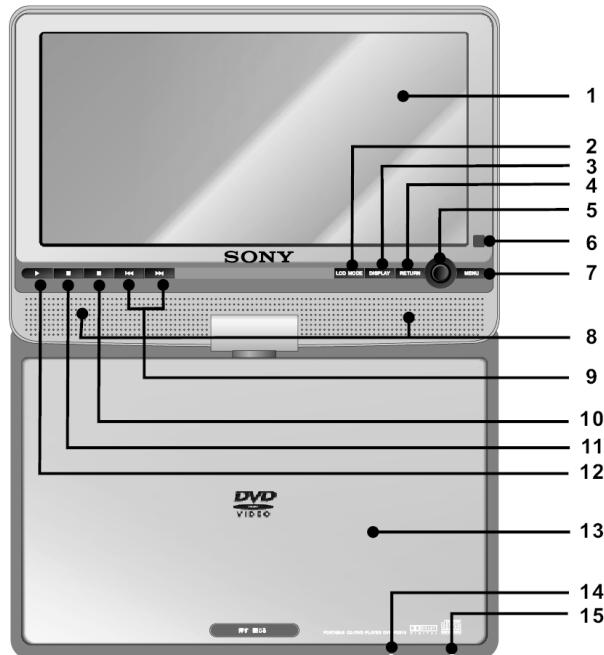

1. LCD zaslon (str. 19)
2. Tipka LCD MODE (str. 24 – 25)
3. Tipka DISPLAY (str. 28)
4. Tipka RETURN (str. 28)
5. Tipke ←/↑/↓/→, tipka ENTER (str. 29)

Ove tipke koristite za odabir opcija u izborniku DVD diska. Pri reprodukciji DVD diska, tipke ←/→ funkcioniraju kao tipka SCAN/SLOW. Tipka ENTER funkcionira kao tipka PLAY.

Napomena:

Ovisno o izborniku DVD diska, tipka ←/→ možda neće moći izvoditi svoje normalne funkcije.

U tim slučajevima koristite tipku ←/→ na daljinskom upravljaču.

6. Senzor daljinskog upravljača (str. 18)
7. Tipka MENU (str. 29)
8. Zvučnik
9. Tipke ←/→ [PREV/NEXT] (str. 29)
10. Tipka ■ [STOP] (str. 26)
11. Tipka □ [PAUSE] (str. 26)
12. Tipka ▶ [PLAY] (str. 23)
13. Pokrov diska (str. 23)
14. Indikator punjenja (str. 22)
Punjene: Narančasto svjetlo
15. Indikator napajanja (str. 23)
Uređaj uključen: Zeleno svjetlo uključeno
Uređaj isključen: Zeleno svjetlo isključeno


Opis dijelova (nastavak)



1. Preklopka za otvaranje [OPEN]
2. Senzor daljinskog upravljača (str. 18)
3. Preklopka POWER/HOLD (str. 23)

Sprečavanje slučajne uporabe tipaka


- Pomakom preklopke HOLD ulijevo aktivira se funkcija Hold. Tada se deaktiviraju sve tipke DVD uređaja kako ne bi radile ukoliko ih slučajno dodirnete. Čak i kad je uključena funkcija Hold, uređajem možete upravljati pomoću daljinskog upravljača.

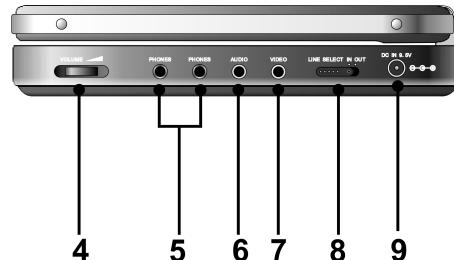

4. Regulator glasnoće (str. 23) [VOLUME]
5. Priključnice za slušalice 1, 2 [PHONES]
6. Audio ulaz/izlaz [AUDIO] (str. 47)
7. Video ulaz/izlaz [VIDEO] (str. 47)
8. Preklopka za odabir ulaza/izlaza [LINE SELECT IN/OUT] (str. 47)
9. Priključnica za AC adapter [DC IN 9.5 V] (str. 20)

Opis dijelova (nastavak)

Daljinski upravljač

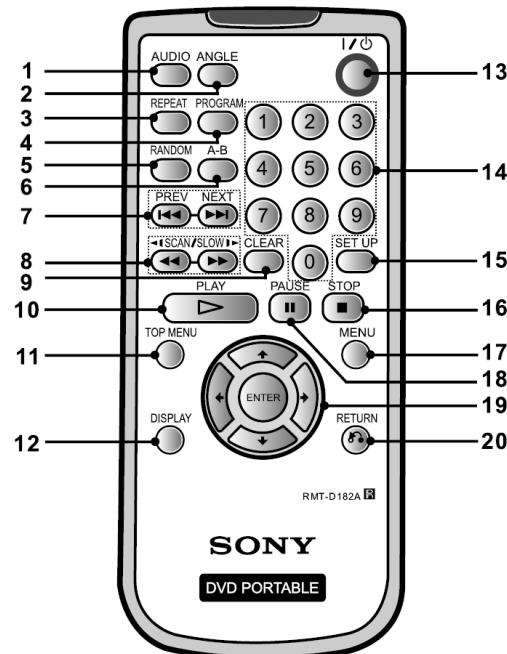

1. Tipka AUDIO (str. 30)
2. Tipka ANGLE (str. 30)
3. Tipka REPEAT (str. 31)
4. Tipka PROGRAM (str. 35)
5. Tipka RANDOM (str. 36)
6. Tipka A-B (str. 31)
7. Tipke I◀◀/▶▶I [PREV/NEXT] (str. 29)
8. Tipke ◀◀/▶▶ [SCAN/SLOW] (str. 26 – 27)
9. Tipka CLEAR (str. 45)
- 10.Tipka ▷ [PLAY] (str. 23)
- 11.Tipka TOP MENU (str. 29)
- 12.Tipka DISPLAY (str. 28)
- 13.Tipka POWER
- 14.Brojčane tipke
- 15.Tipka SET UP (str. 43 – 46)
- 16.Tipka ■ [STOP] (str. 26)
- 17.Tipka MENU (str. 29)
- 18.Tipka II [PAUSE] (str. 26)
- 19.Tipke ↗/↖/↗/↖, tipka ENTER (str. 29)
- Koristite za odabir opcija DVD-a i u drugim izbornicima.
- 20.Tipka ⌂ [RETURN] (str. 28)

Uporaba daljinskog upravljača

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

Stavite dvije baterije veličine R6 (AA, isporučene) pazeći na usklađenost oznaka $+$ i $-$.



Napomene:

- Nepravilna uporaba baterija može uzrokovati njihovo curenje ili eksploziju.

SLIJEDITE NAREDNI POSTUPAK.

1. Stavite baterije pazeći na usklađenost oznaka $+$ i $-$.
 2. Nemojte zajedno koristiti staru i novu bateriju ili baterije različitih vrsta.
 3. Ne pokušavajte puniti obične baterije.
 4. Kad daljinski upravljač nećete koristiti neko vrijeme, izvadite mu baterije.
 5. U slučaju curenja baterija pažljivo obrišite elektrolit iz baterijskog pretinca prije stavljanja novih baterija.
-
- Kad koristite daljinski upravljač, pazite da pripadajući senzor na uređaju ne bude izložen izravnom sučevom svjetlu ili snažnom svjetlu s nekog izvora. Daljinski upravljač neće raditi u nekim slučajevima.


O LCD zaslonu

Zakretni mehanizam LCD zaslona


LCD zaslon ovog uređaja može se zakrenuti 180 stupnjeva udesno i dalje koristiti. Nakon zakretanja LCD zaslona, možete ga spustiti na uređaj a da i dalje radi.

Zakretanje LCD zaslona

1. Stavite uređaj na stol ili drugu ravnu površinu.
2. Potisnite LCD zaslon prema gore palčevima dok se ne otvori u okomiti položaj. (Pogledajte sliku 1.)
3. Polako zakrenite LCD zaslon 180 stupnjeva u smjeru prikazanom strelicom (udesno). (Pogledajte sliku 2.)

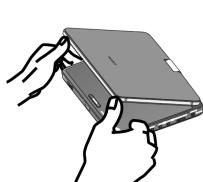

Slika 1

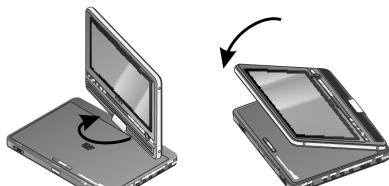

Slika 2



Slika 3

Napomene:

- Ako LCD zaslon nije potpuno otvoren, nemojte ga zakretati jer ga tako možete oštetiti.
- NEMOJTE zakretati LCD zaslon preko 180 stupnjeva. Osim toga, NEMOJTE ga zakretati u suprotnom smjeru. Tako biste ga slomili.



Zakretanje i spuštanje LCD zaslona

Nakon zakretanja LCD zaslona 180 stupnjeva udesno, potisnite ga dolje prema kućištu uređaja. U tom položaju je usmjeren prema gore. (Pogledajte sliku 3.).

Zakretanje LCD zaslona u izvorni položaj


1. Otvorite LCD zaslon u okomiti položaj.
2. Polagano ga zakrenite ulijevo dok ne klikne.

Napomena:

- Vratite LCD zaslon u izvorni položaj nakon uporabe. Iznenadni udarci ili slični postupci mogu oštetiti LCD zaslon.

Spajanje AC adaptera

Slijedite korake 1 – 3 sa slike kako biste spojili AC adapter.
Za odspajanje primijenite isti postupak obrnutim redoslijedom.

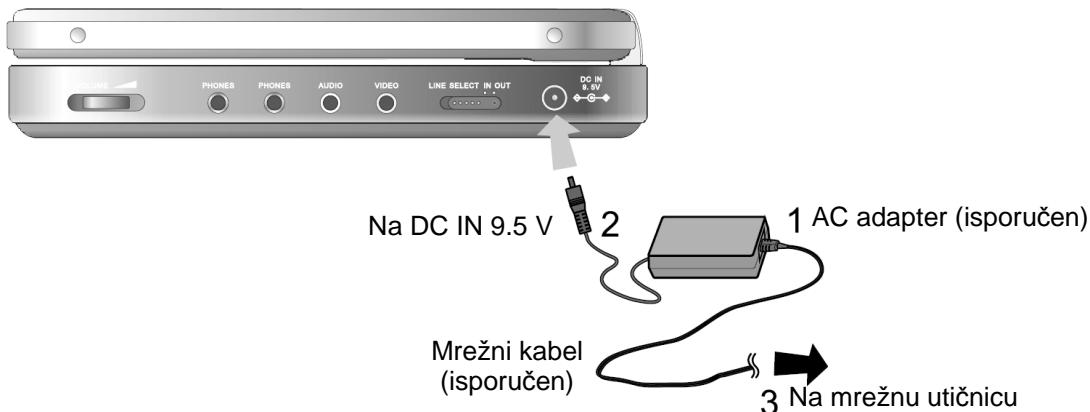

Napomena:

- Isključite uređaj kod odspajanja mrežnog kabela. Odspajanjem mrežnog kabela dok je uređaj uključen možete uzrokovati kvar.


Uporaba s baterijskim napajanjem

Kad nemate na raspolaganju mrežnu utičnicu, uređaj može raditi s baterijskim napajanjem.

- Napunite bateriju prije uporabe.

■ Ulaganje baterije

1. Kukice baterije poravnajte s otvorima na donjoj strani uređaja.
2. Pomaknite bateriju u smjeru strelice dok ne klikne na mjesto.

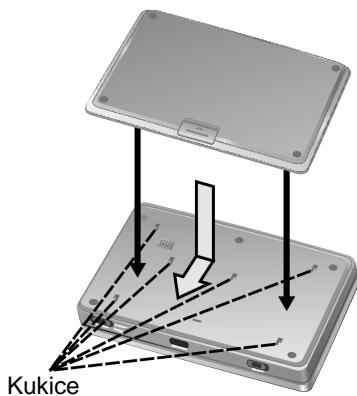

Napomene:

- Isključite uređaj prije stavljanja baterije.
- Nipošto ne dirajte spojna mjesta uređaja i baterije jer tako možete uzrokovati kvar.

■ Vađenje baterije

1. Pomaknite tipku za otpuštanje.
2. Pomaknite bateriju u smjeru strelice dok se ne otpusti uz klik.




Napomene:

- Nikad ne vadite bateriju dok je uređaj još u uporabi.
- Pazite da vam baterija ne ispadne.

Uporaba s baterijskim napajanjem (nastavak)

■ Punjenje baterije


1. Pričvrstite bateriju.
2. Spojite AC adapter, zatim ga priključite u mrežnu utičnicu.

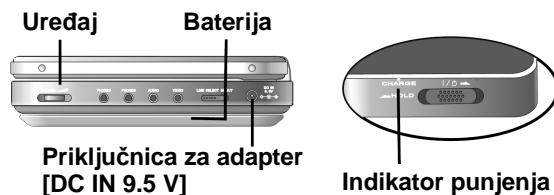

3. Kad počne punjenje, indikator se uključi.
4. Kad završi punjenje, indikator se isključi.
5. Po završetku punjenja odspojite AC adapter i izvucite mrežni kabel iz utičnice.

■ Provjera napunjenoosti baterije

Kad je uređaj zaustavljen, na LCD zaslonu je prikazana oznaka baterije. Kad je prikazano [] ili trepće indikator punjenja, napunite bateriju.



Oznaka baterije nije prikazana pri reprodukciji DVD-a ili JPEG datoteka. Zaustavite uređaj i provjerite preostali kapacitet baterije.

■ Vrijeme punjenja i vrijeme reprodukcije

Punjene (uredaj isključen)	Vrijeme reprodukcije (DVD-VIDEO)
S uređajem	LCD uključen
Oko 5 sati i 30 minuta	Oko 6 sati*

* Za sljedeće uvjete, najduža reprodukcija je pri normalnoj temperaturi (20 °C). Stanje baterije može smanjiti vrijeme rada.

- Pri uporabi slušalica
- Kad je osvjetljenje zaslona (Backlight) podešeno na minimum.

Napomene:

- Oznaka baterije nije prikazana na LCD zaslonu kad se koristi AC adapter ili ulazna linija.
- Vremena punjenja mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti ovisno o uvjetima uporabe, okolini i drugim čimbenicima.
- Kad je okolna temperatura u rasponu od 10 do 30 °C , preporučljivo je punjenje do maksimuma.
- Baterija ima ograničen vijek trajanja. Konstantom uporabom se kapacitet baterije postupno smanjuje. Ako se vrijeme reprodukcije s baterijom znatno skrati, baterija je dotrajala i potrebno ju je zamijeniti.


Reprodukcijski diskovi

Reprodukcijski diskovi **DVD-V DVD-RW**

Podesite preklopku LINE SELECT IN/OUT na OUT jer u protivnom uređaj neće raditi.

- Spojite AC adapter ili stavite baterije

1. Otvorite LCD zaslon.
2. Pomaknite preklopku POWER na kućištu udesno (položaj ON) za uključenje uređaja. Indikator uključenja će svijetliti zeleno.
3. Pomaknite preklopku OPEN uljevo i otvorite pokrov diska.
4. Umetnute disk za reprodukciju, naljepnicom prema gore.
5. Pritisnите [PUSH CLOSE] kako biste zatvorili pokrov diska.
 - Ako je disk uložen naljepnicom prema dolje, pojavit će se poruka "No Disc" ili "Check Disc".
6. Pritisnите [PLAY] za početak reprodukcije diska.
 - Uređaj će možda automatski pokrenuti reprodukciju.
 - Nakon reprodukcije svih naslova, uređaj će se zaustaviti i ponovo će se pojaviti izbornik.
7. Podesite glasnoću.
 - Podesite željenu razinu glasnoće regulatorom [VOLUME] na desnoj strani uređaja.



Minimalna glasnoća

Maksimalna glasnoća

Izvadite disk nakon uporabe, pomaknite preklopku [POWER] udesno i isključite uređaj.

Kad je prikazan izbornik **DVD-V**

Ovisno o disku, moguć je prikaz izbornika.

Tipkama **←/↑/↓/→** odaberite željenu opciju i pritisnite [ENTER], ili za odabir opcije pritisnite odgovarajuću brojčanu tipku.

Za dodatne detalje pogledajte omot diska koji želite reproducirati.

Napomene:

- Veličinu slike prikazane na LCD zaslonu moguće je podešavati pritiskom tipke [LCD MODE].
- Budući da ovaj uređaj podržava funkciju ograničenja reprodukcije (tj. Parental Control), potrebno je za reprodukciju diska s podešenim ograničenjem unijeti zaporku. Za detalje o ograničenju reprodukcije pogledajte stranice 45 – 46.
- DVD diskovi imaju regionalne kodove. Ovaj uređaj može reproducirati diskove s regionalnim kodom "2" ili "ALL".

Reprodukcia diskova (nastavak)

■ Promjena veličine slike

Za promjenu veličine slike koristite tipku [LCD MODE].

Nakon pritiska tipke [LCD MODE] odaberite "LCD Aspect" i pritisnite [ENTER]. Raspoložive su različite opcije, ovisno o vrsti diska.

DVD disk


Normal, Full, Off

Audio CD/MP3/VCD/DivX/JPEG disk (s izbornikom)

Off (isključen)

JPEG disk (*slide show*)

Normal, Full, Off

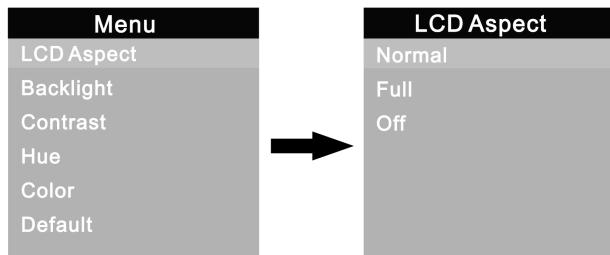

Napomene:

- Pri reprodukciji DVD diska, raspoložive veličine slike razlikuju se ovisno o disku koji se reproducira.
- Pri reprodukciji DVD diska snimljenog u *widescreen "16:9"* modu, nije moguće odabrati "Normal".

■ Restartanje kad je zaslon podešen na [Off]

Kad je zaslon podešen na [Off], pritisnite tipku [ENTER] ili [LCD MODE] kako biste ga uključili.


Napomene:

- LCD zaslon se automatski isključi kad je zatvoren.
- Kad je uređaj u "Line In" modu, pritiskom tipke [LCD MODE] moguće je odabrati "Normal" ili "Full".

Reprodukcia diskova (nastavak)

Podešavanje LCD zaslona

Pritisnite tipku [LCD MODE] za prikaz izbornika.

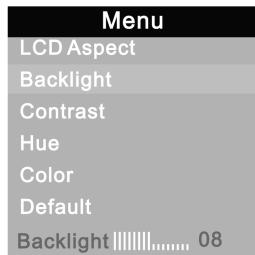

1. Podešavanje osvjetljenja zaslona

Odaberite "Backlight" i podesite svjetlinu tipkama \leftarrow/\rightarrow .

2. Podešavanje kontrasta

Odaberite "Contrast" i podesite razliku između svijetlih i tamnih područja tipkama \leftarrow/\rightarrow .

3. Podešavanje nijansi

Odaberite "Hue" i podesite balans crvene i zelene boje tipkama \leftarrow/\rightarrow .

4. Podešavanje boja

Odaberite "Color" i podesite punoću boja tipkama \leftarrow/\rightarrow .

5. Povratak na početne vrijednosti

Odaberete li "Default", sva podešenja će se vratiti na tvornički podešene vrijednosti.

Reprodukcia diskova (nastavak)

Zaustavljanje reprodukcije **DVD-V DVD-RW**

Kad se reproducira disk, pritisnite [STOP].

Napomene:

- Ne dirajte diskove koji se još okreću kad otvorite pokrov.
- Izvadite diskove kad se prestanu okretati.

Nastavljanje reprodukcije

Ako je na LCD zaslonu prikazano "Resume" nakon zaustavljanja reprodukcije diska, uređaj je memorirao dio na kojem je reprodukcija zaustavljena. Kod ponovnog pritiska tipke [PLAY], reprodukcija će se nastaviti od tog dijela. Dokle god ne otvorite pokrov diska, čak i ako isključite uređaj, reprodukcija će kretati od mjesta na kojem ste je zadnje zaustavili.

Napomene:

- Ako u Resume modu isključite i ponovno uključite uređaj, automatski će nastaviti reprodukciju od dijela na kojem ste ga zaustavili.
- Za isključenje funkcije Resume:
Pritisnite ponovno tipku [STOP] kad je uređaj zaustavljen. Kad je uređaj uključen, otvorite pokrov diska.
- Za disk u VR modu, uređaj ne može automatski nastaviti reprodukciju od dijela na kojem se zadnji put zaustavila čak ni ako ga isključite i ponovno uključite.

Pauza **DVD-V DVD-RW**

1. Pritisnite [PAUSE] tijekom reprodukcije diska.

Za izlazak iz moda pauze, pritisnite [PLAY] ili [PAUSE].

Pretraživanje **DVD-V DVD-RW**

1. Pri reprodukciji diska pritisnite [SCAN/SLOW], **◀◀** ili **▶▶** za ulazak u mod pretraživanja.

2. Višestruki pritisak tipke [SCAN/SLOW] **◀◀** ili **▶▶** će promijeniti brzinu pretraživanja u odabranom smjeru.



3. Pritisak tipke **◀/▶** na uređaju imat će isti učinak kao uporaba tipke [SCAN/SLOW] **◀◀** ili **▶▶** na daljinskom upravljaču.

4. Za izlazak iz moda pretraživanja, pritisnite tipku:
na daljinskom upravljaču : [PLAY]
na uređaju : [PLAY] ili [ENTER]

Napomene:

- U modu pretraživanja se ne reproducira zvuk.
- Brzina pretraživanja razlikuje se prema vrsti diska koji se reproducira.

Reprodukcijski diskovi (nastavak)

Usaporena reprodukcija **DVD-V DVD-RW**

- Pritisnite [PAUSE] [II] tijekom reprodukcije diska. Aktivira se pauza reprodukcije.
- Željenu brzinu možete odabratи pritiskom tipke [SCAN/SLOW] << ili >>.



- Za izlazak iz moda usporene reprodukcije, pritisnite [PLAY].

Screen Saver

Screen Saver se aktivira nakon što je uređaj zaustavljen 15 minuta.

Kad je Screen Saver prikazan 15 minuta, uređaj se automatski isključi.

Reprodukcijski diskovi snimljenih u VR modu **DVD-RW**

- Reprodukcija diskova (DVD-RW/DVD-R) snimljenih u VR modu
- Ako je na disku u uređaju snimljena *playlista*, disk će početi s prikazom *playliste*.

- Ako na disk nije snimljena *playlista*, disk će početi s prikazom izvornog izbornika.
- Pritisnite [TOP MENU] jednom kad je disk zaustavljen za prikaz tekućeg moda. Za prebacivanje između *playliste* i izvornog izbornika pritisnite [TOP MENU] više puta dok je disk zaustavljen.
- Tijekom reprodukcije pritisnite tipku [DISPLAY] kako biste saznali tekući mod. Na zaslonu će se pod "Title" pojaviti PL (*playlista*) ili ORG (original).

Napomene:

- Prelazak između *playliste* i izvornog izbornika nije moguć kad je uređaj u Resume modu (str. 26). Da biste omogućili prelazak, dvaput pritisnite [STOP] i zatim više puta [TOP MENU].
- Kad je disk bez snimljene *playliste* zaustavljen, pojavit će se oznaka zabrane pritisnete li [TOP MENU].
- DVD-RW/DVD-R snimljen na drugim DVD rekorderima (u VR modu) trebaju se finalizirati da bi ih ovaj uređaj mogao reproducirati.
Nije moguća reprodukcija nefinaliziranog DVD-RW/DVD-R diska (u VR modu).
Za više informacija o finaliziranju diskova pogledajte upute rekordera kojim ste snimili disk.
- U slučaju DVD-RW/DVD-R diska (u VR modu), ovisno o sadržaju diska, može proći neko vrijeme od ulaganja diska u uređaj i početka reprodukcije.

Izbornik DISPLAY

Tekuća podešenja reprodukcije mogu biti prikazana na zaslonu. Za promjenu nekih opcija možete koristiti daljinski upravljač.

Kako koristiti izbornik DISPLAY:

1. Pri reprodukciji DVD diska pritisnite tipku [DISPLAY] na uređaju ili pritisnite [DISPLAY] na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnите [**↑/↓**] za odabir opcije. Odabrane opcije su istaknute.
3. Podizborniku možete pristupiti pritiskom tipke [ENTER] nakon odabira željene opcije. Pritisnite [**↑/↓**] i [ENTER] za aktivaciju odabranih podešenja. Također, kad je prikladno (tj. pri unosu brojeva naslova), koristite brojčane tipke.

Primjer: Izbornik tijekom DVD video reprodukcije



Opcije prikazane u izborniku DISPLAY

1. Naslov
2. Poglavlje
3. Jezik dijaloga
4. Titl
5. Kut kamere
6. Vrijeme naslova
7. Vrijeme poglavljia
8. Ponavljanje
9. Prikaz vremena

Napomene:

- Pri reprodukciji diska u VR modu, pored broja naslova prikazano je PL (*playlista*) ili ORG (original).
- Pri reprodukciji, pauzi, pretraživanju ili usporenju reprodukciji, u gornjem lijevom uglu zaslona prikazana je pripadajuća ikona.
- Ovisno o disku, funkcije opisane na sljedećim stranicama možda neće biti raspoložive.
- Opcije izbornika DISPLAY mogu se promjeniti tijekom reprodukcije. Međutim, opcije koje se mogu mijenjati ovise o disku.
- Za izlazak iz izbornika DISPLAY pritisnite [DISPLAY] ili [RETURN].
- Za promjenu naslova, poglavljia, vremena naslova, vremena poglavljia ili kuta kamere koristite tipke daljinskog upravljača.
- Tvorničko podešenje prikaza vremena je "Title Elapsed" (proteklo vrijeme naslova). Nakon odabira druge opcije za prikaz vremena (Time Disp) i izlaska iz izbornika DISPLAY, kod ponovne uporabe izbornika DISPLAY opet će se pojaviti "Title Elapsed".

Glavne značajke

Glavni izbornik **DVD-V**

DVD može sadržati nekoliko snimljenih slika, video zapisa ili pjesama. U ovom priručniku se te cjeline nazivaju "naslovima". Pri reprodukciji diska s nekoliko naslova, odaberite željeni naslov ili naslove iz glavnog izbornika.

Za uporabu glavnog izbornika pritisnite tipku [TOP MENU] i unesite odgovarajući broj brojčanim tipkama daljinskog upravljača. Željeni naslov možete također odabrati tipkama $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ i zatim pritisnите tipku [ENTER].

Izbornik **DVD-V**

Sadržaje DVD diska možete odabirati uporabom izbornika. Pri reprodukciji ove vrste DVD-a odaberite željenu opciju, jezik titla ili jezik dijaloga u izborniku. Za uporabu ovog izbornika pritisnite tipku [MENU] i unesite odgovarajući broj brojčanim tipkama daljinskog upravljača. Željenu opciju možete također odabrati tipkama $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ i zatim pritisnите tipku [ENTER].

Prelazak na drugi naslov **DVD-V DVD-RW**

Kad disk sadrži više naslova, možete prijeći na drugi naslov.

1. Pritisnite DISPLAY] tijekom reprodukcije diska.
2. Pritisnite $\left[\uparrow/\downarrow\right]$ za odabir opcije, zatim pritisnite [ENTER] za potvrdu.
3. Unesite broj naslova pritiskom brojčanih tipaka.

Prelazak na drugo poglavlje **DVD-V DVD-RW**

Kad naslov sadrži više poglavlja, možete prijeći na drugo poglavlje.

1. Pritisnite DISPLAY] tijekom reprodukcije diska.
 2. Pritisnite $\left[\uparrow/\downarrow\right]$ za odabir opcije poglavlja, zatim pritisnite [ENTER] za potvrdu.
 3. Unesite broj poglavlja pritiskom brojčanih tipaka.
- Pritisnite tipku [PREV $\leftarrow\leftarrow$] ili [NEXT $\rightarrow\rightarrow$] tijekom reprodukcije diska za povratak na početak tekućeg poglavlja ili za prelazak na sljedeće.
 - Za povratak na prethodno poglavlje pritisnite [PREV $\leftarrow\leftarrow$] dvaput.

Napomene:

- Pri reprodukciji DVD-a pritisnite brojčane tipke daljinskog upravljača za prikaz izbornika izravnog pretraživanja ("Direct Search Window").
- Brojčanim tipkama unesite broj željenog poglavlja, zatim pritisnite [ENTER] za potvrdu.
- U protivnom, dok je otvoren izbornik za izravno pretraživanje, pritisnite tipku [\leftarrow] za promjenu načina odabira naslova.
- Međutim, izbornik za izravno pretraživanje neće raditi s diskovima u VR modu.

Glavne značajke (nastavak)

Vremensko pretraživanje **DVD-V**

Izbornik možete koristiti za početak reprodukcije od željenog vremena.

1. Pritisnite [DISPLAY] tijekom reprodukcije diska.
2. Pritisnite [**↑/↓**] za odabir polja za unos vremena naslova ili poglavlja i pritisnite [ENTER] za potvrdu. Na zaslonu će se pojaviti '0:00:00'.
3. Brojčanim tipkama unesite željeno vrijeme početka slijeva nadesno, prvo sate, minute i zatim sekunde.
4. Uređaj će početi reprodukciju od odabranog vremena.

Upozorenje:

Vremena poglavlja nisu prikazana pri reprodukciji diska u VR modu. Vrijeme poglavlja će biti prikazano kao "- -:- -:- -".

Napomene:

- Za podešavanje vremenskog pretraživanja koristite daljinski upravljač.
- Ovisno o disku, ova funkcija možda neće biti raspoloživa.

Jezik dijaloga **DVD-V DVD-RW**

Za diskove snimljene s više jezika dijaloga, jezik za reprodukciju je moguće odabrati pritiskom tipke [AUDIO] na daljinskom upravljaču. U protivnom je jezik dijaloga moguće odabirati u izborniku [DISPLAY].

Napomena:

Neki diskovi omogućuju više jezika dijaloga pri reprodukciji. U takvim slučajevima pogledajte upute isporučene s diskom.

Jezik titla **DVD-V DVD-RW**

Jezik titla možete promijeniti u izborniku [DISPLAY]. (Za detalje pogledajte str. 44.) Ova funkcija je raspoloživa samo za diskove koji sadrže titlove na više jezika.

1. Pritisnite [DISPLAY] tijekom reprodukcije diska.
2. Pritisnite [**↑/↓**] za odabir opcije jezika titla, zatim pritisnite [ENTER] za potvrdu.
3. Pritisnite više puta [**↑/↓**] kako biste odabrali željeni jezik titla, zatim pritisnite [ENTER].

Kut kamere **DVD-V**

Pri reprodukciji DVD diska koji sadrži određene scene snimljene iz više kutova, možete mijenjati te kute tijekom reprodukcije diska.

1. Pritisnite [ANGLE] tijekom reprodukcije diska.
2. Pritisnite [ANGLE] više puta dok ne odaberete željeni kut kamere. Ili pritisnite [DISPLAY] kako biste odabrali željeni kut.

Napomene:

- Kut kamere nije moguće promijeniti pri usporenoj reprodukciji ili pretraživanju.
- Kad je opcija kuta kamere odabrana u izborniku SETUP, na LCD zaslonu se pojavljuje ikona kuta.
- Kut kamere je moguće promijeniti uporabom daljinskog upravljača.

Glavne značajke (nastavak)

Ponavljanje DVD-V

Kad pritisnete tipku [REPEAT] na daljinskom upravljaču, na LCD zaslonu je prikazan trenutno odabran način ponavljanja.

DVD Video

- Chapter: Ponavlјat će se tekuće poglavlje.
- Title: Ponavlјat će se tekući naslov.
- All: Ponavlјat će se cijeli disk.
- Off: Ponavljanje je isključeno.

Napomene:

Ovisno o disku, funkcija ponavljanja možda neće biti raspoloživa.

A-B ponavljanje DVD-V

Moguće je također ponavljati samo odabrani dio.

1. Tijekom reprodukcije pritisnite [A-B] za odabir početne točke.
Na zaslonu će se pojaviti "C A".
2. Još jednom pritisnite [A-B] za odabir završne točke.
Na zaslonu će se pojaviti "C AB" i počet će A-B ponavljanje.
3. Za izlazak iz A-B ponavljanja pritisnite još jednom [A-B].

Napomene:

- Funkcija A-B ponavljanja može se koristiti samo unutar jednog naslova.
- Funkciju A-B ponavljanja moguće je podesiti u sljedećim načinima: tijekom reprodukcije, pauze, usporene reprodukcije unaprijed/unatrag i u prvoj brzini pretraživanja unaprijed/unatrag.

Prikaz vremena DVD-V DVD-RW

Za promjenu prikaza vremena tijekom reprodukcije diska:

1. Pritisnite [DISPLAY] tijekom reprodukcije diska.
2. Pritisnite [\uparrow/\downarrow] za odabir opcije "Time Disp", zatim pritisnite [ENTER] za potvrdu.
3. Tipkama [\uparrow/\downarrow] odaberite jedan od način prikaza vremena navedenih u nastavku, zatim pritisnite [ENTER] za potvrdu. Title Elapsed (proteklo vrijeme naslova), Title Remain (preostalo vrijeme naslova), Chapter Elapsed (proteklo vrijeme poglavlja) i Chapter Remain (preostalo vrijeme poglavlja).

Napomene:


- Chapter Elapsed i Chapter Remain nisu prikazani pri reprodukciji diska u VR modu.
- Tvorničko podešenje prikaza vremena je "Title Elapsed" (proteklo vrijeme naslova). Nakon odabira druge opcije za prikaz vremena i izlaska iz izbornika DISPLAY, kod ponovne uporabe izbornika DISPLAY opet će se pojavit "Title Elapsed".

Reprodukacija Audio CD i MP3 diskova

Ovaj uređaj može također reproducirati MP3 (MPEG1 Audio Layer III) ili JPEG datoteke snimljene na DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DVD (DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R). Međutim, može reproducirati samo podatkovne diskove snimljene prema ISO9660 Joliet standardu. Za detalje o postupku snimanja pogledajte upute uređaja ili softvera koji koristite za kopiranje diska.

Audio CD

Kad u uređaj stavite audio CD, na LCD zaslonu će se pojaviti broj zapisa i proteklo vrijeme. Pritisnite tipku [PREV ] ili [NEXT ] tijekom reprodukcije diska za povratak na početak tekućeg zapisa ili za prelazak na početak sljedećeg. Za povratak na prethodni zapis pritisnite [PREV ] dvaput.

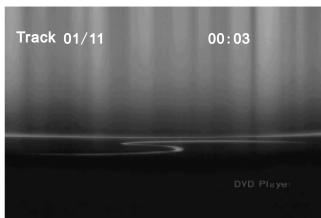

Napomena:

Pritisnute li [DISPLAY] tijekom CD reprodukcije, na LCD zaslonu će se pojavljivati sljedeće informacije navedenim redoslijedom: Track Elapsed (proteklo vrijeme zapisa), Track Remain (preostalo vrijeme zapisa), Disc Elapsed (proteklo vrijeme diska) i Disc Remain (preostalo vrijeme diska) i Off (isključeno).

MP3

1. Pritisnite [/] za odabir direktorija, i pritisnite [ENTER] za prikaz sadržaja tog direktorija.,
2. Pritisnite [/] za odabir datoteke, zatim pritisnite [PLAY[ili [ENTER] za potvrdu. Tada će početi MP3 reprodukcija.



* Tu će se pojaviti naziv tekućeg direktorija. Staza tog direktorija će biti prikazana kao "\.\\".

Napomene:

- Za povratak na prethodni direktorij, tipkama [/] označite .. i zatim pritisnite [ENTER].
- Pritisnite tipku [PREV ] ili [NEXT ] za prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu liste datoteka.

Reprodukcijski Audio CD i MP3 diskova (nastavak)

Funkcije Audio CD i MP3 diskova

Pauza **CD** **MP3**

Pri reprodukciji diska pritisnite [PAUSE].

Za reprodukciju pauziranog diska pritisnite [PLAY] ili [PAUSE].

Zaustavljanje **CD** **MP3**

Pri reprodukciji CD diska pritisnite [STOP]. Na zaslonu će se pojaviti "Resume". Za nastavak reprodukcije od dijela na kojem ste je zaustavili, pritisnite [PLAY].

Pritisnute li [STOP] tijekom MP3 reprodukcije, na LCD zaslonu se "►" promjeni u "■".

Za MP3 zapise, kad pritisnete [PLAY] ili [ENTER], počne reprodukcija odabrane datoteke.

Prelazak na drugi zapis **CD** **MP3**

Za prelazak na prethodni ili sljedeći zapis tijekom reprodukcije, pritisnite tipku [PREV/NEXT] (◀◀/▶▶).

Pretraživanje **CD** **MP3**

- Pri reprodukciji diska pritisnite [SCAN/SLOW] (◀◀/▶▶) za uključenje funkcije pretraživanja.
- Pritisnute [SCAN/SLOW] (◀◀/▶▶) više puta za promjenu brzine pretraživanja u odabranom smjeru.
- Za izlazak iz funkcije pretraživanja, pritisnite [PLAY].

A-B ponavljanje **CD** **MP3**

1. Tijekom reprodukcije diska pritisnite tipku [A-B] za označavanje početne točke dijela koji želite ponavljano reproducirati.

Na LCD zaslonu će se pojaviti "↖ A".

2. Još jednom pritisnite [A-B] za odabir završne točke. Kad se na zaslonu pojavi ikona "↖ AB", odabrana dionica će se ponavljati.

3. Za izlazak iz A-B ponavljanja i povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite još jednom tipku [A-B]. Ikona ponavljanja će nestati s LCD zaslona.

DATA CD i DATA DVD diskovi koje je moguće reproducirati

Ovaj uređaj može reproducirati sljedeće vrste MP3 datoteka

- Frekvencija uzorkovanja: unutar 11 – 48 kHz (MP3)
- Brzina bita: unutar 32 – 320 kbps (MP3)
- Datoteke MP3 formata s ekstenzijom ".mp3"
- Diskovi snimljeni u skladu s Joliet ISO9660 formatom

Reprodukacija Audio CD i MP3 diskova (nastavak)

- Ovaj uređaj ne može reproducirati DATA CD ili DATA DVD diskove snimljene u paketnom formatu.
- Naziv datoteke može imati najviše 14 znakova te treba imati ekstenziju .mp3.
- Nazivi ne smiju sadržati posebne znakove poput / ? * : < > I, itd.
- Ovisno o disku, znakovi koje uređaj ne može prikazati zamijenjeni su sa *.
- Preporuča se da na disku ne bude više od 648 datoteka.
- Preporuča se da na disku ne bude više od 299 direktorija.
- Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju standardnih CD-ova. U novije vrijeme u prodaji se također mogu naći glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja. Neke od tih diskova nije moguće reproducirati u ovom uređaju.
- Ovaj uređaj možda neće reproducirati pravilno diskove snimljene u više sesija.

Napomene:


- Pri reprodukciji MP3 diska snimljenog u VBR modu, nije moguć točan prikaz brzine bita.
Također, pri reprodukciji MP3 datoteka snimljenih u VBR modu, funkcija vremenskog pretraživanja neće raditi pravilno.
- Ovisno o načinu snimanja diska, ukupni broj datoteka i direktorija može biti i manji od 648.
- Ovaj uređaj ne podržava *layere* 1 i 2 za MPEG 1.
Pri reprodukciji takvih datoteka moguć je snažan šum.

Programiranje reprodukcije

Zapise možete rasporediti i reproducirati kojim god redom želite.

Programiranje reprodukcije

1. Uložite disk.
2. Pritisnite [PROGRAM] i pojavit će se programska lista.
3. Brojčanim tipkama unesite broj zapisa koji želite programirati.
4. Pritisnite [ENTER] za potvrdu.

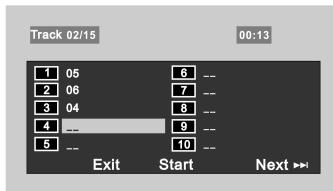

Programska lista

5. Ponovite korake 3 – 4 kako biste programirali brojeve zapisa.

6. Odaberite "Start" tipkama [\uparrow/\downarrow]. Zapisi će se reproducirati programiranim redom. Disk će se zaustaviti kad se svi zapisi iz programske liste reproduciraju jednom.

Za brisanje svih datoteka s programske liste odaberite "All Clear" tipkama [\uparrow/\downarrow].

Za kraj programirane reprodukcije odaberite "Exit" tipkama [\uparrow/\downarrow].

Napomene:

- Moguće je programirati najviše 20 zapisa.
- Kad je prikazan izbornik Program List, CD neće raditi.

Ponavljanje reprodukcije

Ponavljanje **CD** **MP3** **VCD** **DivX**

Pritisnite tipku [REPEAT] tijekom reprodukcije diska.

Pritisnite tipku [REPEAT] više puta za odabir željenog načina ponavljanja.

CD

Track: Ponavlјat će se tekući zapis.

All: Ponavlјat će se svi zapisi na disku.

Off: Povratak na normalnu reprodukciju.

MP3

Repeat One: Ponavlja se tekuća datoteka.

Repeat Folder: Ponavlјaju se svi zapisi iz tekućeg direktorija.

Off: Povratak na normalnu reprodukciju.

VCD (Samo s isključenom funkcijom PBC)

Track: Ponavlјat će se tekući zapis.

All: Ponavlјat će se svi zapisi na disku.

Off: Povratak na normalnu reprodukciju (bez prikaza).

DivX

Repeat One: Ponavlja se tekuća datoteka.

Repeat Folder: Ponavlјaju se svi zapisi iz tekućeg direktorija.

Off: Povratak na normalnu reprodukciju (bez prikaza).

Reprodukcia slučajnim redoslijedom

Reprodukcia u slučajnom redoslijedu

CD **MP3** **VCD**

Zapise je moguće reproducirati u slučajnom redoslijedu.

1. Pritisnite [RANDOM] tijekom reprodukcije diska.
Na početku reprodukcije u slučajnom redoslijedu pojavit će se "Random" na LCD zaslonu.
2. Ponovno pritisnite [RANDOM] za povratak na normalnu reprodukciju.


Napomene:

- S DVD-om nije moguće koristiti reprodukciju u slučajnom redoslijedu.
- Neki diskovi ne podržavaju ovaj način reprodukcije.
- Tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom, pritisnite tipku [**[◀◀]**] dvaput ili pritisnite tipku [**[▶▶]**] jednom za nasumični prelazak na drugi zapis i nastavak reprodukcije.
- Isti zapis se može ponoviti više puta tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu.
- Reprodukcija u slučajnom redoslijedu je moguća za VCD diskove samo ako je isključena funkcija PBC.

Prikaz JPEG slikovnih datoteka

Ovaj uređaj može također reproducirati MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ili JPEG datoteke snimljene na DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DVD (DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R). Međutim, može reproducirati samo podatkovne diskove snimljene prema ISO9660 Joliet standardu. Za detalje o postupku snimanja pogledajte upute uređaja ili softvera koji koristite za kopiranje diska.

1. Stavite disk u uređaj i zatvorite pokrov diska. Kad uređaj učita informacije s diska, na LCD zaslonu će se pojavit izbornik datoteka.

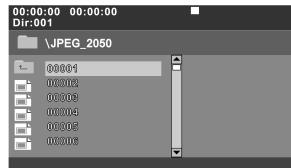

2. Pritisnite [**↑/↓**] za odabir direktorija i [ENTER] za potvrdu. Pojavit će se lista datoteka iz tog direktorija. Za povratak na listu prethodnog direktorija iz tekuće liste, tipkama [**↑/↓**] odaberite , zatim pritisnite [ENTER] za potvrdu.
3. Za prikaz datoteke pritisnite [**↑/↓**] kako biste je odabrali, zatim pritisnite [ENTER] ili [PLAY].
4. Za povratak na prethodnu datoteku ili za pomak na sljedeću kad su datoteke prikazane na zaslonu, pritisnite jednom [PREV/NEXT] (/).
5. Pritisnite [STOP] za prikaz liste datoteka kad su datoteke prikazane na zaslonu.

Umanjeni prikaz datoteka **JPEG**

Pritisnite [MENU]. Na zaslonu su slike prikazane na sljedeći način:



1. Za prikaz pojedine slike na cijelom zaslonu, odaberite je pomoću [**←/↑/↓/→**] i pritisnite [ENTER] ili [PLAY] za potvrdu.
2. Za početak *slide show*, odaberite "Slide Show" tipkama [**←/↑/↓/→**] i pritisnite [ENTER]. Za isključenje *slide show* pritisnite [STOP] ili [MENU].
3. Odaberete li "Help", u izborniku će se pojavit "Remote Key Function".
4. Za pomak na prethodnu ili sljedeću stranicu prikaza umanjenih slika, odaberite "**◀ Prev**" / "**Next ▶**" u izborniku.
5. Za izlazak iz prikaza umanjenih slika, pritisnite [MENU].

Pauza slide showa **JPEG**

1. Pritisnite [PAUSE] u *slide show* modu. Aktivirat će se pauza.
2. Za povratak na *slide show* pritisnite ponovno [PAUSE] ili pritisnite [PLAY].

Prikaz JPEG slikovnih datoteka (nastavak)

Zakretanje slike **JPEG**

Pritisnite [↓] za zakretanje slike vodoravno (lijevo-desno), ili pritisnite [↑] za okomito zakretanje (gore-dolje). Za zakretanje slike 90 stupnjeva ulijevo ili udesno, pritisnite [←] ili [→].

Napomene:

- Uređaju će možda trebati malo više vremena za očitavanje veličine ili broja JPEG datoteka snimljenih na disk.
Ako se slika ne pojavljuje nakon nekoliko minuta, neke datoteke su možda preveliike za očitavanje.
Preporuča se da JPEG datoteka za prikaz ovim uređajem ima razlučivost od 6 megapiksela ili nižu. (Za progresivne JPEG datoteke preporuča se da budu manje od 2,4 megapiksela.)

Ovaj uređaj može reproducirati sljedeće vrste JPEG datoteka:

- Ukupni broj datoteka i direktorija ne smije prelaziti 648.
- Ukupni broj datoteka na odgovarajućem disku ne smije prelaziti 299.
- Nazivi JPEG datoteka trebaju završavati ekstenzijom ".jpg".

- Datotekama s ekstenzijom ".jpe" ili ".jpeg", promijenite je u ".jpg".
- Ovaj uređaj ne podržava datoteke KODAK ERI JPEG formata.
- Ovisno o načinu snimanja diska, ukupni broj kompatibilnih datoteka i direktorija treba biti manji od 648.
- Fizički format diska treba biti snimljen u skladu s Joliet ISO9660 standardom.
- Ovisno o disku, znakovi koje uređaj ne može prikazati zamijenjeni su sa *.

Reprodukcia VCD diska

Video CD s funkcijom PBC VCD

Funkcija PBC (Playback Control) omogućuje reprodukciju Video CD-a interaktivno, uporabom izbornika na LCD zaslonu.

1. Ovaj izbornik pojavljuje se odmah kad počne reprodukcija Video CD-a s funkcijom PBC.
2. Brojčanim tipkama odaberite željenu opciju.
3. Izvodite interaktivne postupke prema uputama iz izbornika.

Napomene:

- Pritisnite [RETURN/TOP MENU/MENU] za povratak na početni prikaz u izborniku (ako je funkcija PBC uključena).
- Pritisnite [DISPLAY] tijekom VCD reprodukcije. Na zaslonu će se slijeva nadesno pojaviti broj zapisa/ukupni broj zapisa i proteklo vrijeme zapisa.
- Pritisnite [AUDIO] više puta tijekom VCD reprodukcije za prelazak između stereo, lijevog ili desnog kanala.
- Postupak se razlikuje za različite Video CD diskove.
Za dodatne informacije pogledajte upute isporučene s vašim Video CD diskom.
- Ako ne izvedete nikakav postupak unutar 10 sekundi nakon prikaza PBC izbornika, uređaj će pokrenuti reprodukciju od početka prvog zapisa.

Ova opcija možda neće biti raspoloživa za sve VCD diskove. Želite li prijeći na indeksni izbornik i reproducirati izravno otpočetka, prijeđite u izbornik SET UP i u podizborniku General isključite PBC (pogledajte str. 43).

Napomena:

- Funkcije ponavljanja reprodukcije i reprodukcija u slučajnom slijedu su moguće samo kad je PBC isključen.

Reprodukcijsa DivX datoteka

DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je razvila tvrtka DivXNetworks, Inc. Ovaj uređaj je proizvod sa službenim DivX® certifikatom.

Možete reproducirati DivX video datoteke snimljene na DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DVD (DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).

- Uložite disk s DivX video datotekom. Na zaslonu će se pojaviti izbornik datoteka.
- Pritisnite [PREV/NEXT] za prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu liste.
- Pritisnите [\uparrow/\downarrow] za odabir direktorija, i pritisnite [ENTER] za pregled sadržaja direktorija.
- Želite li reproducirati određenu datoteku, odaberite je tipkama [\uparrow/\downarrow], i pritisnite [ENTER] za reprodukciju ili potvrdu. Počne reprodukcija.
- Pritisnite [PREV/NEXT] za prelazak na prethodnu ili sljedeću datoteku.
- Pritisnите [SCAN/SLOW] više puta za odabir željene brzine pretraživanja tijekom reprodukcije.
- Pritisnите [SCAN/SLOW] više puta u pauzi reprodukcije za odabir željene brzine usporene reprodukcije.
- Za povratak na prethodnu listu datoteka tijekom reprodukcije DivX video datoteke, pritisnite [STOP].

Napomena:

- Nije moguće usporena reprodukcija unatrag.

Funkcije reprodukcije DivX video datoteke

Prikaz **DivX**

Pritisnete li [DISPLAY] tijekom reprodukcije DivX video datoteke, na LCD zaslonu pojavljivat će se sljedeće informacije navedenim redoslijedom: proteklo vrijeme, preostalo vrijeme, prikaz isključen, titl.

Zvučni zapis **DivX**

Pritisnite [AUDIO] više puta tijekom reprodukcije za odabir zvučnog zapisa. Ova funkcija radi samo s diskovima koji imaju snimljeno više zvučnih zapisa.

Titl **DivX**

Pritisnite [DISPLAY] za prikaz informacije o titlu u gornjem desnom uglu zaslona.

Pritisnите [\uparrow/\downarrow] za pomak kursora i zatim pritisnite [ENTER]. Kad se reproduciraju datoteke bez titla, u gornjem desnom uglu zaslona pojavi se "Off" kad pritisnete [DISPLAY].

Reprodukcijsa DivX datoteka (nastavak)

Posudba (kupnja) DivX® VOD datoteke

DivX VOD datoteke možete preuzeti s nekih komercijalnih internetskih stranica uz plaćanje određene naknade. Prije preuzimanja VOD-a trebate unijeti registracijski broj svog DVD uređaja pri kupnji na toj stranici.

Pronađite registracijski broj uređaja na sljedeći način: Uložite disk i odaberite opciju DivX u izborniku General. Zapišite si 8-znamenkasti broj za VOD registraciju kako biste mogli ispuniti obrazac na internetskoj stranici s koje kupujete DivX VOD datoteke.

Napomena:

Ako ne možete reproducirati DivX VOD datoteku snimljenu na disk nakon preuzimanja, moguće je da snimljena datoteka nije kompatibilna s vašim uređajem zbog druge verzije ili nepravilnih parametara za preuzimanje. Drugi uzrok mogu biti parametri korišteni za kopiranje diska. Budući da ovdje nije moguće navesti sve potrebne informacije, parametre i savjete o DivX VOD datotekama, savjetujemo vam da posjetite specijalizirane internetske stranice kao što je www.divx.com/vod.

Ograničenja kompatibilnosti diskova s DivX datotekama:

- Ovaj uređaj može reproducirati podatke snimljene u DivX formatu, a koji imaju ekstenziju ".avi" ili ".divx". Uređaj neće reproducirati datoteke s ekstenzijom ".avi" ili ".divx" ako se ne radi o DivX video zapisu.
- Ovaj uređaj reproducira samo DATA CD diskove čiji logički format je ISO 9660 Joliet te DATA DVD Universal Disc formata (UDF).

Za detalje o formatu snimanja pogledajte upute uređaja ili softvera koji koristite za snimanje diska.

- Imajte na umu da možda neće biti primjenjiv redoslijed reproducije, što ovisi o softveru korištenom za izradu DivX video datoteke, ili ako ima više od 299 direktorija te 648 DivX video datoteke u svakom direktoriju.
- Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA CD/DATA DVD diskove snimljene u paketnom formatu.
- Ovaj uređaj možda neće reproducirati pravilno diskove snimljene u više sesija.
- Naziv datoteke može imati najviše 14 znakova.

Reprodukcijski DivX datoteka (nastavak)

- Ovisno o DivX video datoteci, slika može zastajati ili biti nejasna. U tom slučaju predlažemo da izradite datoteku s nižom brzinom bita. Ako u zvuku i dalje ima šuma, preporuča se MP3 zvukovni format. Međutim, ovaj uređaj ne podržava WMA (Windows Media Audio) format.
- Zbog tehnologije kompresije korištene za DivX video datoteku, uređaju će možda nakon pritiska tipke [PLAY] trebati neko vrijeme za prikaz slike.
- Ovisno o DivX video datoteci, zvuk možda neće biti sinkroniziran sa slikom na zaslonu.
- Uređaj možda neće moći reproducirati DivX video datoteku koja je kombinacija dviju ili više DivX video datoteka.
- Ovisno o DivX video datoteci, zvuk može preskakati.
- Uređaj ne može reproducirati divX video datoteku sa slikom većom od 720 (širina) x 576 (visina)/2 GB.
- Uređaj ne može reproducirati neke DivX video datoteke koje traju duže od 3 sata.
- Ovaj uređaj ne podržava DTS sustav zvuka. Odaberete li DTS zvuk, uopće se neće čuti zvuk.
- Ako uređaj ne podržava tekuću datoteku (Codec/Sound system), na LCD zaslonu će se pojaviti "Data Error (DivX)" i datoteka se neće reproducirati.

Izbornik SET UP

Uporabom izbornika SET UP možete na različite načine podešavati sliku i zvuk. Osim toga, također možete podesiti titlove i jezik dijaloga. Za dodatne detalje o opcijama izbornika SET UP pogledajte str. 43 – 46.


Prikaz i izlazak iz izbornika SETUP

Za prikaz izbornika SETUP pritisnite tipku [SETUP]. Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku [SETUP] drugi put.

Osnovni postupci

1. Pritisnite [SET UP]. Pojavit će se izbornik SET UP.
2. Koristite [\leftarrow]/[\rightarrow] za odabir željenih opcija. Pritisnite \downarrow za prelazak na sljedeću razinu izbornika. Na zaslonu će se pojaviti tekuće podešenje opcije i moguća podešenja.
3. Koristite [\uparrow]/[\downarrow] za odabir drugotne opcije. Pritisnite \rightarrow za prelazak na sljedeću razinu izbornika, ili pritisnите [\leftarrow] za povratak na početnu razinu izbornika.
4. Koristite [\uparrow]/[\downarrow] za odabir željenog podešenja, zatim pritisnite [ENTER] za potvrdu odabira. U nekim izbornicima možda postoji više razina za podešavanje pojedinih opcija.
5. Za izlazak iz izbornika SET UP pritisnite [SET UP], [RETURN], ili odaberite Exit Setup.

Izbornik General

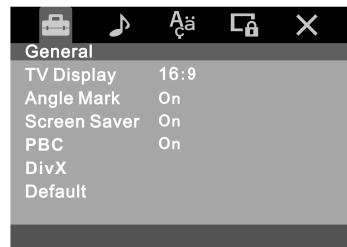

TV Display DVD-V DVD-RW

Odaberite format zaslona u skladu s TV prijemnikom spojenim na uređaj. Format slike različit je za svaki DVD disk. Stoga, slika DVD video reprodukcije možda neće biti kompatibilna s odabranom veličinom slike.

Tvornički je podešena 16:9 veličina slike.

4:3 PS (Pan Scan):

Odaberite ovu opciju za TV prijemnik standardnog 4:3 formata. Ako se *widescreen* slika prikazuje na cijelom zaslonu, bočni dijelovi slike će biti "odrezani".

4:3 (Letter Box):

Odaberite za standardni 4:3 TV prijemnik. *Widescreen* slika će biti prikazana s tamnim rubom s gornje i donje strane.

16:9:

Odaberite ovu opciju kad je spojen 16:9 *widescreen* TV prijemnik.

Izbornik SET UP (nastavak)

Angle Mark **DVD-V**

Ovdje možete uključiti ili isključiti prikaz indikatora kuta kamere za reprodukciju DVD diska koji sadrži određene scene snimljene iz više kutova. Funkcija je tvorničkim podešenjem uključena.

Screen Saver

Kad je ova opcija podešena na On (uključena), uređaj će aktivirati screen saver ako je zaustavljen 15 minuta. Funkcija je tvorničkim podešenjem uključena.

PBC **VCD**

Funkcija Playback Control nudi scene i informacije koje je moguće odabirati interaktivno putem izbornika.

Podešenje funkcije PBC (uključenje/isključenje) primjenjuje se nakon otvaranja pokrova.

Funkcija je tvorničkim podešenjem uključena.

DivX **DivX**

Sony vam daje DivX registracijski kod koji omogućuje posudbu i kupnju video datoteka s DivX internetskih stranica. Za detalje pogledajte str. 40 – 42.

Default

Svaka funkcija vraća se na svoje izvorno tvorničko podešenje.

Odaberite "Reset" i pritisnite [ENTER]. Kad primijenite resetiranje, izbornik SET UP se zatvori.


Izbornik Audio



DRC (Dynamic Range Control) **DVD-V**

Glasne zvukove snimljene na DVD stišava na umjerenu razinu. To je primjenjivo samo pri reprodukciji DVD-a s funkcijom DCR.

Izbornik Language

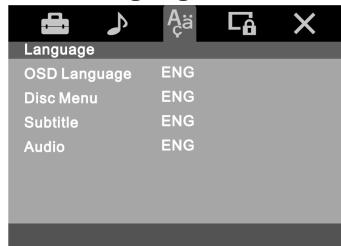

OSD Language


Za odabir jezika informacija prikazanih na zaslonu. Tvornički je podešen engleski jezik.

Disc Menu/Subtitle/Audio **DVD-V**

Za odabir jezika dijaloga, titla ili izbornika diska snimljenog na DVD. Za sve opcije je tvornički podešen engleski jezik.

Izbornik SET UP (nastavak)

Izbornik Parental

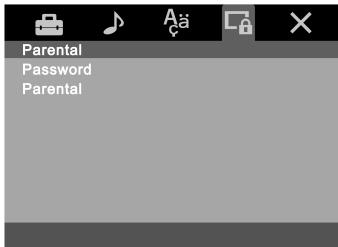

Password

Možete unijeti ili promijeniti zaporku. Tvornički podešena zaporka je "136900".

1. Odaberite "Password" u Parental. Odaberete li "Change", pritisnite [ENTER].
2. Za promjenu zaporce unesite tekuću 6-znamenkastu zaporku u polje "Old Password", zatim unesite novu zaporku u polje "New Password". Ponovno unesite novu zaporku u polje "Verify Password", zatim pritisnite [ENTER] za potvrdu.

Napomena:

Kod prvog pristupa izborniku Password unesite novu zaporku.

Ako ste zaboravili svoju zaporku

Ako ste zaboravili svoju zaporku, izbrišite je na sljedeći način:

1. Primijenite korak 1 za unos zaporce objašnjen u lijevom stupcu.
2. Unesite "136900" u polje s oznakom "Old Password".
3. Slijedite objašnjenje za novu zaporku u koraku 2 te unesite novu zaporku.

Parental DVD-V

Neki DVD diskovi omogućuju ograničavanje reprodukcije na temelju podešenih razina (tj. dobi gledatelja).

Kad je uključena funkcija Parental Control, potrebno je unijeti zaporku pri reprodukciji diska s razinom ograničenja nižom od podešene.

1. Odaberite "Parental" u izborniku Parental i pritisnite [ENTER].
2. Za promjenu razine ograničenja potrebno je unijeti odabranu zaporku.
Ako niste podešili zaporku, ne možete podesiti funkciju Parental. Tada najprije podešite zaporku.
Unesite zaporku i pritisnite [ENTER]. Pogriješite li broj pri unosu zaporce, pritisnite [CLEAR] prije pritiska tipke [ENTER].

Izbornik SET UP (nastavak)


3. Tipkom [\uparrow]/[\downarrow] odaberite razinu ograničenja od 1 do 8.

Razine ograničenja 1 – 8:

Razina 1 predstavlja najveće ograničenje, a razina 8 najmanje.

4. Potvrdite razinu ograničenja pritiskom tipke [ENTER].
Pritisnite [SET UP] za zatvaranje izbornika.


Izlazak iz izbornika SET UP

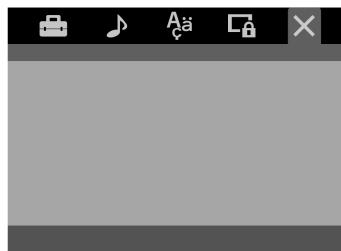

Za izlazak iz izbornika SET UP odaberite ikonu za izlazak u gornjem dijelu izbornika. Izbornik možete također zatvoriti pritiskom tipke [SET UP] ili [RETURN].

Spajanje video/audio kabela

Linijski izlaz

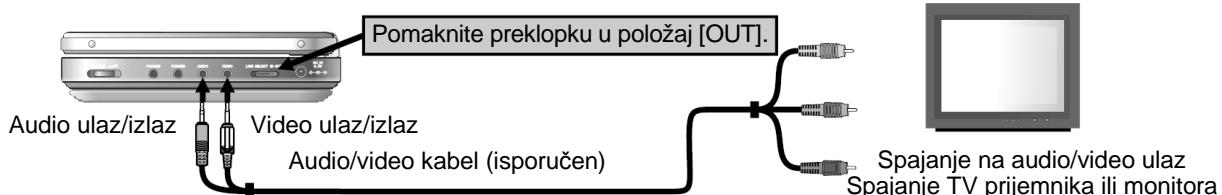

Linijski ulaz



Napomene:

- Pogledajte upute uređaja koji spajate.
- Prije spajanja ovog uređaja na bilo koji drugi uređaj, uvijek isključite oba uređaja i odspojite ih s mrežnog napajanja.
- Ne spajajte ovaj uređaj na videorekorder. Kvaliteta slike može biti loša ako se video izlaz ovog uređaja spoji na TV prijemnik preko videorekordera.
- Uvijek prebacite LINE SELECT IN OUT na "OUT" pri reprodukciji diska na ovom uređaju.

Prebacivanje između [LINE SELECT IN i LINE SELECT OUT]

LINE SELECT IN: Za ulaz video ili audio signala s vanjskog uređaja. Kod ulaska signala s vanjskog uređaja prikazana je na LCD zaslonu poruka "Line In".

LINE SELECT OUT: Za izlaz reproduciranog signala prema TV prijemniku.


Uporaba ovog uređaja s automobilskim adapterom

Isporučeni kabel (DCC-FX110) koristite za spajanje uređaja na priključak upaljača u vozilu.

Adapter je namijenjen za automobilski akumulator od 12 V. Nemojte ga koristiti s akumulatorom od 24 V.

Spojite isporučeni automobilski adapter (DCC-FX110) na upaljač za cigarete u vozilu

Spojite u priključak upaljača



Ovaj uređaj



Napomene:

- Kabel smjestite tako da ne smeta vozaču.
- Kad uređaj napajate putem automobilskog adaptera, po završetku uporabe uvijek isključite uređaj prekidačem na njemu. Isključite li motor vozila dok je uređaj uključen, uređaju se prekida napajanje i može se oštetiti.
- Ne stavljamte monitor na mjesto gdje ga vozač može gledati.
- Pogorša li se kvaliteta slike, odspojite automobilski adapter s uređaja.
- Ako automobilski adapter smeta pri upravljanju vozilom, preporuča se uporaba komercijalnog produžnog kabla za priključak upaljača.
- Nakon uporabe odspojite automobilski adapter iz priključka upaljača.

Budući da napajanje dolazi iz priključka upaljača, kod nekih vozila postoji opasnost od električnog udara čak i kad je motor vozila isključen.

Uporaba ovog uređaja s automobilskim adapterom (nastavak)

Dodatne informacije

- Ovaj automobilski adapter je namijenjen za automobilski akumulator od 12 V. Nemojte ga koristiti s akumulatorom od 24 V.
- Vozila mogu imati negativan ili pozitivan pol na uzemljenju. Ovaj automobilski adapter treba se koristiti u vozilima s negativnim polom na uzemljenju.
- Koristite ovaj proizvod dok motor vozila radi. Koristite li ga s isključenim motorom vozila, postoji opasnost od pražnjenja akumulatora vozila.
- Kad se uređaj ne koristi, odspojite kabel adaptera iz priključka upaljača. Kod odspajanja kabela držite priključak adaptera. Nemojte povlačiti kabel.
- Nemojte koristiti automobilski adapter ako vam je ispaо ili se oštetio na drugi način.
- Nikad ne dirajte metalne dijelove automobilskog adaptera metalnim predmetima. Tako možete uzrokovati kratki spoj koji može oštetiti automobilski adapter.
- Ako je upaljač u vozilu zaprljan pepelom ili drugom prljavštinom, kontakt može biti slab ili se priključak može pregrijavati. Uvijek dobro očistite upaljač nakon uporabe.
- Nemojte rastavljati ili mijenjati ovaj proizvod.
- Ne tresite uređaj i pazite da vam ne ispadne.
- Ovaj uređaj se može zagrijati tijekom punjenja ili nakon duže uporabe. To je normalno.
- Kako biste spriječili smetnje zvuka tijekom uporabe radioprijemnika vozila, izvucite kabel automobilskog adaptera iz upaljača i udaljite ovaj uređaj od radija.
- Ne stavljamte uređaj na nestabilnu ili pomičnu površinu.
- Ne stavljamte uređaj na mjesto izloženo izravnom suncu, na ploču s instrumentima ili blizu grijalice. Ne ostavljajte ga na mjestima s visokim temperaturama.

U slučaju problema

Problemi	Uzrok	Rješenja
Uređaj se ne uključuje.	<ul style="list-style-type: none"> Kabel napajanja je labav. Baterija je istrošena. 	<ul style="list-style-type: none"> Čvrsto spojite mrežni kabel u utičnicu. Napunite bateriju.
Na LCD zaslonu ili spojenom TV prijemniku ne pojavljuje se slika.	<ul style="list-style-type: none"> Video kabel nije spojen čvrsto. Prikaz je podešen na [OFF]. Svjetlina je podešena na minimum. Na spojenom TV prijemniku nije odabran odgovarajući ulazni signal. Preklopka ulaza/izlaza je podešena na IN (ulaz). 	<ul style="list-style-type: none"> Spojite video kabel čvrsto u priključnicu. Odaberite neko drugo podešenje. Podesite svjetlinu u [LCD MODE]. Na spojenom TV prijemniku odaberite odgovarajući ulazni signal. Podesite je na OUT (izlaz).
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> Na spojenom audio uređaju nije odabran odgovarajući ulazni signal. Audio kabel nije spojen čvrsto. 	<ul style="list-style-type: none"> Na spojenom audio uređaju odaberite odgovarajući ulazni signal. Spojite audio kabel čvrsto u utičnicu.
Uređaj neće početi reprodukciju.	<ul style="list-style-type: none"> Uređaj ne reproducira uloženi disk. Podešeno je ograničenje reprodukcije. 	<ul style="list-style-type: none"> Stavite disk koji uređaj može reproducirati. Provjerite vrstu diska, sustav boje te regionalni kôd. Poništite ili promijenite podešenje ograničenja.
Tipke ne reagiraju na pritisak.	<ul style="list-style-type: none"> Uređaj je podešen na Hold. 	<ul style="list-style-type: none"> Pomaknite preklopku [HOLD] udesno kako biste isključili funkciju Hold.
Daljinski upravljač ne radi normalno.	<ul style="list-style-type: none"> Uređaj ne prima signal s daljinskog upravljača. Izravno sunčevu svjetlu ili snažno osvjetljenje ometa rad daljinskog upravljača. Baterije su ispraznjene. Signal daljinskog upravljača ne dopire do uređaja. 	<ul style="list-style-type: none"> Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru i stanite dovoljno blizu uređaju. Pazite da senzor daljinskog upravljača ne bude izložen izravnom sunčevom svjetlu ili snažnom osvjetljenju. Zamijenite sve baterije daljinskog upravljača novima. Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i senzora.

Tehnički podaci

CD/DVD uređaj

Napajanje:

DC 9,5 V (priključnica za AC adapter/automobilski adapter)
DC 7,4 V (baterija)

Napajanje: 23 W s baterijom

(DVD video reprodukcija s uključenim LCD zaslonom)

Masa: 1,02 kg (bez baterije)

Vanjske dimenzije (š x v x d)

226 × 160 × 32,4 mm

Sustav signala: PAL/NTSC

Frekvencijski raspon (zvuk):

Linearni zvuk DVD-a: 48 kHz uzorkovanje 20 Hz – 20 kHz
96 kHz uzorkovanje 20 Hz – 44 kHz

Omjer signal-šum (zvuk): više od 95 dB

Dinamički raspon (zvuk): više od 90 dB

Harmoničko izobličenje (zvuk): 0,008%

Uvjeti uporabe:

Temperatura: 5 °C – 35 °C, Radni položaj: Vodoravni

Priključnice

Video ULAZ/IZLAZ:

1 V (p-p), 75 Ω, negativna sinkronizacija, Ø 3,5 mm
minipriklučnica x 1

Audio ULAZ/IZLAZ (analogni zvuk):

2 Vrms (1 kHz, 0 dB), Ø 3,5 mm stereo minipriklučnica x 1

Ulaž za slušalice: Ø 3,5 mm stereo minipriklučnica x 2

LCD zaslon

Veličina zaslona: 8" (dijagonalno)

Projekcijski sustav: R.G.B.

Sustav zaslona: TFT s aktivnom matricom

Razlučivost: 480 x 220 (broj efektivnih piksela: više od 99,99%)

Isporučeni pribor

- RCA audio/video kabel 1
- AC adapter (AC-FX110) 1
 ULAŽ: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Mrežni kabel 1
- Automobilski adapter (DCC-FX110) 1
 ULAŽ: 12 V DC
- Baterija (NP-FX110) 1
- Daljinski upravljač (RMT-D182A) 1
- Baterije za daljinski upravljač (veličina: R6 (AA)) 2
- Torbica za nošenje 1

**Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodne najave.**

**Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.**

[Http://www.sony.net/](http://www.sony.net/)