


Trinitron TV prijemnik u boji

Upute za uporabu _____ **HR**

 Prije uključanja TV-a, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije" u ovim uputama. Sačuvajte ove upute za buduću uporabu.

KV-29XL70K








Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Hvala Vam na odabiru ovog Sony FD Trinitron TV prijemnika u boji.
















Prije korištenja uređaja pročitajte pažljivo ove upute te ih čuvajte za buduću uporabu.

- Simboli korišteni u ovim uputama:
-  Informacije o mogućim opasnostima.
-  Važne informacije
-  Informacije o funkciji
- 1,2... Slijed uputa
-  Osjenčane tipke daljinskog upravljača pokazuju koje tipke je potrebno pritisnuti za praćenje slijeda uputa.
-  Informacije o rezultatima uputa.


Sadržaj

Uvod.....	3
Sigurnosne informacije.....	4
Pregled	
Pregled tipaka daljinskog upravljača.....	5
Pregled tipaka na TV prijemniku.....	6
Postavljanje	
Ulaganje baterija u daljinski upravljač.....	6
Spajanje antene i videorekordera.....	6
Prva uporaba	
Uključenje TV-a i automatsko podešavanje kanala.....	7
Sustav izbornika	
Uvod i uporaba sustava izbornika.....	9
Vodič kroz izbornike.....	9
Picture Adjustment.....	9
Sound Adjustment.....	10
Sleep Timer.....	11
Language/Country.....	11
Auto Tuning.....	11
Programme Sorting.....	12
Programme Labels.....	12
AV Preset.....	12
Manual Programme Preset.....	13
Noise Reduction.....	14
AV3 Output.....	15
TV Speakers.....	15
RGB Centring.....	15
Picture Rotation.....	16
PIP Input.....	16
PIP Position.....	16
Teletekst.....	17
Dodatne informacije	
Spajanje dodatne opreme.....	18
Uporaba dodatne opreme.....	19
Tehnički podaci.....	20
U slučaju problema.....	21

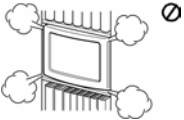
Sigurnosne informacije

 <p>Ovaj TV prijemnik radi samo pri napajanju od 220-240 V AC. Nemojte priključivati veći broj uređaja na jednu utičnicu jer to može prouzročiti požar ili električki udar.</p>	 <p>Iz ekoloških i sigurnosnih razloga, kad TV nije u uporabi, isključite ga iz napajanja. Međutim, neki TV prijemnici imaju funkcije koje zahtijevaju rad u pripravnom stanju. Ove upute će Vas upozoriti na to ukoliko bude potrebno.</p>	 <p>U prijemnik ne stavljajte nikakve predmete jer to može prouzročiti požar ili električki udar. Također, na prijemnik nemojte prolijevati nikakvu tekućinu. Ako u kućite TV-a ipak dospije tekućina ili čvrsti predmet, nemojte ga koristiti. Odmah ga odnesite na popravak u ovlaštenu servis.</p>
 <p>Ne otvarajte kućište i stražnji pokrov TV-a. To povjerite isključivo stručnim osobama.</p>	 <p>Iz sigurnosnih razloga, tijekom olujnih grmljavina ne dodirujte bilo koji dio TV-a, mrežni ili antenski kabel.</p>	 <p>Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite TV kiši ili vlazi.</p>
 <p>Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje TV-a. Sa svih strana ostavite najmanje 10 cm prostora.</p>	 <p>Nikada ne postavljajte TV na vruća, vlažna ili iznimno prašnjava mjesta ili mjesta izložena mehaničkim vibracijama.</p>	 <p>Za sprječavanje požara, držite zapaljive predmete ili otvorene izvore svjetla (primjerice, svijeće) dalje od TV prijemnika.</p>
 <p>Čistite TV mekom, lagano navlaženom mekom krpom. Ne koristite benzin, razrjeđivač ili bilo koje druge kemikalije. Nemojte grebati TV zaslon. Iz sigurnosnih razloga, odspojite TV iz napajanja prije čišćenja.</p>	 <p>Pri odspajanju mrežnog kabela uvijek prihvatite utikač, nemojte vući sam kabel.</p>	 <p>Na mrežni kabel nemojte stavljati teške predmete jer to može prouzročiti oštećenja. Savjetujemo da višak kabela omotate oko držača na stražnjoj strani TV-a.</p>
 <p>Postavite TV na sigurno i stabilno postolje. Ne dozvolite djeci penjanje po TV-u. Ne postavljajte TV u bočni položaj ili sa zaslonom okrenutom prema gore.</p>	 <p>Prije pomicanja TV-a izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice. Izbjegavajte neravne površine, naglo pomicanje ili primjenu sile. Ako TV padne ili se ošteti, odmah se obratite ovlaštenom servisu.</p>	 <p>Ne prekrivajte otvore za prozračivanje TV-a novinama, zavjesama i sl.</p>

Pregled tipaka daljinskog upravljača

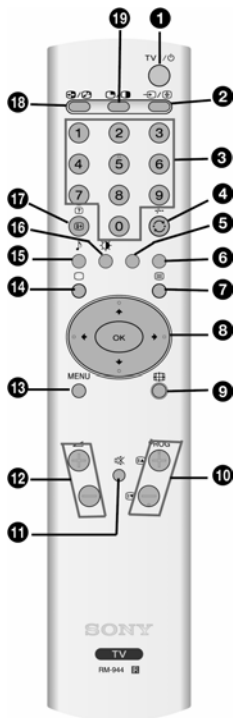

1 Privremeno isključenje TV-a:

Pritisnite za privremeno isključenje TV-a (indikator pripravnog stanja  na TV-u zasvijetli). Pritisnite ponovo za uključenje iz pripravnog stanja. Zbog štednje energije, savjetujemo potpuno isključenje kada TV nije u uporabi.



Nakon 15 minuta bez TV signala i bez pritiska na neku od tipaka, TV se automatski isključuje u pripravno stanje.

2 Odabir ulaza:

Pritisnite više puta dok se na TV zaslonu ne pojavi željeni simbol ulaza.

3 Odabir kanala:

Pritisnite ove tipke za odabir kanala. Za dvoznamenkaste brojeve, unesite drugu znamenku unutar 2,5 sekunde.

4 Tipka za odabir prethodnog kanala:

Pritisnite za povratak na prethodno gledani program (ovo je moguće samo nakon gledanja tekućeg TV kanala u trajanju najmanje 5 sekundi).



5 Ova tipka radi samo u Teletext načinu rada.

6 Ova tipka radi samo u Teletext načinu rada.

7 Odabir teleteksta:

Pritisnite za uključenje teleteksta.

8 Kursorske tipke:

- Kad je uključen izbornik, ovim tipkama možete upravljati sustavom izbornika. Više informacija potražite u poglavlju "Uvod i uporaba sustava izbornika" na str. 9.
- Kad je izbornik isključen, pritisnite OK za prikaz liste kanala. Zatim pritisnite  ili  za odabir kanala i ponovo pritisnite tipku OK za gledanje odabranog kanala.

9 Odabir formata slike:

Pritisnite ovu tipku za prikaz slike u formatu 16:9. Pritisnite ponovno za povratak na format 4:3.

10 Odabir kanala:

Pritisnite za odabir sljedećeg ili prethodnog kanala.

11 Isključenje zvuka:

Pritisnite za isključenje zvuka TV-a. Pritisnite ponovno za uključenje zvuka.

12 Podešavanje glasnoće TV prijemnika:

Pritisnite za podešavanje glasnoće TV prijemnika.

13 Prikaz sustava izbornika:

Pritisnite za prikaz izbornika na TV zaslonu. Ponovnim pritiskom se prikaz izbornika isključuje.

14 Odabir TV načina:

Pritisnite za isključenje PIP-a, teleteksta ili video ulaza.

15 Odabir zvučnog efekta:

Pritisnite više puta za odabir zvučnog efekta.

16 Odabir načina prikaza slike:

Pritisnite više puta za promjenu načina prikaza slike.

17 Prikaz informacija na TV zaslonu:


Pritisnite za prikaz svih indikatora na TV zaslonu. Ponovo pritisnite za isključenje prikaza.

18 Zamjena slika:


U "PIP" načinu pritisnite ovu tipku za zamjenu slika.

19 PIP (slika u slici):

Pritisnite za gledanje umanjene slike drugog izvora (PIP) unutar glavne TV slike. Pritisnite ponovno za isključenje. Za odabir željenog izvora, pogledajte poglavlje o PIP ulazu.

 Osim TV funkcija, sve obojene tipke, kao i zeleni simboli služe za upravljanje Teletekstom. Više detalja potražite u poglavlju o teletekstu.

Pregled tipaka na TV prijemniku

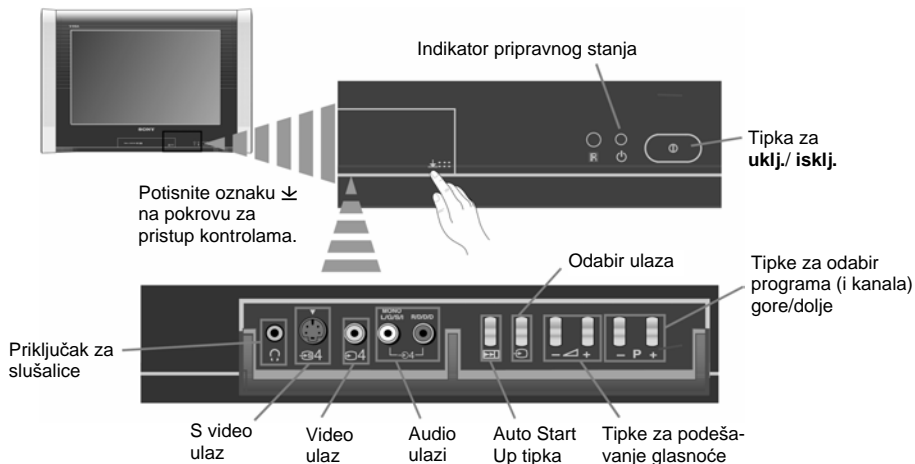


Ulaganje baterija u daljinski upravljač

- Isporučene baterije uložite u skladu s oznakama polariteta. Stare baterije uvijek odložite na ekološki siguran način.





Spajanje antene i videorekordera


- Spojni kabeli nisu dio isporuke.

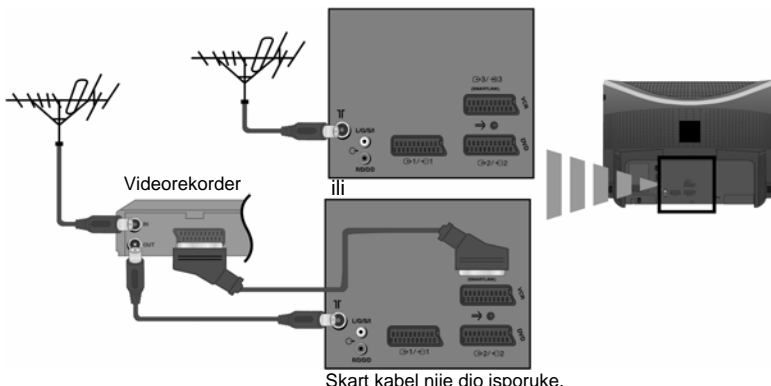




- Više detalja o spajanju videorekordera pronađite u poglavlju o spajanju dodatne opreme.

Uključenje TV-a i automatsko podešavanje kanala



- i** Kod prvog uključenja TV-a, na zaslonu se pojavi izbornik koji Vam omogućuje: 1) odabir jezika izbornika, 2) odabir zemlje, 3) podešavanje nagiba slike, 4) pretraživanje i pohranjivanje svih raspoloživih kanala (TV emitiranje) i 5) promjenu redoslijeda kanala (TV emitiranje). Ipak, ako je potrebno promijeniti bilo koje od navedenih podešenja, to je moguće učiniti odabirom odgovarajućeg izbornika u  (Set Up) ili pritiskom na tipku Auto Start Up  na TV prijemniku.

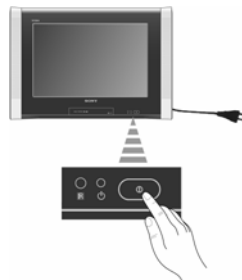- 1** Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu (220-240V AC, 50 Hz). Kod prvog spajanja TV prijemnika, obično se automatski uključi. Ukoliko je TV isključen, pritisnite tipku  za uključenje/isključenje na TV-u. Nakon prvog uključenja TV prijemnika, na TV zaslonu se automatski pojavi **Language** izbornik.




- 2** Pritisnite  ili  na daljinskom upravljaču za odabir jezika i zatim pritisnite **OK** za potvrdu odabira. Sada će izbornici biti na odabranom jeziku.







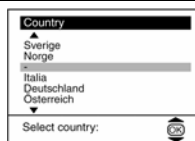

- 3** **Country** izbornik se automatski pojavi na TV zaslonu. Pritisnite  ili  za odabir zemlje i zatim pritisnite **OK** za potvrdu odabira.




- Ako na popisu nema željene zemlje, odaberite "-" umjesto zemlje
- Kako bi kod ćirilčnih jezika izbjegli pojavu pogrešnih znakova u teletekstu, savjetujemo odabir Rusije ako na popisu nema Vaše zemlje.



- 4** Zbog Zemljinog magnetizma, slika može biti nagnuta. U tom slučaju moguće je podesiti nagib slike pomoću izbornika **"Picture Rotation"**.


- a)** Ako ovo podešavanje nije potrebno, pritisnite  ili  odaberite **Not necessary** i pritisnite **OK**.
- b)** Ako je potrebno, pritisnite  ili  za odabir **Adjust now**, pritisnite **OK** za podešavanje nagiba između +5 ili -5 tipkama  i . Na kraju pritisnite **OK** za pohranu.

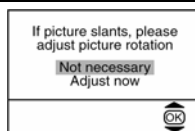


nastavlja se...


Uključenje TV-a i automatsko podešavanje kanala



- 5** Na zaslonu se pojavi Auto Tuning izbornik. Pritisnite **OK** za odabir **Yes**.

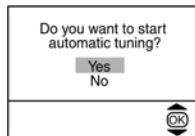


- 6** TV počinje s automatskim pretraživanjem i pohranjivanjem svih raspoloživih kanala.

 Ovaj postupak može trajati nekoliko minuta. Molimo, budite strpljivi i nemojte pritisnuti neku od tipaka. U suprotnom, automatsko ugađanje neće biti dovršeno.

 Ako nije pronađen nijedan kanal, na zaslonu se pojavi novi izbornik koji "traži" da spojite antenu. Spojite antenu (str. 6) i pritisnite **OK**. Automatsko ugađanje započinje iznova.

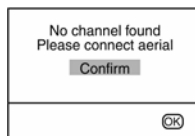
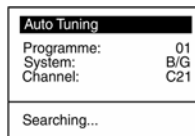


- 7**  Nakon pohranjivanja svih raspoloživih kanala, na zaslonu se automatski pojavi **Programme Sorting** izbornik koji Vam omogućuje promjenu slijeda kanala.

a) Ako ne želite promijeniti redoslijed kanala, prijedite na korak 8.

b) Ako želite promijeniti redoslijed kanala:


- 1 Pritisnite **↓** ili **↑** za odabir programskog broja s kanalom kojem želite promijeniti mjesto, zatim pritisnite tipku **→**.
- 2 Pritisnite **↓** ili **↑** za odabir novoga programskog broja za odabrani kanal i zatim pritisnite **←**.
- 3 Želite li promijeniti slijed drugih kanala ponovite korake b)1 i b)2.

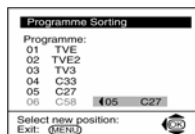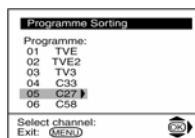

- 8** Pritisnite **MENU** za isključenje prikaza izbornika s TV zaslona.

MENU



 Vaš TV je sada spreman za uporabu.

Uvod i uporaba sustava izbornika


1 Vaš TV koristi sustav izbornika koji Vas vode kroz funkcije. Za korištenje sustava izbornika koristite sljedeće tipke na daljinskom upravljaču:

1 Pritisnite tipku **MENU** za prikaz prvog izbornika.

MENU



- 2**
- Za označavanje željene opcije na izborniku pritisnite **↓** ili **↑**.
 - Za odabir željenog izbornika ili opcije pritisnite **→**.
 - Za povratak na posljednji izbornik ili opciju pritisnite **←**.
 - Za promjenu podešenja odabrane opcije pritisnite **↓/↑/→** ili **←**.
 - Za potvrdu i pohranu odabira pritisnite **OK**.




3 Za isključenje prikaza izbornika pritisnite **MENU**

MENU




Vodič kroz izbornike

Razina 1

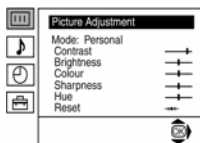

Razina 2

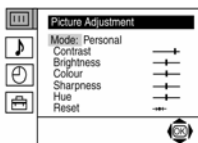

Razina 3 / Funkcija

PICTURE ADJUSTMENT

Ovaj izbornik Vam omogućuje podešavanje slike.

Postupak:

Nakon odabira podešenja koje želite promijeniti, pritisnite **→** i zatim više puta **↓/↑/→** ili **←** i na kraju **OK** za pohranu novog podešenja.

Ovaj izbornik Vam također omogućuje pohranjivanje podešenja slike za svaki od programa zasebno:


- ♦ **Personal** (osobna podešenja)
- ♦ **Live** (za programe u živo, reprodukciju DVD-a i Digitalne Set Top Box komponente)
- ♦ **Movie** (za filmove)

- **Brightness** (svjetlina), **Colour** (boja) i **Sharpness** (oštrina) se mogu mijenjati ako odaberete "Personal".
- **Hue** opcija je raspoloživa samo za NTSC signal boje (primjerice, američke vrpce).
- Za povratak na tvornička podešenja odaberite **Reset** i pritisnite **OK**.



nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

Razina 1

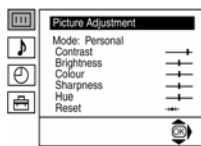

Razina 2

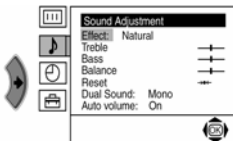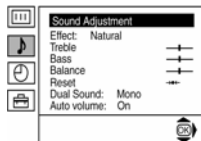

Razina 3 / Funkcija

SOUND ADJUSTMENT

Ovaj izbornik omogućuje podešavanje zvuka.

Postupak:

Nakon odabira podešenja koje želite promijeniti, pritisnite **→** i zatim više puta **↓/↑/→** ili **←** i na kraju **OK** za pohranu novog podešenja.

- Efekt**
- ➔ **↓ Natural:** Pojačava čistoću, detalje i prisutnost zvuka uporabom "BBE High definition sound system"* sustava.
 - ➔ **↓ Dynamic:** "BBE High definition sound system"* pojačava čistoću i prisutnost zvuka za bolju jasnoću i zvučnu realnost.
 - ➔ **↓ Dolby**Virtual:** Simulacija Dolby Pro Logic Surround zvuka.
 - ➔ **↓ Off:** Normalni zvuk.

Treble ➔ ← Manje ➔ Više

Bass ➔ ← Manje ➔ Više

Balance ➔ ← Lijevo ➔ Desno

Reset ⊗ Vraća postavke zvuka na tvornička podešenja.

- Dual Sound** ➔
- Za stereo program:
 - ➔ **↓ Mono.**
 - ➔ **↓ Stereo.**
 - Za dvojezični program:
 - ➔ **↓ Mono** (za mono kanal, ukoliko je dostupan).
 - ➔ **↓ A** (za kanal 1).
 - ➔ **↓ B** (za kanal 2).


Auto volume ➔ **↓ Off:** razina glasnoće se mijenja u skladu s odaslanim signalom.

↓ On: razina glasnoće kanala ostaje ista, neovisno o odaslanoj signalu (primjerice, kod reklama).

- Slušate li TV zvuk putem slušalica, opcija "Effect" se automatski podesi na "Off".
- Postavite li "Dolby Virtual" za opciju "Effect", opcija "Auto volume" se automatski postavi na "Off" i obrnuto.

i * "BBE High definition sound system"* je izradila Sony Corporation po licenci BBE Sound, Inc. Zaštićena je U.S. patentnim brojem 4,638,258 i 4,482,866. Riječ "BBE" i njen simbol su oznake BBE Sound, Inc.



i ** Ovaj TV ima funkciju stvaranja "Dolby Surround" efekta simulacijom zvuka iz 4 zvučnika (iz samo 2 zvučnika), kada je signal Dolby Surround enkodiran. Zvučni efekt se također može poboljšati spajanjem odgovarajućeg vanjskog pojačala (detalje potražite na str. 19).

** Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. "Dolby"; "Pro Logic" i dvostruki D simbol  su zaštićene oznake Dolby Laboratories.


nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

Razina 1

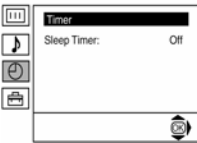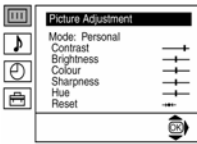

Razina 2

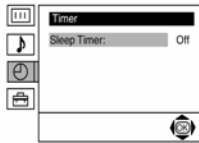




Razina 3 / Funkcija

SLEEP TIMER

Opcija "Sleep Timer" u "Timer" izborniku Vam omogućuje odabir vremena nakon kojeg će se TV automatski isključiti u pripravno stanje.

Postupak: Nakon odabira opcije pritisnite **➔**, zatim **⬇** ili **⬆** za podešavanje vremena (maks. 4 sata) i pritisnite **OK** za potvrdu.

- Tijekom gledanja TV-a možete pritisnuti tipku **⏏** na daljinskom upravljaču za prikaz preostalog vremena.
- Jednu minutu prije isključenja TV-a u pripravno stanje, preostalo vrijeme se automatski prikaže na TV zaslonu.

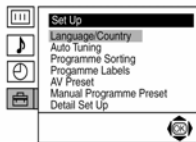
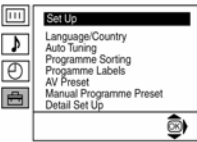
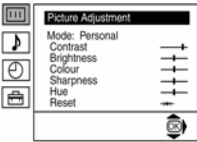


LANGUAGE/COUNTRY

Opcija "Language/Country" u "Set Up" izborniku Vam omogućuje podešavanje jezika izbornika. Također možete odabrati zemlju.

Postupak:

Nakon odabira opcije pritisnite **➔** i zatim nastavite kao u koracima 2 i 3 u poglavlju "Uključenje TV-a i automatsko ugađanje" na str. 7.

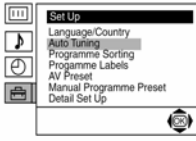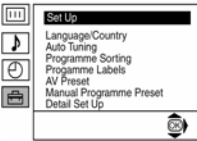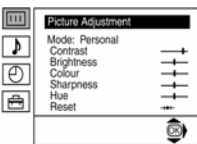

AUTO TUNING

Opcija "Auto Tuning" u "Set Up" izborniku Vam omogućuje automatsko pretraživanje i pohranjivanje svih raspoloživih TV kanala.



Postupak:

Nakon odabira opcije pritisnite **➔** i zatim nastavite kao u koraku 5 i 6 poglavlja "Uključenje TV-a i automatsko ugađanje" na str. 8.


nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

Razina 1

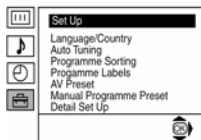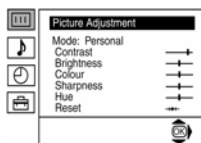

Razina 2

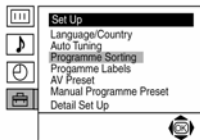

Razina 3 / Funkcija

PROGRAMME SORTING

Opcija "Programme Sorting" u "Set Up" izborniku Vam omogućuje promjenu slijeda kanala.

Postupak:




Nakon odabira opcije, pritisnite ➔ i zatim nastavite kao u koraku 7b) poglavlja "Uključenje TV-a i automatsko ugađanje" na str. 8.

PROGRAMME LABELS

Opcija "Programme Labels" u izborniku "Set Up" omogućuje Vam pridjeljivanje naziva kanalima koji mogu imati do 5 znakova (slova ili brojeva).

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije pritisnite ➔ i zatim ▼ ili ▲ za odabir broja programa kojem želite pridijeliti naziv.
- 2 Pritisnite ➔. Na prvom označenom retku stupca **Label** pritisnite ▼ ili ▲ za odabir slova ili broja (odaberite "-" za unos razmaka), zatim pritisnite ➔ za potvrdu unosa toga znaka. Odaberite preostala četiri znaka na isti način. Na kraju pritisnite **OK** za pohranu.

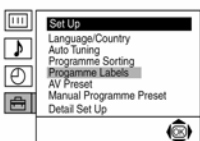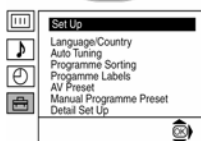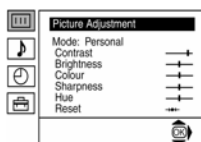

AV PRESET

"AV Preset" opcija u "Set Up" izborniku omogućuje odabir ili pridjeljivanje naziva vanjskoj opremi koju ste spojili na priključke TV prijemnika.



Postupak:

- 1 Nakon odabira ove opcije pritisnite ➔ i zatim ▼ ili ▲ za odabir izvora kojem želite pridijeliti naziv (**AV1**, **AV2** i **AV3** za stražnje Skart priključke i **AV4** za prednje priključke.) Zatim pritisnite ➔.
- 2 U stupcu s nazivima automatski se pojavljuje naziv:
 - a) Želite li koristiti jedan od 6 pohranjenih naziva (**CABLE**, **GAME**, **CAM**, **DVD**, **VIDEO** ili **SAT**), pritisnite ▼ ili ▲ za odabir željenog naziva i naposljetku pritisnite **OK** za pohranu.
 - b) Želite li podesiti drugi naziv, odaberite **Edit** i pritisnite ➔. Na prvom označenom retku pritisnite ▼ ili ▲ za odabir slova ili broja (odaberite "-" za unos razmaka), zatim pritisnite ➔ za potvrdu unosa toga znaka. Odaberite preostala četiri znaka na isti način. Na kraju dva puta pritisnite **OK** za pohranu.


nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

Razina 1

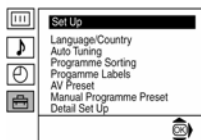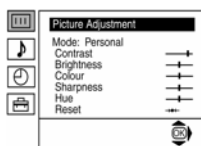

Razina 2

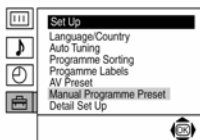

Razina 3 / Funkcija

MANUAL PROGRAMME PRESET

"Manual Programme Preset" opcija u "Set Up" izborniku Vam omogućuje:

- a) Pohranjivanje kanala ili video ulaza pojedinačno, željenim redom.

Postupak:

- 1 Nakon odabira "Manual Programme Preset" opcije, pritisnite **➔** i zatim, s označenom opcijom **Programme** pritisnite **➔**. Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir programskog broja pod kojim želite pohraniti kanal (za videorekorder odaberite "0") i zatim pritisnite **◀**.
- 2 **i** Sljedeća opcija je raspoloživa ovisno o zemlji odabranoj u "Language/Country" izborniku.

Nakon odabira **System** opcije, pritisnite **➔**. Zatim pritisnite **▼** ili **▲** za odabir TV sustava (**B/G** za zapadnu ili **D/K** za istočnu Europu). Zatim pritisnite **◀**.

- 3 Nakon odabira opcije **Channel**, pritisnite **➔**. Zatim pritisnite **▼** ili **▲** za odabir kanala ("**C**" za zemaljske ili "**S**" za kabelaške kanale). Zatim pritisnite **➔**. Nakon toga pritisnite brojčane tipke za izravni unos broja TV ili video kanala. Ako Vam broj kanala nije poznat, pritisnite **▼** ili **▲** za pretraživanje. Kad ugodite željeni kanal, dva puta pritisnite **OK** za pohranu.

Ponovite sve gore opisane korake za ugađanje i pohranjivanje još kanala.

- b) Pridijelite naziv kanalu. Naziv se može sastojati od do pet znakova.



Postupak:

Označite opciju **Programme**, pritisnite **PROG +/-** za odabir programa kojem želite pridijeliti naziv. Kad se željeni program pojavi na zaslonu, odaberite opciju **Label** i pritisnite **➔**. Zatim pritisnite **▼** ili **▲** za odabir slova, broja ili "-" za razmak. Pritisnite **➔** za unos toga znaka. Na isti način odaberite preostala četiri znaka. Nakon unosa svih znakova dva puta pritisnite **OK** za pohranu.


nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

Razina 1

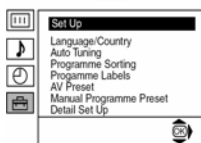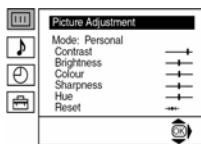

Razina 2

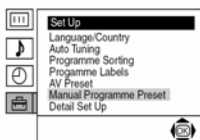

Razina 3 / Funkcija

- c) Uobičajeno, automatsko precizno ugađanje (AFT) pruža najbolju sliku. Ipak, ako je slika loša, možete je ugoditi ručno.

Postupak:



Tijekom gledanja TV kanala odaberite opciju **AFT** i pritisnite ➔. Zatim pritisnite ↓ ili ↑ za fino podešavanje između -15 i +15. Na kraju dvaput pritisnite **OK** za pohranu.


- d) Neželjene programe odabrane tipkom **PROG +/-** možete preskočiti.

Postupak:

Označite opciju **Programme**, pritisnite **PROG +/-** za odabir programa koji želite preskočiti. Kad se na zaslону pojavi taj program, odaberite opciju **Skip** i pritisnite ➔. Zatim pritisnite ↓ ili ↑ za odabir **Yes**. Na kraju dvaput pritisnite **OK** za potvrdu i pohranu.

Za naknadno poništenje ove funkcije, odaberite "No" umjesto "Yes" u gore opisanom koraku.




- e) Ova opcija omogućuje gledanje i snimanje ispravno kodiranih programa kad koristite dekoder izravno spojen na Skart  3/ 3 ili putem videorekordera.

 Ta opcija je raspoloživa ovisno o zemlji odabranoj u "Language/Country" izborniku.

Postupak:

Odaberite opciju **Decoder** i pritisnite ➔. Zatim pritisnite ↓ ili ↑ za odabir **On**. Na kraju dva puta pritisnite **OK** za potvrdu i pohranu.

Za naknadno poništenje ove funkcije, odaberite "Off" umjesto "On" u gore opisanom koraku.

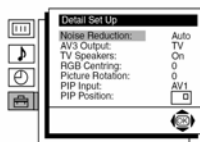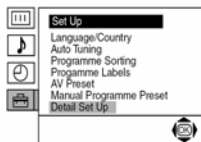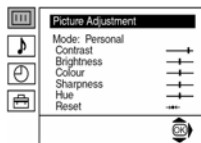

NOISE REDUCTION

"Noise Reduction" opcija u "Detail Set Up" izborniku Vam omogućuje smanjenje smetnji u slici u slučaju slabog signala.

Postupak:



Nakon odabira opcije pritisnite ➔. Zatim pritisnite ↓ ili ↑ za odabir **Auto**. Na kraju pritisnite **OK** za potvrdu i pohranu.

Za naknadno poništenje ove funkcije, odaberite "Off" umjesto "Auto" u gore opisanom koraku.


nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

Razina 1

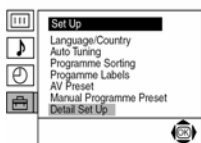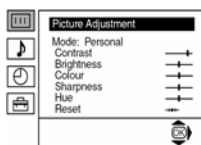

Razina 2

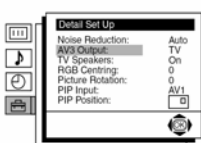

Razina 3 / Funkcija

AV3 OUTPUT

Opcija "AV3 Output" u "Detail Set Up" izborniku omogućuje Vam odabir izvora priključenog na Skart priključak **3/3** kako bi putem toga priključka mogli snimati bilo koji TV signal ili signal s vanjske opreme spojene na Skart priključke **1/1** ili **2/2**, ili prednje priključke **4** ili **4**, te **4**.

i Ako Vaš videorekorder podržava funkciju SmartLink, ovaj postupak nije potreban.




Postupak:

Nakon odabira opcije, pritisnite ➔.

Zatim pritisnite ↓ ili ↑ za odabir željenog izlaznog signala: **TV, AV1, AV2, AV4, YC4** ili **AUTO**.

A Odaberete li "AUTO", izlazni signal je uvijek jednak onome koji je prikazan na zaslonu.

A Ako ste spojili dekoder na Skart **3/3** ili na videorekorder spojen na Skart, promijenite "AV3 Output" u "AUTO" ili "TV" za ispravno dekodiranje.

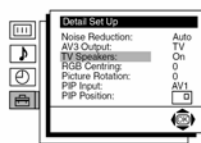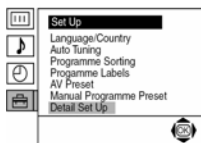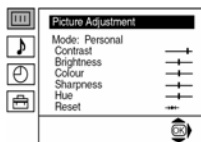




TV SPEAKERS

"TV Speakers" opcija u "Detail Set Up" izborniku Vam omogućuje isključenje TV zvučnika kako biste slušali zvuk TV prijema s vanjskog pojačala spojenog na audio izlaze na stražnjoj strani TV prijemnika.

Postupak:

Nakon odabira opcije pritisnite ➔. Zatim pritisnite ↓ ili ↑ za odabir **Off**. Na kraju pritisnite **OK** za potvrdu i pohranu.

Za naknadno poništenje ove funkcije, odaberite "On" umjesto "Off" u gore opisanom koraku.

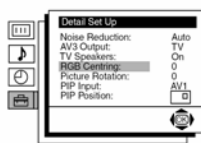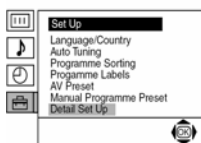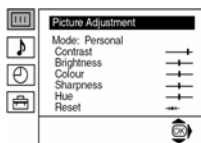

RGB CENTRING

Kad spojite RGB izvor, primjerice PlayStation, možda će biti potrebno podesiti vodoravni nagib slike. U tom slučaju možete podešavanje izvršiti pomoću opcije "RGB Centring" u izborniku "Detail Set Up".



Postupak:

Tijekom gledanja RGB izvora, odaberite "RGB Centring" i pritisnite ➔. Zatim pritisnite ↓ ili ↑ za podešavanje središta slike između -10 i +10. Na kraju pritisnite **OK** za potvrdu i pohranu.


nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

Razina 1

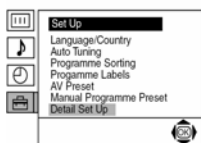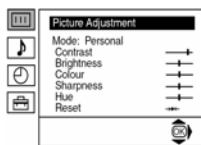

Razina 2

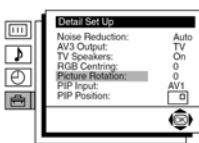

Razina 3 / Funkcija

PICTURE ROTATION

Zbog Zemljinog magnetizma, slika može biti nagnuta. U tom slučaju moguće je podesiti nagib slike pomoću opcije "Picture Rotation" u "Detail Set Up" izborniku.

Postupak:

Nakon odabira opcije, pritisnite \rightarrow . Zatim pritisnite \downarrow ili \uparrow za podešavanje nagiba između +5 ili -5 i pritisnite **OK** za pohranu.

PIP INPUT









Opcija "PIP Input" u izborniku "Detail Set Up" omogućuje odabir izvora reprodukcije u "PIP" okviru.

Postupak:

Nakon odabira opcije pritisnite \rightarrow . Zatim više puta pritisnite \downarrow ili \uparrow za odabir željenog izvora (**AV1**, **AV2**, **AV3**, **AV4** ili **TV**). Na kraju pritisnite **OK** za pohranu podešenja.

i Za prikaz slike odabranog izvora u "PIP" okviru, pritisnite tipku \square/\square na daljinskom upravljaču.

i Prikaze možete izmjenjivati pritiskom na tipku \square/\square na daljinskom upravljaču.

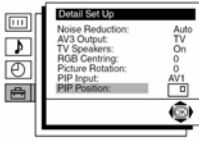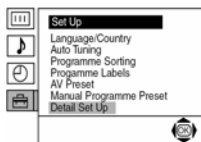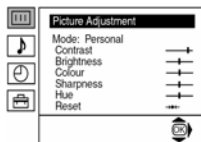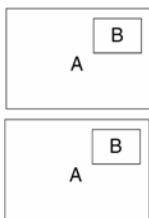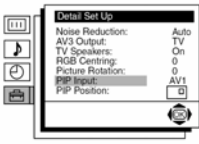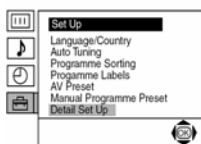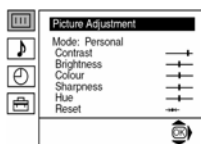


PIP POSITION

"PIP Position" opcija u izborniku "Detail Set Up" omogućuje vam promjenu položaja "PIP" ekrana unutar glavnog ekrana.

Postupak:

Nakon odabira opcije, pritisnite tipku \downarrow , \leftarrow , \uparrow ili \rightarrow za odabir željenog položaja. Na kraju pritisnite **OK** za pohranu.

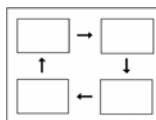

i Teletext je sustav informacija koji emitira većina TV kanala. Stranica s kazalom (obično stranica 100) Vam pruža informaciju o korištenju usluge. Za uporabu teleteksta koristite tipke na daljinskom upravljaču kao što je niže opisano.

A Koristite kanal s jakim signalom, jer u suprotnom može doći do pogrešaka u prijenosu.


Uključenje teleteksta:

Nakon odabira kanala s teletekstom pritisnite **Ⓜ**.

Odabir stranice teleteksta:

Brojčanim tipkama unesite troznamenkasti broj stranice.

- Ako ste pogriješili, unesite ispravni broj stranice.
- Ako brojač na zaslonu nastavi s pretraživanjem, to znači da stranica nije dostupna. U tom slučaju unesite novi broj stranice.

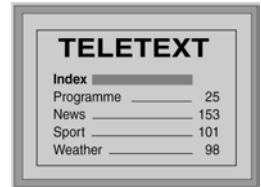

TELETEXT	
Index	_____
Programme	_____ 25
News	_____ 153
Sport	_____ 101
Weather	_____ 98

Pristup sljedećoj ili prethodnoj stranici:

Pritisnite **PROG +** (**Ⓜ**) ili **PROG -** (**Ⓜ**).

Umetanje teleteksta u TV sliku:

Tijekom pregleda teleteksta, pritisnite **Ⓜ**. Ponovnim pritiskom teletext se isključuje.

Zaustavljanje stranice teleteksta:

Za zaustavljanje pritisnite **⏪/⏩**. Ponovnim pritiskom listanje se nastavlja.

Otkrivanje skrivene informacije (primjerice, odgovori u kvizu):

Pritisnite **Ⓜ/Ⓜ**. Pritisnite ponovo za sakrivanje informacije.

Odabir podstranice:

Teletext stranica se može sastojati od nekoliko podstranica. U tom slučaju broj stranice, koji se pojavljuje u gornjem lijevom kutu, mijenja boju od bijele do zelene i pokraj broja se prikazuju jedna ili više strelica. Više puta pritisnite tipke **◀** ili **▶** na daljinskom upravljaču za gledanje željene podstranice.

Isključivanje teleteksta:


Pritisnite **Ⓜ**.

Fastext


i Fastext usluga Vam omogućuje pristup stranicama pritiskom na jednu tipku. Kad je uključen teletext i emitira se Fastext, na dnu stranice teleteksta pojavi se obojeni izbornik. Pritisnite odgovarajuću obojenu tipku (crvenu, zelenu, žutu ili plavu) za pristup željenoj stranici.

Spajanje dodatne opreme

i Prema donjim uputama, na Vaš TV možete priključiti široki spektar dodatnih uređaja. (Spojni kabeli nisu dio isporuke)

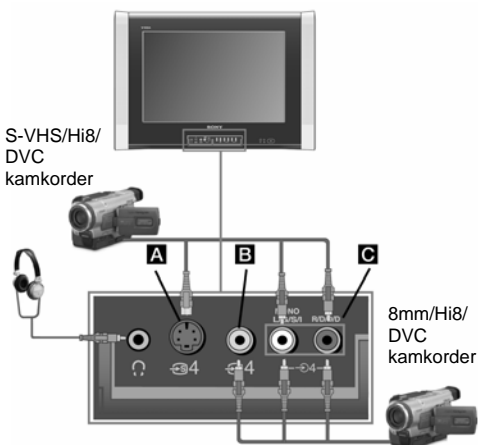

i Kad spojite slušalice, zvuk iz TV zvučnika se automatski isključuje.

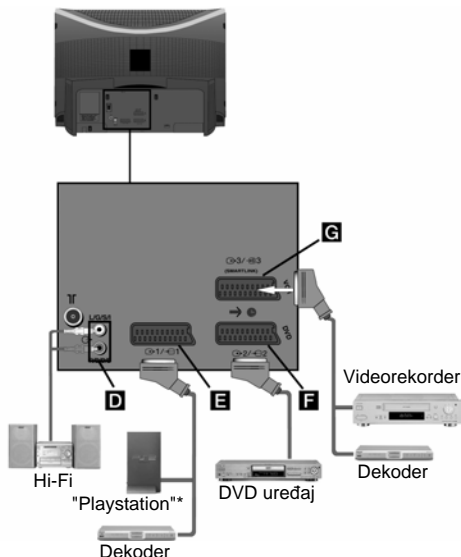

* "PlayStation" je proizvod Sony Computer Entertainment, Inc.
* "PlayStation" je zaštićeni naziv Sony Computer Entertainment, Inc.

- ⚠** • Kako bi izbjegli izobličenje slike, nemojte spajati dodatnu opremu istodobno na priključke **A** i **B**.
- Ne spajajte dekodeer na scart priključak **F**.

Spajanje videorekordera:

Više detalja o spajanju videorekordera potražite u poglavlju "Spajanje antene i videorekordera" u ovom priručniku. Savjetujemo spajanje videorekordera skart kabelom. Ako nemate skart kabel, podesite ispitni signal videorekordera na programski broj "0" pomoću opcije "Manual Programme Preset". (više detalja potražite na str. 13, korak a). Također pogledajte upute za uporabu Vašeg videorekordera o nalaženju izlaznog kanala videorekordera.

Spajanje videorekordera koji podržava SmartLink:

i SmartLink je izravna veza između TV-a i videorekordera. Detaljnije informacije o SmartLink-u potražite u uputama za uporabu Vašeg videorekordera.

Koristite li videorekorder koji podržava SmartLink, spojite videorekorder skart kabelom na Skart priključak **3/3** **G**.

Ako ste spojili dekodeer na SCART **3/3** **G** ili na videorekorder spojen na taj SCART priključak:

Odaberite opciju "Manual Programme Preset" u "Set Up" izborniku i nakon ulaza u opciju "Decoder***", odaberite "On" (tipkama **↓** ili **↵**). Ponovite ovaj postupak za svaki kodirani signal.

** Ova opcija je dostupna ovisno o zemlji odabranoj u "Language/Country" izborniku.

nastavlja se...

Spajanje vanjske audio opreme:

Želite li snažniji zvuk s TV-a, spojite Vašu HI-Fi opremu na audio izlazne priključke **D**. Zatim odaberite izbornik "Set Up". Otvorite izbornik "Detail Set Up" i podesite "TV Speakers" na "Off".

i Zvuk vanjskih zvučnika može se podesiti tipkama za podešavanje glasnoće na daljinskom upravljaču. Također, visoki tonovi i basovi mogu se podesiti u "Sound Adjustment" izborniku.

Za uživanje u "Dolby Virtual" efektu putem Hi-Fi opreme:

Postavite zvučnike ispred mjesta sjedenja, sa svake strane TV-a na udaljenosti od 50 cm između svakog zvučnika i od TV prijemnika.

Zatim odaberite izbornik "Sound Adjustment" i podesite "Dolby Virtual" za opciju "Effect".



Uporaba dodatne opreme

- 1 Spojite opremu na odgovarajući priključak, prema opisu na prethodnoj stranici.
- 2 Uključite spoјenu opremu.
- 3 Za gledanje slike sa spoјene opreme, više puta pritisnite tipku dok se na zaslonu ne pojavi ispravan simbol.

Simbol Ulazni signali


- 1 • Audio/video ulazni signal kroz SCART priključak **E**.
- 1 • RGB ulazni signal kroz SCART priključak **E**. Ovaj se simbol pojavi samo ako je spoјen RGB izvor.
- 2 • Audio/video ulazni signal kroz SCART priključak **F**.
- 2 • RGB ulazni signal kroz SCART priključak **F**. Ovaj se simbol pojavi samo ako je spoјen RGB izvor.
- 3 • Audio/video ulazni signal kroz SCART priključak **G**.
- 3 • S Video ulazni signal kroz SCART priključak **G**. Ovaj se simbol pojavi samo ako je spoјen S Video izvor.
- 4 • Video ulazni signal kroz phono priključak **B** i audio ulazni signal kroz **C**.
- 4 • S Video ulazni signal kroz prednji S Video ulaz **A** i audio signal kroz priključak **C**. Ovaj se simbol pojavi samo ako je spoјen S Video izvor.

- 4 Pritisnite na daljinskom upravljaču za povratak na TV sliku.

Za Mono opremu

Spojite phono utikač na L/G/S/I priključak na prednjoj strani TV-a i odaberite 4 ili 4 ulazni signal prema gornjim uputama. Pogledajte poglavlje "Sound Adjustment" i u izborniku odaberite "Dual Sound" "A".

Tehnički podaci

TV sustav	Ovisno o odabiru zemlje: B/G/H, D/K
Sustav boja	PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (samo Video ulaz)
Pokrivenost kanala	VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41 D/K: R1-R12, R21-R69
Katodna cijev	Flat Display FD Trinitron, približno 73 cm mjereno dijagonalno
Stražnji priključci	 1 /  1 21-pinski scart priključak (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, TV audio/video izlaz.  2 /  2 21-pinski scart priključak (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, monitor audio/video izlaz.  3 /  3 (SMARTLINK) 21-pinski scart priključak (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, S video ulaz, podesivi audio/video izlaz i Smartlink sučelje.  Audio ulazi (lijevi/desni) - phono priključci
Prednji priključci	 4 S Video ulaz – 4-pinski DIN  4 Video ulaz - cinch priključak  4 Audio ulaz - cinch priključak  Priključak za slušalice - stereo minipriključak
Zvuk	2 x 20 W (glazbena snaga), 2 x 10 W (RMS) Niskotonac: 30 W (glazbena snaga), 15 W (RMS)
Potrošnja	130 W
Potrošnja u pripravnom stanju	0,3 W
Dimenzije (š x v x d)	Približno 771 x 585 x 506 mm
Masa	Približno 48,5 kg
Isporučeni pribor	1 Daljinski upravljač RM-944, 2 IEC baterije
Ostale značajke	<ul style="list-style-type: none">• Slika 100 Hz• Teletext, Fasttext, TOPtext (250 stranica TEXT memorije)• Sleep Timer• Smartlink (izravna veza između Vašeg TV-a i kompatibilnog videorekordera. Više informacija o Smartlink funkciji pronađite u uputama za uporabu Vašeg videorekordera)• Automatsko prepoznavanje TV sustava• Dolby Virtual• BBE Digital• PIP (slika u slici)

Izvedba i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja.

U slučaju problema



Slijede neka jednostavna rješenja problema koji mogu utjecati na sliku i zvuk.

Problem	Rješenje
Zatamnjen zaslon (nema slike) bez zvuka.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite antenski priključak.• Priključite TV na mrežni napon i pritisnite tipku na prednjoj strani.• Ako je uključen indikator pripravnog stanja , pritisnite na daljinskom upravljaču.
Slaba slika (ili je nema), dobar zvuk.	<ul style="list-style-type: none">• U "Picture Adjustment" izborniku odaberite "RESET" za povratak na tvornička podešenja.
Nema slike ili informacije o izborniku s opreme spojene na Skart priključak.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li spojena oprema uključena i više puta pritisnite na daljinskom upravljaču dok se na zaslonu ne pojavi odgovarajući simbol.
Dobra slika bez zvuka.	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite na daljinskom upravljaču.• Provjerite je li "TV Speakers" opcija postavljena na "On" u izborniku "Detail Set Up".• Provjerite jesu li spojene slušalice.
Program u boji bez boje.	<ul style="list-style-type: none">• U "Picture Adjustment" izborniku odaberite "RESET" za povratak na tvornička podešenja.
Smetnje u slici pri izmjeni programa ili odabiru teleteksta.	<ul style="list-style-type: none">• Isključite uređaj spojen na Skart priključak na stražnjoj strani TV-a.
U teletekstu se pojavljuju pogrešni znakovi.	<ul style="list-style-type: none">• Odaberite izbornik "Language/Country" i odaberite zemlju u kojoj koristite TV. Za ćirilčne jezike odaberite Rusiju, ako na listi nema Vaše zemlje.
Nagnuta slika.	<ul style="list-style-type: none">• U "Detail Set Up" izborniku odaberite "Picture Rotation" za podešavanje nagiba slike.
Snježna TV slika.	<ul style="list-style-type: none">• Odaberite "Manual Programme Preset" izbornik i podesite Fine Tuning (AFT) za bolju sliku.• U "Detail Set Up" izborniku odaberite "Noise Reduction" i odaberite "Auto" za smanjenje smetnji u slici.
Tijekom gledanja kodiranog kanala putem dekodera spojenog na Skart priključak 3/3 slika se ne vidi ili ima smetnje.	<ul style="list-style-type: none">• Odaberite "Set Up" izbornik. Zatim odaberite opciju "Detail Set Up" i postavite "AV3 Output" na "TV".• Provjerite je li dekodер spojen na skart priključak 2/2.
Daljinski upravljač ne radi	<ul style="list-style-type: none">• Zamijenite baterije.
Na TV-u trepće indikator pripravnog stanja .	<ul style="list-style-type: none">• Obratite se najbližem Sony servisu.

- Ako ne uspijete riješiti problem i nakon ovih provjera, obratite se ovlaštenom servisu.
- Nikada nemojte sami otvarati kućište.

