


Sustav aktivnih zvučnika

Upute za uporabu


SRS-T100PC

<http://www.sony.net/>
© 2003 Sony Corporation


A

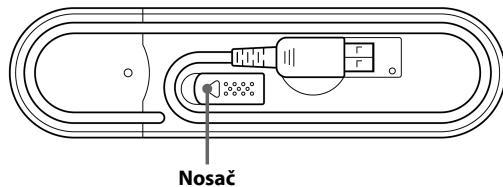


1

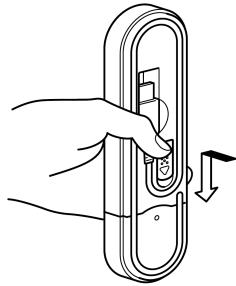


2

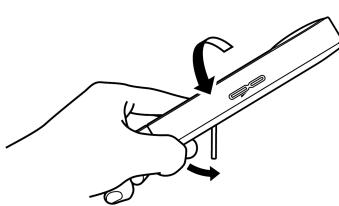

3



B

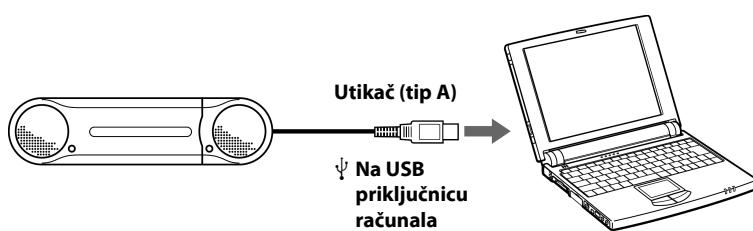


C


Slika



1



2



Indikator napajanja

VOLUME

Za povećanje glasnoće, okrenite kotačić u smjeru strelice, a za smanjenje, u suprotnom smjeru.

UPOZORENJE

Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Kako bi izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište. Servis povjerite isključivo stručnim osobama. Kako biste sprječili opasnost od požara, nemojte prekrivati otvore za ventilaciju na uređaju novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Na uređaj nemojte stavljati upaljene svijeće. Kako biste sprječili opasnost od požara ili električkog udara, na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Nemojte postavljati uređaj u skočeni prostor, kao što su police za knjige ili ugradbeni ormarići gdje je otežano strujanje zraka.

Oznaka CE vrijedi samo u zemljama u kojima se zakonski provodi, uglavnom u zemljama Europske unije.

- Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim zemljama.
- U ovom priručniku se za Microsoft® Windows® XP Home Edition i Microsoft® Windows® XP Professional upotrebljava izraz Windows XP.
- U ovom priručniku se za Microsoft® Windows® 2000 upotrebljava izraz Windows 2000.
- U ovom priručniku se za Microsoft® Windows® Millennium Edition upotrebljava izraz Windows Me.
- U ovom priručniku se za Microsoft® Windows® 98 Second Edition upotrebljava izraz Windows 98SE.
- Svi ostali nazivi sustava i proizvoda su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih vlasnika. Znakovi™ i ® se ne navode u ovom priručniku.

Rasklapanje nosača

Rasklapanje nosača (slika A)

1 Pomaknite nosač u smjeru strelice.

Napomena

Ako pokušate rasklopiti nosač bez da ga prethodno pomaknete, može se oštetiti. Pažljivo pomicajte nosač kod rasklapanja.


2 Rasklopite nosač.

3 Izvucite nosač do kraja.

Kad želite sklopiti nosač, ponovite postupak obrnutim redom.

Savjet

Nosač možete rasklopiti i način prikazan na slici.

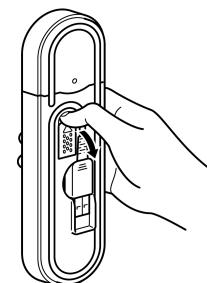

Priprema

Priprema 1: Spajanje (slika B)

1 Izvadite USB kabel iz pretinca u kućištu.

2 Priključite USB kabel u USB priključnicu (tip A) na svom računalu.

Napomene o USB priključku

- Ako su s vašim računalom spojeni i drugi uređaji preko USB huba, možda se neće čuti zvuk ili će se pojaviti smetnje. Sustav spojite izravno s računalom pomoću USB kabla kako biste izbjegli problem.
- Ako USB kabel nije ispravno spojen, računalo možda neće prepoznati sustav. Provjerite orijentaciju USB priključka i ispravno ga spojite.

Priprema 2: Instaliranje drivera sustava (Windows XP)

Obavezno treba instalirati driver sustava prije prvog spajanja sustava s računalom preko USB priključnice. Driveri za ovaj sustav sastavni su dio Windows XP sustava i nisu priloženi uz uređaj. Za instaliranje drivera također trebate instalacijski CD-ROM za Windows XP. Podrobnosti potražite u priručniku isporučenom uz vaše računalo.

1 Uključite računalo i pokrenite Windows XP.

2 Spojite sustav sa svojim računalom.

3 Automatski će se instalirati driveri USB Composite Device/USB Audio Device/USB Human Interface Device.

Napomene

- Gore opisani postupak nije potrebno ponoviti kod drugog i svakog sljedećeg spajanja. (Ako upotrijebite drugu USB priključnicu, možda će morati ponovno instalirati driver.)
- Opisani postupak instaliranja može se razlikovati ovisno o verziji Windows XP sustava.

Podešavanje reprodukcije glazbenog CD diska

Podešavanje je nužno ako želite reproducirati glazbeni CD u CD-ROM pogonu.

1 U izborniku "Start" odaberite opciju "Control Panel".

2 Kliknite "Sounds, Speech, and Audio Devices".

3 Kliknite ikonu "Sounds and Audio Devices" i otvorite "Sounds and Audio Devices Properties".

4 Odaberite "Hardware".

5 Između "Devices" uređaja odaberite ikonu CD-ROM pogona za reprodukciju glazbe i kliknite "Properties".

6 Odaberite "Properties".

7 Stavite oznaku uz opciju "Enable digital CD audio for this CD-ROM device".

8 Odaberite "OK" i zatvorite izbornik.

Priprema 2: Instaliranje drivera sustava (Windows 2000)

Obavezno treba instalirati driver sustava prije prvog spajanja sustava s računalom preko USB priključnice. Driveri za ovaj sustav sastavni su dio Windows 2000 sustava i nisu priloženi uz uređaj. Za njihovo instaliranje potreban vam je Windows 2000 CD-ROM. Podrobnosti potražite u priručniku isporučenom uz vaše računalo.



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i briňete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

1 Uključite računalo i pokrenite Windows 2000.

2 Spojite sustav sa svojim računalom.

3 Automatski će se instalirati driveri "USB Composite Device/USB Audio Device/USB Human Interface Device".

Napomene

- Gore opisani postupak nije potrebno ponoviti kod drugog i svakog sljedećeg spajanja. (Ako upotrijebite drugu USB priključnicu, možda ćete morati ponovno instalirati drivere.)
- Postupak instalacije može se razlikovati, ovisno o verziji Windows 2000 sustava.

Podešavanje reprodukcije glazbenog CD diska

Podešavanje je nužno ako želite reproducirati glazbeni CD u CD-ROM pogonu.

1 U izborniku "Start" odaberite "Settings" – "Control Panel".

2 Dva puta kliknite ikonu "Sounds and Multimedia" i otvorite "Sounds and Multimedia Properties".

3 Odaberite "Hardware".

4 Između "Devices" uređaja odaberite ikonu "CD-ROM pogona za reprodukciju glazbe i kliknite "Properties".

5 Odaberite "Properties".

6 Stavite označku uz opciju "Enable digital CD audio for this CD-ROM device".

7 Odaberite "OK" i zatvorite izbornik.

Priprema 2: Instaliranje drivera sustava (Windows Me)

Obavezno treba instalirati driver sustava prije prvog spajanja sustava s računalom preko USB priključnice. Driveri za ovaj sustav sastavni su dio Windows Me sustava i nisu priloženi uz uređaj. Za njihovo instaliranje potreban vam je Windows Me CD-ROM. Podrobnosti potražite u priručniku isporučenom uz vaše računalo.

1 Uključite računalo i pokrenite Windows Me.

2 Spojite sustav sa svojim računalom.

3 Instalirajte "USB Composite Device" driver.

"USB Composite Device" Driver se instalira automatski.

4 Instalirajte "USB Audio Device" driver.

- Odmah nakon instaliranja USB Composite Device drivera otvara se [Add New Hardware Wizard].
- Provjerite piše li "USB Audio Device" u izborniku [Windows has found the following new hardware:] i je li označena opcija "Automatic search for a better driver [Recommended]". Kliknite "Next".
- USB Audio Device driver se automatski instalira.
- Kad se prikaže poruka [Windows has finished installing the new hardware device.], kliknite "Finish".

5 Instalirajte "USB Human Interface Device" driver.

"USB Human Interface Device" driver se instalira automatski nakon instaliranja "USB Audio Device" drivera.

Napomene

- Gore opisani postupak nije potrebno ponoviti kod drugog i svakog sljedećeg spajanja. (Ako upotrijebite drugu USB priključnicu, možda ćete morati ponovno instalirati drivere.)
- Postupak instalacije može se razlikovati, ovisno o verziji Windows Me sustava.

Podešavanje reprodukcije glazbenog CD diska

Podešavanje je nužno ako želite reproducirati glazbeni CD u CD-ROM pogonu.

1 U izborniku "Start" odaberite "Settings" – "Control Panel".

2 Dva puta kliknite ikonu "System" i otvorite "System Properties".

3 Odaberite "Device Manager".

4 Dva puta kliknite ikonu "CD-ROM".

5 Odaberite pogon za reprodukciju glazbe i kliknite "Properties".

6 Odaberite "Properties".

7 Označite opciju "Enable digital CD audio for this CD-ROM device".

8 Odaberite "OK" i zatvorite izbornik.

Priprema 2: Instaliranje drivera sustava (Windows 98SE)

Obavezno treba instalirati driver sustava prije prvog spajanja sustava s računalom preko USB priključnice. Driveri za ovaj sustav sastavni su dio Windows 98SE sustava i nisu priloženi uz uređaj. Za instaliranje drivera takoder trebate instalacijski CD-ROM za Windows 98SE. Podrobnosti potražite u priručniku isporučenom uz vaše računalo.

1 Uključite računalo i pokrenite Windows 98SE.

2 Spojite sustav sa svojim računalom.

Nakon spajanja sustava s računalom otvara se [Add New Hardware Wizard] i automatski se pokreće instaliranje drivera. Instalirajte svaki driver slijedeći upute na zaslonu.
* Kad se pojavi poruka "Insert the disk labeled Windows 98SE CD-ROM", umetnite Windows 98SE CD-ROM disk u CD-ROM pogon računala i kliknite "OK".
Ovisno o vrsti računala koje upotrebljavate, možda ćete trebati navesti imena pogona (primjerice, D:) ili nazive datoteka.

3 Instalirajte "USB Composite Device" driver.

- Provjerite piše li "USB Composite Device" u izborniku [This wizard searches for new drivers for:] i kliknite "Next".
Prikazuje se natpis [What do you want Windows to do?]
- Provjerite je li označena opcija "Search for the best driver for your device. [Recommended]" i kliknite "Next".
Prikazuje se poruka [Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations.]
- Osim opcija označenih na početku, označite opciju "CD-ROM drive" i kliknite "Next".
Prikazuje se poruka [Windows driver file search for the device:]
- Provjerite piše li poruka [USB Composite Device] i kliknite "Next".
Driver se kopira.
- Kad se pojavi poruka [Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.], kliknite "Finish".

4 Instalirajte "USB Human Interface Device" driver.

- Provjerite piše li "USB Human Interface Device" u izborniku [This wizard searches for new drivers for:] i kliknite "Next".
Prikazuje se natpis [What do you want Windows to do?]
- Provjerite je li označena opcija "Search for the best driver for your device. [Recommended]" i kliknite "Next".
Prikazuje se poruka [Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations.]
- Osim opcija označenih na početku, označite opciju "CD-ROM drive" i kliknite "Next".
Prikazuje se poruka [Windows driver file search for the device:]
- Provjerite piše li poruka [USB Human Interface Device] i kliknite "Next".
Driver se kopira.
- Kad se pojavi poruka [Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.], kliknite "Finish".

5 Instalirajte "USB Audio Device" driver.

- Provjerite piše li "USB Audio Device" u izborniku [This wizard searches for new drivers for:] i kliknite "Next".
Prikazuje se natpis [What do you want Windows to do?]
- Provjerite je li označena opcija "Search for the best driver for your device. [Recommended]" i kliknite "Next".
Prikazuje se poruka [Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations.]
- Osim opcija označenih na početku, označite opciju "CD-ROM drive" i kliknite "Next".
Prikazuje se poruka [Windows driver file search for the device:]
- Provjerite piše li poruka [USB Audio Device] i kliknite "Next".
Driver se kopira.
- Kad se pojavi poruka [Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.], kliknite "Finish".

Napomene

- Gore opisani postupak nije potrebno ponoviti kod drugog i svakog sljedećeg spajanja. (Ako upotrijebite drugu USB priključnicu, možda ćete morati ponovno instalirati drivere.)
- Postupak instalacije može se razlikovati, ovisno o verziji Windows 98SE sustava.

Podešavanje reprodukcije glazbenog CD diska

Podešavanje je nužno ako želite reproducirati glazbeni CD u CD-ROM pogonu.

1 U izborniku "Start" odaberite "Settings" – "Control Panel".

2 Dva puta kliknite ikonu "Multimedia" i otvorite "Multimedia Properties".

3 Odaberite "CD Music".

4 Označite opciju "Enable digital CD audio for this CD-ROM device".

5 Odaberite "OK" i zatvorite izbornik.

Uporaba (slika C)

Prvo smanjite glasnoću na sustavu. Prije pokretanja reprodukcije, smanjite glasnoću na najmanju razinu. Ako želite upotrebljavati nosač, rasklopite ga prema uputu u "Rasklapanje nosača".

1 Uključite računalo.

Uključuje se indikator POWER.

2 Povucite lijevi zvučnik sustava tako da se razvuci vodilica između zvučnika.

Napomene

- Kod razvlačenja rukama pridržavajte oba zvučnika.
- Nemojte rotirati zvučnike.

3 Pokrenite softver za reprodukciju glazbe na svom računalu.

Napomene


- Ako spojite sustav s računalom dok je pokrenut softver za reprodukciju, glazba se možda neće čuti preko sustava. Zatvorite softver za reprodukciju i ponovno ga pokrenite. Glazba se sada može slušati preko sustava.

Podešavanje glasnoće

Željenu glasnoću podešite pomoću regulatora VOLUME na zvučnicima ili preko sustava kontrole glasnoće na računalu.


Namatanje USB kabela

Namotajte USB kabel kao što je prikazano na slici.



Napomene o uporabi

- Ako je glasnoća premala, možda je glasnoća podešena na nisku razinu na računalu. Provjerite glasnoću preko Control Panel izbornika. Glasnoća se može razlikovati ovisno o glasnoći koju je softver zabilježio pri snimanju.
- Ako ne možete slušati glazbu iz sustava dok se računalo napaja iz baterije, znači da je napon baterije oslabio. Priklučite računalo na mrežni adapter ako ga namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme.
- Nemojte prečesto dozvoljiti oglašavanje zvučnog signala kod preniskog naponu baterije jer može doći do skraćivanja životnog vijeka baterije ili smetnji zbog promjena naponu.
- Nemojte priključivati sustav preko USB huba ili USB produžnog kabla jer može doći do smetnji. Sustav spojite izravno u USB priključnicu računala.
- Pri spajanju sustava u USB priključnicu pripazite da ne uključite i isključite sustav uzastopno više puta i nemojte primjenjivati silu. Računalo možda neće prepoznati sustav, neće se čuti zvuk ili će doći do smetnji.
- Priklučite sustav u USB priključnicu (tip A) svog računala. Podrobnosti potražite u uputama za uporabu računala.
- Nemojte rotirati lijevi i desni dio zvučnika jer se mogu medusobno razdvojiti.

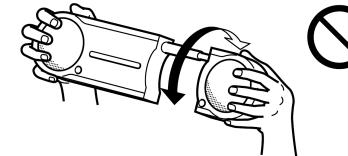

- Ako želite provjeriti povezanost sustava i računala, provjerite Device Manager računala. Podrobnosti potražite u uputama za uporabu računala.
- Ako računalo ima više USB priključnica, nije moguće upotrebljavati sustav zajedno s ostalim USB uređajima. Pri tome može doći do smanjivanja glasnoće, preskakanja zvuka ili smetnji. Podrobnosti potražite u uputama za uporabu računala.
- Nije moguće jamčiti da će sustav raditi uz Windows OS instaliran na računalo sastavljenog kod kuće, nadograden Windows OS i nekompatibilan OS.
- Sony preporučuje Pentium II procesor brzine 266 MHz ili više. Ako procesor nema dovoljnu snagu ili ako su istovremeno pokrenute druge aplikacije, može doći do preskakanja podataka i pojave šuma i isprekidanog zvuka.
- Ako upotrebljavate produžni USB kabel, može doći do smetnji u radu ili tih reprodukcije.
- Ako je zvuk iz zvučnika izobličen ili sadrži previše šumova, podešite glasnoću preko Control Panel izbornika.
- Ako postoji preveliki razliku u glasnoći zvučnih signala računala i zvuka koji se reproducira, podešite glasnoću prema uputama za uporabu računala.
- Sony preporučuje pohranjivanje sigurnosne kopije važnih podataka prije instaliranja drivera za USB uređaj. Sony ne preuzima odgovornost u slučaju poremećaja rada računala i/ili gubitka podataka do kojih je došlo zbog pogreške u radu ili kvara.
- Ako upotrijebite opciju štednje energije (pripravno stanje, hibernacija...) sustav zvučnika možda neće ispravno funkcioniратi. U tom slučaju ponovno pokrenite softver za reprodukciju ili računalo.
- Nemojte priključivati ili odspajati USB kabel dok je u toku reprodukcija glazbe preko CD uređaja ili programa za reprodukciju (Media Player) jer pri tome može doći do pogreške ili kvara.
- Nemojte priključivati ili odspajati USB kabel dok je pokrenut program za reprodukciju glazbe jer pri tome može doći do pogreške. No, ako ipak odspojite i ponovno spojite USB kabel, resetirajte sustav nakon što zatvorite sve pokrenute programe.

→ Windows 2000: Odaberite "Audio" u [Sounds and Multimedia Properties] i odaberite "USB Audio Device" za [Preferred device] u izborniku "Sound Playback".

→ Windows Me: Odaberite "Audio" u [Sounds and Multimedia Properties] i odaberite "USB Audio Device" za [Preferred device] u izborniku Sound Playback.

→ Windows 98SE: Odaberite "Audio" u [Multimedia Properties] i odaberite "USB Audio Device" za [Preferred device] u izborniku Playback.

• Glasnoća na računalu ili u programu za reprodukciju je podešena na "Mute" (isključen zvuk).

→ Uključite zvuk.

• USB priključnica nije prepoznata.

→ Ponovite spajanje nakon isključivanja softvera za reprodukciju glazbe. Ako ne uspije, resetirajte računalo.

• USB priključnica je zauzeta.

→ Provjerite Device Manager izbornik računala.

Pojavljuje se šum ili nema zvuka.

• Procesor računala je preopterećen.

→ Isključite ostale aplikacije.

• Sustav je priključen preko USB huba.

→ Sustav spojite izravno u USB priključnicu računala.

Nema zvuka iz zvučnika dok se upotrebljava vanjski ili ugrađeni mikrofon na računalu.

• Uredaj za snimanje zvuka preko računala nije ispravno podešen.

→ Zamijenite uređaj za snimanje zvuka od "USB Audio Device" na audio uređaj ili vanjski mikrofon spojen s računalom.

Podrobnosti o uporabi računala potražite u odgovarajućim uputama za uporabu.

Neke smetnje nije moguće ukloniti pomoću ovih uputa. U takvim slučajevima obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Tehnički podaci

USB

| | |
| --- | --- |
| USB priključak | Utikač tipa A |

<tbl_r cells="2" ix="2" maxcspan="1