

Система активни високоговорители

BG


Упътване за употреба

SRS-D21


<http://www.sony.net/>

© 2005 Sony Corporation

Съдържание на комплекта

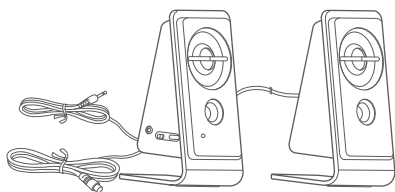

Сателитни високоговорители (2)


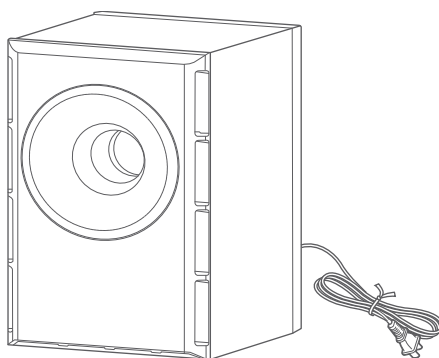


Събуфер (1)

A

Десен сателитен
Високоговорител

Ляв сателитен високоговорител

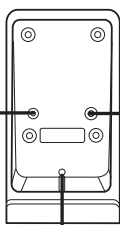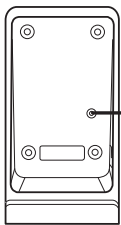


Входящ кабел

Към LINE OUT или
жака за слушалките
(стерео мини
жака)

Към Din жак


Контролен
кабел

Субуфер (отзаг)

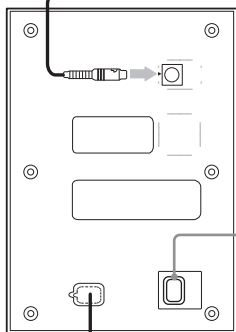


Основен
променливотоков
ключ

Към електрическата мрежа

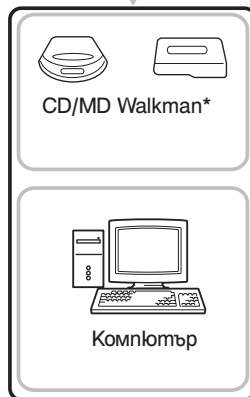

* "WALKMAN" е регистрирана търговска марка на Sony Corporation за представяне на Headphone Stereo продукти.


Компютър, CD или MD Walkman

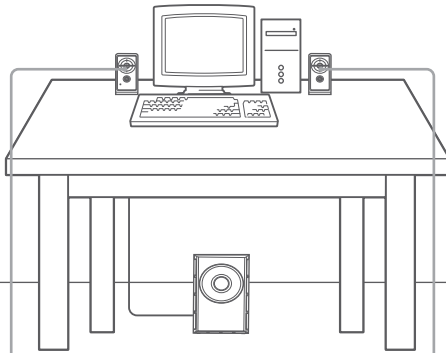


Субуфер

Сателитен
високоговорител (ляв)

Сателитен
високоговорител (десен)

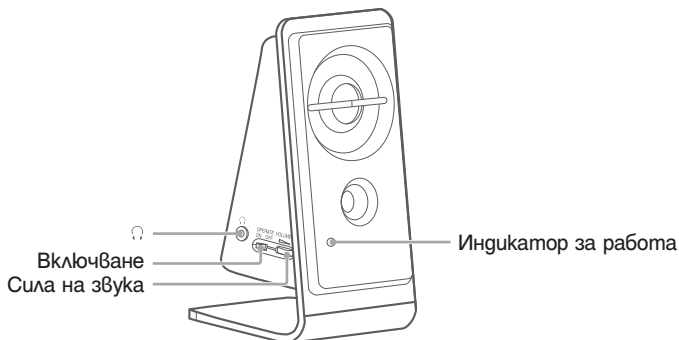

Ляв сателитен високоговорител

VOLUME: Контролира общото ниво на звука
 (слушалки): Свържете слушалките за уединено слушане

Български

Преди да включите устройството, моля прочетете тези инструкции изцяло и ги запазете за бъдеща употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете пожар или токов удар, не излагайте устройството на удждж или влага.

За да избегнете токов удар, не отваряйте основния корпус на устройството. Обърнете се към квалифициран сервизен персонал.

За да предотвратите пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте източници на огън като например запалени свещи върху него.

За да предотвратите пожар или токов удар, не излагайте устройството на влага и източници пръскащи течности и не поставяйте предмети, пълни с течности (например вази), върху устройството.

Не инсталирайте устройството в затворено пространство като библиотека или вграден шкаф.

Свържете устройството към удобен за достъп електрически контакт. Ако забележите нещо нередно в работата на устройството, изключете го незабавно от контакта.

Прекалено силният звук при слушане със слушалки може да предизвика загуба на слуха.

Предупреждение

Предупреждаваме Ви, че при извършване от Ваша страна на промени по това устройство, неупоменати в това упътване, може да доведе до неизправност и загуба на функции на устройството.

Валидността на CE маркировката е ограничена само за тези страни, в които е юридически потвърдена, най-вече страните от ЕЕА (Европейска икономическа зона).

За клиенти от Европа



Изхвърляне на стари електрически & електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че

този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Забележка за клиенти от страни прилагщи директивите на Европейския съюз

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Оторизираният представител на EMC и безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте към адресите, указани в съответните документи, приложени към продукта.

Преглед на мерки

Относно безопасността

- От задната страна на устройството се намира табелка с указания волтаж, консумация на електроенергия и т.н.
- Преди да започнете работа с устройството, уверете се, че вписаният на гърба на системата волтаж е идентичен с този в местната Ви електрическа мрежа.

Място на закупуване	Волтаж на работа
САЩ/Канада	120 V AC, 60 Hz
Европейски страни	220 - 230 V AC, 50 Hz
Други страни	• 120 V AC, 60 Hz • 220 - 230 V AC, 50 Hz

- Устройството не е изключено от електрическата мрежа, докато захранващият му кабел е свързан към контакта, дори и самото то да е изключено.
- Изключете устройството от контакта ако няма да го ползвате по-дълъг период от време. За да изключите кабела, извърнете го като хванете щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.
- Ако върху системата падне тежък предмет или бъде разлята течност, изключете я незабавно от електрическата мрежа и я предайте за преглед в оторизиран сервиз.
- Захранващият кабел може да бъде подменян само в оторизиран сервиз.
- За по-ефективно разпространение на топлината, уверете се, че има достатъчно място от задната страна на събуфера. Също така не поставяйте тежки предмети върху устройството.
- Не поставяйте никакви предмети в дупката на събуфера или високоговорителите.

Относно работата

- Не поставяйте устройството в ситуация, в която ватовете навън имат максималните възможни входящи.
- Преди свързване изключете системата, компютъра и аудио компонентите, за да предотвратите повреда на системата високоговорителите.
- Нивото на звука не бива да се увеличава до степен на изкривяване на звука.
- Въпреки, че устройството е магнитно защитено, не оставайте за дълги периоди от време кредитни карти, касети, ръчни часовници или дискети с магнитно кодиране пред устройството.

Ако картината на телевизора е магнитно изкривена

Въпреки, че устройството е магнитно защитено, може в отделни случаи картината на някои телевизори / персонални компютри да бъде магнитно изкривена. В такъв случай изключете телевизора / персоналния компютър и след 15 до 30 минути го включете отново. В случая на персонален компютър, предприемете необходимите мерки като съхранение на данни, преди да изключите.

Когато няма видимо подобрение, разположете системата далеч от телевизора / персоналния компютър. Освен това, не поставяйте предмети с магнитно зареждане (като например аудио маси, стойки за телевизори, играчки) в близост до телевизора / персоналния компютър. Това може да причини магнитно изкривяване на картината поради взаимодействието ѝ със системата.

Относно разполагането

- Не поставяйте високоговорителите под наклон.
- Не оставяйте системата в близост до източници на топлина, или изложени на директна слънчева светлина, прах, влажност, удар или механичен шок.

Относно почистването

Не използвайте алкохол, бензин или разтворител, за да почистите корпуса.

Ако имате някакви въпроси или проблеми с това устройство, моля консултирайте се с най-близкия до Вас търговец на Sony продукти.

Свързване на системата

(Вижте фиг. А)

- 1 Свържете контролния кабел на левия сателитен високоговорител към Dip жака на събуфера като вземете предвид позиционирането на стрелките.**
- 2 Свържете входящия кабел на левия сателитен високоговорител към оборудването на източника.**
Компютър, CD/MD Walkman и т.н.
Свържете левия сателитен високоговорител и LINE OUT или жака на слушалките към компютър, CD/MD Walkman и т.н. посредством входящ кабел. За повече подробности, обърнете се към упътването за употреба на оборудването на източника.
- 3 Свържете събуфера към стенния контакт.**
- 4 Разположете високоговорителите (Вижте фиг. Б).**

Слушане на звук

(Вижте фиг. В)

Първо, намалете звука на левия сателитен високоговорител. Силата на звука трябва да е минимална преди да започнете възпроизвеждане от програмния източник.

- 1 Настройте променливотоковия ключ на събуфера (откъм гърба) в позиция ON и поставете ключа OPERATE на левия сателитен високоговорител също в позиция ON.**

Индикаторът OPERATE светва в зелено.

Основното захранване за системата идва от събуфера. Когато изключите захранването на събуфера, системата няма да работи дори и ключът OPERATE да е в позиция ON.

- 2 Включете оборудването свързано към левия сателитен високоговорител.**

- 3 Регулирайте силата на звука VOLUME на левия сателитен високоговорител.**

Когато свързвате към извеждането на слушалките, регулирайте също нивото на звука на свързания компонент. След като сте приключили със слушането, поставете ключа OPERATE в позиция OFF. Индикаторът OPERATE се изключва.

Използване на слушалки

Свържете слушалките към жака  (headphones) на левия сателитен високоговорител.

Забележка

Изключете MEGA BASS или BASS BOOST (Walkman и т.н.) функцията, тъй като тя може да причини изкривяване на звука.

Отстраняване на проблеми

Ако с вашата система възникне проблем, проверете следния списък и предприемете описаните мерки. Ако проблемът продължава, консултирайте се с най-близкия до вас представител на Sony.

От системата няма звук

- Уверете се, че свързването е било направено правилно.
- Уверете се, че нивото на звука на левия сателитен високоговорител и на свързаните компоненти са правилно извършени.
- Проверете дали слушалките са свързани. Ако са, изключете ги.

Звукът е изкривен

- Намалете нивото на звука на свързания компонент. Или, ако свързаният компонент има функция BASS BOOST, изключете я.
- Заверете VOLUME, за да намалите нивото на звука.

Има бръмчене или шум в извеждането на високоговорителите

- Уверете се, че всички връзки са правилно извършени.
- Уверете се, че никой от аудио компонентите не е поставен в близост до телевизор.

Звукът спира внезапно

Уверете се, че всички връзки са правилно извършени.

Яркостта на индикатора OPERATE е нестабилна

Яркостта на индикатора OPERATE може да стане нестабилна, когато нивото на звука е увеличено. Това не е неизправност.

Спецификации

Високоговорители

Сателитни високоговорители

Високоговорителна система:	Пълен обхват, магнитно защитена
Високоговорител	5.7 cm в диаметър, конусовиден тип
Вид на приложение:	Бас рефлекс
Измерен импеданс	8Ω
Дължина на кабела	1.5 m (от левия сателитен високоговорител до десния сателитен високоговорител)

Субуфер

Високоговорителна система	Ууфър
Високоговорител	10 cm, конусовиден тип
Вид на приложение:	ASW (Акустичен супер ууфър)
Измерен импеданс	4Ω

Усилвател

Премерено извеждане:	2 W (10 %THD, 1 kHz, 8Ω) (сателитен високоговорител) 16 W (10 % THD, 100 Hz, 4Ω) (субуфер)
Входове	Входящ кабел със стерео мини штекер (1.8 m) x 1
Импеданс на входовете:	4.7kΩ (при 1 kHz)
Извеждане	Стерео мини жак x 1 (⌚)(Headphones)

Общи

Размери	Прибл. 76 x 163 x 80 mm (сателитен високоговорител) Прибл. 154 x 241 x 176 (субуфер)
Тегло	Прибл. 286 гр (ляв сателитен високоговорител) Прибл. 180 гр (десен сателитен високоговорител) Прибл. 2.5 kg (субуфер)
Дължина на кабела	1.8 m (контролен кабел) 2 m (кабел за захранване)
Консумация на електроенергия	22 W

Акcesoари извън комплекта

Адаптер за штекера (PC-236MS)

Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предупреждение.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>