

Kućni bioskop sa DVD uređajem

Uputstvo za upotrebu

HDMI

©2012 Sony Corporation

DAV-TZ140

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd.

Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj, na primer upaljene sveće.

Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite bilo kakvu nepravilnost u radu uređaja, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Mrežno napajanje uređaja se prekida izvlačenjem glavnog utikača iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom pa postavite uređaj na mesto na kojem ćete lako moći da izvučete utikač.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sl.

Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom, čak i kada je sam uređaj isključen.


Da bi se sprečile povrede, ovaj uređaj morate dobro pričvrstiti na pod/zid u skladu sa uputstvom za montažu.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

PAŽNJA

U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji mogu oštetiti vid.

Za evropske modele

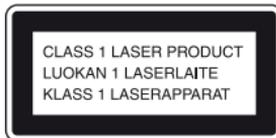

Ovaj uređaj je klasifikovan kao laserski proizvod klase 1. Ova oznaka se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

Napomena za korisnike: Sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i bezbednost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra. (samo evropski modeli)

Za korisnike u SAD

Podaci o vašem uređaju

Broj modela i serijski broj se nalaze na zadnjoj strani uređaja. Upišite te brojeve u predviđena mesta navedena ispod. Navedite ih svaki put kada zovete vašeg Sony prodavca povodom ovog proizvoda.

Br. modela DAV-TZ140

Serijski broj _____

Sledeća izjava Federalne komisije za komunikacije (FCC) se odnosi samo na verziju ovog uređaja za tržište SAD. Ostale verzije možda nisu u skladu sa tehničkim propisima FCC-a.

NAPOMENA:

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B prema poglavlju 15 pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja postoje radi zaštite od štetnih smetnji do kojih može doći u kućnom okruženju. Ova oprema stvara, koristi i emituje energiju u području radio frekvencija i ako se ne postavi i koristi prema uputstvu, može da dovede do štetnih smetnji kod radio komunikacija. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće javiti ako se uređaj postavi na odgovarajući način. Ako ovaj uređaj ometa radio ili televizijski prijem, što možete da utvrdite tako što ćete uređaj isključiti a zatim ponovo uključiti, preporučujemo vam da pokušate da otklonite smetnje tako što ćete preduzeti jednu ili više od sledećih mera:

- Premestite prijemnu antenu ili je okrenite.
- Povećajte udaljenost između opreme i risivera.
- Priključite opremu na utičnicu koja je udaljena od one na koju je priključen risiver.
- Obratite se za pomoć prodavcu ili iskusnom radio/TV serviseru.

PAŽNJA

Upozoravam vam da bilo kakve promene ili izmene koje nisu izričito odobrene u ovom uputstvu mogu dovesti do problema prilikom upotrebe ove opreme.

Važno bezbednosno uputstvo

- 1) Pročitajte ovo uputstvo.
- 2) Čuvajte ovo uputstvo.
- 3) Obratite pažnju na sva upozorenja.
- 4) Pratite ovo uputstvo.
- 5) Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
- 6) Uređaj čistite samo suvom tkaninom.
- 7) Ne blokirajte ventilacione otvore.
Postavite uređaj u skladu sa uputstvom proizvođača.

- 8) Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejači, pećnice ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
- 9) Ne zanemarujte bezbednosnu svrhu polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva jezička od kojih je jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač ima dva jezička i treći pin za uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin postoje radi vaše bezbednosti. Ako isporučeni utikač ne možete da umetnete u vašu utičnicu, obratite se električaru radi zamene stare utičnice.
- 10) Zaštite kabl za napajanje od gaženja ili nagnečenja, naročito kod utikača, utičnice i na mestu gde izlazi iz uređaja.
- 11) Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
- 12) Koristite samo na polici sa točkicama, postolju, tronošću, nosaču ili stolu koje je odredio proizvođač ili koji se prodaju uz uređaj. Ako koristite policu sa točkicama, pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povredu usled prevrtanja.



- 13) Isključite uređaj iz mrežnog napajanja tokom grmljavine ili ako ga nećete koristiti u dužem vremenskom periodu.
- 14) Sve popravke bi trebalo da obavljaju samo kvalifikovani serviseri. Popravka je potrebna u slučaju da se uređaj ošteti na bilo koji način, na primer, ako se ošteti kabl za napajanje ili utikač, ako u uređaj upadne tečnost ili neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne funkcioniše pravilno ili ako ga ispustite.

Za modele namenjene severnoameričkom, meksičkom i brazilskom tržištu



Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizoliranih elemenata visokog napona u kućištu uređaja koji mogu predstavljati opasnost od strujnog udara.



Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo važnog uputstva za upotrebu i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koju ste dobili uz ovaj uređaj.

Za korisnike u Evropi, Rusiji i Australiji



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno skupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod. Dodatna oprema na koju se ovo odnosi: daljinski upravljač.

Europe Only



Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno skupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.

Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Zaštitni znakovi

U ovom sistemu se koristi Dolby* Digital i Dolby Pro Logic adaptivni matrični surround dekodier.

* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic i simbol sa duplim D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories.

U ovom sistemu se koristi tehnologija multimedijskog interfejsa visoke rezolucije (HDMI™). HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface (multimedijski interfejs visoke rezolucije) su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.

„PlayStation“ i „PS3“ su registrovani zaštitni znakovi kompanije Sony Computer Entertainment Inc.

„BRAVIA“ je zaštitni znak korporacije Sony.

MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.

Windows Media je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak korporacije Microsoft u SAD i/ili ostalim zemljama. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih licenci korporacije Microsoft.

O STANDARDU MPEG-4 VISUAL: OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD LICENCOM PATENTNOG PORTFOLIJA MPEG-4 VISUAL ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU OD STRANE KORISNIKA ZA DEKODIRANJE VIDEO ZAPISA KOJI SU U SKLADU SA MPEG-4 VISUAL STANDARDOM („MPEG-4 VIDEO“) KODIRANIH OD STRANE KORISNIKA ZA LIČNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSEDUJE MPEG LA LICENCU ZA DISTRIBUCIJU MPEG-4 VIDEO ZAPISA. NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMEVA LICENCA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI UPOTREBE U PROMOTIVNE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE, KAO I INFORMACIJE O LICENCIRANJU MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE <http://www.mpegla.com/>

Svi ostali zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

O ovom uputstvu za upotrebu

„DVD“ se može koristiti kao opšti pojam za DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R i DVD-RW/DVD-R.

Sistem automatski ulazi u režim mirovanja.

Kada je reprodukcija na sistemu pauzirana ili zaustavljena, ležište za disk otvoreno ili ako disk nije umetnut, sistem će automatski ući u režim mirovanja nakon 30 minuta.

Podržani diskovi

DVD	DVD-VIDEO DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD

CD ili DVD disk nije moguće reprodukovati ako nije pravilno završen. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz uređaj za snimanje.

Diskovi koje nije moguće reprodukovati

- Blu-ray diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD-RAM diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD-ovi
- Super Audio CD-ovi
- Deo sa podacima na CD-Extras diskovima
- Strana sa audio materijalom na DualDiscs diskovima
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW u VR režimu (snimanje video zapisa)
- DVD-R/RW diskovi kompatibilni sa tehnologijom CPRM (Content Protection for Recordable Media) koji imaju sadržaj označen kao „Copy once“.

Napomene o diskovima

Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu od kopiranja nisu u skladu sa Compact Disc (CD) standardom. Zbog toga takvi diskovi možda neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.

Napomene o radnjama tokom reprodukcije DVD diska

Neke radnje koje je moguće izvršiti tokom reprodukcije DVD diska su možda namerno ograničene od strane proizvođača softvera. Budući da ovaj sistem reprodukuje sadržaj na DVD disku prema zamisli proizvođača softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnim DVD diskovima

Reprodukcija slike i zvuka se može na kratko prekinuti prilikom promene sloja.

Šifra regiona (samo DVD VIDEO)

Na zadnjoj strani uređaja je odštampana šifra regiona što znači da vaš sistem može da reprodukuje samo DVD VIDEO diskove (samo reprodukcija) koji su označeni istom šifrom regiona ili sa .

Napomena o Multi Session CD-ovima

Možete da reprodukujete samo prvu sesiju na multisession diskovima.

Podržani tipovi datoteka

Video

Format datoteke	Oznake tipa datoteke
MPEG4 Video ¹⁾	„mp4“, „m4v“
Xvid Video ²⁾	„avi“

Muzika

Format datoteke	Oznake tipa datoteke
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ³⁾	„mp3“
WMA ⁴⁾	„wma“
AAC ⁵⁾	„m4a“

Fotografije

Format datoteke	Oznake tipa datoteke
JPEG	„jpg“, „jpeg“, „jpe“

- 1) AVC nije kompatibilan.
- 2) Nije dostupno na modelima za tržište SAD.
- 3) MP3PRO format nije kompatibilan.
- 4) WMA DRM, WMA Lossless ili WMA PRO format nisu kompatibilni.
- 5) AAC DRM i AAC Lossless formati nisu podržani.

Napomena

- Neke datoteke možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti od formata, kodiranja ili stanja snimka.
- Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim sistemom.
- Sistem podržava ISO 9660 nivo 1/nivo 2 ili Joliet na DATA CD-u.
- Sistem podržava UDF (Universal Disk Format) na DATA DVD-u.
- Sistem podržava FAT12, FAT16 i FAT32 na USB uređaju.
- Sistem može da prepozna sledeće datoteke i fascikle na DATA DVD-u, DATA CD-u i USB uređaju:
 - do 300 fascikli
 - do 648 datoteka

- Čitanje datoteka može potrajati duže u sledećim slučajevima:
 - ima mnogo fascikli ili datoteka.
 - Memorija USB uređaja koji koristite ima veoma veliki kapacitet.
 - memorija USB uređaja koji koristite je fragmentirana.

Otpakivanje

Provera pakovanja


- Glavni uređaj (1)




- Zvučnici (5)



- Daljinski upravljač (1)



- Subwoofer (1)

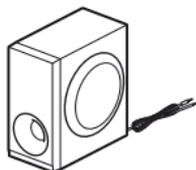

- FM žičana antena (1)



- Baterije R6* (veličina AA) (2)



- Video kabl** (1)



- HDMI kabl velike brzine prenosa** (1)




- Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)

* Samo modeli za tržište SAD.

** HDMI kabl velike brzine prenosa i video kabl se dobijaju samo u određenim područjima.

Priprema daljinskog upravljača

Umetnite dve R6 baterije (veličina AA) tako da oznake polariteta \oplus i \ominus na baterijama odgovaraju oznakama u odeljku za baterije.

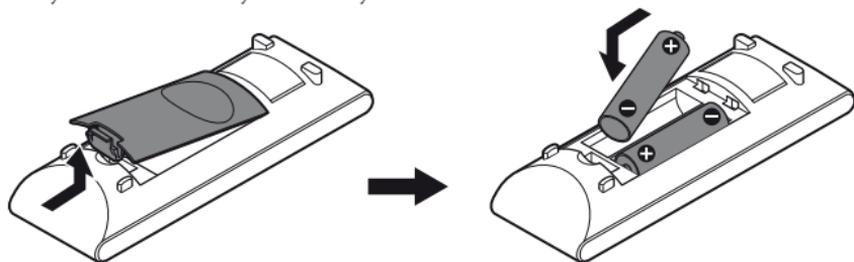

Povezivanje zvučnika




Pažnja

Koristite samo one zvučnike koje ste dobili uz sistem.

Umetnite kablove zvučnika tako da odgovaraju boji priključaka SPEAKERS na uređaju.

Zadnji panel glavnog uređaja

Kabl zvučnika

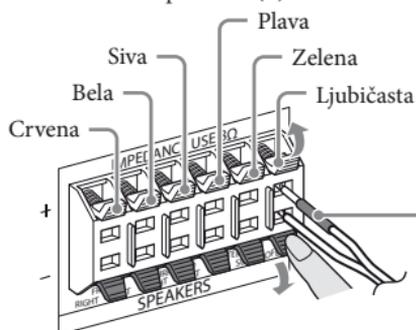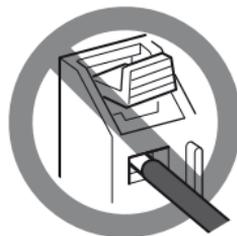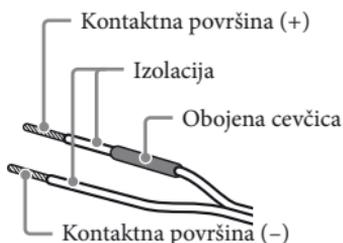

Obojena cevčica

PREDNJI LEVI: Bela

PREDNJI DESNI: Crvena

CENTRALNI: Zelena


SURROUND LEVI: Plava

SURROUND DESNI: Siva

SUBWOOFER: Ljubičasta

Napomena

- Povežite kabl zvučnika sa obojenom cevčicom na +.

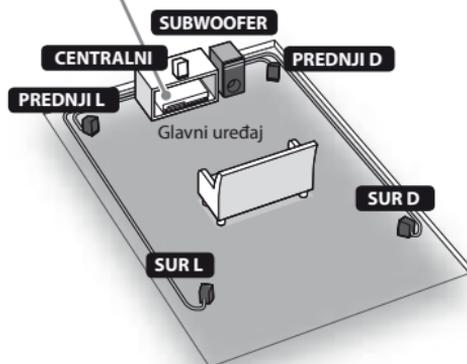


Povezivanje sa televizorom

U zavisnosti od priključaka na vašem televizoru ili set-top box uređaju, izaberite način povezivanja video i audio uređaja.


Kada uređaj povezujete samo sa TV-om

TV ima AUDIO OUT priključke*4:

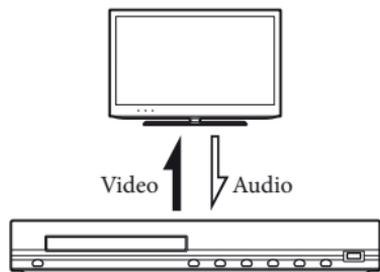

Prilikom povezivanja TV-a i set-top box/PlayStation uređaja*3



TV ima AUDIO OUT priključke:

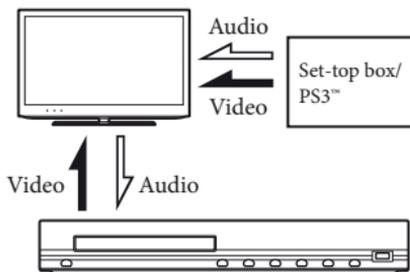


Povezivanje video i audio kablja

Izaberite *1 ili *2 za video vezu u zavisnosti od priključaka na televizoru.

Audio → Video →

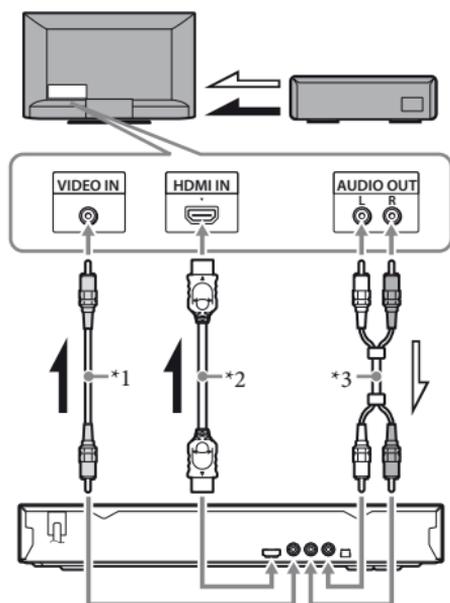
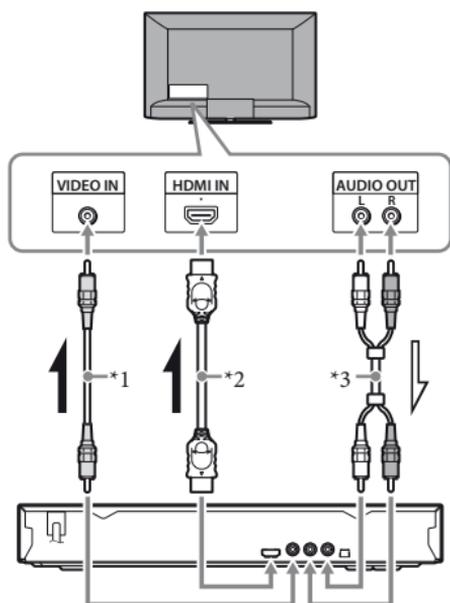


TV nema AUDIO OUT priključke:

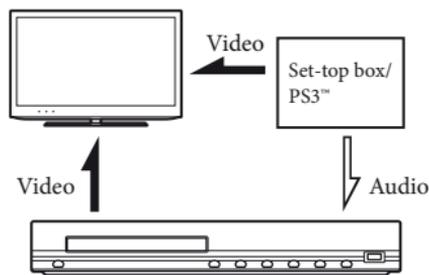

- *1 Isporučuje se samo u određenim područjima. Ovo je osnovno povezivanje putem video kabla (žuta).
- *2 Isporučuje se samo u određenim područjima. Kvalitet slike će biti bolji u odnosu na video kabl.
- *3 Prodaje se posebno. Da biste zvuk sa televizora slušali putem sistema, za povezivanje koristite audio kabl (crvena i bela).
- *4 Ako vaš TV nema AUDIO OUT priključke, zvuk sa televizora se neće emitovati putem ovog sistema.

Povezivanje FM žičane antene

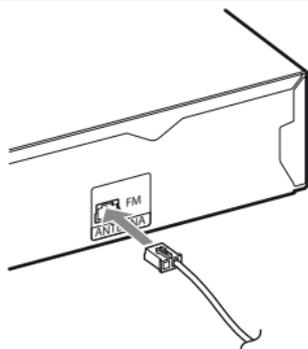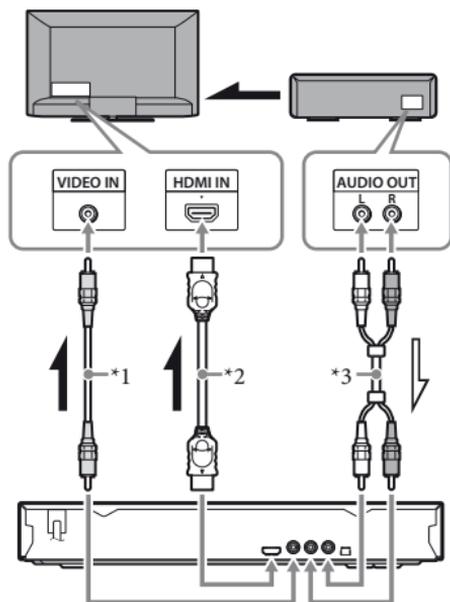

Napomena


- Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar prijem, a zatim podesite antenu.
- Postavite antenu dalje od kabla za napajanje naizmeničnom strujom, ostalih kablova i metalnih objekata poput prozora.

Postavljanje zvučnika na zid


Pažnja

- Raspitajte se u prodavnici šrafova ili kod montažera o materijalu od kojeg je napravljen zid i šrafovim koje treba da koristite.
- Koristite šrafove koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča naročito lomljiv, dobro pričvrstite šrafove za noseću gredu. Postavite zvučnike na vertikalni, ravan zid koji je ojačan.
- Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja do kojih je došlo zbog nepravilnog postavljanja, nedovoljne čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja, prirodnih nepogoda itd.

- 1 Pripremite šrafove (ne isporučuju se) koji odgovaraju rupi na zadnjoj strani svakog zvučnika. Pogledajte slike ispod.**





Rupa na zadnjoj strani zvučnika

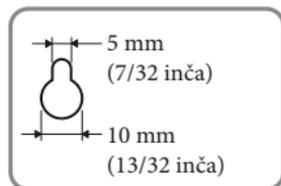


- 2 Zašrafite zavrtnje u zid, a zatim okačite zvučnik na zid.**

Dubina pričvršćenog zavrtnja

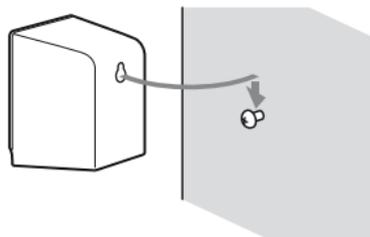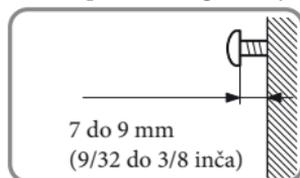

Podešavanje sistema boja

- 1 Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom.**
- 2 Uključite napajanje glavne jedinice i TV-a.**

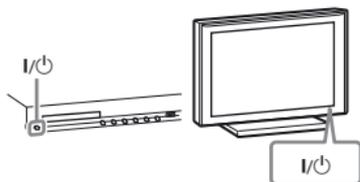


- 3 Pritiskajte FUNCTION ili DVD/CD da biste promenili funkciju na DVD/CD.**
Reprodukcija će početi automatski ukoliko je umetnut disk sa funkcijom automatske reprodukcije. Pritisnite ■ dvaput da biste zaustavili reprodukciju.
- 4 Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u tako da se prikaže „Home Theatre System“.**
- 5 Pritisnite SETUP u režimu zaustavljene reprodukcije.**
Prikazaće se meni Setup (Podešavanja).
- 6 Pritiskajte ←/→ da biste izabrali [Preference Page] (Stranica sa podešavanjima), a zatim pritisnite ⊕.**
- 7 Pritiskajte ↑/↓ da biste izabrali [TV Type] (Tip televizora), a zatim pritisnite ⊕.**
- 8 Pritiskajte ↑/↓ da biste izabrali [PAL] ili [NTSC] sa prikazane liste, a zatim pritisnite ⊕.**
- 9 Pritisnite SETUP da biste isključili meni Setup (Podešavanja).**

Napomena

- Prikaz na TV ekranu se može na kratko prekinuti kada promenite sistem boja na gore opisani način.

Prednja tabla

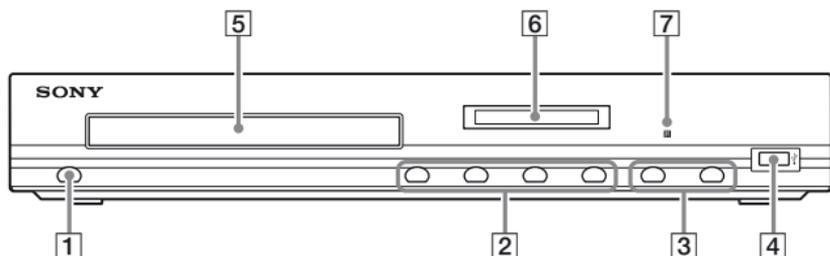

1 I/⏻ (uključivanje/režim pripravnosti)

Uključivanje uređaja ili njegovo postavljanje u režim pripravnosti.

2 Tasteri za upravljanje reprodukcijom ▲ (otvaranje/zatvaranje)

Otvaranje ili zatvaranje ležišta za disk.

▶ (reprodukcija)

Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije (nastavak reprodukcije).

■ (zaustavljanje)

Zaustavljanje reprodukcije i pamćenje mesta zaustavljanja (tačka za nastavak reprodukcije).

Tačka za nastavak reprodukcije naslova/numere je tačka na kojoj ste poslednji put zaustavili reprodukciju.

FUNCTION

Biranje izvora reprodukcije.

3 VOLUME +/-

Podešavanje jačine zvuka sistema.

4 USB port


Koristi se za povezivanje USB uređaja.

5 Ležište za disk

6 Displej

7 (senzor za daljinski upravljač)

Zadnji panel

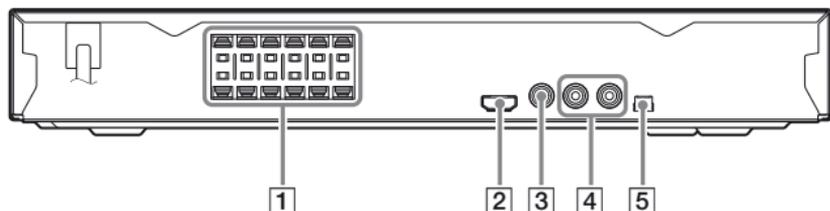

1 Priklučci SPEAKERS


2 HDMI OUT priključak

3 VIDEO OUT priključak

4 TV/CABLE (AUDIO IN) priključci

5 FM ANTENNA priključak

Daljinski upravljač

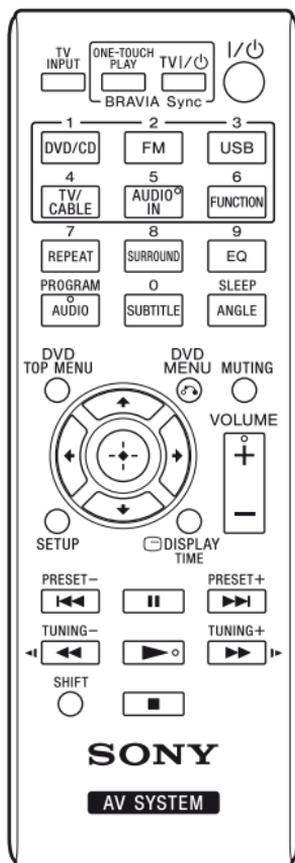

SHIFT

Pritisnite i držite ovaj taster da biste mogli da koristite tastere obeležene ružičastim tekstom.

TV INPUT*

Izbor ulaza na TV-u između TV signala i ostalih ulaznih uređaja.

BRAVIA Sync

ONE-TOUCH PLAY

Aktiviranje reprodukcije jednim pritiskom na taster.

TV I/⏻ (uključivanje/režim pripravnosti)*

Uključivanje TV-a ili njegovo postavljanje u režim pripravnosti.

I/⏻ (uključivanje/režim pripravnosti)

Uključivanje sistema ili njegovo postavljanje u režim pripravnosti.

Tasteri za izbor funkcija

Biranje izvora reprodukcije.

DVD/CD

FM

USB

TV/CABLE

FUNCTION

Biranje funkcija redosledom.

REPEAT

Aktiviranje režima ponavljanja/nasumične reprodukcije.

SURROUND

Biranje izlaznog režima surround zvuka.

EQ

Biranje režima ekvilajzera.

AUDIO

Biranje formata zvuka/numere i FM režima.

SUBTITLE

Biranje jezika titla ukoliko su dostupni titlovi na više jezika.

ANGLE

Prebacivanje na druge uglove gledanja ako su scene na DVD VIDEO disku snimljene iz više uglova.

Tasteri sa brojevima

Služe za unos broja naslova/poglavlja, brojeva memorisanih radio stanica itd.

PROGRAM

Aktiviranje programirane reprodukcije i memorisanih radio stanica.

SLEEP

Podešavanje merača vremena za isključivanje.

DVD TOP MENU

Otvaranje glavnog menija DVD diska.

⏻ DVD MENU

Otvaranje ili zatvaranje menija DVD diska.

MUTING

Privremeno isključivanje zvuka.



Pomeranje kursora na izabranu stavku.

⊕ (ENTER)

Ulazak u izabranu stavku.

VOLUME +/-

Podešavanje jačine zvuka.

SETUP

Otvaranje ili zatvaranje menija sa podešavanjima.

⏻ DISPLAY

Otvaranje ili zatvaranje menija Display.

TIME

Uključivanje/isključivanje informacija o vremenu tokom reprodukcije.

Tasteri za upravljanje reprodukcijom

⏮/▶▶ (prethodno/sledeće)

◀◀/▶▶ (brzo premotavanje unazad ili unapred)

◀|/|▶ (sporo)

Aktiviranje usporene reprodukcije unazad/unapred ako pritisnete **◀◀/▶▶** kada je reprodukcija pauzirana.

|| (pauziranje)

▶ (reprodukcija)

■ (zaustavljanje)

Tasteri za upravljanje radiom

PRESET +/-

TUNING +/-

* Funkcioniše samo sa Sony televizorima.

U zavisnosti od televizora, možda nećete moći da koristite neke tastere.


Napomena

AUDIO IN

Ovaj taster ne radi.

Reprodukcija diska

- 1 Pritisnite DVD/CD.**
Ovu funkciju takođe možete da izaberete tako što ćete pritisnuti FUNCTION.
- 2 Pritisnite ▲ da biste otvorili ležište za disk.**
- 3 Postavite disk na ležište, a zatim pritisnite ▲.**

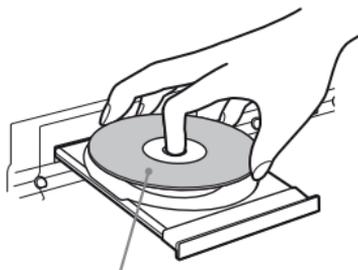

Obeležena strana okrenuta na gore.

- 4 Pritisnite ► da biste pokrenuli reprodukciju.**
- 5 Pritisnite VOLUME +/- da biste podesili jačinu zvuka.**

Reprodukcija datoteka na disku/USB uređaju

- 1 Pritisnite DVD/CD ili USB.**
 - DVD/CD: za disk.
 - USB: za USB uređaj.Ovu funkciju takođe možete da izaberete tako što ćete pritisnuti FUNCTION.


2 Učitajte izvorni sadržaj.

■ Za disk

Postavite disk na ležište tako što ćete pritisnuti ▲ da biste otvorili/zatvorili ležište za disk.

■ Za USB uređaj

Priključite USB uređaj na USB (USB) port.

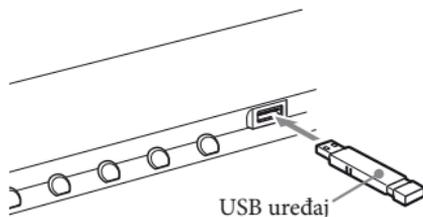

- 3 Pritisnite ↑/↓ da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite ⊕ i izaberite datoteku.**
- 4 Pritisnite ► da biste pokrenuli reprodukciju.**
- 5 Pritisnite VOLUME +/- da biste podesili jačinu zvuka.**

Napomena

- Ne izvlačite USB uređaj tokom rada. Da biste izbegli oštećenje podataka ili USB uređaja, isključite sistem kada povezujete ili izvlačite USB uređaj.

Ostale radnje tokom reprodukcije

Menjanje uglova

Pritisnite **ANGLE** tokom reprodukcije da biste izabrali željeni ugao. (Ovo se odnosi samo na DVD VIDEO diskove.)

Prikazivanje titlova

Pritisnite **SUBTITLE** tokom reprodukcije da biste izabrali željeni jezik titla. (Ovo se odnosi samo na DVD VIDEO diskove.)

Menjanje zvučnog zapisa

Pritiskajte AUDIO tokom reprodukcije da biste izabrali željeni zvučni signal.

- Kada se na sistemu reprodukuje DVD VIDEO disk koji je snimljen u više zvučnih formata (PCM, Dolby Digital ili MPEG audio), možete da promenite audio format. Ako je DVD VIDEO snimljen na više jezika, takođe možete da promenite jezik.
- Ako reprodukujete VIDEO CD ili CD, možete da izaberete zvuk sa desnog ili levog kanala i slušate zvuk sa izabranog kanala na oba zvučnika, desnom i levom.

Reprodukcija VIDEO CD-a sa PBC funkcijama

Kada pokrenete reprodukciju VIDEO CD-a sa PBC (Playback control) funkcijama, prikazaće se meni za izbor.

Reprodukcija bez PBC-a

U režimu zaustavljene reprodukcije pritisnite i držite **SHIFT**, a zatim pomoću tastera sa brojevima izaberite željenu numeru.

Pronalaženje naslova/poglavlja/numere/scene itd.

■ Kada reprodukujete DVD/VCD

- 1 Pritisnite  DISPLAY tokom reprodukcije.**
Na TV ekranu će se prikazati meni Display.
- 2 Pritisnite  da biste izabrali opciju, a zatim pritisnite .**
- 3 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pomoću tastera sa brojevima izaberite željenu opciju.**

■ Kada reprodukujete CD

- 1 Pritisnite  DISPLAY tokom reprodukcije.**
Na TV ekranu će se prikazati meni za izbor.
 - 2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pomoću tastera sa brojevima izaberite željenu opciju.**
- Kada reprodukujete datoteku video zapisa/muzike/fotografije
- 1 Pritisnite  DISPLAY tokom reprodukcije.**
Na TV ekranu će se prikazati meni za izbor.
 - 2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pomoću tastera sa brojevima izaberite željeni broj.**

Reprodukcija programiranim redosledom

Izaberite numere koje želite da reprodukujete željenim redosledom (samo za CD-ove).

- 1 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pritisnite PROGRAM.**
Na TV ekranu će se prikazati meni Program (Programiranje).

2 Pritisnite i držite **SHIFT**, a zatim pomoću tastera sa brojevima izaberite željenu opciju.

3 Pomoću tastera **←/↑/↓/→** izaberite [**Start**] (**Pokreni**) da biste pokrenuli reprodukciju programa.

Ponavljanje reprodukcije/ nasumična reprodukcija itd.

Pritisnite **REPEAT** da biste izabrali željeni režim reprodukcije. Na displeju će se prikazati izabrani režim.

- „**REP CHP**“: Ponavljanje trenutnog poglavlja.
- „**REP TT**“: Ponavljanje trenutnog naslova.
- „**REP ALL**“: Ponavljanje svih naslova.
- „**REP TRK**“: Ponavljanje trenutne numere.
- „**REP OFF**“: Sistem se vraća u režim normalne reprodukcije.
- „**SHUFFLE**“: Jedna reprodukcija sadržaja nasumičnim redosledom sve dok se ne reprodukuju sve numere.
- „**SHUF REP**“: Ponavljanje nasumične reprodukcije.
- „**FOLDER**“: Reprodukcija trenutne fascikle.
- „**RANDOM**“: Reprodukcija svih datoteka nasumičnim redosledom.
- „**SINGLE**“: Reprodukcija trenutne datoteke.
- „**REP ONE**“: Ponavljanje trenutne datoteke.
- „**REP FLD**“: Ponavljanje trenutne fascikle.

Napomena

- Režimi koji se mogu izabrati i njihov redosled se razlikuju u zavisnosti od diska ili datoteke.

Biranje zvučnog efekta

Biranje podešavanja ekvilajzera

Pritisnite **EQ** da biste prikazali trenutni režim. Dok se prikazuje trenutni režim, pritisnite **EQ** dok se na displeju ne prikaže željeni režim.

- „**AUTO**“: Automatski izbor režima zvuka za film ili muziku na osnovu tipa diska.
- „**MOVIE**“: Prijatan i snažan bas i zvučni efekti. Preporučuje se za filmove.
- „**MUSIC**“: Dobro izbalansirani niski i visoki zvučni opseg. Preporučuje se za muziku.
- „**TV**“: Jasni vokali srednjeg opsega. Preporučuje se za gledanje drama i komedija.
- „**GAME**“: Poboľšan niski i visoki zvučni opseg. Preporučuje se za akcione ili pucačke igre itd.

Biranje surround podešavanja

Pritisnite **SURROUND** da biste prikazali trenutni režim. Dok se prikazuje trenutni režim, pritisnite **SURROUND** da biste izabrali željeni režim izlaza surround zvuka. Na displeju će se prikazati izabrani režim.

- „**MULTI**“ (A.F.D. MULTI): Kada je izvor dvokanalni, zvuk se emituje sa svih zvučnika.
- „**STANDARD**“ (A.F.D. STANDARD): Sistem zanemaruje zvučni format izvora i emituje zvuk onako kako je snimljen/kodiran.
- „**DOLBY PL**“ (PRO LOGIC): Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic.
- „**2CH ST**“ (2CH STEREO): Broj kanala svih formata se smanjuje na 2.

Napomena

- U zavisnosti od strima koji se reprodukuje, podešavanja za surround zvuk možda neće biti primenjena.

Korišćenje tjunera

Memorisanje radio stanica

Možete da memorišete 20 FM stanica. Svaku od tih stanica potom možete da izaberete jednostavnim izborom odgovarajućeg memorisanog broja.

- 1 Pritisnite FM.**
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- 2 sekunde da biste pokrenuli traženje, sve dok ne pronađete željenu radio stanicu.**

Na displeju se prikazuje „SEARCH +“ ili „SEARCH –“ sve dok ne pronađete radio stanicu sa dovoljno jakim signalom.
- 3 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pritisnite PROGRAM.**

Na displeju treperi „P 01“.
- 4 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pomoću tastera sa brojevima izaberite memorisani broj.**
- 5 Pritisnite ⊕ da biste memorisali frekvenciju stanice.**

Biranje memorisane radio stanice

- 1 Pritisnite FM.**
- 2 Pritisnite PRESET +/- da biste izabrali memorisani broj.**

Memorisani broj možete da izaberete i tako što ćete pritisnuti i držati SHIFT, a zatim pritisnite neki od tastera sa brojevima.

Ako se tokom slušanja FM programa čuje šum, možete da izaberete mono prijem. U tom slučaju nećete čuti stereo efekat, ali će se prijem poboljšati.

Pritisnite AUDIO.

„STEREO“: Stereo prijem.

„MONO“: Mono prijem.

Praktične funkcije

O funkciji Control for HDMI (Kontrola preko HDMI-ja) ("BRAVIA" Sync)

Možete da upravljate televizorom koji je kompatibilan sa funkcijom Control for HDMI (Kontrola preko HDMI-ja) tako što ćete ga povezati sa sistemom putem HDMI kabela.

Dostupne funkcije

- Reprodukcija pritiskom na jedno dugme
Jednim pritiskom tastera ONE-TOUCH PLAY na daljinskom upravljaču, sistem i TV se automatski uključuju i bira se odgovarajući ulaz za sistem na televizoru. Reprodukcija diska se pokreće automatski.
- Isključivanje sistema
Kada isključite TV pomoću tastera I/⏻ na daljinskom upravljaču za TV ili tastera TV I/⏻ na daljinskom upravljaču za sistem, sistem se automatski isključuje.
- Kontrola zvuka na sistemu
U meniju televizora možete da izaberete odgovarajući audio izlaz za emitovanje zvuka sa zvučnika televizora ili zvučnika ovog sistema.

Merač vremena za isključivanje

Sistem možete da podesite tako da se isključi u unapred podešeno vreme kako biste mogli da zaspate slušajući muziku.

Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pritisnite SLEEP.

Svaki put kada pritisnete ovaj taster, prikazani minuti na displeju (preostalo vreme) se menjaju u koracima od po 10 minuta.

Na displeju se prikazuje odbrojavanje poslednjih 20 sekundi do isključivanja uređaja.

Provera preostalog vremena

Pritisnite i držite SHIFT i SLEEP 3 sekunde. Na displeju će se prikazati preostalo vreme do isključivanja uređaja.

Poništavanje merača vremena za isključivanje

Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pritisnite SLEEP dok se na displeju ne prikaže „OFF“.

Prikaz informacija o disku

Možete da proverite vreme reprodukcije i preostalo vreme reprodukcije trenutnog naslova, poglavlja ili numere.

Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pritisnite TIME.

Svaki put kada pritisnete i držite SHIFT, a zatim pritisnete TIME tokom reprodukcije diska, prikazana stavka se menja u zavisnosti od diska.

Korišćenje menija za podešavanje

Možete da unesete različita podešavanja, na primer za sliku i zvuk.

Prikazane stavke se mogu razlikovati u zavisnosti od tržišta kojem je model namenjen.

Podrazumevano podešavanje je podvučeno.

- 1 Pritisnite DVD/CD, a zatim izvadite disk.**
- 2 Pritisnite SETUP.**
Prikazaće se meni za podešavanje.
- 3 Pritisnite ←/→ da biste izabrali jednu od kategorija menija za podešavanje, a zatim pritisnite ⊕.**
- 4 Pritisnite ↑/↓ da biste izabrali stavku koju želite da podesite, a zatim pritisnite → ili ⊕.**
- 5 Izaberite opciju koju želite da promenite i pritisnite ⊕ da biste potvrdili i vratili se na prethodno izabranu stavku.**
- 6 Pritisnite SETUP da biste isključili meni.**



General Setup Page (Stranica za opšta podešavanja)

■ [TV Display] (TV prikaz)

[16:9]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezujete sa televizorom sa širokim ekranom ili televizorom koji ima funkciju za režim širokog prikaza.



[4:3 Letter Box] (4:3 sa crnim trakama): Slika širokog formata se prikazuje sa crnim trakama na vrhu i dnu ekrana.



[4:3 Pan Scan] (4:3 panovanje i skeniranje): Slika se prikazuje celom visinom, ali sa odsečenim ivicama sa strane.



■ [OSD Lang] (Jezik menija na ekranu)

Možete da promenite jezik menija na TV ekranu.

■ [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)

Ova funkcija je dostupna kada sistem i TV koji je kompatibilan sa funkcijom Control for HDMI povežete putem HDMI kabla.

[On] (Uključeno): Komponentama koje su povezane putem HDMI kabla možete da upravljate u međusobnoj sprezi.

[Off]: Isključeno.

■ [HDMI Audio]

Ovo podešavanje je potrebno samo ako za audio vezu koristite priključak HDMI OUT. [Off] (Isključeno): Isključivanje HDMI audio izlaza. I dalje možete da uživate u zvuku koji se emituje sa sistema zvučnika.

[All] (Sve): Format HDMI audio izlaza biće identičan audio strimu koji se reprodukuje. Ako audio format koji se reprodukuje nije podržan, audio izlaz će automatski biti promenjen na PCM.

[PCM]: HDMI audio izlaz će biti konvertovan u linearni PCM (dvokanalni).

■ [Screen Saver] (Čuvar ekrana)

[On] (Uključeno): Slika čuvara ekrana se prikazuje ako sistem ne koristite 15 minuta. [Off]: Isključeno.

■ [Last Memory] (Memorisanje mesta zaustavljanja zadnje reprodukcije)

Ovaj sistem memoriše mesto na kojem ste zaustavili disk prilikom poslednje reprodukcije i nastavlja reprodukciju od tog mesta kada sledeći put umetnete isti disk.

[On] (Uključeno): Sistem skladišti tačke nastavljanja u memoriji.

[Off]: Sistem ne skladišti tačke nastavljanja u memoriju. Reprodukija se nastavlja sa istog mesta samo za disk koji se trenutno nalazi u uređaju.

Napomena

- Kada se memorija za nastavak reprodukcije napuni, biće izbrisana tačka za nastavak reprodukcije najranije memorisanog diska.
-

■ [Auto Standby] (Automatski ulazak u režim mirovanja)

[On] (Uključeno): Automatski ulazak u režim mirovanja ako je zaustavljena ili pauzirana reprodukcija ili ako se u uređaju ne nalazi disk ili je ležište za disk otvoreno duže od 30 minuta.

[Off] (Isključeno): Uređaj ne ulazi u režim pripravnosti automatski.

Speaker Setup Page (Stranica za podešavanje zvučnika)

■ [Level] (Nivo)

Možete da podesite nivo zvuka svih zvučnika i subwoofer-a.

[L] (Levi): Podešavanje nivoa zvuka levog zvučnika. Parametar možete da podesite u opsegu od -6,0 dB do +0,0 dB.

[C] (Centralni): Podešavanje nivoa zvuka centralnog zvučnika. Parametar možete da podesite u opsegu od -6,0 dB do +6,0 dB.

[R] (Desni): Podešavanje nivoa zvuka desnog zvučnika. Parametar možete da podesite u opsegu od -6,0 dB do +0,0 dB.

[SR] (Desni surround): Podešavanje nivoa zvuka desnog surround zvučnika. Parametar možete da podesite u opsegu od -6,0 dB do +6,0 dB.

[SL] (Levi surround): Podešavanje nivoa zvuka levog surround zvučnika. Parametar možete da podesite u opsegu od -6,0 dB do +6,0 dB.

[SW] (Subwoofer): Podešavanje nivoa zvuka subwoofer-a. Parametar možete da podesite u opsegu od -6,0 dB do +6,0 dB.

■ [Distance] (Udaljenost)

Ako preместite jedan od zvučnika, obavezno podesite parametre udaljenosti od mesta slušanja do zvučnika.

[L/R] (Levi/desni): Podešavanje udaljenosti levih/desnih zvučnika. Parametar možete da podesite u opsegu od 1,0 m do 7,0 m.

[C] (Centralni): Podešavanje udaljenosti centralnog zvučnika. Ovaj parametar možete da podesite na vrednost između udaljenosti koja je 1,6 m kraća ili jednaka podešavanju za L/R kanal.

[SL/SR] (Levi/desni surround zvučnik): Podešavanje udaljenosti levog/desnog surround zvučnika. Ovaj parametar možete da podesite na vrednost između udaljenosti koja je 5,0 m kraća ili jednaka podešavanju za L/R kanal.

■ [Center Speaker] (Centralni zvučnik)

[On] (Uključeno): Aktiviranje centralnog zvučnika.

[Off] (Isključeno): Deaktiviranje centralnog zvučnika.

■ [Sur. Speaker] (Surround zvučnik)

[On] (Uključeno): Aktiviranje surround zvučnika.

[Off] (Isključeno): Deaktiviranje surround zvučnika.

■ [Test Tone] (Probni ton)

Zvučnici će emitovati probni ton kako biste mogli da podesite nivo.

[On] (Uključeno): Zvučnici emituju probni ton.

[Off] (Isključeno): Zvučnici ne emituju probni ton.

Savet

- Da biste podesili jačinu zvuka svih zvučnika, pritisnite VOLUME +/- na uređaju ili daljinskom upravljaču.
- Pritiskajte $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ da biste izabrali zvučnik i željeni nivo ili udaljenosti.

Video Setup Page (Stranica za podešavanje video zapisa)

■ [HDMI Resolution] (HDMI rezolucija)

Možete da izaberete tip video signala koji će se emitovati sa HDMI OUT priključka.

[Auto] (Automatski): Sistem emituje optimalni video signal za povezani TV.

[480p/576p]: Sistem emituje video signale u rezoluciji 720 × 480p* ili 720 × 576p*.

[720p]: Sistem emituje video signale u rezoluciji 1280 × 720p*.

[1080i]: Sistem emituje video signale u rezoluciji 1920 × 1080i*.

[1080p]: Sistem emituje video signale u rezoluciji 1920 × 1080p*.

* i: isprepletano, p: progresivno

Preference Page (Stranica željenih postavki)

■ [TV Type] (Tip televizora)

Podrazumevano podešavanje za TV se razlikuje u zavisnosti od područja.

[PAL]: Za televizore sa PAL sistemom boja.

[NTSC]: Za televizore sa NTSC sistemom boja.

■ [Audio]

Možete da izaberete željeni jezik audio zapisa za DVD-ove sa više zvučnih zapisa.

■ [Subtitle] (Titl)

Možete da promenite jezik titlova snimljenih na DVD VIDEO.

■ [Disc Menu] (Meni diska)

Možete da promenite jezik menija diska.

■ [Parental] (Roditeljski nadzor)

Možete da ograničite reprodukciju ocenjenih DVD-ova. Scene mogu biti blokirane ili zamenjene drugačijim scenama.

1 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste izabrali nivo ocene od 1 do 8 ili [Off] (Isključeno), a zatim pritisnite \oplus .

2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pomoću tastera sa brojevima unesite šestocifrenu lozinku.

■ [Default] (Podrazumevano)

Ova funkcija vam omogućava da sve opcije u meniju za podešavanje i lična podešavanja vratite na podrazumevana fabrička podešavanja, osim lozinke za stavke [Password] i [Parental]. Pritisnite \oplus da biste potvrdili povratak na podrazumevane fabričke vrednosti.

Password Setup Page (Stranica za podešavanje lozinke)

■ [Password] (Lozinka)

Podrazumevana lozinka je „000000“. Da biste promenili lozinku:

- 1 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pomoću tastera sa brojevima unesite „000000“ ili poslednje podešenu šestocifrenu lozinku u odeljku [Old Password] (Stara lozinka).**
- 2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pomoću tastera sa brojevima unesite novu šestocifrenu lozinku u odeljku [New Password] (Nova lozinka).**
- 3 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pomoću tastera sa brojevima ponovo unesite novu šestocifrenu lozinku u odeljak [Confirm PWD] (Potvrda lozinke) da biste potvrdili unos.**
- 4 Pritisnite [OK] (U redu) da biste izašli iz menija.**

Mere opreza

O postavljanju

- Ako je nivo jačine zvuka na sistemu visok u dužem vremenskom periodu, kućište uređaja se greje. To nije kvar. Međutim, nemojte da dodirujete kućište. Ne postavljajte sistem u uski prostor sa slabim protokom vazduha jer može doći do pregrevanja.
- Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote poput radijatora i otvora za dovod topleg vazduha ili na mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini, mehaničkim vibracijama ili udarima.
- Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj. On je dizajniran samo za rad u horizontalnom položaju.
- Ne stavljajte teške predmete na sistem.

O radu uređaja

- Ako sistem direktno unesete iz hladnog u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći do kondenzacije vlage na sočivima unutar uređaja. Ako se to desi, sistem možda neće raditi pravilno. U tom slučaju izvadite disk i ostavite sistem uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav predmet, isključite uređaj iz mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.

O čišćenju

- Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekanom krpom koja je nakvašena u rastvoru blagog deterđenta. Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvor poput alkohola ili benzina. Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa sistemom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/sočiva

- Nemojte da koristite diskove za čišćenje ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva (uključujući ona u tečnom obliku ili obliku spreja). To može dovesti do kvara uređaja.

O bojama slike na televizoru

VAŽNA NAPOMENA

Pažnja: Ovaj sistem može da neograničeno prikazuje statične slike ili meni sistema na ekranu vašeg televizora. Ako se statična slika ili meni sistema prikazuju na ekranu televizora u dužem vremenskom periodu, rizikujete trajno oštećenje ekrana televizora. Posebno su osetljivi projekcioni televizori.

O premeštanju sistema

Pre nego što premestite sistem, iz njega izvadite disk a kabl za napajanje naizmeničnom strujom izvucite iz zidne utičnice (mrežnog napajanja).

O rukovanju diskovima

- Držite disk za ivicu da ga ne biste uprljali. Ne dodirujte površinu diska.
- Nemojte lepiti papir ili traku na disk.
- Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu ili izvorima toplote poput otvora za dovod toplog vazduha niti ga ostavljajte u automobilu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu jer može doći do značajnog porasta temperature u automobilu.

O čišćenju diskova

- Pre reprodukcije, očistite disk krpom. Brišite disk od centra ka ivici.
- Ne koristite rastvore poput benzina, razređivače, komercijalno dostupna sredstva za čišćenje ili anti-statičke sprejeve za gramofonske ploče.

Ovaj sistem može da reprodukuje samo standardne okrugle diskove. Ako koristite nestandardne diskove (npr. u obliku kartice, srca ili zvezde) može doći do kvara uređaja. Ne koristite diskove koji na sebi imaju komercijalno dostupne dodatke, na primer nalepnicu ili alku.

O emitovanju toplote

Zbog tankog dizajna glavnog uređaja, gornji deo uređaja se može zagrejati. To je normalno. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Rešavanje problema

Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu. Imajte u vidu da možete da zadržite delove koje je serviser zamenio tokom popravke.

Napajanje

Uređaj neće da se uključi.

- Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro povezan.

Zvuk

Zvuk se ne emituje sa surround zvučnika.

- Pritiskajte SURROUND da biste izabrali „MULTI“ (A.F.D. MULTI) i emitovali zvuk sa svih zvučnika.
(U zavisnosti od medija, zvuk se možda neće emitovati sa surround zvučnika.)

Nije moguće promeniti stavke na stranici [Speaker Setup Page] (Podešavanje zvučnika).

- Pritisnite DVD/CD, a zatim izvadite disk.

Nema zvuka. Čuju se jake smetnje ili šum.

- Izvucite kablove zvučnika iz priključaka SPEAKERS, ispravite i proširite kontaktnu oblast svakog kabla zvučnika, a zatim ponovo povežite kablove za zvučnike na priključke SPEAKERS.
- Očistite disk.

Zvuk gubi stereo efekat kada reprodukujete VIDEO CD ili CD.

- Podesite audio na [Stereo] tako što ćete pritisnuti AUDIO.

Slika

Nema slike.

- Video kablovi nisu dobro povezani.
- Uređaj nije povezan na odgovarajući ulazni priključak na televizoru.
- Sistem nije izabran putem video ulaza TV-a.
- Proverite odgovarajuće izlaze na vašem sistemu.

Čak i ako ste podesili odnos širine i visine u okviru stavke [TV Display] (TV prikaz) na stranici [General Setup Page] (Opšta podešavanja), slika se ne prikazuje preko celog TV ekrana.

- Odnos širine i visine na disku je fiksna.

Boje na ekranu televizora se ne prikazuju pravilno.

Zvučnici sistema sadrže magnetne delove pa može doći do izobličenja usled dejstva magneta. Ako dođe do izobličenja boja na ekranu, postupite na sledeći način:

- Postavite zvučnike najmanje 0,3 metra od televizora.
- Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno, isključite televizor, a zatim ga uključite nakon 15 do 30 minuta.
- Postavite zvučnike još dalje od televizora.

Podešavanje [TV Type] (Tip televizora) ne odgovara vašem televizoru.

Podešavanje [TV Type] (Tip televizora) možete ponovo da postavite praćenjem sledećeg postupka:

1. Pritisnite  da biste izvadili disk.
2. Pritisnite  DISPLAY.
3. Pritisnite .

Podešavanje [TV Type] (Tip televizora) će biti ponovo postavljeno.

Rad uređaja

Na displeju se prikazuje „PROTECT“.

- Pravilno povežite sve kanale na odgovarajuće priključke SPEAKERS.
- Pritisnite I/⏻ da biste isključili sistem, a zatim proverite sledeće stavke nakon što nestane „STANDBY“:
 - Da li je došlo da kratkog spoja na pozitivnim i negativnim polovima priključaka kablova za zvučnike?
 - Da li nešto blokira ventilacione otvore na sistemu?
- Kada proverite gorenavedene stavke i otklonite eventualne probleme, uključite sistem.
Ako ne možete da utvrdite uzrok problema ni posle provere svih gorenavedenih stavki, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Nije moguće izbaciti disk i na displeju se prikazuje „LOCKED“.

- Obratite se Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.

Nije moguće podesiti radio stanice.

- Proverite da li je antena dobro povezana. Podesite antenu ili povežite spoljašnju antenu ako je potrebno.

Reprodukcija diska nije moguća.

- Šifra regiona na DVD disku ne odgovara onoj u sistemu.
- Došlo je do kondenzacije vlage unutar uređaja koja može oštetiti sočiva. Izvadite disk i ostavite uređaj uključen oko pola sata.

Nije moguće reprodukovati DATA CD/DATA DVD.

- DATA CD nije snimljen u režimu ISO 9660 nivo 1/nivo 2 ili Joliet.
- DATA DVD nije snimljen u UDF-u (Universal Disk Format).

Nije moguće reprodukovati JPEG datoteku slike.

- Njena rezolucija je veća od 2048 (širina) × 1536 (visina) u normalnom režimu ili veća od 2.000.000 piksela u progresivnom formatu koji se obično koristi na veb sajtovima na Internetu.

Nije moguće reprodukovati video datoteku.

- Rezolucija video datoteke je veća od 720 (širina) × 576 (visina).

Naziv fascikle ili datoteke se ne prikazuje pravilno.

- Sistem može da prikazuje samo brojeve i slova engleske abecede. Ostali znakovi se prikazuju kao [_].

Disk se ne reprodukuje od početka.

- Izabrali ste funkciju za nastavak reprodukcije. Dok je reprodukcija zaustavljena, pritisnite ■, a zatim pokrenite reprodukciju.
- Izabrali ste funkciju za programiranu reprodukciju. Dok je reprodukcija zaustavljena, pritisnite ■, a zatim pokrenite reprodukciju.
- Izabrali ste funkciju za nasumičnu reprodukciju. Dok je reprodukcija zaustavljena, pritisnite ■, a zatim pokrenite reprodukciju.

Sistem ne funkcioniše normalno.

- Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Funkcija Control for HDMI ne radi.

- Podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) na stranici [General Setup Page] (Opšta podešavanja) na [On] (Uključeno).
- Uverite se da je povezana oprema kompatibilna sa funkcijom Control for HDMI.
- Proverite podešavanja [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) povezane komponente. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz komponentu.

USB uređaj

Na displeju se prikazuje „OVERLOAD“.

- Izvadite USB uređaj iz  (USB) porta. Uverite se da ne postoji problem sa USB uređajem.

Nije moguće reprodukovati USB uređaj (audio datoteku/JPEG datoteku slike).

- Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene lozinkom nije moguće reprodukovati.
- Na USB uređaju nema datoteka koje je moguće reprodukovati.

Specifikacije

SPECIFIKACIJE ZA NAPAJANJE AUDIO OPREME

za modele za tržište SAD

IZLAZNA SNAGA I UKUPNA
HARMONIČKA DISTORZIJA:
(FTC)

Prednji levi + prednji desni

S opterećenjem od 8 oma, oba kanala aktivirana, od 180 - 20.000 Hz; nominalna snaga 30 vati po kanalu minimalne RMS snage, sa ne više od 1% ukupne harmoničke distorzije od 250 milivata do nominalne izlazne snage.

Odeljak za pojačalo

IZLAZNA SNAGA (nominalna):

Prednji levi + prednji desni

30 W + 30 W (na 8 oma, 1 kHz, 1% THD)

IZLAZNA SNAGA (referentna):

Prednji levi/prednji desni/centralni/
Surround levi/
Surround desni: 50 W (po kanalu na 8 oma, 1 kHz) Subwoofer: 50 W (na 8 oma, 100 Hz)

Ulazi

TV/CABLE:

Pinski priključak

CD/DVD sistem

Svojstva laserske diode

Trajanje emisije:
kontinuirano
Snaga lasera*: manje
od 44,6 μ W

* Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od površine sočiva na glavi lasera sa otvorom promera 7 mm.

USB odeljak

⚡ (USB) port:

Maksimalna struja: 500 mA

Odeljak tjunera

Sistem PLL digitalni
sintetizator s kvarcnom
kontrolom

Frekventni opseg

Za modele namenjene severnoameričkom
i brazilskom tržištu: 87,5 MHz – 108,0 MHz

(u koracima od po
100 kHz)

Ostali modeli: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od po
50 kHz)

Antena FM žičana antena

Video odeljak

Izlazi VIDEO: Pinski
priključak
HDMI OUT: HDMI
19-pinski

Zvučnici

Prednji

SS-TS121

Dimenzije (približne) 83 mm \times 119 mm \times
100 mm (3 ³/₈ inča \times
4 ³/₄ inča \times 4 in)
(š/v/d) uključujući
isturene delove

Masa (približno) 0,35 kg

Centralni

SS-CT121

Dimenzije (približne) 83 mm \times 119 mm \times
100 mm (3 ³/₈ inča \times
4 ³/₄ inča \times 4 in)
(š/v/d) uključujući
isturene delove

Masa (približno) 0,43 kg

Surround

SS-TS121

Dimenzije (približne) 83 mm \times 119 mm \times
100 mm (3 ³/₈ inča \times
4 ³/₄ inča \times 4 inča)
(š/v/d) uključujući
isturene delove

Masa (približno) 0,39 kg

Subwoofer

SS-WS121

Dimenzije (približne) 160 mm \times 315 mm \times
295 mm (6 ³/₈ inča \times
12 ¹/₂ inča \times 11 ⁵/₈ inča)
(š/v/d) uključujući
isturene delove

Masa (približno) 3,0 kg

Opšte

Zahtevi za napajanje

Za modele namenjene severnoameričkom
i meksičkom tržištu: 120 V AC, 60 Hz

Za modele namenjene tržištu Južne Amerike:

110 V – 240 V AC,
50/60 Hz

Ostali modeli: 220 V – 240 V AC,
50/60 Hz

Potrošnja energije

Za modele namenjene severnoameričkom
i meksičkom tržištu: Kada je uređaj

uključen: 29 W
Režim mirovanja: 0,4 W*

Ostali modeli: Kada je uređaj
uključen: 34 W
Režim mirovanja: 0,5 W*

* *Važi kada je sistem u sledećem statusu:*

– *Opcija [Control for HDMI] je podešena
na [Off].*

Dimenzije (približne) 340 mm × 56 mm ×
325 mm (13 1/2 inča ×
2 1/4 inča × 12 7/8 inča)
(š/v/d) uključujući
isturene delove

Masa (približno) 2,1 kg

Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input

Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic

Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic

Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit

Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

TV Video Centar

Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar

Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis

Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com