

Kućni audio sistem

Upute za rad



http://www.sony.net/



UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.

Ne postavljajte uređaj u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili ugradbeni ormarić.

Budući da se glavni utikač upotrebljava za isključivanje jedinice iz struje, ukopčajte ga u lako dostupnu utičnicu el. mreže. Ako primijetite neuočijeno ponašanje jedinice, odmah iskopčajte glavni utikač iz utičnice el. mreže.

Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.

Jedinica nije isključena iz struje sve dok je priključena u utičnicu el. mreže, čak i ako je sama jedinica isključena.

OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava rizik oštećenja očiju.

Osim za korisnike u Kanadi



Ovaj uređaj je klasifikovan kao LASERSKI proizvod KLASÉ 1. Ova oznaka smještena je sa stražnje vanjske strane.


Obavijest za korisnike: Sljedeće informacije vrijede samo za opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive EU.

Proizvod je proizveden u ime kompanije ili ga je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Evropske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili garancija, obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i garanciji.

4-460-927-11(1) (BS)



Za korisnike u Evropi i Australiji:

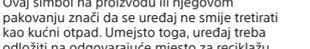

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim državama koje imaju sisteme za odvojeno prikupljanje otpada)



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju znači da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Umjesto toga, uređaj treba odložiti na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranim materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se gradskim vlastima, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Odgovarajuća dodatna oprema: daljinski upravljač

Samo Evropa: Odlaganje iskorištenih baterija (primjenjivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim državama koje imaju sisteme za odvojeno prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili pakovanju označava da se baterija koja se isporučuje s ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaju ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okolinu i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem baterija. Recikliranje materijala pomaže očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajnu povezanost s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste bili sigurni da će baterija biti odložena na odgovarajući način predajte proizvod na kraju njegovog životnog vijeka na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.

Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalnih gradskih vlasti, komunalne službe za odlaganje otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

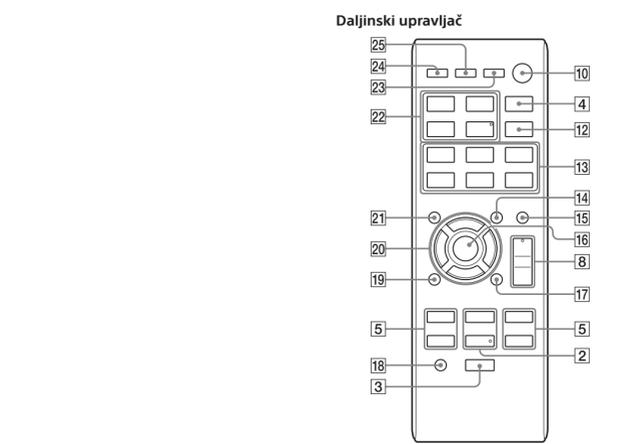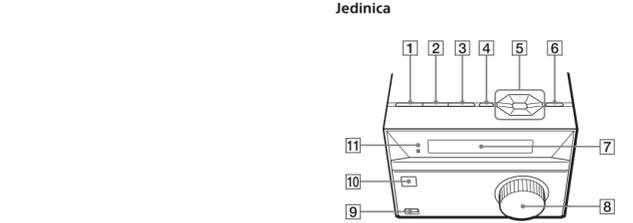

U ovom priručniku se uglavnom objašnjavaju operacije daljinskog upravljača, ali iste operacije se mogu izvoditi i pomoću dugmeta na uređaju s istim ili sličnim nazivima.

Korištenje daljinskog upravljača
Gurnite i uklonite poklopac pretinca za baterije, a zatim umetnite bateriju R6 (veličina AA, ne isporučuje se) postavljajući najprije stranu s polom, **+** u skladu s dolje prikazanim rasporedom polova.



Upute za upotrebu daljinskog upravljača
• Pri uobičajenom korištenju baterija bi trebala trajati otprilike šest mjeseci.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme, uklonite bateriju kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

Pri prenošenju ovog sistema

- Uklonite disk kako biste zaštitili CD mehanizam.
- Pritisnite **I/O** (uključeno/pripravnost) **10** na jedinici kako biste isključili sistem i provjerite je li „STANDBY“ prestalo treperiti.
- Iskopčajte napojni kabl.


Postavljanje sata

- Pritisnite **I/O** **10** kako biste uključili sistem.
- Pritisnite **TIMER MENU** **25** kako biste odabrali način postavljanja sata. Ako se pojavi poruka „SELECT“, nekoliko puta pritisnite **◀▶** **5** kako biste odabrali „CLOCK“, a zatim pritisnite **⊕** (enter) **16**.
- Nekoliko puta pritisnite **◀◀/▶▶** **5** kako biste postavili sat, a zatim pritisnite **⊕** **16**.
- Za namještanje minuta upotrebljava se isti postupak.

Napomena
Postavke sata gube se nakon iskopčavanja napojnog kabla ili u slučaju nestanka struje.

Prikaz sata kad je sistem isključen
Pritisnite **DISPLAY** **23**. Sat se prikazuje otprilike 8 sekundi.

Početak rada

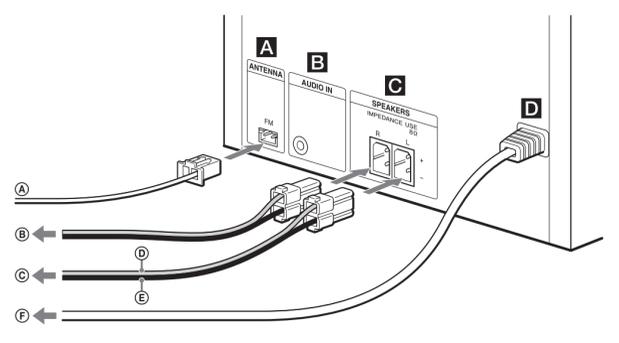

ⓐ FM žičana antena (izvlači se horizontalno)
ⓑ U desni zvučnik
ⓒ U lijevi zvučnik

ⓓ Kabl zvučnika (crveni/ⓐ)
ⓔ Kabl zvučnika (crni/ⓒ)
ⓕ U utičnicu el. mreže

A ANTENNA
Pri postavljanju antene pronađite mjesto i usmjerenje koji omogućavaju dobar prijem. Držite antenu dalje od kabla zvučnika i napojnog kabla kako biste izbjegli šumove u prijemu.

B AUDIO IN priključak
Spojite vanjsku audio komponentu.

C SPEAKERS
Priključivanje kabla zvučnika.

D Napajanje
Ukopčajte napojni kabl u utičnicu el. mreže.



Operacije

Reproduciranje CD/MP3/WMA diska

- Odaberite funkciju CD-a. Pritisnite **CD** **22**.
- Stavite disk. Pritisnite **▲** **6** na jedinici i stavite disk u ladicu CD-a tako da strana s naljepnicom bude okrenuta prema gore. Za zatvaranje odjeljka za CD pritisnite **▲** **6** na jedinici.
- Započnite reprodukciju. Reprodukija CD-DA diska započinje automatski. Pritisnite **▶** (reprodukcija) **2** za reprodukciju MP3/WMA diska.

Ostale operacije	
Radnja	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	 (pauziranje) 2 . Za nastavak reprodukcije pritisnite ▶ 2 .
Zaustavljanje reprodukcije	■ (zaustavljanje) 3 dvaput.
Odabir mape na MP3/WMA disku	☐ (odabir mape) +/- 20 nekoliko puta.
Odabir pjesme ili datoteke	◀◀ (idi nazad)/ ▶▶ (idi naprijed) 5 .
Traženje određenog mjesta u pjesmi ili datoteci	Držite pritisnuto ◀◀ (premotavanje)/ ▶▶ (brzo premotavanje) naprijed) 5 tokom reprodukcije, a zatim otpustite dugme na željenom mjestu.
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT 17 nekoliko puta sve dok se ne prikaže „RPT 1“, „RPT FLDR“ ili „RPT ALL“.

* Samo MP3/WMA disk

Promjena načina reprodukcije
Nekoliko puta pritisnite **PLAY MODE** **14** dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen. Možete odabrati uobičajenu reprodukciju („FLDR“ za sve MP3/WMA datoteke u mapi na disku), nasumičnu reprodukciju („SHUF“ ili „FLDRSHUF“ za nasumičnu reprodukciju mape) ili reprodukciju programa („PROGRAM“).

Napomena o ponavljanoj reprodukciji
„RPT 1“ označava da će se pjesma ili datoteka ponavljati sve dok ne zaustavite reprodukciju.

Slušanje radija

- Odaberite funkciju FM. Pritisnite **FM** **22**.
- Izvršite podešavanje.

Za automatsko traženje
Nekoliko puta pritisnite **TUNING MODE** **14** sve dok se ne prikaže „AUTO“, a zatim pritisnite **TUNING+/TUNING–** **5**. Traženje se automatski prekida kada je stanica podešena.



Ako traženje ne prestane, pritisnite **■** **3** kako biste zaustavili traženje, a zatim izvedite ručno podešavanje (u nastavku).

Za ručno podešavanje
Nekoliko puta pritisnite **TUNING MODE** **14** dok se ne prikaže „MANUAL“, a zatim nekoliko puta pritisnite **TUNING+/TUNING–** **5** kako biste podesili željenu stanicu.

Kada podesite stanicu koja omogućuje RDS usluge, na displeju se prikazuje naziv stanice (samo evropski model).

Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe FM stereostanice, nekoliko puta pritisnite **FM MODE** **12** dok se ne prikaže „MONO“ i ne isključi stereoprijem. Izgubit ćete stereozvuk, ali će se prijem poboljšati.

Memorisanje radio stanica
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite **TUNER MEMORY** **21** kako biste odabrali način memorisanja tunera.



- Nekoliko puta pritisnite **PRESET+ / PRESET–** **5** kako biste odabrali željeni memorisani broj. Ako je odabranom memorisanom broju već dodijeljena druga stanica, tu će stanicu zamijeniti nova stanica.
- Pritisnite **⊕** **16** kako biste pohranili stanicu. Možete memorisati najviše 20 FM stanica. Memorisane stanice zadržavaju se otprilike pola dana čak i ako iskopčate napojni kabl ili u slučaju nestanka struje.

Prebacivanje na memorisanu radijsku stanicu

Ako ste radijsku stanicu memorisali pod brojevima od 1 do 6, možete se prebaciti na jednu nastavnim pritiskom na **TUNER MEMORY NUMBER** (1 do 6) **13** ako je funkcija sistema postavljena na FM. Ako ste radijsku stanicu memorisali pod brojem 7 ili višim, nekoliko puta pritisnite **TUNING MODE** **14** sve dok se ne prikaže „PRESET“, a zatim nekoliko puta pritisnite **PRESET+ /PRESET–** **5** kako biste odabrali željeni memorisani broj.

Reprodukcija s uređaja iPod/iPhone

Za detalje o kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uređaj iPod/iPhone“ u „Uređaji kompatibilni s ovim sistemom“. Detalje o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem iPod/iPhone.

- Odaberite funkciju USB. Pritisnite **USB** **22**.
- Spojite iPod/iPhone na **◀-** (USB) ulaz **9** pomoću USB kabl koji vam je isporučen uz iPod ili iPhone.
- Započnite reprodukciju. Pritisnite **▶** **2**.

Upravljanje uređajem iPod/iPhone	
Radnja	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	 2 /▶ 2 .
Zaustavljanje	■ 3 .
Odabir pjesme	◀◀/▶▶ 5 .
Traženje određenog mjesta u pjesmi	Tokom reprodukcije držite pritisnutim dugme ◀◀/▶▶ 5 , a zatim ga otpustite na željenom mjestu.
Odabir željene stavke	⊕ 16 /+ 20 .
Kretanje kroz izbornike uređaja iPod	↔ /* 20 .
Povratak na prethodni izbornik*	◀ 20 /RETURN 19 .
Odabir datoteke	◀◀/▶▶ 5 .
Odabir mape	☐ +/- 20 nekoliko puta.
Odabir datoteke	◀◀/▶▶ 5 .
Traženje određenog mjesta u datoteci	Tokom reprodukcije držite pritisnutim dugme ◀◀/▶▶ 5 , a zatim ga otpustite na željenom mjestu.
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT 17 nekoliko puta sve dok se ne prikaže „RPT 1“, „RPT FLDR“ ili „RPT ALL“.

* Ova operacija u nekim aplikacijama može biti nevažeća.

Korištenje sistema kao punjača baterija
Dok je sistem uključen možete ga koristiti kao punjač baterija za iPod i iPhone uređaj. Punjenje počinje nakon spajanja uređaja iPod/iPhone na **◀-** (USB) ulaz **9** pomoću USB kabla isporučenog uz iPod ili iPhone. Na displeju iPod/iPhone uređaja prikazuje se status punjenja. Detalje potražite u korisničkom priručniku za iPhone i iPod uređaj.

Prekid punjenja uređaja iPod/iPhone
Odvijote uređaj iPod/iPhone. Isključivanje sistema također prekida punjenje iPod ili iPhone uređaja.

Napomene

- Radne karakteristike sistema mogu varirati, ovisno o specifikacijama uređaja iPod/iPhone. Direktno upravljajte uređajem iPod/iPhone ako njime ne možete upravljati pomoću sistema.
- Nemojte prenositi sistem dok je na njega priključen uređaj iPod/iPhone. Na taj način možete izazvati kvar.
- Priikom priključivanja ili isključivanja uređaja iPod/iPhone iz sistema držite sistem jednom rukom i pazite da slučajno ne pritisnete kontrolu na uređaju iPod/iPhone.
- Prije nego isključite iPhone i iPod uređaj, zaustavite reprodukciju.
- Jačinu zvuka promijenite pomoću dugmeta **VOLUME +/-** **8**. Jačina zvuka ne mijenja se čak ni ako je podesite na uređaju iPod/iPhone.
- Informacije o upotrebi uređaja iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku za iPod/iPhone.
- Kompanija Sony ne snosi odgovornost u slučaju da se podaci snimljeni na uređaju iPod/iPhone izgube ili oštete tokom upotrebe uređaja priključenog na ovaj sistem.

Reprodukcija datoteke s USB uređaja

Audio format koji se može reproducirati na ovom sistemu je MP3/WMA*. Informacije o kompatibilnim USB uređajima potražite na web-lokacijama pomoću liste URL adresa pod „USB uređaji“ u „Uređaji kompatibilni s ovim sistemom“. Detalje o korištenju USB uređaja potražite u korisničkom vodiču isporučenom s USB uređajem.

* Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM (Digital Rights Management) ne mogu se reproducirati na ovom sistemu. Datoteke preuzete iz online muzičke prodavnice ne mogu se reproducirati na ovom sistemu.

- Odaberite funkciju USB. Pritisnite **USB** **22**.
- Priključite USB uređaj na **◀-** (USB) ulaz **9**.
- Započnite reprodukciju. Pritisnite **▶** **2**.

Ostale radnje	
Radnja	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	 2 . Za nastavak reprodukcije pritisnite ▶ 2 .
Zaustavljanje reprodukcije	■ 3 . Za nastavak reprodukcije pritisnite ▶ 2 .*. Za poništavanje nastavka reprodukcije ponovno pritisnite ■ 3 .
Odabir mape	☐ +/- 20 nekoliko puta.
Odabir datoteke	◀◀/▶▶ 5 .
Traženje određenog mjesta u datoteci	Tokom reprodukcije držite pritisnutim dugme ◀◀/▶▶ 5 , a zatim ga otpustite na željenom mjestu.
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT 17 nekoliko puta sve dok se ne prikaže „RPT 1“, „RPT FLDR“ ili „RPT ALL“.

* Priikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke sistem može nastaviti reprodukciju s drugog mjesa.

Promjena načina reprodukcije
Nekoliko puta pritisnite **PLAY MODE** **14** dok se USB uređaj ne zaustavi. Možete odabrati uobičajenu reprodukciju („FLDR“ za sve datoteke u mapi na USB uređaju), nasumičnu reprodukciju („SHUF“ ili „FLDRSHUF“ za nasumičnu reprodukciju mape) ili reprodukciju programa („PROGRAM“).

Napomena o ponavljanoj reprodukciji
„RPT ALL“ označava da će se sve audio datoteke na USB uređaju ponavljati dok ne zaustavite reprodukciju.

Napomene

- Kad je potrebno uspostavljanje veze putem USB kabla, povežite USB kabl priložen uz USB uređaj koji je potrebno povezati. Detalje o načinu rada provjerite u priručniku za upotrebu priloženom uz USB uređaj koji je potrebno povezati.
- Može proći do 10 sekundi prije nego što se prikaže poruka „SEARCH“, ovisno o vrsti priključenog USB uređaja.
- Sistem i USB uređaj nemojte spajati preko USB sabirnice.
- Nakon što se umetne USB uređaj, sistem čita sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima mnogo datoteka ili mapa, čitanje USB uređaja može potrajati.
- Kod nekih priključenih USB uređaja, nakon što provedete neku radnju sistem može kasniti u njenom izvođenju.
- Nije moguće garantirati kompatibilnost sa svim softverima za kodiranje/pisanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju originalno šifrirane softverom koji nije kompatibilan, one mogu proizvoditi šum ili isprekidani zvuk, ili se uopće neće reproducirati.
- Ovaj sistem ne može reproducirati audio datoteke na USB uređaju u sljedećim slučajevima:
 - ako broj audio datoteka u mapi prekoračuje 999.
 - Ako ukupni broj audio datoteka na USB uređaju premašuje 999.
 - Ako broj mapa na USB uređaju premašuje 256 (uključujući mapu „ROOT“ i prazne mape).

Brojevi se mogu razlikovati zavisno od strukture datoteke i fascikla. Nemojte spremati druge vrste datoteka ili nepotrebni fascikla na USB uređaj koji sadrži audio datoteke.

- Sistem može reproducirati samo do dubine od 8 nivoa mapa.
- Ovaj sistem ne mora nužno podržavati sve funkcije koje priključeni USB uređaj sadrži.
- Datoteke i mape prikazuju se redom kojim su stvorene na USB uređaju.
- Mape u kojima nema audio datoteka preskaču se.
- Audio formati koje možete slušati pomoću ovog sistema:
 - MP3: ekstenzija datoteke „mp3“
 - WMA: ekstenzija datoteke „wma“
- Imajte na umu da čak i kad naziv datoteke sadrži ispravnu ekstenziju datoteke, ako se stvarna datoteka razlikuje, može doći do stvaranja šuma ili kvara sistema.

Korištenje sistema kao punjača baterija
Ako je sistem uključen, možete ga koristiti kao punjač baterija za USB uređaje s mogućnošću ponovnog punjenja. Punjenje počinje kada se USB uređaj priključi na **◀-** (USB) ulaz **9**. Na displeju USB uređaja prikazuje se status punjenja. Detalje potražite u korisničkom priručniku USB uređaja.

Napomene u vezi s punjenjem USB uređaja pomoću sistema

- Dok je sistem isključen, ne možete ga upotrebljavati kao punjač baterije.
- Neki USB uređaji mogu se puniti samo kada je sistem u USB funkciji.

Stvaranje vlastitog programa (Program Play)

- Odaberite CD ili USB funkciju. Pritisnite **CD** **22** ili **USB** **22**.
- Odaberite način reprodukcije. Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen, nekoliko puta pritisnite **PLAY MODE** **14** dok se ne prikaže „PROGRAM“.
- Odaberite željeni broj pjesme ili datoteke. Nekoliko puta pritisnite **◀◀/▶▶** **5** dok se ne prikaže željeni broj pjesme ili datoteke. Prilikom programiranja MP3/WMA datoteka nekoliko puta pritisnite **☐** +/- **20** za odabir željene mape, a zatim odaberite željenu datoteku.



Odabrani broj pjesme ili datoteke
Ukupno vrijeme reproduciranja odabrane numere (samo CD-DA diskovi)

- Programirajte odabranu pjesmu ili datoteku. Pritisnite **⊕** **16** za unos željene pjesme ili datoteke.
- Ponovite korake od 3 do 4 da biste programirali dodatne pjesme ili datoteke, najviše 64 pjesama ili datoteka.
- Za reproduciranje programa pjesama ili datoteka pritisnite **▶** **2**. Program ostaje dostupan dok ne provedete neku od sljedećih radnji:
 - Promijenite funkciju.
 - Iskopčate napojni kabl.
 - Otvorite ladicu CD-a.
- Za ponovnu reprodukciju istog programa pritisnite **▶** **2**.

Poništavanje reprodukcije programa
Pritisnite **PLAY MODE** **14**.

Brisanje posljednje pjesme ili datoteke u programu
Pritisnite **CLEAR** **18** dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen.

Upotreba dodatnih audio komponenti

1 Pripremite izvor zvuka.

Priključite dodatnu audio komponentu u priključak AUDIO IN ↻ na uređaju pomoću audio analognog kabla (ne isporučuje se).

2 Smanjite jačinu zvuka.

Pritisnite VOLUME – ↻.

3 Odaberite funkciju AUDIO IN.

Pritisnite AUDIO IN ↻.

4 Započnite reprodukciju.

Pokrenite reprodukciju priključene komponente i prilagodite jačinu zvuka.

Napomena
Sistem može automatski prićići u stanje pripravnosti ako jačina zvuka priključene komponente nije dovoljno visoka. U saglasnosti s tim podestite jačinu zvuka. Pogledajte „Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti“.

Prilagođavanje zvuka

Radnja	Pritisnite
Prilagođavanje jačine zvuka	VOLUME +/- ↻ .
Generiranje dinamičnijeg zvuka	BASS BOOST ↻ .
Postavljanje zvučnog efekta	EQ ↻ [4] nekoliko puta dok se ne prikaže željeni zvučni efekt.

Promjena displeja

Radnja	Pritisnite
Promjena informacija na displeju*	DISPLAY ↻ nekoliko puta dok je sistem uključen.
Provjera sata kad je sistem isključen	DISPLAY ↻ dok je sistem isključen. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.

* Možete, na primjer, prikazati informacije o CD/MP3/WMA disku ili USB uređaju, kao što su sljedeće:

- Broj pjesme ili datoteke tokom normalne reprodukcije.
- Naziv pjesme, datoteke ili naslov tokom uobičajene reprodukcije.
- Ime izvođača tokom uobičajene reprodukcije.
- Naziv albuma ili mape tokom uobičajene reprodukcije.
- Ukupno vrijeme reprodukcije i ukupan broj pjesama na CD-DA disku (samo kada je odabran uobičajen način reprodukcije, a uređaj za reprodukciju je zaustavljen).

Napomene o prikazanim informacijama

- Znakovi koji se ne mogu prikazati zamijenjeni su znakom „_“.
- Sljedeće se ne prikazuju:
 - Ukupno vrijeme reprodukcije za MP3/WMA disk i USB uređaj.
 - Preostalo vrijeme reprodukcije za MP3/WMA datoteku.

- Ne može se prikazati ispravno:
 - Protoklo vrijeme reprodukcije MP3/WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a (varijabilna brzina prenosa u bitima).

—Naziv mape i datoteka koje nisu usklađene sa standardom ISO9660 razina 1, razina 2 ili Joliet u formatu proširenja.

- Može se prikazati sljedeće:
 - Preostalo vrijeme reprodukcije pjesme.
 - Informacije o ID3 oznaci za MP3 datoteke ako se upotrebljavaju ID3 oznake verzije 1 verzije 2 (prikaz informacija o ID3 oznaci verzije 2 ima prednost ako se upotrebljavaju oznake ID3 verzije 1 i verzije 2 za pojedinačnu MP3 datoteku).
 - Najviše 31 znak za ID3 oznaku pri čemu su dopuštena velika slova [A do Z], brojevi [0 do 9] i znakovi [+ - . / { } _ |]

Upotreba mjerača vremena

Sistem nudi dvije funkcije mjerača vremena. Ako koristite oba mjerača vremena, mjerač vremena za isključivanje ima prednost.

Mjerač vremena za automatsko isključivanje:
Možete zaspati uz muziku. Ova funkcija radi čak i ako sat nije podešen.
Nekoliko puta pritisnite SLEEP ↻. Ako odaberete „AUTO“, sistem se automatski isključuje kad se trenutni disk ili USB uređaj zaustavi, ili u roku od 100 minuta.

Mjerač vremena za reprodukciju:
Možete se probuditi uz CD, FM stanicu, iPod/iPhone, USB uređaj ili komponentu povezanu s priključkom AUDIO IN ↻ u memorisano vrijeme.
Povjerite jeste li postavili sat.

1 Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite VOLUME +/- ↻ [8] za prilagođavanje jačine zvuka.

Za pokretanje određene pjesme s CD-a ili zvučne datoteke stvorite vlastiti program.

2 Odaberite način postavljanja mjerača vremena.

Pritisnite TIMER MENU ↻.

Ako sat nije postavljen, sistem će biti u načinu postavljanja sata. U tom slučaju postavite sat.

3 Postavite mjerač vremena za reprodukciju.

Nekoliko puta pritisnite ⏮/⏭ [5] dok se ne prikaže željeni zvučni efekt.

4 Postavite vrijeme početka reprodukcije.

Nekoliko puta pritisnite ⏮/⏭ [5] kako biste postavili sat, a zatim pritisnite ⏮. Pomoću istog postupka postavite minute.

5 Na isti način kao u koraku 4 postavite vrijeme za zaustavljanje reprodukcije.

6 Odaberite izvor zvuka.

Nekoliko puta pritisnite ⏮/⏭ [5] dok se ne prikaže željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite ⏮.

7 Isključite sistem.
Pritisnite I/⏻ ↻. Sistem se automatski uključuje prije zadanog vremena.
Ako je u zadanu vrijeme sistem već uključen, mjerač vremena za početak reprodukcije neće funkcionirati. Nemojte rukovati sistemom od trenutka kad se sistem uključi do trenutka započinjanja reprodukcije.

Provjera postavki

- Pritisnite TIMER MENU ↻.
- Nekoliko puta pritisnite ⏮/⏭ [5] kako biste odabrali „SELECT“, a zatim pritisnite ⏮ [16].
- Nekoliko puta pritisnite ⏮/⏭ [5] kako biste odabrali „PLAY SEL“, a zatim pritisnite ⏮ [16].

Poništavanje mjerača vremena
Ponovite isti postupak kao gore dok se u koraku 3 ne prikaže „OFF“, a zatim pritisnite ⏮ [16].

Promjena postavki

Ponovno započnite od 1. koraka.

Napomene za korisnike uređaja iPod/iPhone

- Pazite da pri korištenju mjerača vremena reprodukcije nije u toku reprodukcija s uređaja iPod/iPhone.
- Mjerač vremena reprodukcije možda se neće moći pokrenuti ovisno o statusu priključenog uređaja iPod/iPhone.

Savjet

Postavka mjerača vremena za reprodukciju ostaje uključena sve dok je ručno ne poništite.

Uređaji kompatibilni s ovim sistemom

Uređaj iPod/iPhone

S ovim sistemom možete koristiti sljedeće modele uređaja iPod/iPhone. Prije korištenja sistema ažurirajte uređaj iPod/iPhone najnovijim softverom.

Podržani uređaji:

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (5. generacija)
- iPod touch (4. generacija)
- iPod touch (3. generacija)
- iPod classic
- iPod nano (7. generacija)
- iPod nano (6. generacija)
- iPod nano (5. generacija)
- iPod nano (4. generacija)

USB uređaji

Više informacija o kompatibilnim USB uređajima potražite na web-lokacijama navedenima u nastavku.

Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-evrope.com/

Za korisnike u Kanadi:

http://esupport.sony.com/CA

Za korisnike u Latinskoj Americi:

http://esupport.sony.com/LA

Za korisnike u drugim državama/regijama:

http://www.sony-asia.com/support

Rješavanje problema

- Provjerite jesu li napojni kabl i kablovi zvučnika ispravno i čvrsto spojeni.
- Pronađite problem na kontrolnom popisu u nastavku, a zatim poduzmite navedenu radnju za ispravljanje problema. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču proizvoda kompanije Sony.

Ako se na displeju prikaže „PROTECT“
Odmah iskopčajte napojni kabl i provjerite sljedeće stavke nakon što „PROTECT“ nestane. <ul style="list-style-type: none">Jesu li + i – kablovi zvučnika u kratkom spoju? Blokirali li nešto ventilacijske otvore sistema? Kada provjerite gornje stavke i zaključite da je sve u redu, ponovno ukopčajte napojni kabl i uključite sistem. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču proizvoda kompanije Sony.

Općenito

Sistem se ne uključuje.

- Je li napojni kabl ukopčan u utičnicu?

Sistem je neočekivano prešao u stanje mirovanja.

- To nije kvar. Sistem automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 30 minuta neaktivnosti ili ako nema izlaza audio signala. Pogledajte „Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti“.

Postavke sata ili rad mjerača vremena za reprodukciju neočekivano su poništeni.

- Ako protekne otprilike jedna minuta bez ikakve aktivnosti, postavka sata ili mjerača vremena za početak reprodukcije automatski se poništava. Ponovite postupak od početka.

Nema zvuka.

- Jesu li + i – kablovi zvučnika u kratkom spoju?
- Upotrebljavate li samo priložene zvučnike?
- Blokirali li nešto ventilacijske otvore sistema?
- Određena stanica možda je privremeno prestala s emitiranjem.

Čuje se zvuk samo iz jednog kanala ili je jačina zvuka lijevog i desnog kanala neuravnotežena.

- Postavite zvučnike što je simetričnije moguće.
- Priključite samo priložene zvučnike.

Glasno zujanje ili šum.

- Premjestite sistem dalje od izvora šuma.
- Priključite sistem na drugu utičnicu el. mreže.
- Postavite filter protiv šuma (odvojeno dostupan) na napojni kabl.

Daljinski upravljač ne radi.

- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i daljinskog senzora ↻ na jedinici, a zatim je postavite što dalje od fluorescentnog svjetla.
- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru sistema.
- Približite daljinski upravljač sistemu.

CD/MP3/WMA uređaj za reprodukciju

Zvuk je isprekidan ili se disk ne reproducira.

- Obrisite disk i pokušajte ponovno.
- Premjestite sistem na mjesto gdje nema vibracija (na primjer, na stabilno postolje).
- Odmaknite zvučnike od sistema ili ih postavite na zasebna postolja. Ako je jačina zvuka visoka, vibracije zvučnika mogu uzrokovati preskakanje zvuka.

Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.

- Način reprodukcije postavite na uobičajenu reprodukciju.

Pokretanje reprodukcije traje duže no inače.

- Sljedeće vrste diskova mogu produljiti vrijeme potrebno za početak reprodukcije:
 - Disk snimljen s komplikovanom strukturom mapa.
 - Disk snimljen u višesesijskom načinu rada.
 - Disk koji nije finaliziran (disk na koji se mogu dodavati podaci).
 - Disk koji ima velik broj mapa.

Uređaj iPod/iPhone

- Nema zvuka.**
 - Provjerite je li uređaj iPhone/iPod dobro priključen.
 - Provjerite da li iPhone/iPod uređaj reproducira muziku.
 - Pazite da iPod/iPhone uređaj bude ažuriran najnovijim softverom. Ako iPod/iPhone uređaj nije ažuriran, ažurirajte ga prije korištenja sistema.
 - Prilagodite jačinu zvuka.

Zvuk je izobličen.

- Provjerite je li uređaj iPhone/iPod dobro priključen.
- Smanjite jačinu zvuka.
- Postavku „EQ“ (ekvilizator) na uređaju iPod/iPhone postavite na „Off“ (isključeno) ili „Flat“ (ujednačen zvuk).

Uređaj iPod/iPhone ne radi.

- Isključite sve ostale „iOS“ aplikacije aktivne na uređaju iPod/iPhone. Detalje provjerite u priručniku za upotrebu priloženom uz iPod/iPhone uređaj.

- Provjerite je li uređaj iPhone/iPod dobro priključen.

- Pazite da iPod/iPhone uređaj bude ažuriran najnovijim softverom. Ako iPod/iPhone uređaj nije ažuriran, ažurirajte ga prije korištenja sistema.

- Budući da se upravljanje sistemom razlikuje od upravljanja iPod ili iPhone uređajem, možda nećete moći upravljati iPod i iPhone uređajem pomoću dugmeta na daljinskom upravljaču ili jedinici. Za to koristite kontrolne tipke na iPod/iPhone uređaju.

Nije moguće napuniti priključen uređaj iPod/iPhone.

- Provjerite je li uređaj iPhone/iPod dobro priključen.
- Provjerite je li sistem uključen.

USB uređaj

Priključeni USB uređaj ne može se puniti.

- Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen.
- Neki USB uređaji mogu se puniti samo kada je sistem u USB funkciji.

Upotrebljavate li podržani USB uređaj?

- Ako priključite USB uređaj koji nije podržan, može doći do sljedećih problema. Provjerite informacije o kompatibilnim USB uređajima na web-lokacijama s URL-ovima navedenima u odjeljku „USB uređaji“ u „Uređaji kompatibilni s ovim sistemom“.
 - USB uređaj nije prepoznat.
 - Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se na ovom sistemu.
 - Reproduciranje nije moguće.
 - Zvuk je isprekidan.
 - Čuje se šum.
 - Zvuk je izobličen.

Priključite se „OVER CURRENT“.

- Otkriven je problem s jačinom električne struje u ↔ (USB) ulazu [9], a zatim je postavite što dalje od fluorescentnog svjetla.
- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru sistema.
- Približite daljinski upravljač sistemu.

Nema zvuka.

- USB uređaj nije ispravno povezan. Isključite sistem i ponovno priključite USB uređaj.

Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.

- Isključite sistem i ponovno priključite USB uređaj.
- Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen. Šum je možda snimljen prilikom stvaranja muzičkih podataka zbog uslova na računaru. Ponovno stvorite muzičke podatke.
- Brzina prijenosa u bitovima upotrijebljena prilikom kodiranja datoteka bila je niska. Na USB uređaj prebacite datoteke kodirane višom brzinom prenosa u bitovima.

„SEARCH“ se prikazuje duže vrijeme ili je potrebno duže vrijeme za početak reprodukcije.

- Postupak čitanja može trajati duže u sljedećim slučajevima.
 - Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili datoteka.
 - Struktura datoteka izuzetno je složena.
 - Kapacitet memorije prevelik je.
 - Unutrašnja memorija je fragmentirana.

Pogrešan prikaz.

- Ponovno pošaljite muzičke podatke na USB uređaj jer su informacije spremenjene na USB uređaj možda neispravne.
- Sistem može prikazivati samo brojke i abecedne znakove. Ostali znakovi neće se ispravno prikazati.

USB uređaj nije prepoznat.

- Isključite sistem, ponovno priključite USB uređaj i uključite sistem.
- Provjerite informacije o kompatibilnim USB uređajima na web-lokacijama s URL-ovima navedenima u odjeljku „USB uređaji“ in „Uređaji kompatibilni s ovim sistemom“.
- USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte priručnik za USB uređaj kako biste riješili problem.

Reprodukcija se ne pokreće.

- Isključite sistem, ponovno priključite USB uređaj i uključite sistem.
- Provjerite informacije o kompatibilnim USB uređajima na web-lokacijama s URL-ovima navedenima u odjeljku „USB uređaji“ in „Uređaji kompatibilni s ovim sistemom“.
- Pritisnite ▶ [2] kako biste pokrenuli reprodukciju.

Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.

- Način reprodukcije postavite na uobičajenu reprodukciju.

Nije moguće reproducirati datoteke.

- Zvučne datoteke možda imaju neodgovarajuće datotečne nastavke. Sistem podržava sljedeće ekstenzije datoteka:
 - MP3: ekstenzija datoteke „.mp3“
 - WMA: ekstenzija datoteke „.wma“

- Moguće je da su audio datoteke stvorene u formatima koji nisu MP3/WMA formati.
- Nisu podržani USB uređaji za pohranu formatirani sistemima datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
- Ako upotrebljavate USB uređaj za pohranu koji je u particijama, moguće je reproducirati samo datoteke na prvoj partitiji.

- Datoteke koje su šifrirane, zaštićene lozinkama i sl. nije moguće reproducirati.

* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji za pohranu možda ne podržavaju sve FAT datotečne sisteme. Dodatne detalje potražite u priručniku za rad priloženom s USB uređajem za pohranu ili kontaktirajte proizvođača.

Tuner

Jako zujanje ili šum ili nije moguć prijem stanica.

- Ispravno spojite antenu.
- Pokušajte premjestiti uređaj na drugo mjesto ili mu promijenite smjer kako biste postigli bolji antenski prijem.
- Držite antenu dalje od kabla zvučnika i napojnog kabla kako biste izbjegli šumove u prijemu.
- Isključite obližnje električne uređaje.

Istovremeno se čuje nekoliko radijskih stanica.

- Pokušajte premjestiti uređaj na drugo mjesto ili mu promijenite smjer kako biste postigli bolji antenski prijem.

- Povežite antenski kabl pomoću komercijalno dostupnih vezica te prilagodite dužinu kabla.

Vraćanje tvorničkih postavki sistema

Ako sistem i dalje ne radi ispravno, vratite ga na tvorničke postavke.

1 Iskopčajte i ponovno ukopčajte napojni kabl, zatim uključite sistem.

2 Držite pritisnuto ■ [3] na daljinskom upravljaču i EQ [4] na jedinici sve dok se na displeju ne prikaže „RESET OK“. Izbrisane su sve korisnički konfigurirane postavke, kao što su memorisane radijske stanice, mjerač vremena i sat.

Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti

Sistem je opremljen funkcijom automatskog stanja pripravnosti. Pomoću te funkcije sistem automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 30 minuta neaktivnosti ili ako nema izlaza audio signala. Prema zadanim postavkama funkcija automatskog stanja pripravnosti je uključena. Za isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti upotrijebite dugmad na jedinici.

Dok je sistem uključen, držite pritisnuto I/⏻ ↻ [16] sve dok se ne prikaže „AUTO STANDBY OFF“.

Da biste uključili funkciju, ponovite postupak dok se ne prikaže „AUTO STANDBY ON“.

Napomene

- Funkcija automatske pripravnosti nije važeća za FM funkciju.
- Sistem možda neće automatski preći u stanje pripravnosti u sljedećim slučajevima:
 - Ako je otkriven audio signal.
 - Ako je priključen iPod/iPhone ili USB uređaj.
 - Tokom reprodukcije pjesama ili audio datoteka.
 - Dok radi memorisani mjerač vremena za reprodukciju ili mjerač vremena za automatsko isključivanje.

Poruke

DISC ERR: Učitali ste disk koji se ne može reproducirati.

FULL: Pokušali ste programirati više od 64 pjesama ili datoteka (koraka).

NO FILE: Na USB uređaju ili CD-R/CD-RW diskovima nema datoteka koje je moguće reproducirati.

NO STEP: Sve programirane pjesme su izbrisane.
NO USB: Nije spojen USB uređaj ili je spojen nepodržani USB uređaj.

PLAY SET: Pokušali ste odabrati mjerač vremena, a mjerač vremena za reprodukciju nije postavljen.

PLS STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE ↻ za vrijeme reprodukcije.

SELECT: Pritisnuli ste TIMER MENU ↻ tokom rada mjerača vremena.

TIME NG: Početno i završno vrijeme mjerača vremena za početak reprodukcije je isto.

Mjere opreza

Diskovi koje ovaj sistem MOŽE reproducirati

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audiopodaci)/MP3/WMA datoteke)

Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE reproducirati

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW osim onih snimljenih u formatu muzičkog CD-a u skladu sa standardom ISO9660 razine 1/razine 2 ili Joliet
- CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u višesesijskom načinu rada koji nisu dovršeni pomoću „zatvaranja sesije“
- CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja, CD-R/CD-RW mediji koji su ogrebeni ili prijaví ili CD-R/CD-RW snimljeni pomoću nekompatibilnih uređaja za snimanje
- CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran
- diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3)/WMA datoteke
- diskovi nestandardnih oblika (npr. u obliku srca, kv