

SONY®

Sustav kućnog kina s čitačem Blu-ray Disc™/DVD diskova

BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100

CR Započnite ovdje

Vodič za brzi početak



BDV-E3100



BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E2100

1

Sadržaj kutije/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV-a

3

Povezivanje drugih uređaja

4

Jednostavno zaslonsko postavljanje

5

Reprodukcija i upotreba drugih funkcija

BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E3100



BDV-E2100



- A Glavna jedinica
- B Prednji zvučnici
- C Surround zvučnici
- D Središnji zvučnik
- E Subwoofer

Sadržaj paketa

Poklopci za donju stranu zvučnika
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))




Vijci (veliki)
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))



Vijci (mali)
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))



Daljinski upravljač



R6 (veličina AA) baterije (2)




FM žičana antena



1

Započnite tako da zvučnike postavite u prostoriji u skladu s oznakama na poleđini. **A**

Zvučnike možete postaviti i u položaj ALL FRONT **B**.
Dodatne informacije potražite na:
<http://support.sony-europe.com/>

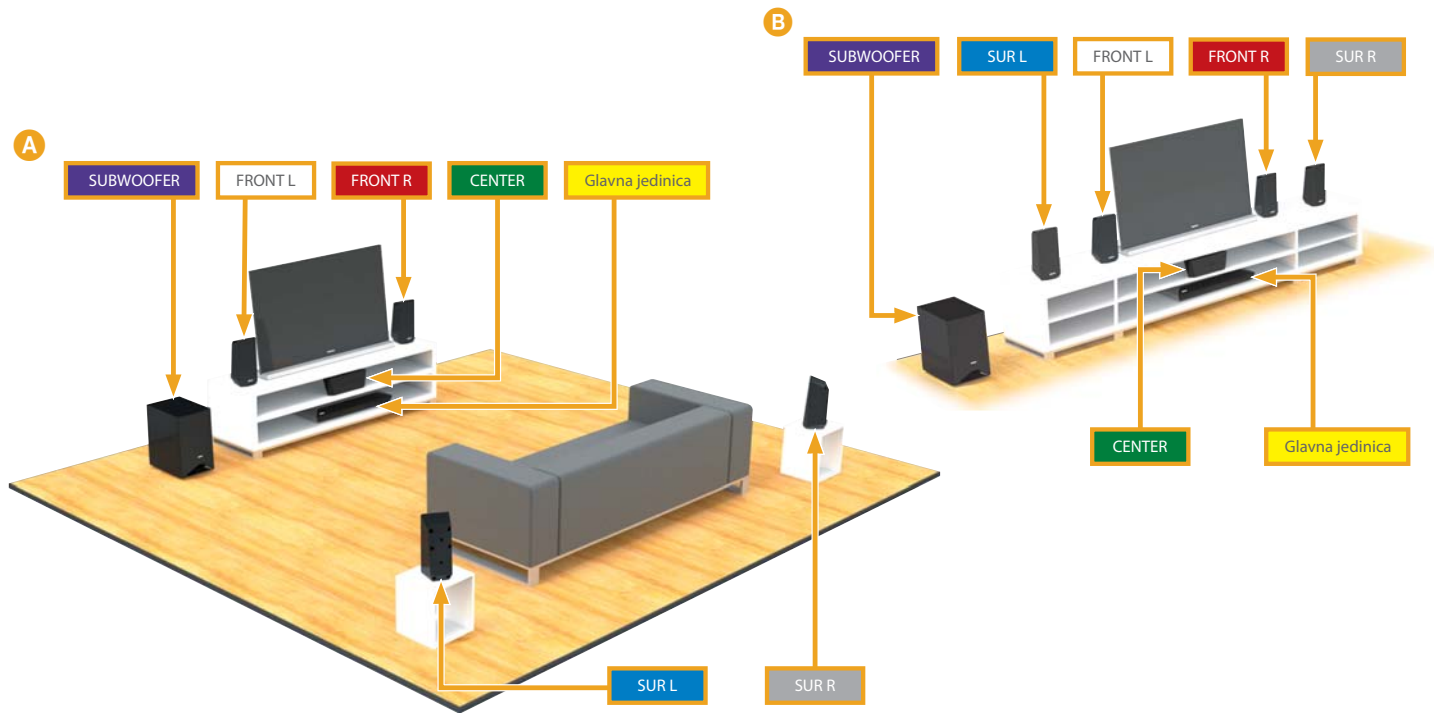

Zvučnike potom povežite
s glavnom jedinicom.


Upute za sastavljanje zvučnika
za jedinice BDV-E6100/BDV-E4100
potražite u priloženom "Priručniku
za postavljanje zvučnika".



2

Da biste uživali u videozapisu i zvuku visoke kvalitete, zvučnike povežite putem HDMI kabela visoke brzine **A** (nije priložen).

Ako na TV-u ne postoji HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabel **B** (nije priložen) da biste uživali u zvuku TV-a putem zvučnika sustava.

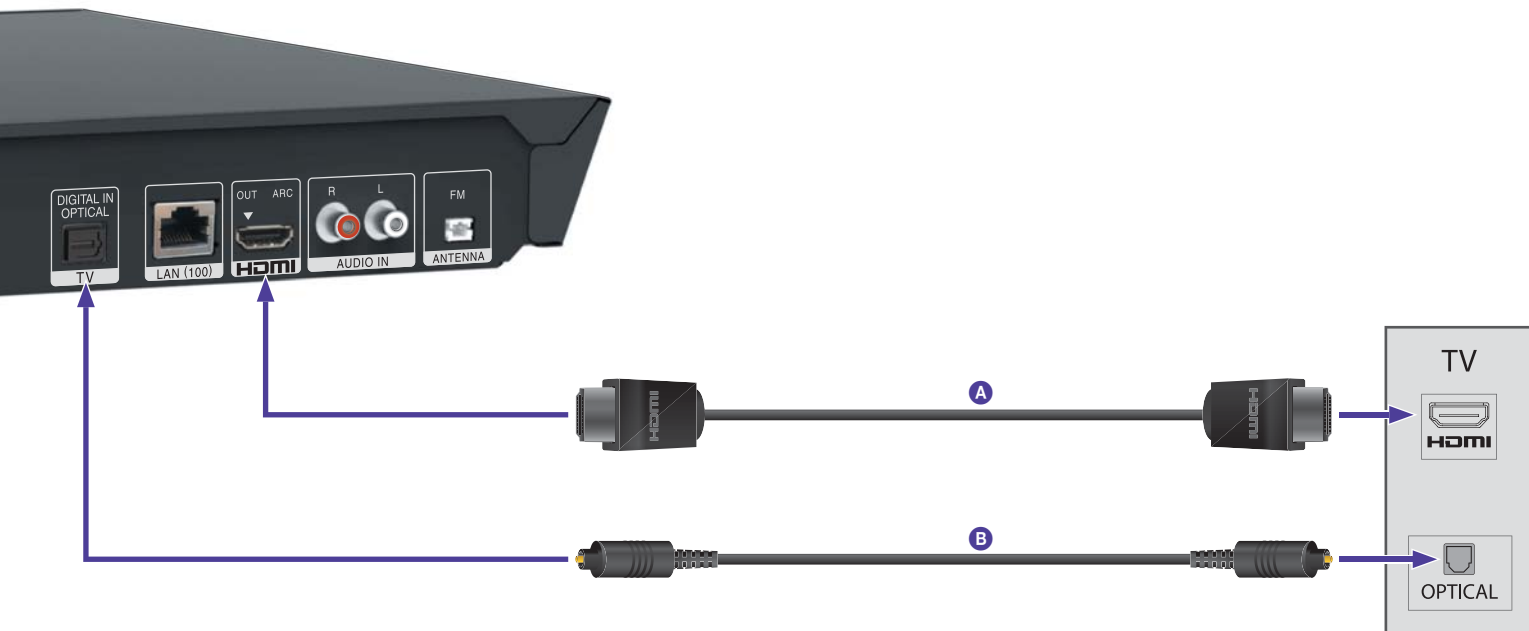

3

Da biste povezali digitalni prijamnik, igraću konzolu ili digitalni satelitski prijamnik, putem digitalnog optičkog kabela povežite zvuk s glavnom jedinicom **A** (nije priložen). Zasebno povežite video i TV.

Za FM radio povežite priloženu žičanu antenu i raširite je da biste postigli najbolji prijam. **B**



3

Putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela (nije priložen) možete se povezati s internetom i kućnom mrežom **A** (nije priložen).

Postavke mreže pronađite na početnom izborniku (str. 12). Dodatne informacije potražite na: <http://support.sony-europe.com/>

Kabel za napajanje (mrežni vod) priključite **B** u zidnu utičnicu (mrežnu).



4

Pritisnite I/⏻ da biste uključili sustav. Na zaslonu na prednjoj ploči prikazuje se "SETUP".



Da biste sustav pripravili za upotrebu, pomoću priloženog daljinskog upravljača prođite kroz jednostavne početne postavke na zaslonu. To bi trebalo potrajati tek nekoliko minuta.






Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na televizoru.

Kada se na zaslonu prikaže poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su završene.), odaberite [Finish] (Završi) i sustav će biti spreman za upotrebu.



5

Da biste reproducirali disk, pritisnite , a potom disk stavite u ladicu diska. Ponovno pritisnite  da biste zatvorili ladicu za disk.

Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite  u kategoriji  [Video] (Videozapis),  [Music] (Glazba) ili  [Photo] (Fotografija), a zatim pritisnite .



Možete uživati u glazbi, primjerice na svom pametnom telefonu i sl. putem *Bluetooth* komunikacije sa svog sustava.

Svoj *Bluetooth* uređaj možete upariti/povezati na sljedeći način:

A pritiskom gumba **BLUETOOTH** ili


B korištenjem NFC funkcije (samo za uređaje kompatibilne s NFC funkcijom). Preuzmite aplikaciju i jednostavno držite uređaj blizu oznake **N** na glavnoj jedinici. Dodatne informacije potražite na: <http://support.sony-europe.com/>



Da biste pristupili dodatnim značkama, jednostavno pritisnite HOME.

Primjeri:

- A** Slušanje radija preko zvučnika sustava
- B** Memorirane radijske stanice
- C** Pristup internetskom sadržaju
- D** Reprodukcija datoteka na povezanom USB uređaju

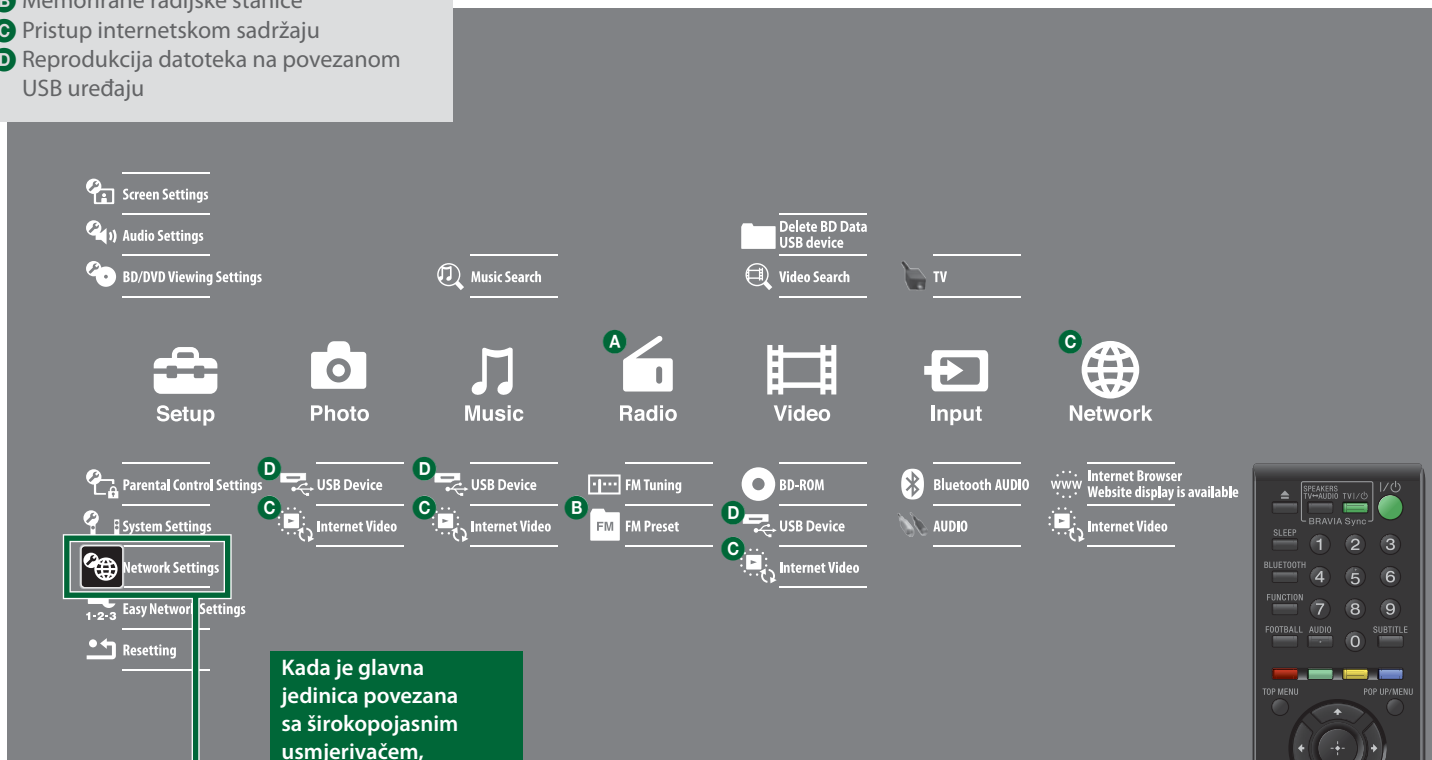

Kada je glavna jedinica povezana sa širokopojasnim usmjerivačem, putem ovog izbornika možete postaviti mrežne postavke.




HOME

Memoriranje radijskih stanica

- 1 Uzastopce pritisćite **FUNCTION** dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne prikaže "FM".
- 2 Pritisnite i držite **TUNING +/-** dok se ne pokrene automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite **OPTIONS**.
- 4 Pritisnite **↑/↓** da biste odabrali [Preset Memory] (Memorirane stanice), a zatim pritisnite **⊕**.
- 5 Pritisnite **↑/↓** da biste odabrali željeni broj memorirane stanice, a zatim pritisnite **⊕**.
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste spremili ostale stanice.

Odabir memorirane stanice

- 1 Uzastopce pritisćite **FUNCTION** dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne prikaže "FM".
- 2 Uzastopce pritisćite **PRESET +/-** da biste odabrali memoriranu stanicu.

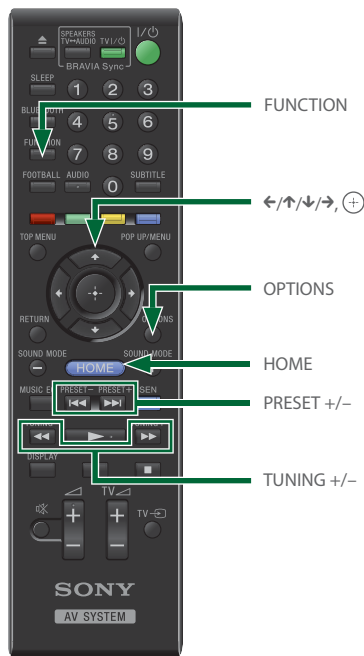

Otklanjanje poteškoća

Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.

Pogledajte i upute za rad na sljedećem web-mjestu:

<http://support.sony-europe.com/>

Napajanje se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto priključen u zidnu utičnicu.

Sustav ne radi normalno.

→ Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je povezan s digitalnim prijammikom.

→ Provjerite veze.

→ Odaberite odgovarajući ulaz sustava s kojim je povezan digitalni prijammik.

Disk se ne reproducira.

→ Regionalni kôd diska ne odgovara sustavu.

→ Vlaga se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice.

Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.

→ Disk nije pravilno finaliziran.

Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W u stanju pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ da biste odabrali [Setup] (Postavljanje). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:

- Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) > [HDMI Settings] (HDMI postavke) > [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI), a zatim postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) > [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje), a zatim postavite [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite [Network Settings] (Mrežne postavke) > [Remote Start] (Pokretanje na daljinu), a zatim postavite [Remote Start] (Pokretanje na daljinu) na [Off] (Isključeno).



Ovaj vodič za brzi početak štedi papir

Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete pronaći na internetu:

<http://support.sony-europe.com/>

4-446-740-11(1) (CR)



* 4 4 4 6 7 4 0 1 1 * (1)