

Kućni audio sistem

Upute za rad



©2013 Sony Corporation

CMT-S40D

BS

Diskovi koji se mogu reproducirati

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R*/DVD+RW*
CD	CD-DA (muzički CD) CD-ROM CD-R*/CD-RW* VIDEO CD

* Disk se neće reproducirati ako nije pravilno dovršen. Za više informacija pogledajte uputstvo za korištenje koje ste dobili uz uređaj za snimanje.

Diskovi koje nije moguće reproducirati

- Blu-ray diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD-RAM diskovi
- DVD audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Super Audio CD diskovi
- Dio sa podacima na CD-Extra diskovima
- Strana sa audio materijalom na DualDiscs diskovima
- DATA DVD-R/DVD+R/DVD+RW i VR (Video Recording) režimu rada
- CPRM (Content Protection for Recordable Media)-kompatibilni DVD-R/RW diskovi sa sadržajem označenim „Jedno kopiranje“

Muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava

Ovaj uređaj je projektovan za reprodukciju diskova koji su u skladu sa Compact Disc (CD) standardom. U posljednje vrijeme razne izdavačke kuće izdaju muzičke

diskove kodirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i da se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji obedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj i digitalnim audio materijalom na drugoj strani.

No budući da strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, reprodukcija na ovom proizvodu nije zagarantirana.

Napomena o radnjama tokom reprodukcije DVD diska

Neke radnje u toku reprodukcije DVD diska mogu biti namjereno zabranjene od strane proizvođača softvera. Budući da ovaj sistem reprodukuje DVD disk prema pogovoru sadržaju, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvostrukom DVD diskovima

Reprodukciranje slike i zvuka može se na trenutak prekinuti kada se mijenjaju slojevi.

Šifra regija (samo za DVD VIDEO)

Na početku uređaja nalazi se odštampašna šifra regija, što znači da će vaš sistem reprodukovati DVD VIDEO diskove (samo reprodukcija) označene istom šifrom regija ili.

Napomena o Multi Session CD-ovima

Ovaj sistem može reproducirati preostale sesije na disku kada su snimljene u istom formatu kao prva sesija. Kada uređaj nađe na sesiju u različitom formatu, tu sesiju i one

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnicama, zavjesama itd. Uredaj ne izlažite otvorenom izvorima vatre (npr. primjer, upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne izlažite kapaju ili poljevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tečnostima kako su vaze.

Ne postavljajte uređaj u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili ugradbeni ormari.

Budući da se glavni utikač upotrebljava za isključivanje jedinice iz napajanja, priključite ga u lako dostupnu utičnicu el. mreže. Ako primijete neobučajeno ponosaanje jedinice, odmah isključite glavni utikač iz utičnice el. mreže.

Ne izlažite baterije ili uređaje s ugradenim baterijama preterano toplosti, poput sunčeve svjetlosti i vatre.

Jedinica nije isključena iz napajanja sve dok je priključena u utičnicu el. mreže, čak i ako je sama jedinica isključena.

OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava rizik oštećenja očiju.




Ovaj uređaj je klasifikovan kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Ova oznaka smještena je na stražnje vanjske strane.

Otvajanje za korisnike: Slijedeće informacije vrijede samo za opremu koja se prodaju u zemljama koje primjenjuju direktive EU.

Proizvod je proizveden u imenu kompanije ili ga je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Uputi koji se odnose na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Evropske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Heddelfingen-Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana ovog proizvoda obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Odgovarajuća dodatna oprema: daljinski upravljač

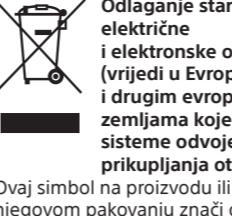

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju znači da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odložiti na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Odgovarajuća dodatna oprema: daljinski upravljač



Odlaganje potrošenih baterija (primjenjivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog odlaganja otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili pakovanju označava da se baterija koja se isporučuje s ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Na određenim baterijama ovaj simbol može se pojaviti u kombinaciji s hemijskim simbolom. Hemski simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) se dodaju ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Ispravno odlaganjem baterija pomaže u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravno odlaganjem baterija. Recikliranje materijala pomaže očuvanje prirodnih resursa. U slučaju da proizvod iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajni povezanost s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.



Da biste osigurali da se s baterijom ispravno postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i recikliranje potrošenih baterija.

Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Informacije o ovom priručniku

- DVD® se može koristiti kao generalni termin za DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R ili DVD+RW.
- CD-R ili CD-RW se ponekad nazivaju „DATA CD“.
- DVD-R, DVD-RW, DVD+R ili DVD+RW se ponekad nazivaju „DATA DVD“.
- U ovom se priručniku ugovarajući upravljač, ali iste operacije se mogu izvoditi i pomoću dugmadi na uređaju s istim ili sličnim nazivima.

* 4 4 6 0 9 2 6 1 1 (1)

©2013 Sony Corporation

2

3

4

Diskovi koji se mogu reproducirati

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R*/DVD+RW*
CD	CD-DA (muzički CD) CD-ROM CD-R*/CD-RW* VIDEO CD

* Disk se neće reproducirati ako nije pravilno dovršen. Za više informacija pogledajte uputstvo za korištenje koje ste dobili uz uređaj za snimanje.

Diskovi koje nije moguće reproducirati

- Blu-ray diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD-RAM diskovi
- DVD audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Super Audio CD diskovi
- Dio sa podacima na CD-Extra diskovima
- Strana sa audio materijalom na DualDiscs diskovima
- DATA DVD-R/DVD+R/DVD+RW i VR (Video Recording) režimu rada
- CPRM (Content Protection for Recordable Media)-kompatibilni DVD-R/DVD+R/DVD+RW diskovi sa sadržajem označenim „Jedno kopiranje“

Muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava

Ovaj uređaj je projektovan za reprodukciju diskova koji su u skladu sa Compact Disc (CD) standardom. U posljednje vrijeme razne izdavačke kuće izdaju muzičke

Napomene

• Neke datotekе neće moći da se reproduciraju. Imajte na umu da neke sesije neće biti moguće reproducirati čak i ako su snimljene u istom formatu.

Napomene o diskovima

• Ovaj sistem može da reprodukuje samo standarde okrugle diskove. Ako koristite diskove koji nisu standardni ili nisu okrugli (npr. u obliku kartice, srca ili zvijezde) može doći do kvara uređaja.

• Ne koristite diskove koji na sebi imaju posebno kupljene dodatke, na primjer načepnicu ili alk.

Vrste datoteka koje je moguće reproducirati

Video

Format datoteka Ekstenzije

Xvid video „.avi“

Muzika

Format datoteka Ekstenzije

MP3 (MPEG1 Audio „.mp3“

Layer 3¹⁾

WMA²⁾ „.wma“

Fotografije

Format datoteka Ekstenzije

JPEG „.jpg“ ili „.jpeg“

1) MP3 PRO format nije podržan.

2) Formati WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO nisu podržani.

USB uređaji kompatibilni sa ovim sistemom

Na web lokaciji u nastavku možete provjeriti informacije o kompatibilnim USB uređajima.

Za korisnike u Evropi:

<http://support.sony-europe.com/>

Za korisnike u Latinskoj Americi:


<http://support.sony.com/LA>

Za korisnike u drugim državama/regijama:

<http://www.sony-asia.com/support>

Priprema daljnog upravljača

Umetite R6 (veličina AA) bateriju (nije isporučena), tako da polariteti budu okrenuti kako je prikazano ispod.

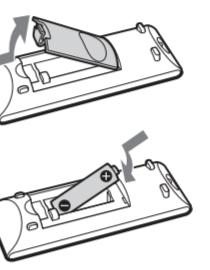

Napomene o korištenju daljnog upravljača

• Pri uobičajenom upotrebi baterije bi trebale trajati oko šest mjeseci.

• Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme, uklonite bateriju kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

A Antena
Pri postavljanju antene pronađite mjesto i usmjerenje koji omogućavaju dobar prijem.

B Zvučnici
Prikupljanje kabla zvučnika.

C Napajanje
Ukopčajte napojni kabl u zidnu utičnicu.

D Prikupljač AUDIO IN i VIDEO OUT
Prikuplji vanjsku audio komponentu.

E VIDEO OUT:
Spojite priključak video ulaza televizora ili projektoru.

Povezivanje sistema na siguran način

A FM antena

(izvlači se horizontalno.)

B U desni zvučnik

C U lijevi zvučnik

D Kabl zvučnika (crveni/⊕)

E Kabl zvučnika (crni/⊖)

F U zidnu utičnicu



5

6

7


Savjeti

- Datoteku koju želite reproducirati možete odabratiti tako da tokom reprodukcije uzastopno pritišćete **◀▶◀▶** [6] i pratite informacije na ekrani.
- Možete se vratiti na prethodni ekran prištamom **◀** DVD MENU [16] dok radite s popisom mapa/datoteka prikazanih na TV ekrani.
- Možete se pomjerati jednu stranicu naprijed ili nazad tako da pritišnete **◀▶** [6] u popisu mapa/datoteka kada je odabran stavku postoji više stranica.

Slušanje zvuka s dodatne komponente

Možete slušati zvuk s komponente spojene na AUDIO IN prikucati na jedinicu putem stereo audio kabla prečnika 3,5 mm (nije isporučen).

- 1 Spojite priključak za audio izlaz na komponenti s priključkom AUDIO IN na sistemu pomoću audio kabla.

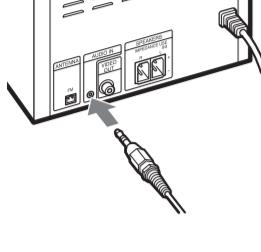

- 2 Pritisnite VOLUME – [9] da biste smanjili jačinu zvuka.
- 3 Uzastopno pritišćite FUNCTION [3] da biste odabrali funkciju AUDIO IN.
- 4 Pokrenite reprodukciju priključene komponente i pritisnite VOLUME +/– [9] da biste prilagodili jačinu zvuka.

Druge operacije reprodukcije

- 1 Za promjenu uglova (samo za DVD VIDEO diskove) Pritisnite ANGLE/TUNER MENU [15] tokom reprodukcije da biste odabrali željeni ugao.

- 2 Za prikaz titlova (samo za DVD VIDEO diskove u Xvid video datoteku) Uzastopno pritišćite SUBTITLE [22] tokom reprodukcije da biste odabrali željeni jezik titlova.

- 3 Za promjenu zvuka Uzastopno pritišćite AUDIO/SLEEP [22] tokom reprodukcije da biste odabrali željeni format audio signala. Kada sistem reproducira DVD VIDEO snimljen u više audio formata, možete promijeniti audio format iz formata PCM, Dolby Digital itd. Ako je DVD VIDEO snimljen sa zapisima na više jezika, možete promijeniti i jezik zvuka.

17

Za reprodukciju VIDEO CD-a s PBC funkcijama

Kada pokrenete reprodukciju VIDEO CD-a s funkcijama PBC (kontrola reprodukcije), pojavljuje se PBC izbornik u kojem možete raditi. Za korištenje PBC izbornika pritisnite i držite tipku SHIFT [19], a zatim pritišćite dugmad za biste odabrali broj željene stavke.

■ Za reprodukciju bez korištenja PBC funkcije

Pritisnite DVD TOP MENU [21]. Pri sključivanju PBC funkcije možete odabratiti željenu pjesmu unosom broja pjesme.

■ Za uvećanje prikazane slike

Možete uvećati ili smanjiti prikazanu sliku pri gledanju DVD VIDEO diska, VIDEO CD-a, Xvid video datoteke ili JPEG slike.

■ Uzastopno pritišćite ZOOM [23]

da biste uvećali sliku.

Svakim pritiskom na dugme mijenja se razina uvećanja. Prikazanu sliku možete pomicati gore, dolje, lijevo ili desno na odabranoj razini uvećanja pritiskom na **↑/↓/←/→** [6].

■ Za prikaz informacija o vremenu reprodukcije

Uzastopno pritišćite SUBTITLE [22] tokom reprodukcije da biste odabrali željeni jezik titlova.

■ Za promjenu zvuka

Uzastopno pritišćite AUDIO/SLEEP [22] tokom reprodukcije da biste odabrali željeni format audio signala.

Kada sistem reproducira DVD VIDEO snimljen u više audio formata, možete promijeniti audio format iz formata PCM, Dolby Digital itd. Ako je DVD VIDEO snimljen sa zapisima na više jezika, možete promijeniti i jezik zvuka.

Za traženje naslova/poglavlja/pjesme itd.

■ Kada se reproducira BD-DVD

- 1 Pritisnite **□ DISPLAY** [18] tokom reprodukcije. Na vrhu TV ekrana pojavljuje se padajući izbornik. Za korištenje PBC izbornika pritisnite i držite tipku SHIFT [19], a zatim pritišćite dugmad za biste odabrali broj željene stavke.

■ Za reprodukciju bez korištenja PBC funkcije

- 1 Pritisnite **□ DISPLAY** [18] tokom reprodukcije. Na vrhu TV ekrana pojavljuje se padajući izbornik.

■ Za prikaz informacija o vremenu reprodukcije

Pritisnite **□** [14] i zatim pritišćite **▶** [4]. Način reprodukcije vraća se na uobičajeni način reprodukcije.

■ Za brisanje programa

Pritisnite PROGRAM [24]. Zatim pritišćite **↑/↓/←/→** [6] da biste odabrali [CLEAR] (Brisanje) te pritišćite **□** [8].

■ Za ponavljanje programirane reprodukcije

Pritisnite **□** [14] i zatim pritišćite **▶** [4]. Način reprodukcije vraća se na uobičajeni način reprodukcije.

■ Za provjeru postavki

- 1 Držite i pritišćite SHIFT [19], a zatim pritišćite ANGLE/TIMER MENU [15].

■ Za uzastopno pritišće **◀▶◀▶** [6]

da biste odabrali „SELECT“, a zatim pritišćite **□** [8].

■ Za uzastopno pritišće **◀▶◀▶** [6]

da biste odabrali „PLAY SEL“, a zatim pritišćite **□** [8].

■ Poništavanje mjeraca vremena

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za prikaz informacija o vremenu reprodukcije

Pritisnite **□** [14] i zatim pritišćite **▶** [4]. Način reprodukcije vraća se na uobičajeni način reprodukcije.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki

Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku „Za provjeru postavki“.

■ Za provjeru postavki