

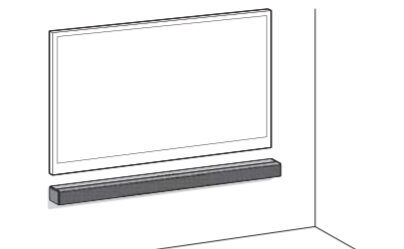


Medföljande tillbehör

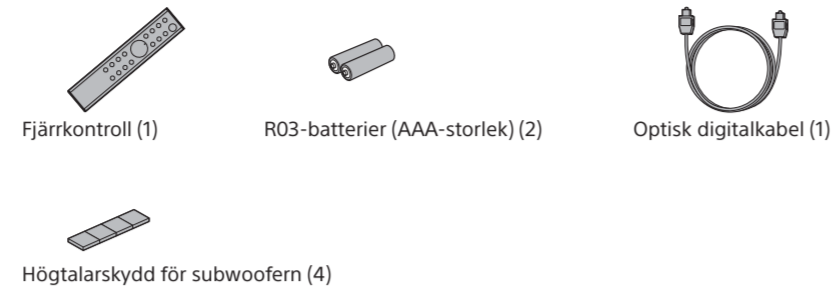

Montera högtalarpanelen på en vägg. Se medföljande bruksanvisning.

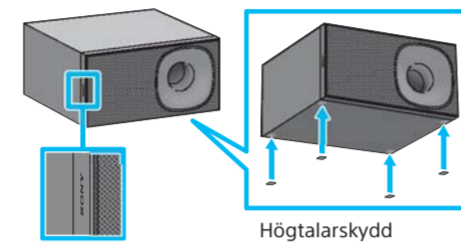


Installera subwoofern horisontellt. Placera subwoofern på vänster sida med SONY-logotypen vänd framåt.


1 Ansluta till tv

Är tv:n utrustad med optiskt digitaluttag?

JA

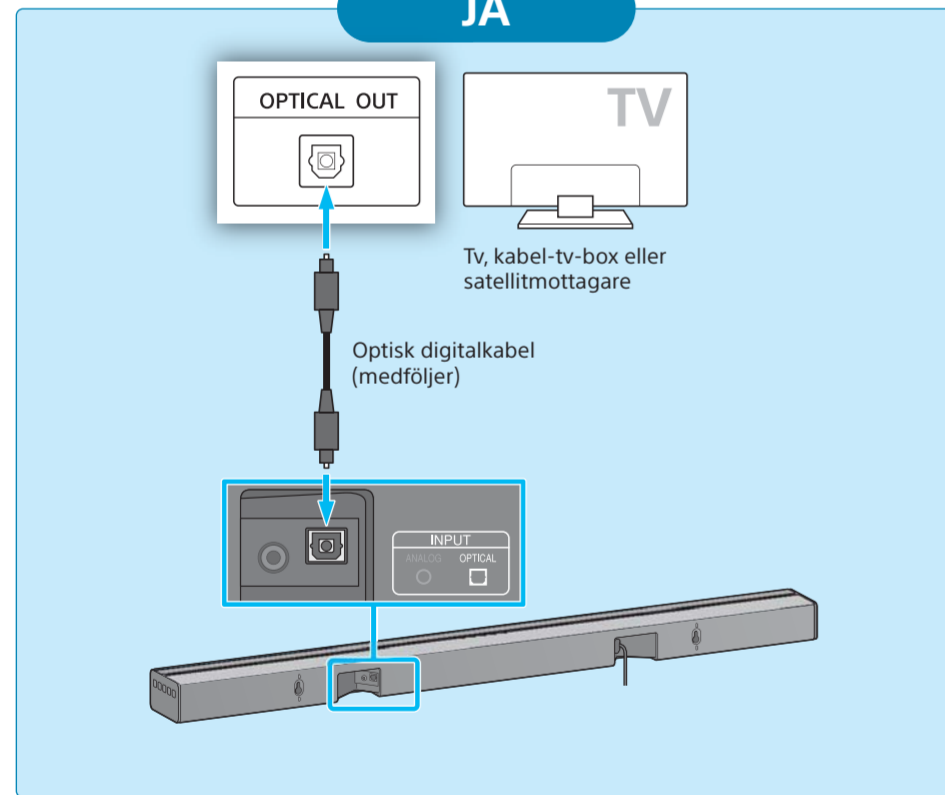


NEJ

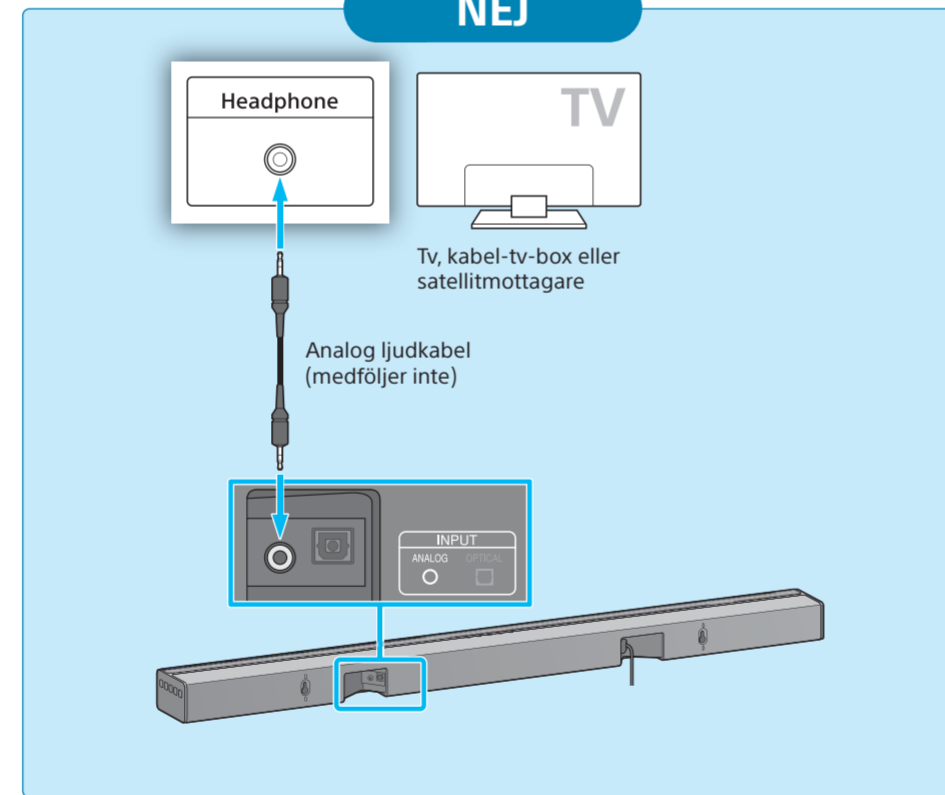


Obs!

Kontrollera ljudutgångsinställningarna på tv:n om hörlursuttaget också fungerar som ljudutgång. Mer information finns i bruksanvisningen till tv:n.

2 Ställa in fjärrkontrollen

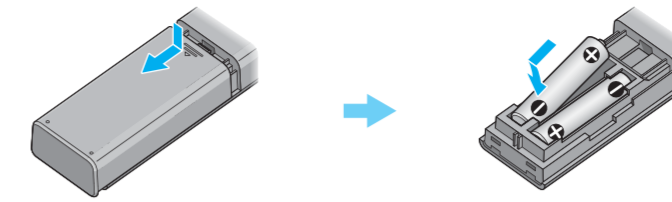


3 Starta systemet

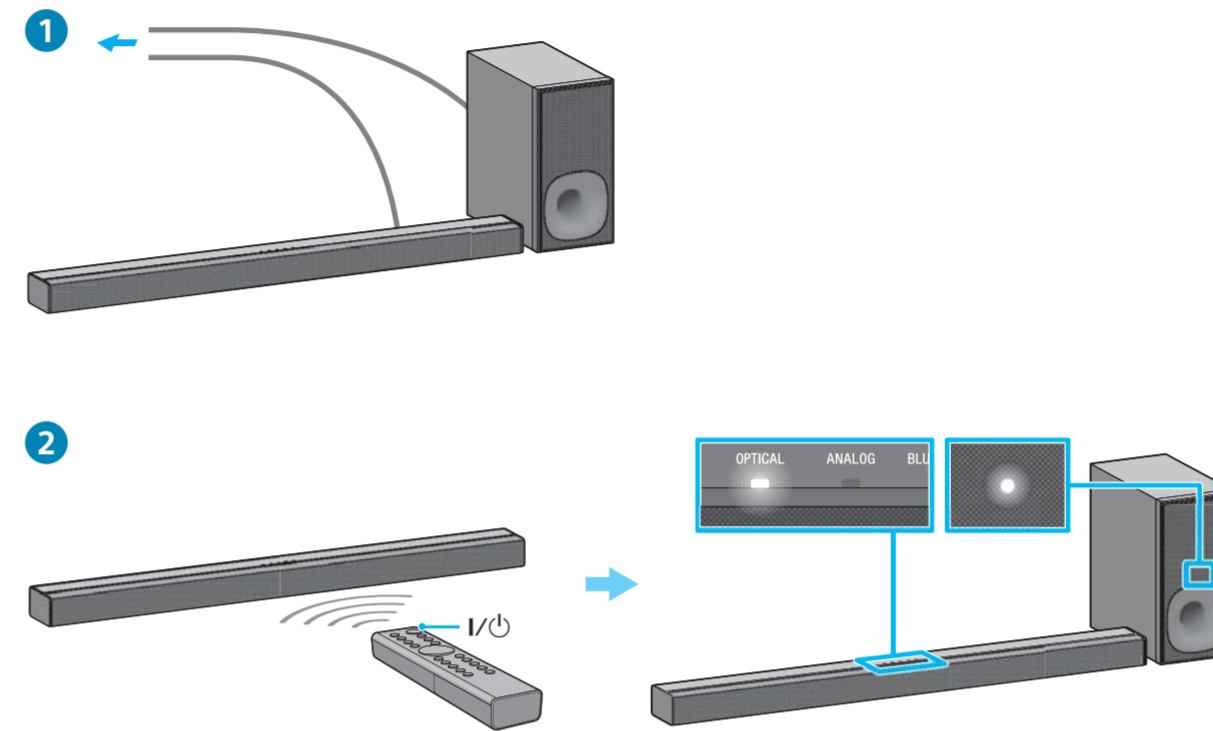

- 1 Anslut nätströmskablarna.
- 2 Tryck på I/⏻-knappen (på/viloläge). Insignalsindikatorn tänds. Kontrollera att på/viloläge-indikatorn på subwoofern lyser grönt. När indikatorn tänds har den trådlösa anslutningen till högtalarpanelen och subwoofern upprättats. Om indikatorn inte tänds är den trådlösa sändningen inte aktiverad. Se Trådlöst subwooferljud under Felsökning i den medföljande bruksanvisningen.

4 Lyssna på ljud

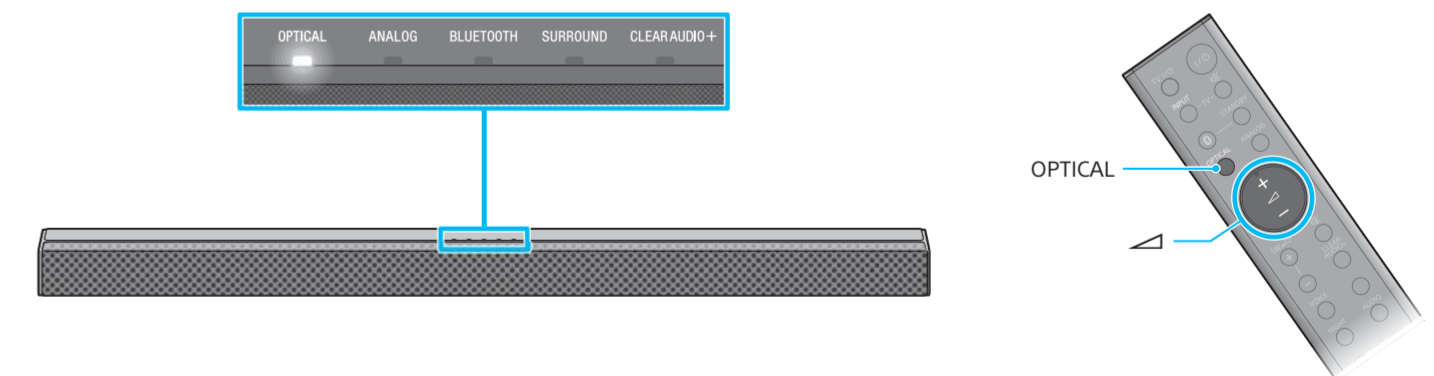

Tryck på OPTICAL-knappen för att slå på OPTICAL-indikatorn. Tryck sedan på \triangleleft-knappen (volym) för att justera volymen. Om du anslöt tv:n till ANALOG-uttaget i steg 1 trycker du på ANALOG-knappen.

Inställningen är klar. Mycket nöje!

Information om BLUETOOTH-anslutningen och övriga funktioner finns i den medföljande bruksanvisningen.

