

Ev Sinema Sistemi

Başlarken

BLUETOOTH İşlevi

Oynatma Seçenekleri

Ek Bilgiler

UYARI

Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı yerlere kurmayın.

Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın. Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin, yanan mum) maruz bırakmayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.

Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu sürece şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.

Ana fiş cihazın şebeke bağlantısını kesmek için kullanıldığından, cihazı kolayca erişilebilen bir AC prize bağlayın. Cihazda bir anormallik fark ederseniz ana fiş derhal AC prizden çıkarın.

Pilleri veya cihazları (pilleri takılıken), güneş ışığı ve ateş gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Yalnızca iç mekanda kullanılır.

Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB direktiflerinin geçerli olduğu ülkelerde satılan cihazlar için geçerlidir.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation şirketi tarafından veya bu şirket adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatını esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili soruların, yetkili temsilci olan Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH'ye sorulması gerekir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti belgelerinde belirtilen adreslere bakın.



Sony Corp., bu belgeyle, bu cihazın 1999/5/EC Direktifi'nin hayati gereklilikleriyle ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

Ayrıntılar için, lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin:

<http://www.compliance.sony.de/>



**Eski Elektrikli
ve Elektronik
Cihazların
Bertaraf Edilmesi
(Avrupa
Birliği'nde ve
ayrı toplama
sistemlerine
sahip diğer**

Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine, ürün elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün atıklarına uygun olmayan biçimde işlem yapılmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Maddelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeye, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.



**Yalnızca
Avrupa**

**Atık pillerin
bertaraf edilmesi
(Avrupa
Birliği'nde ve
ayrı toplama
sistemlerine
sahip diğer
Avrupa
ülkelerinde geçerlidir)**

Pilin veya paketin üzerindeki bu simge, bu ürünle birlikte verilen pile evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir.

Bazı pillerde, bu simge bir kimya simgesiyle birlikte kullanılabilir. Pil %0,0005'ten fazla cıva veya %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg) veya kurşun (Pb) kimya simgeleri eklenir. Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, pilin atıklarına uygun olmayan biçimde işlem yapılmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Maddelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.

Ürünlerin güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle birleşik bir pille kalıcı bir bağlantıyı gerektirdiği durumlarda, bu pil yalnızca nitelikli servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

Pile uygun biçimde işlem yapıldığından emin olmak için, ürünü ömrünün sonunda elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edin. Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli biçimde çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edin.

Bu ürünün veya pilin geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeye, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Önlemler

Güvenlik hakkında

- Sistemin içine herhangi bir katı cisim düşer veya sıvı dökülürse, sistemin fişini çıkarın ve yeniden çalıştırmadan önce nitelikli personele kontrol ettirin.
- Düşebileceğiniz ve kendinizi yaralayabileceğiniz ya da sistem hasarı meydana gelebileceğinden Sound Bar'ın veya subwoofer'ın üzerine çıkmayın.

Güç kaynakları hakkında

- Sistemi çalıştırmadan önce, çalışma voltajının yerel güç kaynağınızla aynı olduğundan emin olun. Çalışma voltajı, Sound Bar'ın arkasındaki isim plakasında belirtilmiştir.
- Sistemi uzun süre kullanmayacaksanız fişini mutlaka prizden (şebeke) çıkarın. AC güç kablosunu (şebeke kablosu) çıkarmak için, fişin kendisini tutun; asla kabloyu çekmeyin.
- Fişin bir ucu güvenlik nedeniyle diğerinden daha geniştir ve prize (şebeke) yalnızca tek yönlü olarak takılabilir. Fişi prize tamamen sokamazsanız satıcınızla iletişime geçin.
- AC güç kablosu (şebeke kablosu) yalnızca yetkili bir teknik servis merkezinde değiştirilmelidir.

Isı yükselmesi hakkında

Sistemin, çalışma sırasında ısınması arıza gibi görünse de arıza değildir. Sistemi yüksek bir ses düzeyinde sürekli olarak kullanırsanız arkadaki ve alttaki sistem sıcaklığı dikkate değer biçimde yükselir. Bir yerinizin yanmaması için, sisteme dokunmayın.

Yerleştirme hakkında

- Isının yükselmesini önlemek ve ömrünü uzatmak için, sistemi, havalandırmanın yeterli olduğu bir yere yerleştirin.
- Sistemi, ısı kaynaklarının yanına veya doğrudan güneş ışığına, aşırı toza veya mekanik çarpmaya maruz kalabileceği bir yere yerleştirmeyin.
- Sound Bar'ın üzerine, havalandırma deliklerini kapatarak arızalara neden olabilecek herhangi bir şey koymayın.
- Sistem bir TV, VCR veya müzik setiyle bir arada kullanılıyorsa parazit meydana gelebilir ve görüntü kalitesi olumsuz etkilenebilir. Bu durumda, sistemi TV, VCR veya müzik setinden uzakta bir yere yerleştirin.
- Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana gelebileceğinden, sistemi özel işlem görmüş (balmumu, yağ, cila vb. ile) yüzeylere yerleştirirken dikkatli olun.
- Sound Bar'ın veya subwoofer'ın köşelerinin neden olabileceği yaralanmalardan kaçınmak için dikkatli olun.

Kullanım hakkında

Diğer cihazları bağlamadan önce, mutlaka sistemi kapatın ve fişini çekin.

Yakındaki bir TV ekranında renk düzensizliğiyle karşılaşırsanız

Belirli türlerdeki TV setlerinde renk düzensizlikleri görülebilir.

Renk düzensizliği görülürse...

TV setini kapatın, ardından 15 ila 30 dakika sonra yeniden açın.

Renk düzensizliği yeniden görülürse...

Sistemi TV setinden daha uzakta bir yere yerleştirin.

Temizlik hakkında

Sistemi yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Zımpara, toz deterjan ya da alkol veya benzin gibi çözücüler kullanmayın.

Sisteminizle ilgili sorunuz veya sorunuz olursa lütfen size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Telif Hakları

Modelde Dolby* Digital Surround Sistemi bulunur.

* Dolby Laboratories'ten alınan lisans altında üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

BLUETOOTH® markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in mülkiyetindeki tescilli ticari markalardır ve bu markaların Sony Corporation tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır.

N İşareti, NFC Forum, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Android, Google Inc.'in ticari markasıdır.

"PlayStation®", Sony Computer Entertainment Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

"WALKMAN" ve "WALKMAN" logosu, Sony Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Tüm diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerine aittir.

BLUETOOTH kablosuz teknolojsi

Desteklenen BLUETOOTH sürümü ve profilleri

Profil çeşitli BLUETOOTH ürün özelliklerine yönelik bir standart özellik takımı anlamına gelir. BLUETOOTH sürümü ve bu sistemin desteklediği profillerle ilgili olarak bkz. "Teknik Özellikler" (sayfa 25).

Notlar

- BLUETOOTH işlevini kullanabilmeniz için, bağlanacak BLUETOOTH cihaz bu sistemle aynı profili desteklemelidir. Cihaz aynı profili desteklese bile, işlevler BLUETOOTH cihazın özellikleri nedeniyle değişebilir.
- Bu sistemde ses çalma işlemi BLUETOOTH kablosuz teknolojsinin özellikleri nedeniyle BLUETOOTH cihazda gecikmeli olabilir.

Etkili iletişim mesafesi

BLUETOOTH cihazlar birbirinin yaklaşık 10 metresi (engelsiz mesafe) içinde kullanılmalıdır. Etkili iletişim mesafesi aşağıdaki durumlarda daha kısa olabilir.

- BLUETOOTH bağlantısı olan cihazlar arasında bir kişi, metal nesne, duvar veya başka bir engel bulunduğunda
- Kablosuz LAN kurulu olan yerlerde
- Kullanılmakta olan mikrodalga fırınların çevresinde
- Başka elektromanyetik dalgaların meydana geldiği yerlerde

Diğer cihazların etkileri

BLUETOOTH cihazlar ve kablosuz LAN (IEEE 802.11b/g) aynı frekans bandını (2,4 GHz) kullanır. BLUETOOTH cihazınızı kablosuz LAN özelliği bulunan bir cihazın yakınında kullanırken, elektromanyetik girişim meydana gelebilir.

Bu daha düşük veri aktarım hızlarına, parazite ve bağlanamamaya yol açabilir. Böyle bir durumda, aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Bu sistem ile BLUETOOTH cep telefonunuzu veya BLUETOOTH cihazı kablosuz LAN cihazından en az 10 metre uzaktayken bağlamayı deneyin.
- BLUETOOTH cihazınızı 10 metre içinde kullanırken kablosuz LAN cihazının gücünü kapatın.

Diğer cihazlar üzerindeki etkiler

Bu sistem tarafından yayınlanan radyo dalgaları bazı tıbbi cihazların çalışmasıyla girişim yapabilir. Bu girişim arızaya neden olabileceğinden, aşağıdaki yerlerde bu sistemin, BLUETOOTH cep telefonunun ve BLUETOOTH cihazın gücünü her zaman kapatın:

- Hastaneler, trenler, uçaklar, benzin istasyonları ve yanıcı gazların bulunabileceği her yerde
- Otomatik kapıların veya yangın alarmlarının yakınında

Notlar

- Bu sistem, BLUETOOTH teknolojisi kullanılarak yapılan iletişim sırasında güvenliği sağlamak için bir araç olarak BLUETOOTH özelliğiyle uyumlu güvenlik işlevlerini destekler. Ancak, bu güvenlik, ayar içeriklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak yetersiz olabilir, bu nedenle BLUETOOTH teknolojisini kullanarak iletişim kurarken her zaman dikkatli olun.
- Sony, BLUETOOTH teknolojisi kullanılarak sağlanan iletişim sırasındaki bilgi sızıntılarından kaynaklanan zararlar veya diğer kayıplar için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BLUETOOTH iletişiminin bu sistemle aynı profile sahip tüm BLUETOOTH cihazlarda garanti edilmesi gerekmez.
- Bu sisteme bağlı olan BLUETOOTH cihazlar Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirtilen BLUETOOTH özelliğiyle uyumlu olmalı ve bu uyumluluk belgelendirilmelidir. Ancak, bir cihaz BLUETOOTH özelliğiyle uyumlu olduğunda bile, BLUETOOTH cihazın niteliklerinin veya teknik özelliklerinin bağlanmayı imkansız kıldığı ya da farklı kontrol yöntemleri, görüntüleme veya çalışmaya yol açabileceği durumlar olabilir.
- Bu sisteme bağlanan BLUETOOTH cihaza, iletişim ortamına veya çevre koşullarına bağlı olarak parazit oluşabilir veya ses kesilebilir.

İçindekiler

Önlemler	4
BLUETOOTH kablosuz teknolojisi	5

Başlarken

Ambalajın Açılması	8
Parçalar ve kontroller dizini	9
TV ve oynatıcı vb.'nin bağlanması	11
Sistemin yerleştirilmesi	13
AC güç kablosunun (şebeke kablosu) bağlanması	15
Bağlı cihazın ses çıkış ayarının yapılması	15
Otomatik Bekleme işlevi	15

BLUETOOTH İşlevi

BLUETOOTH işlevinin kullanılması	16
---	----

Oynatma Seçenekleri

Sistemi birlikte verilen uzaktan kumandayı kullanarak çalıştırma	20
Bağlanan bir TV'nin kontrol edilmesi	21
Pilin değiştirilmesi	22

Ek Bilgiler

Sorun Giderme	23
Teknik Özellikler	25
Dizin	27

Ambalajın Açılması


- Subwoofer (1)




- Sound Bar (1)



- TV için dijital optik kablo

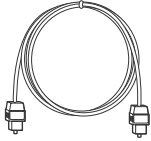

- AC güç kablosu (şebeke kablosu) (1)
- Uzaktan kumanda (RM-ANU191) (1)




- Kullanım Talimatları (1)
- Garanti (1)

Parçalar ve kontroller dizini

Daha fazla bilgi için parantez içinde gösterilen sayfalara bakın.

Sound Bar

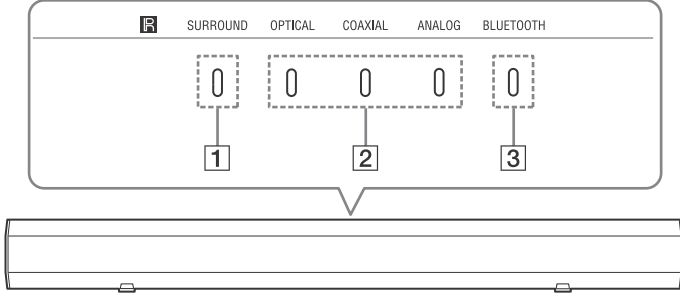


- 1 SURROUND göstergesi (sayfa 20)
- 2 Giriş göstergeleri (sayfa 20)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
- 3 BLUETOOTH göstergesi
(sayfa 16)

Uzaktan kumanda

Bu bölümde subwoofer'in ve Sound Bar düğmesinin çalışması açıklanmaktadır. Bağlı cihazın düğmelerinin çalışmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. sayfa 20.

Not

- Uzaktan kumandayı Sound Bar'ın ön panelinin ortasına doğru doğrultun.

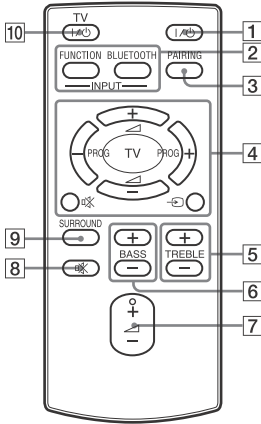


- * ◀ + düğmesinde kabartmalı bir nokta bulunur. Kullanırken bu noktayı rehber olarak kullanın.

- 1 I/⏻ (açık/bekleme)
- 2 INPUT
FUNCTION
BLUETOOTH
- 3 PAIRING
- 4 TV (yalnızca Sony TV)
→
🔊
PROG +/-
◀ +/-

- 5 TREBLE +/-
- 6 BASS +/-
- 7 ◀ +*/-
- 8 🔊
- 9 SURROUND
- 10 TV I/⏻ (yalnızca Sony TV)

Not

- Uzaktan kumandayı ilk kez kullanmadan önce, pil bölümüne takılan yalıtım parçasını mutlaka çıkarın.

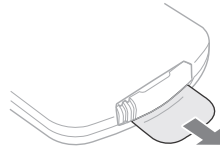


- Pil uzaktan kumandaya fabrikada takılmıştır.
- TV işlem düğmeleri yalnızca Sony TV'lerle çalışır.

TV ve oynatıcı vb.'nin bağlanması

AC güç kablosunun (şebeke kablosu) fişini sonuna kadar sokun.


TV, oynatıcı ve diğer cihazların bağlanması

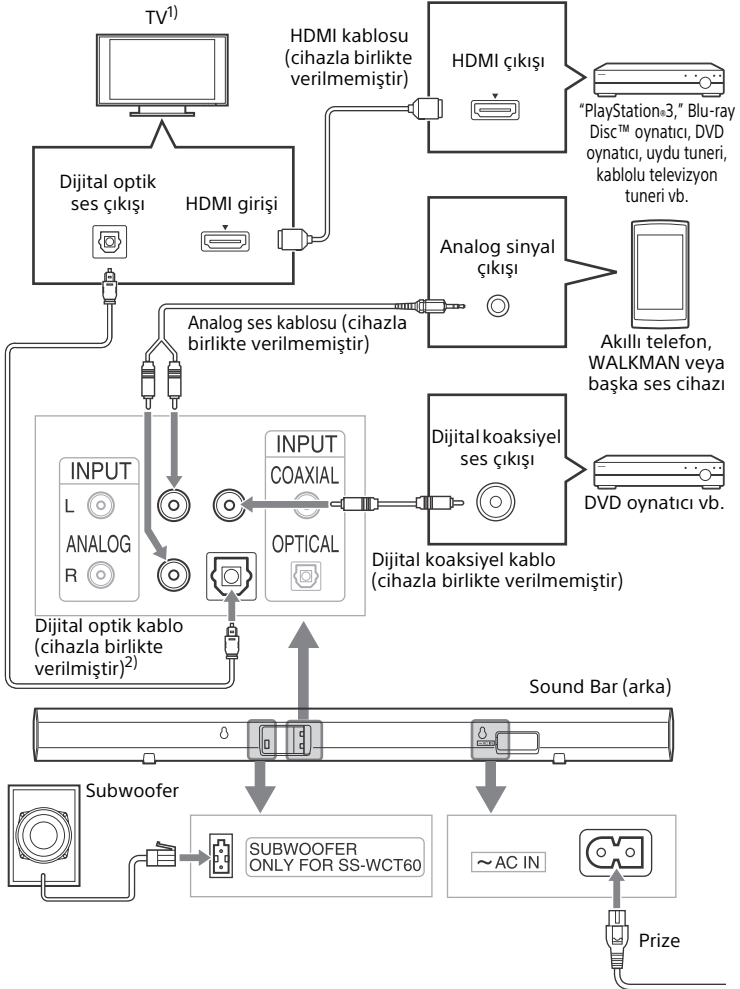

- 1) TV, optik dijital ses çıkış jakıyla donatılmamışsa "Optik dijital ses çıkış jakı ile donatılmamış bir TV'nin bağlanması" bölümüne bakın.
- 2) Dijital optik kabloyu (cihazla birlikte verilmiştir) Sound Bar'ın üzerindeki OPTICAL jakına bağlarken, koruyucu kapağı OPTICAL jakından çıkarın.

Optik dijital ses çıkış jakı ile donatılmamış bir TV'nin bağlanması

TV'niz bir ses çıkış jakıyla uyumlu bir kulaklık jakıyla donatılmışsa ses çıkış ayarlarını kontrol edin. Ayrıntılar için, TV'nizle birlikte verilen kullanım talimatlarına bakın.

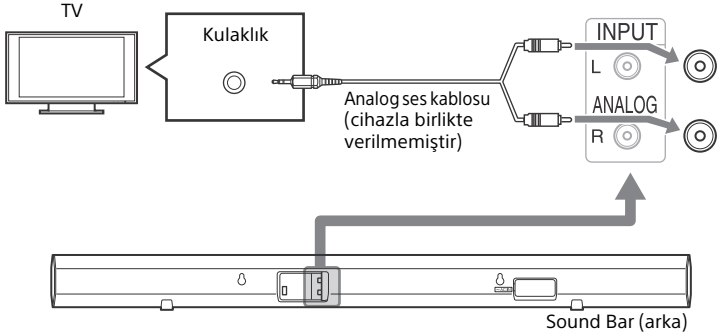

Sistemin yerleştirilmesi


Aşağıdaki resimler Sound Bar'ın kurulumuna ilişkin örneklerdir.

Not


- Sound Bar'a bir yer seçerken, Sound Bar'ın arka panelindeki ısı havalandırmasını kapatmayın.

Sound Bar'ın Kurulması

- Sound Bar'ın rafa kurulması

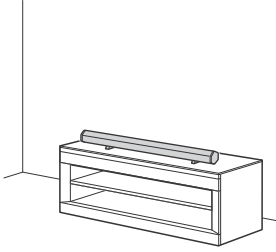


- Sound Bar'ın duvara kurulması (sayfa 14)

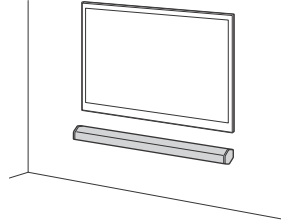


Subwoofer'in kurulmasıyla ilgili not

Subwoofer'ı arka panel duvardan en az on santimetre uzakta olacak şekilde yerleştirin.

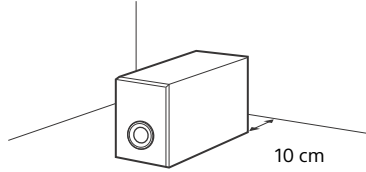

Stantların çıkarılması

Sound Bar hafifçe yukarıyı gösterecek şekilde veya duvara yerleştirildiğinde, Sound Bar'ın altındaki iki standı aşağıda gösterildiği gibi çıkarın.

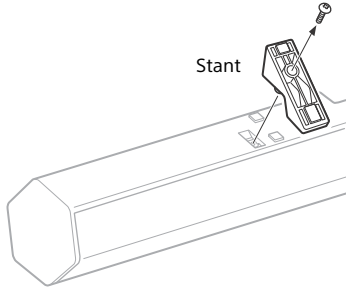

Not

- Sound Bar stantlar çıkarılmış şekilde hafifçe yukarıya doğru bakacak biçimde yerleştirildiğinde, havalandırma deliklerini halı vb. ile kapatmamaya dikkat edin.

Sound Bar'ın duvara kurulması



Sound Bar'ı duvara monte edebilirsiniz.

Notlar

- Duvarın malzemesine ve sağlamlığına uygun vidalar kullanın. Alçı pano bir duvar özellikle kırılabilir olduğundan, vidaları bir duvar girişine sıkı bir şekilde takın. Sound Bar'ı duvarın dik ve düz, güçlendirilmiş bir alanına kurun.
- Kurulumu mutlaka Sony satıcılarına veya lisanslı yüklenicilere yaptırın ve kurulum sırasında güvenliğe özel dikkat gösterin.

- Sony, yanlış kurulum, duvarın yeterince sağlam olmaması, yanlış vida kullanma veya doğal afet vb.'den kaynaklanan kaza ve hasarlardan sorumlu değildir.


1 Sound Bar'ın arkasındaki delikler için uygun vidalar (cihazla birlikte verilmemiştir) hazırlayın.

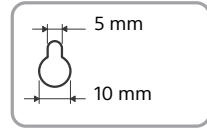

Sound Bar'ın arkasındaki delik


2 Vidaları duvara sabitleyin.

Vidaların 7 ila 8 mm'si dışarıda olmalıdır.

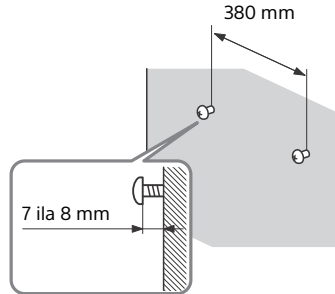

3 Sound Bar'ı vidaların üzerine asın.

Sound Bar'ın arkasındaki delikleri vidalarla hizalayın, ardından Sound Bar'ı iki vidanın üzerine asın.

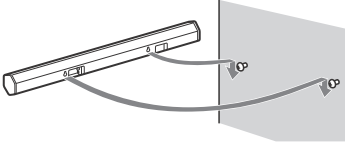

AC güç kablosunun (şebeke kablosu) bağlanması

Sound Bar'ın AC güç kablosunun (şebeke kablosu) fişini prize (şebeke) takmadan önce, tüm diğer cihazları ve TV'yi sisteme bağlayın.

Bağlı cihazın ses çıkış ayarının yapılması

Çok kanallı dijital ses çıkışı almak için, bağlı cihazdaki dijital ses çıkış ayarını kontrol edin.

Ayrıntılar için, bağlı cihazla birlikte verilen kullanım talimatlarına bakın.

Otomatik Bekleme işlevi

Sound Bar'ı yaklaşık 15 dakika kullanmadığınızda ve bir giriş sinyali almyorken, Sound Bar otomatik olarak bekleme moduna girer.

BLUETOOTH İşlevi

BLUETOOTH işlevinin kullanılması

Otomatik olarak eşleştirme

Sistem bir cihazla eşleştirilmediyse sistemi bağlanacak cihazla eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirme moduna geçmek için uzaktan kumandadaki BLUETOOTH düğmesiyle "BLUETOOTH"u seçin.

- 1 Sistem ile BLUETOOTH cihazı aralarında 1 metre uzaklık olacak şekilde yerleştirin.**
- 2 Uzaktan kumandadaki BLUETOOTH düğmesine basın.**
- 3 BLUETOOTH cihazı eşleştirme moduna ayarlayın.**

BLUETOOTH cihazı eşleştirme moduna ayarlamayla ilgili ayrıntılar için, cihazla birlikte verilen kullanım talimatlarına bakın.
- 4 Algılanan cihazlar BLUETOOTH cihazda gösterildiğinde, "SONY:HT-CT60BT"nin görüldüğünden emin olun.**

Bazı BLUETOOTH cihazlarda, liste görüntülenmeyebilir.
- 5 Listedeki "SONY:HT-CT60BT"yi seçin.**

Bir şifre girmek gerekirse "0000" girin.

- 6 BLUETOOTH cihazda BLUETOOTH bağlantısını yapın.**

BLUETOOTH bağlantısı doğru şekilde yapıldığında, BLUETOOTH göstergesinin ışığı mavi renkte yanar ve eşleştirme bilgileri sisteme kaydedilir.

BLUETOOTH LED'i hakkında

BLUETOOTH durumunu göstermek için BLUETOOTH göstergesinin ışığı mavi renkte yanar veya yanıp söner.

Sistem durumu	LED durumu
BLUETOOTH eşleştirme işlemi sırasında	Hızlıca mavi renkte yanıp söner.
Sistem bir BLUETOOTH cihazla bağlanmaya çalışıyor	Yavaşça mavi renkte yanıp söner.
Sistem bir BLUETOOTH cihazla bağlantı kurdu	Mavi renkte yanar.

Notlar

- Bağlı cihazların kullanılmasıyla ilgili ayrıntılar için, cihazlarla birlikte verilen kullanım talimatlarına bakın.
- Bağlanacak BLUETOOTH cihazlar A2DP'yi (Advanced Audio Distribution Profile - Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) desteklemelidir.
- Sound Bar'ın yerleştirildiği odada kolayca görünür bir yerde BLUETOOTH cep telefonu gibi bir BLUETOOTH cihaz kullanın.
- Wi-Fi cihazı kullanılıyorsa BLUETOOTH iletişimi kararsız olabilir. Bu durumda, BLUETOOTH cihazı Sound Bar'a mümkün olduğunca yakın şekilde kullanın.
- BLUETOOTH cihazdaki bir sorun nedeniyle ses kesilebilir.

- Eşleştirme işlemi bir kez yapıldıktan sonra, işlemin yeniden yapılması gerekmez. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda eşleştirme işlemi tekrarlanmanız gerekir.
 - Eşleştirme bilgileri sistem onarılarak silindiğinde.
 - 9 veya daha fazla cihaz için eşleştirme ayarlandığında. Bu sistem en fazla 8 cihazla eşleştirilecek şekilde ayarlanabilir. 8 cihazda eşleştirme ayarlandıktan sonra bir cihazda eşleştirme ayarı yapılacaksa yeni bilgiler, bağlantı tarihi en eski olan cihazdaki eşleştirme bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Bu sistemle bağlantı geçmişisi bağlı cihazdan silinir.

Manuel olarak eşleştirme

Sistemi 2 veya daha fazla BLUETOOTH cihazla eşleştirmek istiyorsanız manuel eşleştirme gereklidir.

- 1 Bu sisteme bağlanacak BLUETOOTH cihazı sistemin 1 metresi içine yerleştirin.**
- 2 Uzaktan kumandadaki PAIRING düğmesine basın.**
- 3 “Otomatik olarak eşleştirme” bölümündeki 3-6. adımları yerine getirin (sayfa 16).**

Notlar

- “Şifre” cihaza bağlı olarak “Giriş Kodu”, “PIN kodu”, “PIN numarası” veya “Parola” olarak adlandırılabilir.
- Sistemin eşleştirme bekleme durumu yaklaşık 5 dakika sonra iptal edilir. Eşleştirme yapılamazsa işlemleri 1. adımdan itibaren yeniden yapın.
- Birkaç BLUETOOTH cihazla eşleştirme yapmak istiyorsanız işlemleri 1-3. adımlardaki işlemleri her BLUETOOTH cihaz için yapın.

- Sistemde hiçbir eşleştirme bilgisi kayıtlı değilse sistem, “BLUETOOTH” giriş olarak seçildiğinde otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. Bu durumda, eşleştirme modundan otomatik olarak çıkılmaz.

Bir akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantı (NFC)

Sisteme bir akıllı telefonla dokunduğunuzda, sistem akıllı telefonla eşleştirilir ve BLUETOOTH üzerinden bağlantı kurar, ardından otomatik olarak açılır.

NFC

NFC (Near Field Communication – Yakın Alan Haberleşmesi) akıllı telefonlar ve IC etiketleri gibi çeşitli cihazlar arasında kısa mesafeli kablosuz iletişim sağlayan bir teknolojidir. NFC işlevi sayesinde, veri iletişimi yalnızca NFC uyumlu cihazlardaki ilgili simgeye veya belirlenen konuma dokunularak kolayca sağlanabilir.

Uyumlu akıllı telefonlar

Dahili NFC işlevi bulunan akıllı telefonlar
(İşletim Sistemi: Android 2.3.3 veya üzeri, Android 3.x ve 4.x hariç)

1 “NFC Easy Connect” uygulamasını indirip kurun.

“NFC Easy Connect”, Google Play’den indirebileceğiniz ücretsiz bir Android uygulamasıdır. Uygulamayı “NFC Easy Connect”i arayarak veya aşağıdaki kare kodu okutarak indirin. Uygulama indirilirken ücret alınabilir. Bir kare kod okuyucu uygulaması kullanın.




2 Sistemi açın.

3 Akıllı telefonda "NFC Easy Connect" uygulamasını çalıştırın.

Uygulama ekranının görüntülediğinden emin olun.

4 Sound Bar'ın üzerindeki N işaretine akıllı telefonla dokununuz.

Akıllı telefonu, titreşene kadar Sound Bar'a dokundurmaya devam edin.

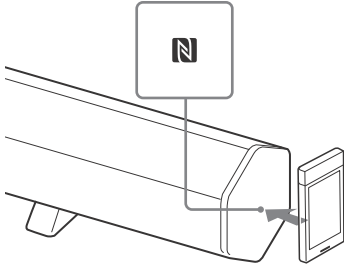

Bağlantıyı ekrandaki talimatları izleyerek tamamlayın. BLUETOOTH göstergesinin ışığı (mavi) yanıp sönmeyi kesip yanık kaldığında, sistem cihaza bağlanmıştır. Sistemin bağlantısını kesmek için, sisteme akıllı telefonla yeniden dokununuz.

İpuçları

- Sisteme bağlanamazsanız aşağıdakileri deneyin.
 - Akıllı telefonda uygulamayı çalıştırın ve akıllı telefonu yavaşça Sound Bar'ın N işaretinin üzerinde hareket ettirin.
 - Akıllı telefon bir kılıfın içindeyse telefonu kılıftan çıkarın.
- Akıllı telefonunuza bağlı olarak, sistemi akıllı telefonunuza bir dokunuşla bağlamak için "NFC Easy Connect" uygulamasını indirmeniz gerekmez. Bu durumda, işlem ve teknik özellikler buradaki açıklamadan farklı olabilir. Ayrıntılar için, akıllı telefonunuzla birlikte verilen kullanım talimatlarına bakın.

Not

The App may not be available in some countries and/or regions.

BLUETOOTH bağlantısıyla müzik dinleme

Müzik çalma işlemini başlatmadan önce, aşağıdakileri kontrol edin:

- BLUETOOTH cihazda BLUETOOTH işlevi açık.
- Hem bu sistemde hem de BLUETOOTH cihazda eşleştirme işlemi tamamlanmış.

1 Uzaktan kumandadaki BLUETOOTH düğmesine basın.

2 BLUETOOTH cihazda BLUETOOTH bağlantısını başlatın.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda BLUETOOTH göstergesinin ışığı mavi renkte yanar.

3 BLUETOOTH cihazda çalma işlemini başlatın.

4 Ses düzeyini ayarlayın.

BLUETOOTH cihazın ses düzeyini orta seviyeye ayarlayın ve \triangle +/- düğmesine basın.

Notlar

- Kaynak cihazın bas güçlendirme veya ekolayzer işlevi varsa bu işlevleri kapatın. Bu işlevler açıksa ses bozulabilir.
- Aşağıdaki durumlarda, BLUETOOTH bağlantısını yeniden yapmanız gerekir.
 - Sistemin gücü açık değilken.
 - BLUETOOTH cihazın gücü açık değilken veya BLUETOOTH işlevi kapalıyken.
 - BLUETOOTH bağlantısı kurulmamışken.
- Bu sistemle eşleştirilen birden fazla cihaz çalınıyorsa ses bu cihazlardan birinden duyulur.


BLUETOOTH bağlantısının tamamlanması

BLUETOOTH bağlantısını aşağıdaki işlemlerden biriyle sonlandırın.

- Bağlantıyı sonlandırmak için BLUETOOTH cihazı kullanın. Ayrıntılar için, cihazla birlikte verilen kullanım talimatlarına bakın.
- BLUETOOTH cihazı kapatın.
- Sistemi kapatın.

Oynatma Seçenekleri

Sistemi birlikte verilen uzaktan kumandayı kullanarak çalıştırma

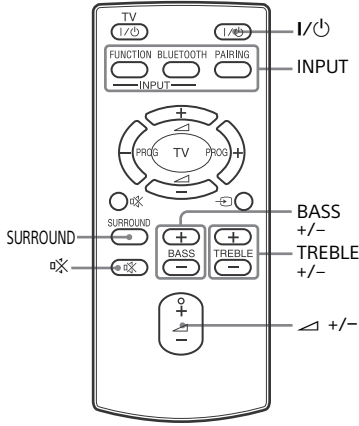

- 1 Sistemi açmak için I/O düğmesine basın.
- 2 Giriş kaynağını seçmek için FUNCTION düğmesine art arda basın.

Giriş kaynağı	Oynatılabilen cihaz
OPTICAL	OPTICAL jakına bağlanan cihaz
COAXIAL	COAXIAL jakına bağlanan cihaz
ANALOG	ANALOG jakına bağlanan cihaz

- 3 \triangle +/- düğmesine basarak ses düzeyini ayarlayın.

Sessiz işlevinin etkinleştirilmesi

🔇 düğmesine basın.

İpucu

- Ses çıkışı hoparlöründen alınabilir. Bu durumda, TV'nin hoparlörünün ses düzeyini minimuma çevirin.

Surround efektinin keyfini çıkarma

Bu sistem, çok kanallı surround ses oluşturabilir.

SURROUND düğmesine basın. Düğmeye her bastığınızda, surround modu ON veya OFF olarak değişir. Surround modu etkinken, Sound Bar'daki SURROUND göstergesinin ışığı yanar.

Bas ve tiz düzeyinin ayarlanması

Bas ve tiz düzeyini ayarlayabilirsiniz. Tiz düzeyini ayarlamak için, TREBLE +/- düğmesine basın. Bas düzeyini ayarlamak için, BASS +/- düğmesine basın. Bas veya tiz minimuma veya maksimuma ayarlandığında, Sound Bar'daki giriş göstergelerinin ışıkları yanıp söner.

Düşük düzeydeki sesin (gece modu) keyfini çıkarma

Ses efektlerinin keyfini çıkarabilir ve düşük ses düzeyinde (gece modu) bile konuşmaları net bir şekilde duyabilirsiniz. Gece modu yalnızca Dolby kodlu TV programları, DVD'ler ve Blu-ray disc™'ler için kullanılabilir.

Gece modunun ON olarak ayarlanması


SURROUND düğmesini Sound Bar'daki COAXIAL göstergesinin ışığı iki kez yanıp sönene kadar basılı tutun.

Gece modunun OFF olarak ayarlanması

SURROUND düğmesini Sound Bar'daki OPTICAL göstergesinin ışığı iki kez yanıp sönene kadar basılı tutun.

Bağlanan bir TV'nin kontrol edilmesi

Bu sistemi kullanmadan yalnızca bir Sony TV kullanıyorsanız uzaktan kumandadaki sarı yazılı düğmeleri kullanarak sisteme bağlanan Sony TV'yi kontrol edebilirsiniz.


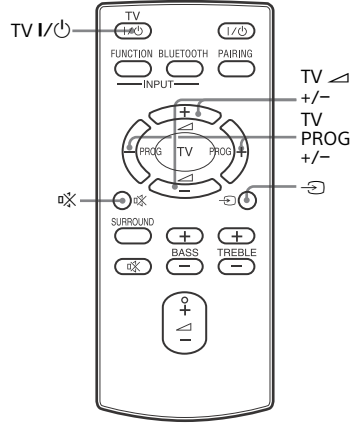


- 1** TV'yi açmak için TV I/⏻ düğmesine basın.
- 2** Girişi seçmek için TV I/⏻ düğmesine basın.
- 3** Bir kanal seçmek için TV PROG +/– düğmesine basın.
- 4** Ses düzeyini ayarlamak için TV ▲ +/– düğmesine basın.
TV'nin sesini kapatmak için TV I/⏻ düğmesine basın.

Pilin deęiřtirilmesi


Uzaktan kumandanın alıřma mesafesi pil boşaldıka kısalır. Uzaktan kumanda artık birimi alıřtırmadıęında, pili yeni bir CR2025 lityum pille deęiřtirin.

1 Pil bۆlmesinin kapaęını iterek aın, ardından pil bۆlmesini ekip ıkarın.

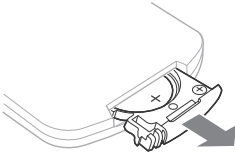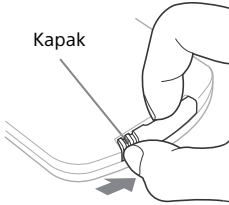

2 Pili "+" iřareti yukarıya doęru bakacak řekilde deęiřtirin, ardından pil bۆlmesini yuvaya takın.

+ yukarıya doęru bakıyor

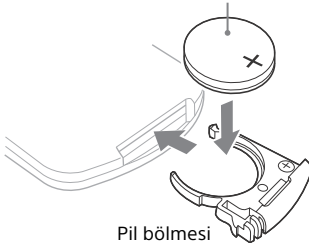

Notlar

- Uzaktan kumandayı uzun bir sۆre boyunca kullanmazsanız pilin sızıntı yapmasından ve korozyondan kaynaklanabilecek hasarları ۆnlemek iin pili ıkarın.
- Kullanılmıř pili kısa sۆre iinde bertaraf edin. Lityum pili ocukların eriřemeyeceęi bir yerde saklayın. Pili yutarsanız derhal bir doktora danıřın.
- İyi bir temas saęlamak iin pili kuru bir bezle silin.
- Pili doęru kutuplara uyarak taktięinizden emin olun.
- Pili metal cimbizle tutmayın, aksi takdirde kısa devre meydana gelebilir.
- CR2025 dıřındaki pillerin kullanılması yangına veya patlamaya neden olabilir.

DİKKAT

Pil yanlış yerleřtirilirse patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı veya eřdeęer tۆrde pille deęiřtirin.

Sorun Giderme

Sistemi kullandığınız sırada aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşırsanız onarım için başvurmadan önce sorunu çözmek için aşağıdaki sorun giderme kılavuzunu kullanın. Herhangi bir sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısına başvurun.

GÜÇ

Sistem açılmıyor.

- AC güç kablosunun (şebeke kablosu) sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

SES

Dolby Digital ses üretilmiyor.

- Blu-ray Disc, DVD vb.'nin Dolby Digital biçiminde kaydedildiğinden emin olun.
- Blu-ray Disc, DVD oynatıcı vb.'yi bu sistemin dijital giriş jaklarına bağlarken, bağlanan cihazın ses ayarını (ses çıkışı ayarları) kontrol edin.

Surround efekti alınamıyor.

- Giriş sinyaline ve ses alanı ayarına göre, surround ses işlemleri etkili biçimde yapılamayabilir. Surround efekti programa veya diske bağlı olarak zor algılanabilir.
- Surround efekti işlevine sahip bir Blu-ray Disc oynatıcı veya DVD oynatıcı bağlarsanız sistemin surround efekti çalışmayabilir. Bu durumda, bağlanan cihazın surround efekt işlevini kapalı olarak ayarlayın. Ayrıntılar için, bağlı cihazla birlikte verilen kullanım talimatlarına bakın.

Sistemden TV sesi gelmiyor.

- Sisteme ve TV'ye bağlanan dijital optik kablunun veya ses kablosunun bağlantısını kontrol edin (sayfa 11, 12).
- TV'nin ses çıkışını kontrol edin (sayfa 15).
- TV'nin sesinin düşük ses düzeyi veya sessiz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin (sayfa 21).
- TV'ye bağlanan giriş jakının doğru seçildiğinden emin olun (sayfa 20).

Ses hem sistemden hem de TV'den geliyor.

- Sistemin veya TV'nin sesini kapatın.

Sistemden ses gelmiyor veya bağlı cihazdan yalnızca çok düşük bir ses düzeyi duyuluyor.

- \triangleleft + düğmesine basın ve ses düzeyini kontrol edin (sayfa 20).
- Sessiz işlevini iptal etmek için M veya \triangleleft + düğmesine basın (sayfa 20).
- Giriş kaynağının doğru seçildiğinden emin olun (sayfa 20).
- Sistemin ve bağlanan cihazın kablolarının tamamen takıldığından emin olun.
- Bir subwoofer'in görevi bas ses üretmektir. Çok küçük bas ses bileşenleri içeren giriş kaynakları (ör. bir TV yayını) söz konusu olduğunda, subwoofer'dan alınan ses zor duyulabilir.

BLUETOOTH

Ses yok.

- Bu sistemin BLUETOOTH cihazdan çok uzak olmadığından veya bu sistemin bir Wi-Fi ağı, başka 2,4 GHz kablosuz cihaz veya mikrodalga fırından girişim almadığından emin olun.
- Bu sistem ve BLUETOOTH cihaz arasındaki BLUETOOTH bağlantısının düzgün yapıldığından emin olun.
- Bu sistem ile BLUETOOTH cihazı yeniden eşleştirin.

Ses atlama yapıyor veya ilgili uzaklık kısa.

- Wi-Fi ağı, başka BLUETOOTH cihazlar veya bir mikrodalga gibi elektromanyetik radyasyon yayan bir cihaz yakındaysa bu sistemi bu tür kaynaklardan uzaklaştırın.
- Bu sistemle BLUETOOTH cihaz arasındaki her türlü engeli kaldırın veya bu sistemi engelden uzaklaştırın.
- Bu sistem ile BLUETOOTH cihazı mümkün olduğunca birbirine yakın şekilde yerleştirin.
- Bu sistemi yeniden konumlandırın.
- BLUETOOTH cihazı yeniden konumlandırın.
- Wi-Fi yönlendirici, bilgisayar vb.'nin Wi-Fi frekansını 5 GHz bandına geçirin.

Eşleştirme yapılamıyor.

- Bu sistem ile BLUETOOTH cihazı birbirine yaklaştırın.

Ses görüntüyle eş zamanlı değil.

- Film izlerken, sesi görüntüden biraz gecikmeli olarak duyabilirsiniz.

BLUETOOTH bağlantısı tamamlanamıyor.

- Bağlanacak BLUETOOTH cihazın açıldığından ve BLUETOOTH işlevinin etkin olduğundan emin olun.
- BLUETOOTH bağlantısı kesildi. BLUETOOTH bağlantısını yeniden yapın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Uzaktan kumandayı Sound Bar'ın ön panelinin ortasına doğru doğrultun.
- Uzaktan kumandayla sistem arasındaki alanda engel teşkil edecek her türlü eşyayı kaldırın.
- Uzaktan kumandadaki pili, zayıfladıysa yenisiyle değiştirin.
- Uzaktan kumandada doğru girişi seçtiğinizden emin olun.

Sistem yukarıdaki önlemler alındıktan sonra da düzgün çalışmazsa sistemi aşağıdaki gibi sıfırlayın:

İşlem için uzaktan kumandadaki düğmeleri kullanın.

1 Üç saniye içinde **BASS +**, **▲** - ve **TREBLE +** düğmelerine bu sırada basın.

Yukarıdaki öğeyi kontrol edip her türlü sorunu çözdükten sonra sistemi açın. Yukarıdaki öğeyi kontrol ettikten sonra bile sorunun nedenini bulamazsanız size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Teknik Özellikler

Bu sistem tarafından desteklenen biçimler

Bu sistem tarafından desteklenen dijital giriş biçimleri aşağıda belirtilmiştir.

Biçim	Destekleniyor/ Desteklenmiyor
Dolby Digital	○
Doğrusal PCM 2 kn. 48 kHz veya daha düşük	○

Sound Bar

Amplifikatör bölümü

GÜÇ ÇIKIŞI (ölçülen)

Ön L + Ön R: 7 W + 7 W
(4 ohm, 1 kHz, % 1 THD'de)

GÜÇ ÇIKIŞI (referans)

Ön L/Ön R: 15 W
(kanal başına 4 ohm, 1 kHz'de)

Girişler

ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

BLUETOOTH bölümü

İletişim sistemi

BLUETOOTH Özelliği sürüm 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate - Gelişmiş
Veri Hızı)

Çıkış

BLUETOOTH Özelliği Güç Sınırı 2

Maksimum iletişim mesafesi
Çekme uzaklığı yak. 10 m*1

Frekans bandı

2,4 GHz bandı
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modülasyon yöntemi

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum - Frekans Atlamalı
Yayılmış Spektrum)

Uyumlu BLUETOOTH profilleri*2

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile - Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Desteklenen Codec'ler*3
SBC*4

İletim mesafesi (A2DP)

20 Hz – 20.000 Hz (Örnekleme
frekansı 44,1 kHz)

*1 Gerçek mesafe, cihazlar arasındaki engeller, bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik alanlar, statik elektrik, kablosuz telefon, sinyal alışı hassasiyeti, işletim sistemi, yazılım uygulaması vb. gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir.

*2 Standart BLUETOOTH profilleri cihazlar arasındaki BLUETOOTH iletişiminin amacını gösterir.

*3 Codec: Ses sinyali sıkıştırma ve dönüştürme biçimi

*4 Alt Bant Codec'i

Ön hoparlör birimi

Hoparlör sistemi

2 yönlü hoparlör sistemi, Akustik Süspansiyon

Hoparlör birimi

Woofers: 25 mm × 120 mm
Tweeters: 38 mm
koni tipi

Ölçülen empedans

4 ohm

Güç gereklilikleri

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Elektrik tüketimi

Açık: 20 W

Bekleme modu: 0,5 W veya daha az

Boyutlar (yak.)

940 mm × 83 mm × 70 mm
(stantlarla)

940 mm × 71 mm × 69 mm (stantsız)

Ağırlık (yak.)

1,7 kg

Subwoofer

GÜÇ ÇIKIŞI (referans)

30 W (kanal başına 8 ohm,
100 Hz'de)

Hoparlör sistemi

Subwoofer, Bass reflex

Hoparlör birimi

130 mm koni tipi

Ölçülen empedans

8 ohm

Boyutlar (yak.)

170 mm × 245 mm × 300 mm

(g/y/d)

Ağırlık (yak.)

2,7 kg

Tasarım ve teknik özellikler bildirimde
bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Dizin

Simgeler

☒ 10

△ 10

B

Bağlama

TV 11

BLUETOOTH 5, 16

D

Dijital optik kablo 11

DVD oynatıcı 11

K

Kurma 13

S

Sıfırlama 24

Sistemin yerleştirilmesi 13

U

Uzaktan kumanda

çalışma 10

<http://www.sony.net/>

4-475-782-21(2) (TR)



* 4 4 7 5 7 8 2 2 1 * (2)