

SONY®

Sound Bar zvučnik

Uputstvo za upotrebu

SR



HT-ST7

Sadržaj

Podešavanje / Podešavanje

Sadržaj pakovanja	3
Postavljanje	4
Umetanje bežičnih predajnika/risivera	5
Povezivanje	6
Uključivanje sistema	8


Osnovne radnje

Slušanje zvuka	9
Uživanje u zvučnim efektima	10
Slušanje zvuka sa BLUETOOTH uređaja	12


Ostalo

Delovi i kontrole	14
Prilagođavanje podešavanja	17
Rešavanje problema	19


Sadržaj pakovanja




Bar zvučnik (1)



Rešetka (1)

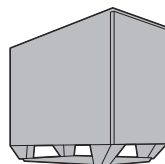


Subwoofer (1)

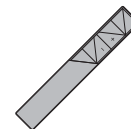


Daljinski upravljač (1)



Baterije R03 (veličina AAA) (2)

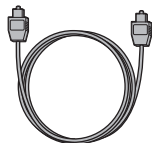


Digitalni optički kabl za TV (1)




Infracrveni blaster* (1)

* Pogledajte referentni vodič za napomene o korišćenju infracrvenog blastera.



Postolja (2) i šrafovi (2)



Bežični predajnici/risiveri (2)



Uputstvo za upotrebu (ova knjiga) (1)



Referentni vodič (1)






Ako želite da...

Postavite rešetke






- Postavite ili uklonite rešetku paralelno sa prednjom tablom.

Postavite bočna postolja

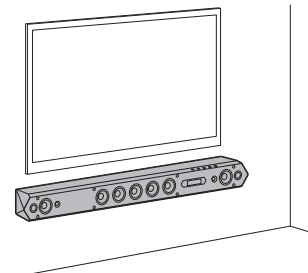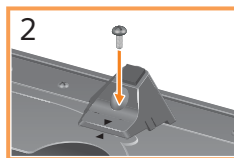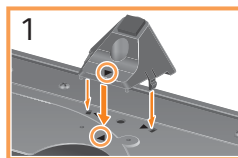

Da li želite da postavite Bar zvučnik na zid?
Pogledajte uputstva u referentnom vodiču.


Umetanje bežičnih predajnika/risivera

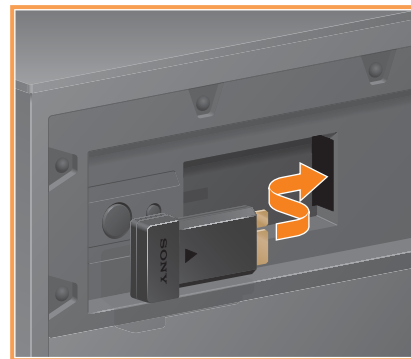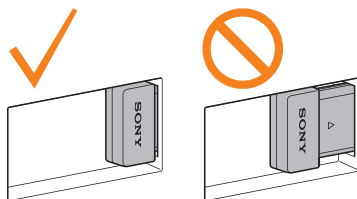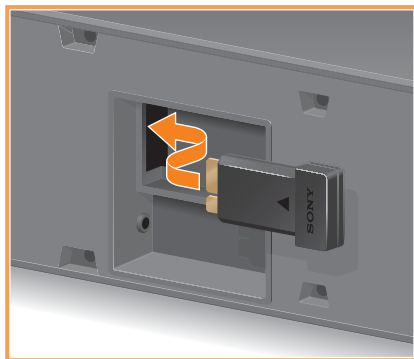


Savet

- Dva bežična predajnika/risivera su identična. Možete umetnuti bilo koji od njih u Bar zvučnik ili subwoofer.

Povezivanje samo sa televizorom

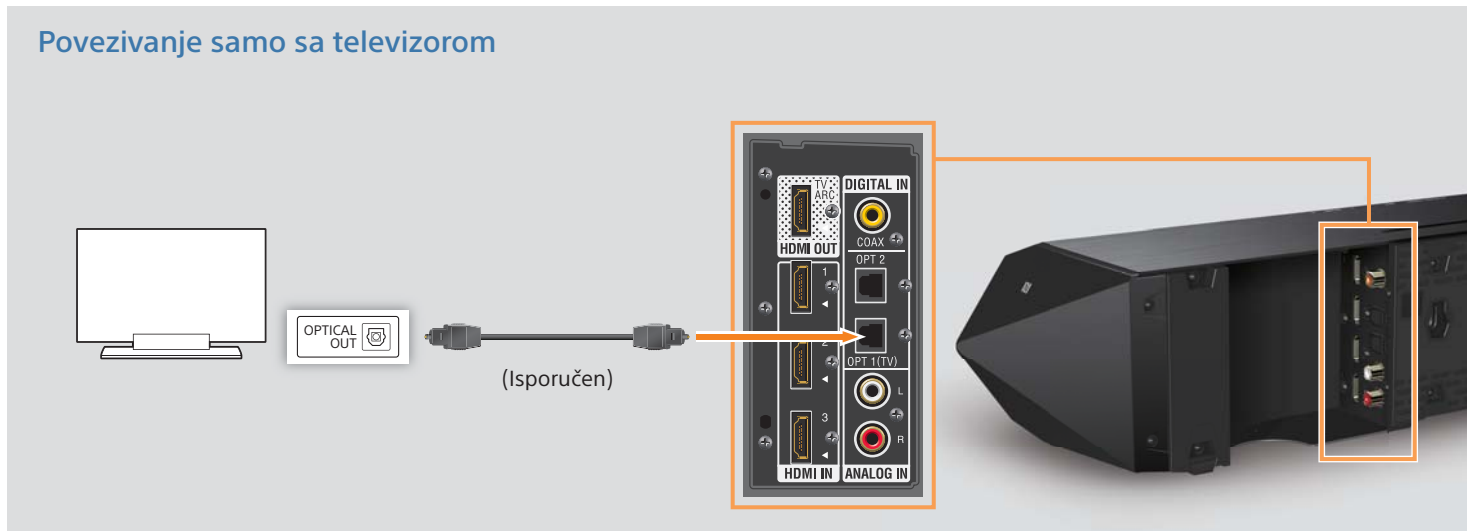

Kada se povezuju televizor i drugi uređaji

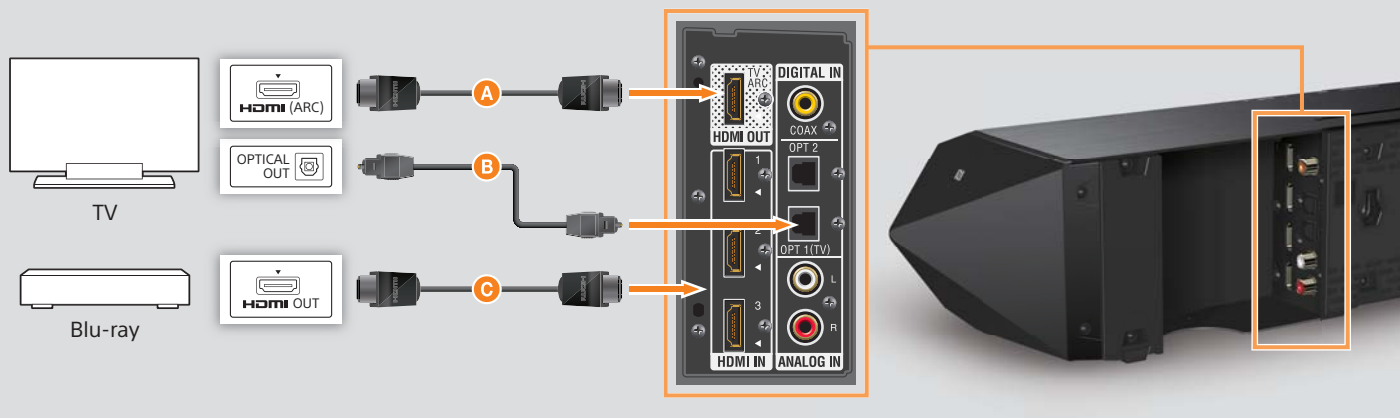


Koristite HDMI kablove **A** **C** (nisu isporučeni). Ako vaš TV podržava funkciju ARC, nije potrebno da koristite digitalni optički kabl **B**.

Pogledajte referentni vodič za napomene o povezivanju HDMI kablom.


Da biste emitovali višekanalni digitalni zvuk, proverite podešavanje digitalnog audio izlaza na uređaju koji je povezan sa sistemom.

Uključivanje sistema

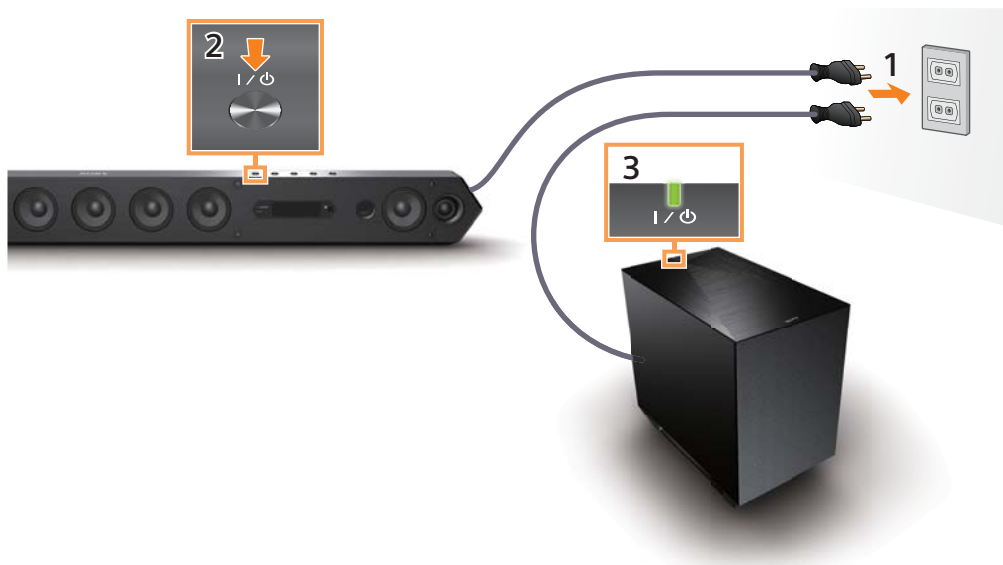


- 1 Povežite kablove za napajanje naizmeničnom strujom.
- 2 Pritisnite dugme I/⏻ na Bar zvučniku.
- 3 Potvrdite da indikator I/⏻ na subwooferu svetli zelenom bojom. Ako nije tako, bežični prenos nije aktiviran. Pogledajte odeljak „Rešavanje problema“ (stranica 19).

Umetanje baterija
(isporučene).

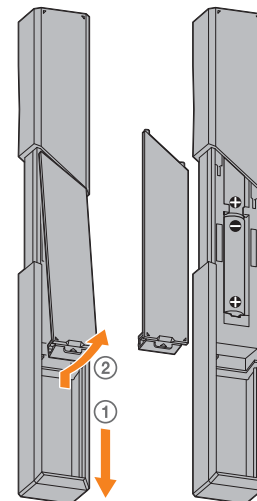




Izabrani ulazni uređaj

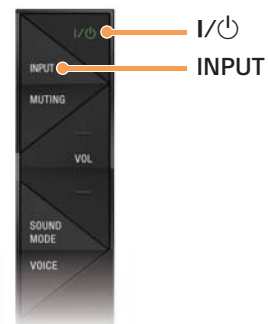

Pritiskajte taster INPUT dok se na displeju ne prikaže ulazni uređaj.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

Uživanje u zvučnim efektima

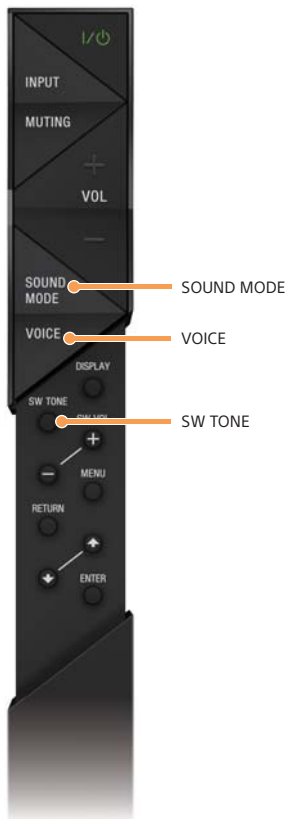

SOUND MODE: Omogućava vam da uživate u zvučnim efektima.	MOVIE	Zvučni efekti pogodni za filmove
	MUSIC	Zvučni efekti pogodni za muziku
	FOOTBALL (virtuelni režim za fudbal)	Zvučni efekti koji dočaravaju prisustvo na fudbalskom stadionu (kada gledate prenos fudbalske utakmice) Napomena: Ova funkcija ne podržava monauralni zvuk.
	STD (standardni)	Zvučni efekti pogodni za TV programe
VOICE: Omogućava vam da jasnije čujete dijaloge.	LEVEL 1 - 3	
SW TONE (ton subwoofera): Biranje tona basa.	TONE 1	Jasniji ton basa
	TONE 2	Ton basa pogodan za različite izvore (podrazumevano)
	TONE 3	Dinamičniji ton basa



Registrovanje BLUETOOTH uređaja (uparivanje)




- 1 Pritisnite dugme BLUETOOTH PAIRING.
- 2 Postavite BLUETOOTH uređaj u režim za uparivanje i izaberite „HT-ST7“. Ako se od vas bude tražilo da unesete lozinku, unesite „0000“.
- 3 Proverite da li indikator BLUETOOTH svetli plavom bojom.

 BLUETOOTH veza je uspostavljena

 U toku pokušaja BLUETOOTH uparivanja

Korišćenje funkcije za povezivanje jednim dodirom (NFC)

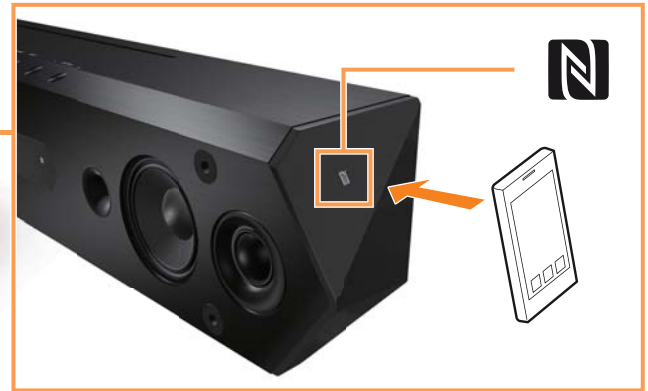

1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.

2 Dodirnite Bar zvučnik pametnim telefonom.

3 Proverite da li indikator BLUETOOTH svetli plavom bojom, što znači da je veza uspostavljena.

- Kompatibilni pametni telefoni


Pametni telefoni sa ugrađenom funkcijom NFC


(Operativni sistem: Android 2.3.3 ili noviji, izuzev Android 3.x)




Delovi i kontrole



- 1** I/⏻ (uključivanje/režim mirovanja)
- 2** Dugme BLUETOOTH PAIRING (stranica 12)
- 3** Dugme INPUT (stranica 9)
- 4** Dugmad VOL (jačina zvuka) +/-
- 5** NFC senzor (stranica 13)
Uparivanje/povezivanje sa detektovanim NFC uređajem koji se nalazi u blizini.
- 6** Indikator MUTING
- 7** Indikator isključenog displeja/BLUETOOTH
Svetli belom bojom kada je sistem uključen i nije u režimu BLUETOOTH, a displej je isključen.
Svetli plavom bojom u režimu BLUETOOTH (stranica 12).
- 8** Displej
- 9**  (senzor za daljinski upravljač)

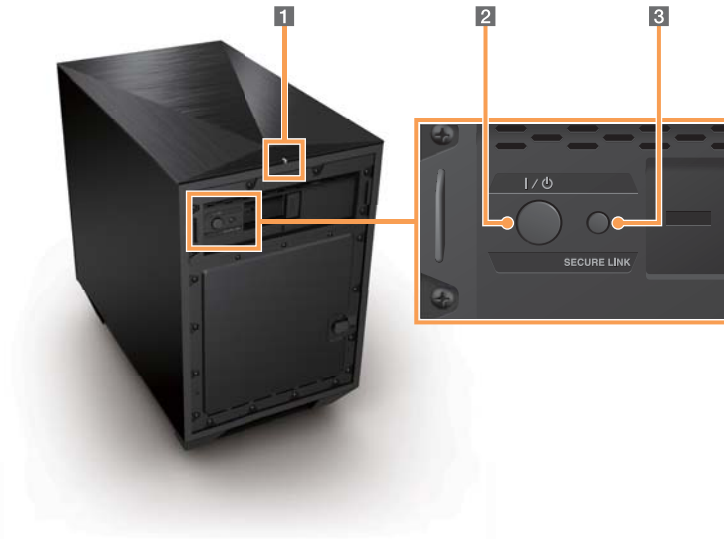

- 1** I/⏻ indikator (uključivanje/režim mirovanja) (stranica 8)
- 2** I/⏻ (uključivanje/režim mirovanja)
- 3** Dugme SECURE LINK
Povezuje određeni Bar zvučnik i subwoofer kada postoji nekoliko bežičnih zvučnih uređaja.
Za detaljnije informacije pogledajte referentni vodič.

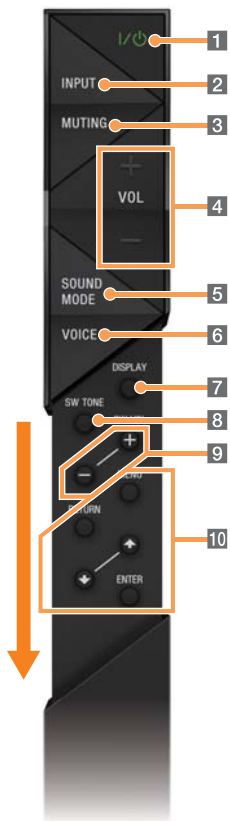

- 1 I/⏻ (uključivanje/režim mirovanja)
- 2 INPUT (stranica 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (jačina zvuka) +/-
- 5 SOUND MODE (stranica 10)
- 6 VOICE (stranica 10)
- 7 DISPLAY
 Podešavanje svetline displeja: Uključen → Zatamnjen → Isključen.
 * Kada nakon isključivanja uključite displej, na njemu će se prikazati informacije o audio formatu.
- 8 SW TONE (stranica 10)
- 9 SW VOL (jačina zvuka subwoofera) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (stranica 17)

Prilagođavanje podešavanja

Pritisnite MENU na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite željeno podešavanje koristeći ▲/▼/ENTER/RETURN.



MENU
▲/▼
ENTER
RETURN

Meni		Funkcija	Podrazumevano
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Možete da uživate u Dolby Digital zvuku sa nisko pojačanim tonom. (ON/AUTO/OFF) ON: Kompresovanje zvuka u skladu sa informacijama o kompresiji koje se nalaze u sadržaju. AUTO: Automatsko kompresovanje zvuka koji je kodiran u Dolby TrueHD-u.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Možete da podesite zvuk kada slika i zvuk nisu sinhronizovani. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Možete da uživate u multiplex broadcast zvuku Dolby Digitala. (M/S (glavni kanal i potkanali)/MAIN (glavni kanal)/SUB (potkanali))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Prilagođava zvuk tako da njegova reprodukcija bude dinamičnija i jasnija, čak i pri niskoj jačini zvuka. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Reprodukuje izuzetno tihe zvukove koji obično budu uklonjeni tokom kompresije zvuka. (ON/OFF) Napomena: HEQ radi samo kada je izabrana opcija „BT AU“. Ne radi ni sa jednim drugim ulazom, čak i kada je stavka prikazana na displeju.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Smanjuje razlike u jačini zvuka između različitih programa ili na prelazu između programa i reklama. (ON/OFF)	OFF
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Uključuje ili isključuje funkciju Control for HDMI. (ON/OFF)	ON
	P. THRU (PASS THROUGH)	Podešava režim za uštedu energije pri korišćenju funkcije prolaza HDMI signala. (AUTO/ON) AUTO: Emituje signale sa priključka HDMI OUT TV (ARC) sistema u režimu mirovanja kada je TV uključen. Ovo podešavanje štedi energiju u režimu mirovanja u odnosu na podešavanje „ON“. ON: Uvek emituje signale sa priključka HDMI OUT TV (ARC) u režimu mirovanja. Napomena: Ova stavka se prikazuje samo kada je „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ podešeno na „ON“.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Omogućava vam da slušate digitalni zvuk sa televizora koji je kompatibilan sa tehnologijom Audio Return Channel (ARC) i koji je povezan putem HDMI kabla. (ON/OFF) Napomena: Ova stavka se prikazuje samo kada je „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ podešeno na „ON“.	ON



MENU
 ▲/▼
 ENTER
 RETURN

	Meni	Funkcija	Podrazumevano
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Kada sistem ima informacije za uparivanje, sistem će biti u režimu mirovanja za BLUETOOTH čak i kada je isključen. (ON/OFF) Napomena: U režimu mirovanja za BLUETOOTH, indikator BLUETOOTH sporo treperi plavom bojom.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Možete da izaberete da li da sistem koristi AAC putem BLUETOOTH-a ili ne. (ON/OFF) Napomena: Ako promenite podešavanje kada je sistem povezan sa BLUETOOTH uređajem, veza između sistema i uređaja će se prekinuti.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Uključuje ili isključuje funkciju AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Ako sistem ne koristite određeno vreme (otprilike 20 minuta) kada ne prima ulazni signal, sistem će se automatski isključiti.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Omogućuje da sistem prenese signal sa daljinskog upravljača na televizor. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Prikazuje aktuelnu verziju firmvera.	-
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/SECURE LINK OFF)	Kada Secure Link veza nije uspostavljena, prikazuje se „SEC. ON”. SEC. ON: Omogućava povezivanje određenog Bar zvučnika i subwoofera kada u dometu postoji nekoliko bežičnih zvučnih uređaja. Kada je Secure Link veza uspostavljena, prikazuje se „SEC.OFF”. SEC.OFF: Isključuje podešavanje Secure Link.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Omogućava promenu frekvencije bežične veze kada je zvuk na subwooferu isprekidan. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Označava da li je na sistemu uključen bežični prenos. (OK/NG)	-

Rešavanje problema

Pogledajte referentni vodič za više čestih pitanja.

TV zvuk se ne emituje sa sistema.

- Uverite se da je izvor reprodukcije pravilno izabran. Pokušajte sa drugim izvorima reprodukcije tako što ćete pritisnuti taster INPUT nekoliko puta (stranica 9).
- Proverite da li je HDMI kabl, digitalni optički kabl ili audio kabl koji povezuje sistem i TV dobro povezan (stranica 6, 7).
- Proverite da li se zvuk emituje sa televizora.

Zvuk sa povezanog BLUETOOTH uređaja se ne emituje sa sistema.

- Proverite da li indikator BLUETOOTH svetli plavom bojom (stranica 12).
- Pobrinite se da sistem ne bude previše udaljen od BLUETOOTH uređaja, kao i da ga ne ometaju Wi-Fi mreža, drugi bežični uređaj koji radi na 2,4 GHz ili mikrotalasna rena.

Zvuk se ne emituje sa subwoofera.

- Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom subwoofera povezan (stranica 8).
- Proverite da li su bežični predajnici/risiveri pravilno umetnuti (stranica 5).
- Ako je indikator I/⏻ isključen:
 - Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom subwoofera dobro povezan.
 - Uključite subwoofer pritiskom na dugme I/⏻ na subwooferu.
- Ako indikator I/⏻ brzo treperi zelenom bojom:
Najpre pritisnite dugme I/⏻ na subwooferu, zatim pravilno umetnite bežični predajnik/risiver u njega, a zatim ponovo pritisnite dugme I/⏻ na subwooferu.
- Ako indikator I/⏻ treperi crvenom bojom:
Pritisnite I/⏻ da biste isključili subwoofer i proverite da li nešto blokira ventilacione otvore na subwooferu.

Sistem se automatski isključuje.

- Podešena je funkcija A. STBY (stranica 18).

Daljinski upravljač televizora ne radi.

- Taj problem bi mogao da bude rešen korišćenjem infracrvenog blastera.
Pogledajte referentni vodič.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)