

IC Recorder

IC diktafon

Kezelési útmutató

Felhasználói feljegyzés

A típus és sorozatszám a készülék hátoldalán található. Jegyezze fel ezeket a számokat az alábbi helyekre. Hivatkozzon rájuk, ha Sony kereskedőjével a termékkel kapcsolatban beszél.

Típusszám: ICD-P28

Sorozatszám: _____

IC RECORDER

ICD-P28

Információ

A TERMÉK FORGALMAZÓJA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A TERMÉK VAGY HIBÁS TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT ÉS EGYÉB VESZTESEÉGÉRT.

Biztonsági előírások

Tápfeszültség

- A készüléket kizárólag 3 V egyenfeszültséggel üzemeltesse. Használjon két darab AAA (LR03) típusú alkáli elemet.

Biztonság

- Ne használja a készüléket gépjárművezetés vagy kerékpározás közben.

Kezelés

- Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: hőforrások közelében, illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai behatásnak van kitéve.
- Ha bármilyen folyadék vagy tárgy kerül a készülék belsejébe, vegye ki az elemet, és forduljon szakemberhez.

Zajok

- Ha a készüléket felvétel vagy lejátszás üzemmódban egy váltóáramú hálózati tápegység, fluoreszcens fénycső vagy mobil telefon közelében üzemelteti, elektromos zaj keletkezhet.
- Ha felvételt készítés közben valamilyen tárgyat - vagy az ujját - véletlenül végighúzza a készüléken, a felvételen zaj hallható.

Gondozás

- A készülék külsejét enyhén megnedvesített puha ruhával tisztíthatja meg. A tisztításhoz ne használjon alkoholt, benzint vagy hígítót.


Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedést.

Biztonsági másolat


A készülék akaratlan működtetése vagy meghibásodása miatti esetleges adatvesztés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a fontos felvételekből őrizzen meg egy biztonsági másolatot magnókazettán, stb.

1. lépés: Az elemek behelyezése

1 Csúsztassa oldalra és hajtsa fel az elemtartó rekeszt.

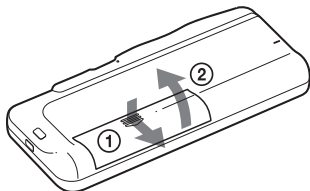

2 Helyezzen be két AAA (LR03) típusú elemet, ügyelve a helyes polaritásra, majd zárja be az elemtartó rekeszt.

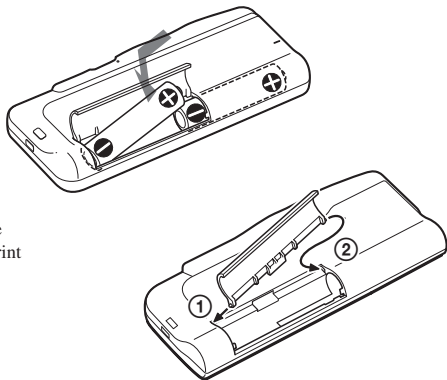



Ha az elemtartó rekesz fedele véletlenül leesik, az ábra szerint helyezheti azt vissza.

Az elem legelső, illetve hosszabb ideig történő, elem nélküli tárolás utáni behelyezésekor az óra-beállítási kijelzés jelenik meg. A dátum és az idő beállítását lásd a "2. lépés: Az óra beállítása" című résznél.

Az elemek cseréje

A kijelzőn található az elemek hátralévő kapacitását mutató jelző.

Ha a  kijelzés villog, cserélje ki az elemeket.

Ha a  kijelzés villog, az elemek teljesen kimerültek, és a készülék kikapcsol.

Az elem kapacitása*

Folyamatos használatot feltételezve az elem kapacitása kb. 15 óra felvétel/8 óra lejátszás SP üzemmódban, valamint 16 óra felvétel/9 óra lejátszás LP üzemmódban.

* Sony LR03 (AAA) alkáli elemekkel
* A beépített hangszóró használatával, kb. 4-es hangerőn (VOL) hallgatva. Az elem élettartama az üzemeltetési viszonyok függvényében kevesebb is lehet.

Megjegyzések



- Ebben a készülékben tilos mangán elemet használni.
- Az elem kicserélését 3 percen belül végezze el, máskülönben az óra-beállítási kijelzés jelenhet meg, vagy a készülék nem megfelelő dátumot és időt mutat. Ilyenkor a dátumot és az időt újból be kell állítani.
- A felvett üzenetek nem törölődnek.
- Az elemek cseréjekor ügyeljen arra, hogy mindkét elemet cserélje ki.
- A szárazelemet tilos feltölteni.
- Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, az elem szivárgás és az ennek következtében fellépő korrózió elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.

2. lépés: Az óra beállítása

Az elem leegeső, illetve hosszabb ideig történő, elem nélküli tárolás utáni behelyezésekor az óra beállítási kijelzés jelenik meg. Ilyen esetben a 2. lépésnél kell kezdeni a beállítási műveletet.

1 Kapcsolja be az óra beállítási kijelzést.


- ① Kapcsolja be a menüt a MENU gombbal.

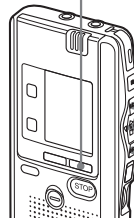

- ② A - I◀◀ vagy ▶▶+ gombbal válassza ki a „SET DATE” kijelzést.



- ③ Nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot. Az évszám villog.




2 Állítsa be a dátumot.

- ① A - I◀◀ vagy ▶▶+ gombbal állítsa be az évszámot.



Tipp

A 2004. évet a kijelzőn a "04Y" jelenti.

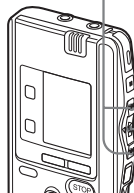

- ② Nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot. A hónap villog.



- ③ Állítsa be sorban a hónapot és a napot, majd nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot. Az óra villog.



3 Állítsa be az időt.

- ① A -|<< vagy a >>|+ gombbal állítsa be az órát.



- ② Nyomja meg a >|■PLAY/STOP gombot. A percérték villog.



- ③ Állítsa be a percet.




- ④ A pontos idő szignál felhangzásakor nyomja meg a >|■PLAY/STOP gombot.

A kijelző visszakapcsol a „SET DATE” kijelzésre.



- ⑤ A menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.



Tipp

A készüléken nem található be/kikapcsoló gomb, ezért a kijelző mindig bekapcsolt állapotban van.

Felvétel készítése

Mind az öt mappában (A, B, C, D vagy E) legfeljebb 99 felvételt tárolhat. Mivel felvételtör a készülék az új üzenetet automatikusan az előző üzenet végétől kezdve veszi fel nincs szükség arra, hogy megkeresse az utolsó felvétel végét.

pl.	1. üzenet	2. üzenet	új üzenet	üres rész
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

Megjegyzés:

Hosszú felvétel készítése előtt ellenőrizze a hátralévő elemkapacitást, és szükség esetén helyezzen be új elemeket.

Megjegyzés a felvételt készítéshez

Ha felvételt készítés közben valamilyen tárgyat - vagy az ujját - véletlenül végighúzza a készüléken, a felvételen zaj hallható.

Maximális felvételi idő

Az összes mappa maximális felvételi ideje a következő. Egyetlen mappába a maximális felvételi idővel egyező hosszú felvételt készíthet.

SP*	LP**
9 ó. 40 p.	15 ó. 45 p.

(ő: óra/p: perc)

* SP: Hagyományos felvételi üzemmód (mono hang)

** LP: Meghosszabbított felvételi üzemmód (mono hang)

Megjegyzések

- A jobb hangminőség érdekében válassza az SP üzemmódot. A felvételi üzemmód kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a "Felvételi üzemmód megváltoztatása" című fejezetet a túldoldalon.
- Hosszú felvétel előtt ellenőrizze az elem kapacitását.
- A maximális felvételi idő és az üzenetek száma a használat körülményeitől függ.
- Ha SP és LP üzemmódban készít vegyes felvételeket, akkor a maximális felvételi idő az SP és LP felvételi idő közé esik.
- Az IC felvételi rendszer működési elve miatt a készülék kb. 9 másodperces szakaszokban tud felvételt készíteni. Ennek következtében az alábbi fordulhatnak elő:
 - Ha egy felvétel rövidebb a minimális felvételi hosszánál, akkor is kb. 9 másodperccel csökkenti a szabad memóriát.
 - Ha egy felvétel hossza nem osztható a minimális felvételi hosszal, akkor a fennmaradó rész a valós hosszánál többlet csökkenti a szabad memóriakapacitást.
 - A kijelző által mutatott eltelt és hátralévő felvételi idő összege kevesebb lehet a maximális felvételi időnél.

1 Válassza ki a használni kívánt mappát.

Nyomja meg ismételten a **FOLDER** gombot, míg a kívánt mappa meg nem jelenik.

Jelenlegi mappa



2 Kezdje el a felvételt.

1 Nyomja meg a **REC/STOP** gombot.



Aktuális Felvételi üzenet számláló* száma.

OPR jelző (felvétel közben vörösen világít)


2 Beszéljen a beépített mikrofonba.

* A DISPLAY gombbal választhatja ki a kijelző üzemmódját.

Felvétel közben a **REC/STOP** gombot nem kell nyomva tartani.

3


A felvétel leállítása.

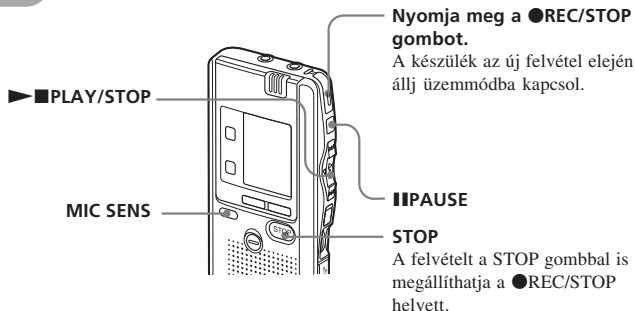

Ha a felvétel leállítása után nem választ ki egy másik mappát, a készülék a következő üzenetet ugyanabba a mappába veszi fel.

Ehhez a funkcióhoz Tegye ezt

A felvétel szüneteltetése* Nyomja meg a ■PAUSE gombot. Felvételi pillanat állj üzemmódban az OPR jelző pirosan villog, míg a kijelzőn a "PAUSE" üzenet villog.



A felvétel folytatása Nyomja meg a ■PAUSE vagy a ●REC/STOP gombot. A felvétel az adott ponttól folytatódik.(A felvétel pillanat állj üzemmódban történő megállításához nyomja meg a STOP gombot.)

Az aktuális felvétel meghallgatása Nyomja meg a ●REC/STOP vagy STOP gombot a felvétel megállításához, majd a ▶■PLAY/STOP gombot.

Az aktuális felvétel azonnali meghallgatása Nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot felvétel közben.

Mikrofon érzékenység beállítása Beállíthatja a mikrofon érzékenységet, a MIC SENSE megnyomásával.
HIGH: Felvétel tárgyaláson, vagy csendes és/vagy nagy térben.
LOW: Diktálás felvétele zajos helyen.

* Kb. egy órával a felvétel felfüggesztése után, ha nem indítja újra a felvételt, a készülék automatikusan kikapcsol.

A még felhasználható memória kijelzés

Felvétel közben a felhasználható memória jelzése egyenként csökken.



A memória majdnem megtelt.

Villog

Amikor a maradék felvételi idő eléri az 5 percet, a hátralévő felvételi idő utolsó jelzése villogni kezd. Amikor a maradék felvételi idő eléri az 1 percet, a kiválasztott számlálókijelző és a "REMAIN" felirat felváltva kezd villogni. Ha a memória megtelik, a felvétel automatikusan kikapcsol és - figyelmeztető hangjelzés mellett - a "FULL" felirat villog a kijelzőn. Ha további felvételeket szeretne készíteni, töröljön néhányat a régiek közül.

Megjegyzések


- Ha a memória megtelt, és megnyomja a ●REC/STOP gombot, a "FULL" felirat villog a kijelzőn és hangjelzés hallható. Ha további felvételeket szeretne készíteni, töröljön néhányat a régiek közül.
- Ha elérte a maximális üzenetszámot (99), és megnyomja a ●REC/STOP gombot, a "FULL" felirat villog a kijelzőn és hangjelzés hallható. Válasszon ki egy másik mappát, vagy töröljön néhányat a régi felvételek közül.

Felvételek lejátszása


Ha egy korábbi felvételt játszik le, kezdje a műveletet az 1. lépéssel. Ha a legutóbbi felvételt szeretné lejátszani, az alábbi műveletsort a 3. lépéssel kell kezdeni.

1 Válassza ki a használni kívánt mappát.

Nyomja meg ismételten a FOLDER gombot, míg a kívánt mappa meg nem jelenik.

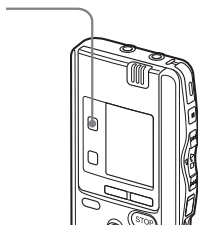

Jelenlegi mappa.



Az üzenet megismétlése - ismételt lejátszás

Lejátszás közben tartsa nyomva legalább egy másodpercig a ►■PLAY/STOP gombot.

A "↶" jelzés megjelenik, és a készülék a kiválasztott üzenetet fogja ismételni.

A lejátszás folytatásához nyomja meg a ►■PLAY /STOP gombot.

A lejátszás megállításához nyomja meg a STOP gombot


A mappában lévő összes üzenet folyamatos lejátszása - folyamatos lejátszás

Kiválaszthatja a folyamatos lejátszást a menüben a CONT üzemmóddal. Ha a CONT funkció ON beállítását választja, a mappában lévő üzeneteket folyamatosan játszhatja le.


2 Válassza ki a felvétel sorszámát.

A - ◀◀ vagy a ▶▶+ gombbal válassza ki a lejátszani kívánt felvétel sorszámát.

- ◀◀: kisebb sorszámok kiválasztása
▶▶+: nagyobb sorszámok kiválasztása

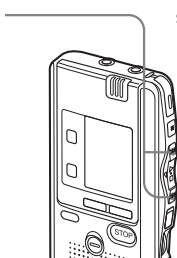

Kiválasztott felvétel sorszám



Üzenetek száma a mappában

Számláló*

* A DISPLAY gombbal választhatja ki a kijelző üzemmódját.

3

Indítsa el a lejátszást.

① Nyomja meg a ►■PLAY/STOP gombot.



Számláló (vagy a kiválasztott üzemmód)



Egy-egy üzenet lejátszása után a készülék áll üzemmódba kapcsol a következő műsorszám elején. Ha a folyamatos lejátszás funkció be van kapcsolva ("ON" beállítás) a készülék az összes felvétel lejátszása után áll meg.

Az aktuális mappa utolsó üzenetének lejátszása után a készülék áll üzemmódba kapcsol az utolsó műsorszám elején.

Privát hallgatás

Csatlakoztasson egy fülhallgatót (nem tartozék) az EAR aljzathoz. A beépített hangszóró automatikusan kikapcsol. Ha fejhallgatót csatlakoztat az EAR aljzathoz, csak a bal csatormából fog hangot hallani. Ha a hang zajos vagy recseg, tisztítsa meg a csatlakozódugót.

Egyéb műveletek

Funkció	Teendő
Leállítás az aktuális üzenet elején	Nyomja meg a STOP.
Leállítás az aktuális pozícióban (pillanat áll funkció)*	Nyomja meg a ►■PLAY/STOP gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg újból a ►■PLAY/STOP gombot.
Ugrás az aktuális üzenet elejére	Nyomja meg a -◀◀ gombot.
Ugrás a következő üzenetre	Nyomja meg a ►►+ gombot.
Ugrás korábbi/következő üzenetekre	Nyomja meg a -◀◀ vagy a ►►+gombot többször. (Állj üzemmódban tartva nyomva a gombot az üzenetek folyamatos léptetéséhez.)

* A lejátszás szüneteltetéséhez a ►■PLAY/STOP gomb helyett a ■■PAUSE gombot is használhatja. Az OPR jelző zölden villog. Kb. egy óra elteltével, ha nem folytatja a lejátszást a készülék automatikusan kikapcsol.

Keresés előre/hátra lejátszás közben

Az előre kereséshez tartsa nyomva a ►►+ gombot lejátszás közben, majd engedje el a keresett rész elérésekor. A hátrafelé történő kereséshez tartsa nyomva a -◀◀ gombot lejátszás közben, majd engedje el a keresett rész elérésekor.

Ha a ►►+ vagy a -◀◀ gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig tartja nyomva, a készülék gyorsabban kezd el keresni. Az első 10 másodpercben a hang hallható, a gyorsabb keresés közben nem hallható hang. Keresés közben a kijelzőn a kijelző üzemmód beállításától függetlenül a számláló jelenik meg.

Tip

Ha a keresés eléri az utolsó felvétel végét, az „END” felirat háromszor felvillan. (A lejátszás nem hallgató). Ha a -◀◀ gombot az „END” felirat kijelzése közben nyomva tartja, a készülék gyorsan játsza le a felvételeket. A normál lejátszási sebesség a gomb elengedésekor áll vissza. Amikor az „END” felirat abbahagyja a villogást és az OPR jelző kialszik, a készülék az utolsó üzenet elejénél megáll.

Ha az utolsó felvétel hosszú, és csak a felvétel végén szeretné elindítani a lejátszást, tartsa nyomva a ►►+ gombot, míg a keresés a felvétel végére nem ér, majd az „END” felirat villogása közben a -◀◀ gomb nyomva tartásával menjen vissza a keresett részhez. (Nem utolsó felvétel esetében elég a következő üzenetre léptetni a lejátszást, majd onnan elkezdni visszafelé keresni.)

Üzenetek törlése

Az üzenetek törölhetők egyenként, vagy egyszerre is.
Ne feledje, hogy a törölt üzeneteket nem lehet visszaállítani.

Az üzenetek törlése egyenként

Egy-egy üzenet törlésekor a következő üzenet automatikusan eggyel előrébb lép, így az üzenetek között nem marad üres hely.

Törlés előtt

1. üzenet	2. üzenet	3. üzenet	4. üzenet	5. üzenet
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


3. üzenet törlése




Törlés után

1. üzenet	2. üzenet	3. üzenet	4. üzenet
-----------	-----------	-----------	-----------

A megmaradó üzenetek
újrászámozódnak

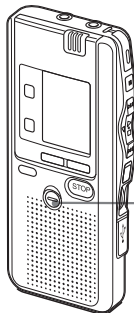

- 1 A törölni kívánt üzenet lejátszása közben nyomja meg egyszer, vagy állj üzemmódban tartsa nyomva legalább 1 másodpercig az ERASE gombot. Hangjelzés hallható, és az üzenet sorszáma, illetve az "ERASE" felirat villog, és a készülék 10-szer lejátszsa az üzenet első és utolsó 5 másodpercét.



- 2 Az üzenet lejátszása közben nyomja meg újból az ERASE gombot. Az üzenet törlődik, és a többi üzenet újrászámozza a készülék. (Például, ha a 3. üzenetet törni, akkor a 4. üzenet lesz az új 3. üzenet. A törlés befejeztével a készülék a következő üzenet elejére áll.)



A törlési funkció kikapcsolása

A ② lépés végrehajtása előtt nyomja meg a STOP gombot.

További üzenetek törlése

Ismételje meg az ① és ② lépést.

Üzenet részleges törlése

Először ossza fel az üzenetet több részre, majd törölje le a kívánt részt.

Mappában lévő összes üzenet törlése

Példa:

"A" mappa

1. üzenet	2. üzenet	3. üzenet	Üres rész
-----------	-----------	-----------	-----------

"B" mappa

1. üzenet	2. üzenet	3. üzenet
-----------	-----------	-----------




Üres rész			
-----------	--	--	--

1. üzenet	2. üzenet	3. üzenet
-----------	-----------	-----------


A törlési funkció kikapcsolása

A ③ lépés végrehajtása előtt nyomja meg a STOP gombot.

① A FOLDER gombbal válassza ki a törlendő mappát.

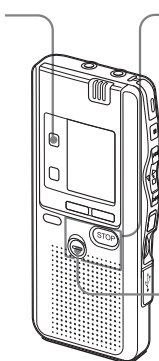

② Állj üzemmódban nyomja meg egyszerre a STOP és az ERASE gombot legalább egy másodpercig. Az "ALL ERASE" felirat villog 10 másodpercig.




③ A felirat villogása közben nyomja meg az ERASE gombot.




A kezelőszervek neve és elhelyezkedése

Készülék kezelőszervek

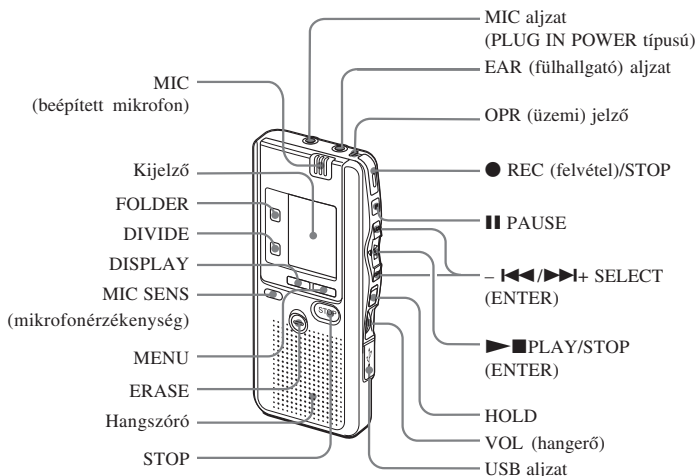


Hátoldal

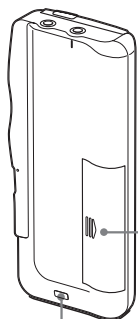

Elemtartó fedél

Nyílás csuklósíj befűzéséhez (nem tartozék)

Kijelző

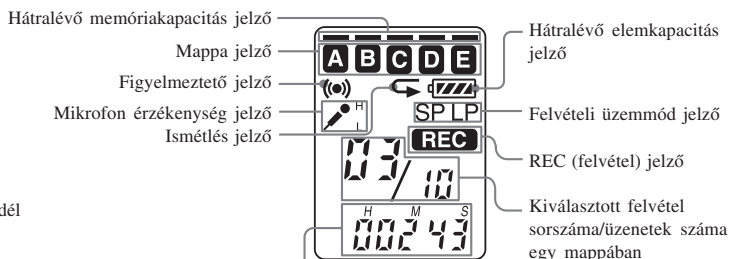

Számláló/Hátralévő felvételi idő/Felvétel dátuma és ideje/
Pontos idő (15:30, stb.)/Menü jelzés (ALARM, BEEP, stb.)/
Menü üzemmód jelzése (ON, OFF, stb.)/Üzenetek (ERASE, HOLD, stb.)

► Felvételi üzemmódok

Felvétel kiegészítése

A felvétel kiegészítés használata

Gyári beállításként a nem egészíthet ki egy felvételt, a véletlen törlés megelőzése érdekében. Ha egy korábban felvett üzenetet szeretne kiegészíteni, vagy felülírni, akkor meg kell változtatnia a REC-OP beállítást az alábbi eljárással.

1 A MENU gombbal kapcsoljon menü üzemmódba.



2 A - I◀◀ vagy a ▶▶+ gombbal válassza ki a "REC-OP" funkciót és nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.



A felvétel hozzáadása ablak jelenik meg.

3 A - I◀◀ vagy a ▶▶+ gombbal válassza ki az "ON" beállítást és nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.



A beállítás megtörtént.

4 A - I◀◀ vagy a ▶▶+ gombbal válassza ki az "ADD" vagy "OVER" funkciót és nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.



- ADD: Egy korábban felvett üzenetet egészít ki.
- OVER: Felülírja a korábbi üzenetet.

5 A MENU gombbal lépjen ki a menüből.

A kiegészítő felvétel tiltása

A 3-as lépésben válassza az "OFF" opciót és nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.


Egy korábban felvett üzenet kiegészítése

Hozzáadhat egy üzenetet egy lejátszott üzenethez.

Ha az "ADD" kerül kiválasztásra a menüben

Az új felvétel az aktuális üzenet után kerül, és az üzenet része lesz.

A 3. üzenet lejátszása közben



Az üzenet kiegészítése után




Találkozó december 1.-én 2 órakor

az "A" konferenciateremben.

Ha az "OVER" kerül kiválasztásra a menüben

Egy felvett üzenet kiválasztott pontja után felülírja az üzenetet az új felvétel. A kiválasztott pont után az eredeti üzenet törlésre kerül.


A felülíró felvétel kezdőpontja

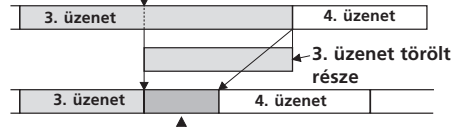

Felülíró felvétel a 3. üzenetben

1 Lejátszás közben tartsa nyomva a ●REC/STOP gombot legalább 1 másodpercig.

A REC jelző megjelenik, és az "ADD" vagy "OVER" felirat háromszor villan a kijelzőn. Az OPR jelző pirosan világít.




2 Nyomja meg a ●REC/STOP gombot, vagy a STOP gombot a felvétel megállításához.

Felvétel külső mikrofonról vagy más berendezésről


- 1 Csatlakoztassa a mikrofont vagy más berendezést a készülék MIC (PLUG IN POWER) aljzatához.

Felvétel külső mikrofonnal

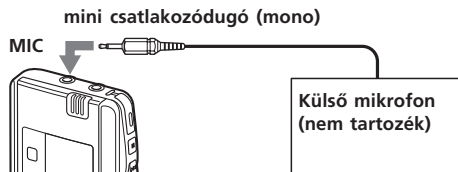

Ha a készülékhez külső mikrofont csatlakoztat, a beépített mikrofon automatikusan kikapcsol. Ha a készülékhez áramellátást igénylő mikrofontípust csatlakoztat, a készülék automatikusan biztosítja az áramellátást.

Felvétel külső eszközzől

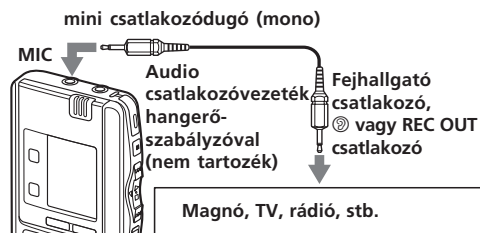

- 2 Az üzenet rögzítéséhez kövesse a „Felvétel készítése” című fejezet lépéseit.

Megjegyzések

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozók a helyükön vannak-e.
- A hangerő beállításához és a csatlakozások ellenőrzéséhez a felvétel előtt javasolt egy próbafelvétel elvégzése.
- Nem Sony márkájú berendezések csatlakoztatása előtt tanulmányozza át a csatlakoztatott berendezés kezelési útmutatóját.

►További funkciók

Üzenetek kettéválasztása/egyesítése

Feloszthat egy üzenetet, vagy egyesíthet üzeneteket.

- Feloszthat egy üzenetet két részre felvétel/lejátszás közben.
- Állj üzemmódban egyesíthet két üzenetet.

Megjegyzés

Az IC diktafon felvételi rendszere miatt egyes esetekben nem osztható fel egy üzenet, és nem egyesíthető az üzenetek (lásd "Hibaelhárítás").



Üzenet felosztása

Egy üzenet lejátszás és felvétel közben felosztható, így az üzenet két részre bomlik, és új üzenet szám kerül hozzárendelésre a felosztott üzenethez. A felosztással könnyen megtalálhatja azt a pontot, amit le szeretne játszani, ha hosszú felvétellel dolgozik, mint például egy tárgyalás. Addig oszthat fel üzeneteket, amíg az üzenetek száma a mappában el nem éri a 99-et.

Egy üzenet felvétele vagy lejátszása közben nyomja meg a DIVIDE gombot a felosztási pontnál.

- Ha megnyomja a DIVIDE gombot felvétel közben:

Az új üzenet sorszám hozzáadásra kerül a megnyomás pontjához, és a "DIVIDE" felirat villog 3 másodpercig. Az üzenet két részre kerül felosztásra; mindezek ellenére az üzenet megszakítás nélkül kerül felvételre.

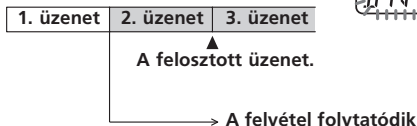


☞ Tipp

Pillanat állj üzemmódban is feloszthat egy üzenetet.

- Ha megnyomja a DIVIDE gombot lejátszás közben:

Az üzenet két részre kerül felosztásra a gomb megnyomásának pillanatában, és az új üzenet sorszám, valamint a "DIVIDE" felirat villog 3 másodpercig. Az utána következő üzenetek sorszáma eggyel növekszik.



Az üzenet sorszáma növekszik

☞ Tipp

Akkor is feloszthat egy üzenetet, ha megállította a lejátszást a ■PAUSE gombbal.

A felosztott üzenet lejátszása

A - ◀◀ vagy a ▶▶+ gombbal válassza ki az üzenet sorszámát, mert minden felosztott üzenet rendelkezik külön sorszámmal.

☞ Felosztott üzenetek folyamatos lejátszása

Válassza az ON opciót a CONT beállításnál a menüben, ahogy a „Mappa üzeneteinek folyamatos lejátszása” részben ismertettük.

Megjegyzések

- Ha egy mappa már 99 üzenetet tartalmaz, akkor nem oszthat meg üzenetet. Ilyen esetben csökkentse az üzenetek számát 98-ra, vagy kevesebbre a szükségtelen üzenetek törlésével, vagy átmozgatásával egy másik mappába.
- Ha egy figyelmeztető jelzéssel ellátott üzenetet oszt fel, akkor a figyelmeztető jelzés csak a felosztott üzenet első részéhez fog kapcsolódni.

Üzenetek egyesítése

Egyesíthet két üzenetet.

1. üzenet	2. üzenet	3. üzenet	4. üzenet
	↓	↑	
	Egyesített üzenetek		
1. üzenet	2. üzenet	3. üzenet	

Az üzenet sorszáma csökken

Állj üzemmódban végezze el az alábbi lépéseket:


1 A - ◀◀ vagy a ▶▶+ gombbal jelenítse meg a második üzenet sorszámát.

2 Az ERASE nyomva tartása mellett tartsa nyomva a DIVIDE gombot legalább 1 másodpercig.

A „CMB” (egyesítés) villog a kijelzőn 10 másodpercig.

3 Nyomja meg az ERASE gombot, miközben a kijelzőn villog az üzenet.

A két üzenet egyesítésre kerül, és az üzenetek a fenti ábrának megfelelően újraszámolódnak.



Az egyesítés megszakítása

Nyomja meg a STOP gombot a 3-as lépés előtt.

Megjegyzés az üzenetek felosztásával és egyesítésével kapcsolatban

Ha felvételt készít egy IC diktafonnal, a következő események következhetnek be a rendszer korlátai miatt. Ezek nem hibajelenségek.

- Ha gyakran oszt fel, vagy egyesít üzeneteket, a készülék esetleg nem fog tudni üzeneteket felosztani vagy egyesíteni.
- Nem oszthat fel üzenetet az első vagy utolsó 1 másodpercben.
- Üzenetek egyesítése után a második üzenet figyelmeztetési beállításai törlésre kerülnek.
- Különböző felvételi üzemmódban készített üzeneteket nem egyesíthet.

Üzenetek áthelyezése másik mappába — áthelyezési funkció

Az üzenetek másik mappába is áthelyezhetők.


Példa: A 3. üzenet áthelyezése az „A” mappából a „B” mappába.

1 Indítsa el az áthelyezni kívánt üzenet lejátszását.



2 Lejátszás közben nyomja meg a FOLDER gombot mindaddig, míg a célmappa jelzése villogni nem kezd (esetünkben a B).

A készülék 10-szer lejáttsza az üzenet első és utolsó 5 másodpercét, közben a mappa kijelzése és a „MOVE” felirat villog.



3 Nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.

Az üzenet a célmappába kerül.

Az üzenetek a felvételi idejüknek megfelelő sorrendben kerülnek rendezésre.



Kilépés az áthelyezési műveletből

A 3. lépés előtt nyomja meg a STOP gombot.

Megjegyzés

Az áthelyezéssel nem egy másolat kerül a célmappába. Ha egy üzenetet áthelyez egy másik mappába, az eredeti mappában lévő üzenet törlődik.

Üzenet lejátszása az időzítő segítségével

A készülék beprogramozható úgy, hogy a beállított időpontban – figyelmeztető hangjelzés kíséretében – automatikusan lejátszson egy üzenetet.


- 1 A FOLDER és a \lll / \ggg gombokkal válassza ki a megfelelő mappát és a lejátszani kívánt üzenetet.**



- 2 Kapcsolja be az időzítő menüt.**

- 1 Nyomja meg a MENU.**

A készülék menü üzemmódba kapcsol, és az „ALARM OFF” kijelzés jelenik meg. (Ha az „ALARM ON” kijelzés jelenik meg, az időzítőt már beállította. Ha a beállítást nem kívánja módosítani, a MENU gombbal lépjen ki a menüből.)




Megjegyzés


Ha a beépített órát nem állította be, vagy nem vett fel semmilyen üzenetet a kiválasztott mappába, az „ALARM OFF (vagy ON)” kijelzés nem jelenik meg.

- 2 Nyomja meg a \ggg PLAY/STOP gombot.**

Az „OFF” kijelzés villog.




- 3 A \lll vagy a \ggg gombbal válassza ki az „ON” beállítást.**



- 4 Nyomja meg a \ggg PLAY/STOP gombot.**

A „DATE” kijelzés villog a kijelzőn.



- 3 Állítsa be a lejátszás időpontját. Lejátszás a beállított időpontban**

(a készülék a beállított időpontban (hónap, nap) minden évben lejátsza az üzenetet, amíg nem törli azt)

- 1 Amíg a „DATE” felirat villog, nyomja meg a \ggg PLAY/STOP gombot.**

Az év villog.



- 2 A \lll vagy \ggg gombbal állítsa be a hónapot, majd nyomja meg a \ggg PLAY/STOP gombot.**
A hónap villog.
- 3 Állítsa be a hónap után a napot.**



Lejátszás hetenként egyszer

- A \lll vagy \ggg gombbal állítsa be a hét napját.



Lejátszás naponta, azonos időpontban

- A \lll vagy \ggg gombbal válassza ki a „DAILY” beállítást.



- 4 Nyomja meg a \ggg PLAY/STOP gombot.**

Az óra kijelzés villog.



- 5 Állítsa be a lejátszási időpontot.**

- 1 A \lll / \ggg gombbal állítsa be az órát, majd nyomja meg a \ggg PLAY/STOP gombot.**


A percérték villog.




- 2 A \lll / \ggg gombbal állítsa be a percet, majd nyomja meg a \ggg PLAY/STOP gombot.**

- 6 A \lll / \ggg gombbal állítsa be a percet, majd nyomja meg a \ggg PLAY/STOP gombot.**

Amikor az „ALARM ON” kijelzés és a „(M)” jelzés megjelenik, az időzítő beállítása megtörtént.



- 7 A MENU gombbal lépjen ki a menüből.**



Amikor az üzenet számát kiválasztotta, és beállította az időzítőt, a „(00)” jelzés megjelenik.

A beprogramozott napon és időpontban 10 másodperces figyelmeztető hangjelzés után a készülék lejátssza az üzenetet. („B-ONLY” választása esetén csak a riasztás hang hallható.)

Az üzenet lejátszása közben az „ALARM” felirat villog a kijelzőn.

Az üzenet végén a lejátszás kikapcsol.

Az üzenet újrachallgatása

Nyomja meg a ►■PLAY/STOP gombot. A készülék az üzenetet újrájátszza.

Az időzítés törlése a lejátszás előtt

A figyelmeztető hangjelzés közben nyomja meg a STOP gombot. Az üzenet lejátszása akkor is megakadályozható, ha a HOLD kapcsolót bekapcsolta.

Megjegyzések

- Ha a beépített órát nem állította be, vagy nem vett fel semmilyen üzenetet, az időzítő nem állítható be (amikor a 2. lépésben megnyomja a MENU gombot, az időzítő beállító menü nem jelenik meg).
- Ha egy korábban beállított üzenet-lejátszási időpontra próbálja meg egy másik üzenet lejátszását időzíteni, a kijelzőn a „PRE SET” kijelzés jelenik meg, és az új időzítés nem hajtható végre.
- Ha a beállított időpontban a készülék éppen egy korábban beprogramozott üzenetet játszik le (figyelmeztető hangjelzéssel), a lejátszás kikapcsol, majd a készülék lejátssza az új üzenetet.
- Ha a beprogramozott időpontban a készülék éppen felvétel készíti, a felvétel után a készülék 10 másodpercig figyelmeztető hangjelzést ad, majd lejátssza az üzenetet. A beprogramozott időpont elérésekor a „(00)” jelzés villogni kezd.
- Ha felvételkészítés közben egynél több időzített lejátszás aktivizálódik, a készülék csak az első üzenetet játssza le.
- Ha az időzített lejátszás időpontjában a készülék menü üzemmódban működik, a menü – egy figyelmeztető hangjelzést követően – kikapcsol.
- Ha az időzítővel lejátszani kívánt üzenetet törli, a figyelmeztető hangjelzés és az időzített lejátszás programja törlődik.
- Ha feloszt egy üzenetet figyelmeztető lejátszással, akkor a lejátszás megáll a felosztási pontnál.
- Ha egyesít egy üzenetet a figyelmeztető lejátszással, akkor az időzítés törlésre kerül.
- A VOL szabályzóval beállíthatja az időzített lejátszás hangerejét.
- Ha a beprogramozott időpontban a készülék éppen egy üzenetet töröl, a törlés után 10 másodpercig figyelmeztető hangjelzés hallható, és a készülék lejátssza az üzenetet.
- Az üzenet lejátszása után az időzítési program nem törlődik. Az időzítési program törlését lásd alább.

Az időzítési program törlése vagy a beállított időpont módosítása

- 1 Válassza ki az időzített üzenetet, és nyomja meg a MENU gombot. Az „ALARM ON” kijelzés megjelenik.
- 2 Nyomja meg a ►■PLAY/STOP gombot és ellenőrizze, hogy az „ON” jelzés villog-e.
- 3 **Az időzítési program törlése:** Nyomja meg a – ◀◀ vagy a ►►+ gombot és ellenőrizze, hogy az „OFF” jelzés villog-e, majd nyomja meg a ►■PLAY/STOP gombot.
- 4 **A beállított dátum és idő módosítása:** Nyomja meg a ►■PLAY/STOP gombot. Ha a beállított dátum megjelenik, a 3–5. lépések végrehajtásával módosítsa a dátumot és az időt.
- 4 A MENU gombbal lépjen ki a menüből.

A véletlen működtetés megakadályozása - HOLD funkció

Tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.

A kijelzőn háromszor felvillan a "HOLD" szimbólum jelezve, hogy minden funkció és gomb zárolásra került.



Ha aktiválja a HOLD funkciót állj üzemmódban, minden kijelzés kikapcsol, miután a "HOLD" szimbólum háromszor felvillan.

A HOLD funkció kikapcsolása

A zárolás feloldásához tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes pozícióba.

Megjegyzés

Ha a HOLD funkciót felvételkészítés közben aktiválja, első lépésként kapcsolja ki a HOLD funkciót a felvétel leállításához.

☞ Tipp


Az időzített felvétel bekapcsolt HOLD funkció mellett is leállítható a STOP gombbal.

A kijelzési üzemmód beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a készülék állj, lejátszás és felvétel üzemmódjához a megfelelő kijelzési üzemmódot. (Ha a készülék vezérlőgombjait állj üzemmódban 3 másodpercig nem működteti, a kijelzőn a pontos idő jelenik meg, a beállított üzemmódtól függetlenül.) A DISPLAY gomb megnyomására a kijelző a következőképpen változik:

Időszámláló:

Az üzenet lejátszásából/
felvételéből eltelt idő.



Hátralévő felvételi idő:




Felvételi dátum*:

Az aktuális üzenet felvételének
dátuma.



Felvételi idő**:

Az aktuális üzenet felvételének
ideje.



* Ha az óra nem volt beállítva, az „—Y—M—D” kijelzés jelenik meg.

** Ha az óra nem volt beállítva, az „—:—” kijelzés jelenik meg.

A kijelzés kikapcsolása


A készülék nem rendelkezik be/kikapcsoló gombbal. A kijelző tartalma mindig látható, mely alig befolyásolja az elem kapacitását. A kijelző kikapcsolásához csúsztassa a HOLD kapcsolót a nyíl irányába állj üzemmódban. A „HOLD” felirat háromszor felvillan a kijelzőn, majd a kijelző kikapcsol. A kijelző bekapcsolásához csúsztassa el a HOLD kapcsolót az ellentétes irányba.

A hangjelzés ki- vagy bekapcsolása

BEEP ON: A készülék hangjelzéssel erősíti meg a különböző műveletek végrehajtását.

BEEP OFF: A figyelmeztető és az időzítő funkció kivételével hangjelzés nem hallható a különböző műveleteknél.

1 A MENU gombbal kapcsoljon menü üzemmódba.



2 A - I◀◀ vagy a ▶▶+ gombbal válassza ki az "BEEP ON (vagy OFF)" funkciót és nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.



Az "ON (vagy OFF)" felirat villog.

3 A - I◀◀ vagy a ▶▶+ gombbal válassza ki az "ON" vagy az "OFF" beállítást és nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.



A beállítás megtörtént.

4 A MENU gombbal lépjen ki a menüből.




A felvételi üzemmód megváltoztatása


SP: Jobb hangminőséggel készíthet felvételt (mono hang).

LP: Hosszabb felvételt készíthet (mono hang).

1 Nyomja meg a MENU gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Ellenőrizze, hogy a "MODE" megjelenjen, majd nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.




Az "SP (vagy LP)" villog a kijelzőn.

3 Használja a - I◀◀ vagy a ▶▶+ gombokat az "SP" vagy "LP" kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.



A beállítást elvégezte.

4 Nyomja meg a MENU gombot a menü üzemmódból történő kilépéshez.




A kiválasztott felvételi üzemmód jelenik meg.

Üzenetek folyamatos lejátszása

CONT ON: Az egy fájlban tárolt üzeneteket folyamatosan lejátszhatja.

CONT OFF: A lejátszás minden üzenet végén kikapcsol.

1 A MENU gombbal kapcsoljon menü üzemmódba.



2 A - I◀◀ vagy a ▶▶+ gombbal válassza ki a „CONT” funkciót és nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.

Az „OFF (vagy ON)” felirat villog.



3 A - I◀◀ vagy a ▶▶+ gombbal válassza ki az „ON” vagy az „OFF” beállítást és nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.

A beállítás megtörtént.



4 A MENU gombbal lépjen ki a menüből.

Az OPR jelző kikapcsolása

Felvétel és lejátszás közben az OPR (működés) jelző világít, vagy villog. A jelző kikapcsolható.

1 A MENU gombbal kapcsoljon menü üzemmódba.

2 A - I◀◀ vagy a ▶▶+ gombbal válassza ki a „LED” funkciót és nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.

Az „OFF” (vagy ON)” felirat villog.



3 A - I◀◀ vagy a ▶▶+ gombbal válassza ki az „OFF” beállítást és nyomja meg a ▶■PLAY/STOP gombot.

A beállítás megtörtént.



4 A MENU gombbal lépjen ki a menüből.


A „Digital Voice Editor” szoftver alkalmazása

Ha a mellékelt USB vezetékkel számítógépéhez csatlakoztatja az IC diktafont, akkor használhatja a „Digital Voice Editor” szoftvert a következőkhöz:

- IC diktafon üzenetek mentése számítógépe merevlemezére.
- PC üzenetek visszamásolása IC diktafonra.
- Üzenetek lejátszása, szerkesztése számítógépén.
- Hangos e-mail üzenet küldése MAPI e-mail szoftverrel.

A részletek tekintetében olvassa el a „Digital Voice Editor 2” szoftver kezelési útmutatóját.

Csatlakoztatás

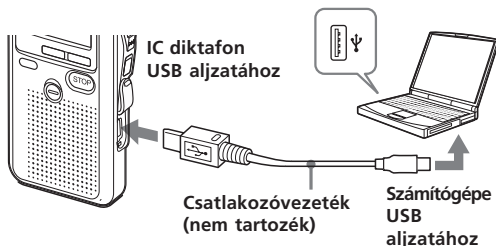

Hibaelhárítás

Ha a készülék használata közben az itt felsorolt jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálja meg orvosolni a javasolt módon. Ha a probléma továbbra is fennmarad, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.

A készülék nem működik

- Az elemet fordítva tette be.
- Az elem kimerült.
- A kezelőszerveket zárrolta a HOLD gombbal. (Bármely gomb megnyomásakor a "HOLD" jelző háromszor felvillan.)

A hangszóró nem szól

- Fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
- Lehalkította a készüléket.

A "FULL" felirat megjelenik, és az üzenetet nem lehet felvenni.

- A memória megtelt. Töröljön néhány üzenetet.
- A kiválasztott mappában már 99 üzenet rögzített. Válasszon egy másik mappát, vagy törölje a felesleges üzeneteket.

Zaj hallható.

- Felvét elkészítés közben valamilyen tárgyat - vagy az újat - véletlenül végighúzta a készüléken, és ezt a zajt a készülék rögzítette.
- A készüléket felvétel vagy lejátszás üzemmódban váltóáramú hálózati tápegység, fluoreszcens fénycső vagy mobil telefon közelében üzemeltette.
- Felvétel közben a csatlakoztatott mikrofon dugója piszkos volt. Tisztítsa meg.
- A fülhallgató csatlakozó dugója piszkos. Tisztítsa meg.

A felvétel nagyon halk.

- Nyomja meg a MIC SENS gombot, míg a kijelzőn a "HIGH" nem látható.

A felvételi jelszint ingadozik (például zene, stb. felvétele közben).

- A készülék automatikusan az optimális értékre állítja a felvételi jelszintet, emiatt nem alkalmas zenei felvételek készítésére.

A "--Y--M--D" vagy a "--:--" jelzés jelenik meg.

- Az óra nincs beállítva.

A "--Y--M--D" vagy a "--:--" jelzés jelenik meg a felvett dátum, vagy felvett idő kijelzése közben.

- A felvételi dátum nem jelenik meg, ha az üzenet felvételekor az óra nem volt beállítva.

Az üzenet nem osztható meg.

- Olyan mappában nem osztható meg üzenet, melyben 99 üzenet található.
- Ha gyakran oszt meg üzeneteket, elképzelhető, hogy a készülék nem fog tudni üzenetet megosztani.
- Az üzenet nem osztható meg az első, vagy utolsó 1 másodpercben.

Az üzenet nem egyesíthető.

- Ha gyakran egyesít üzeneteket, elképzelhető, hogy a készülék nem fog tudni üzenetet egyesíteni.

Nem tud üzenetet felvenni a maximális felvételi ideig.

- Ha SP és LP üzemmódban készít felvételeket, a felvehető idő a maximális SP üzemmóddú, és a maximális LP üzemmóddú felvételi idő között változik.
- Nem tud további felvételt készíteni, ha egy mappában már 99 felvétel található.
- Az IC felvételi rendszer korlátai miatt a készülék körülbelül 9 másodperces egységekben készít felvételt. Ha az egyes üzenetek hossza nem osztható el a minimális felvételi egységgel, akkor a hátralévő felvételi idő többlet csökkenhet, mint az üzenet teljes hossza.

A kijelzőn megjelenő hátralévő idő rövidebb a "Digital Voice Editor" szoftver által megjelenítetténel.

- A készüléknek szüksége van egy bizonyos mennyiségű memóriára a működéshez. Ez a mennyiség levonásra kerül a hátralévő időből, és ez okozza a különbséget.

A készülék nem működik megfelelően.

- Vegye ki az elemet és tegye be újból.

Ne feledje, hogy a felvett üzenetek javítás alkalmával törölhetőnek a készülékből.

Minőség tanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az ICD-P28 típusú IC diktafon a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek:

Adattároló

Beépített flash memória, mono felvétel

Felvételi idő

SP: 9 óra 40 perc

LP: 15 óra 45 perc

Frekvencia átvitel

180 Hz–3500 Hz

Hangszóró

Kb. 3,2 cm átmérőjű

Teljesítmény

250 mW

Bemenet/Kimenet

- Fülhallgató csatlakozó (mini jack) 8–300 Ohm fülhallgatóhoz
 - Mikrofon csatlakozó (mini jack, mono) Áramellátást biztosító aljzat
- Minimális bemenő jelszint 0,6 mV
3 kOhm vagy alacsonyabb impedanciájú mikrofonhoz

Tápfeszültség

2 db AAA (LR03) alkáli elem: 3 V egyenfeszültség

Méret (szé × ma × mé) (a kinyúló részek nélkül)

44,5 × 105,3 × 14,0 mm

Tömeg (elemmel)

71 g

Mellékelt tartozékok

USB csatlakozóvezeték (1 db)
Szoftvert (CD-ROM) (1 db)

Opcionális tartozékok

ECM-C10, ECM-DM5P, ECM-Z60 elektrét-kondenzátor mikrofon

Elképzelhető, hogy a márkakereskedésben, ahol a készüléket vásárolta, a fenti opcionális tartozékok nem mindegyike kapható. További információkért forduljon márkakereskedőjéhez.

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

