

Zestaw akcesoriów

Instrukcja obsługi


PL

ACC-FW1E

© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

<http://www.sony.net/>

A

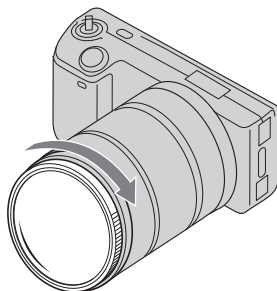

W skład tego produktu wchodzi następujące akcesoria:
 Akumulator (NP-FW50)
 Torba (LCS-U10)
 Ochroniacz MC (VF-K49MP)
 Zestaw drukowanej dokumentacji

Akumulator (NP-FW50)

Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji akumulatora.

Torba (LCS-U10)

Uwagi

- Torba jest przeznaczona do przechowywania i przenoszenia aparatu. Nie zapewnia ona ochrony przed silnym uderzeniem lub ścisnięciem.
- Nie zostawiać torby w pełnym słońcu, w zamkniętym samochodzie ani blisko grzejnika.
- Do usuwania zabrudzeń z torby należy używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie używać silnych środków chemicznych (alkoholu, benzyny, rozcieńczalnika itp.) ani twardych szczotek, gdyż może to spowodować uszkodzenie, odbarwienie albo przedwczesne zużycie torby.
- Przechowywanie aparatu w kontakcie z innymi przedmiotami może spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie aparatu.
- W razie zamoczenia torby należy ją wytrzeć suchą ściereczką, nadać jej pierwotny kształt i wysuszyć w oświetlonym miejscu. W przeciwnym razie torba może ulec trwałemu odkształceniu.
- Jeśli aparat jest mokry, przed schowaniem należy go starannie osuszyć.
- W pewnych sytuacjach istnieje niewielkie ryzyko poplamienia ubrania przez torbę.

Ochroniacz MC (VF-K49MP)

Charakterystyka

Ochroniacz pokryty po obu stronach wieloma powłokami (MC) ograniczającymi nadmiar światła i refleksy.

Chroni obiektyw aparatu przed kurzem i brudem.

Zakładanie ochroniacza (patrz rysunek **A**.)

Wsuń i wkręć ochroniacz w gwint na obiektywie.

* Ochroniacz można zainstalować na urządzeniu innym niż pokazane na ilustracji.

Uwagi

- Aby uniknąć pojawienia się na zdjęciach smug, odcisków palców itp., należy wytrzeć powierzchnię ochroniacza przed nałożeniem go na aparat.
- Jeśli na obiektyw nałożony jest zarówno filtr, jak i ochroniacz, obraz na brzegach ekranu może się stawać ciemniejszy. W takim przypadku należy wyeliminować ten efekt przez odpowiednie zwiększenie zoomu.

Czyszczenie produktu i właściwe obchodzenie się z nim

Do usuwania kurzu z powierzchni ochroniacza należy używać pędzelka z gruszką lub miękkiej szczoteczki. Odciski palców i inne plamy należy usuwać miękką ściereczką zwilżoną roztworem łagodnego środka do mycia.

Dane techniczne

Akumulator (NP-FW50)

Maksymalnie napięcie wyjściowe: napięcie stałe 8,4 V / Nominalne napięcie wyjściowe: napięcie stałe 7,2 V / Pojemność (typowo): 7,7 Wh (1080 mAh) / Pojemność (min.): 7,3 Wh (1020 mAh) / Temperatura w środowisku pracy: 0°C do 40°C / Wymiary: około 31,8 mm × 18,5 mm × 45,0 mm (szer. × wys. × gł.) / Waga: około 57 g

Ochroniacz MC (VF-K49MP)

Maksymalna średnica: około 51 mm / Całkowita długość: około 5,5 mm / Waga: około 10 g

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.

Szczegółowych informacji o dostarczonych elementach, które nie zostały opisane w tej instrukcji obsługi, należy szukać w oddzielnej ulotce lub na opakowaniu.