

FM/MW/LW Compact Disc Player

Betjeningsvejledning _____ **DA**Käyttöohjeet _____ **FI**Bruksanvisning _____ **SV**

For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6.
Esittelynäyttötilan (DEMO) peruuttamiseksi, katso s. 6.
För att avbryta visningen av demonstrationen (DEMO), se sida 6.

CDX-GT640UI



Enheden skal af sikkerhedsårsager installeres i bilens instrumentbræt. Se den medfølgende installation/tilslutning-vejledning vedrørende installation og tilslutninger.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Dette mærkat er placeret på kabinettets underside.

Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiver er gældende

Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For alle forhold omkring service eller garanti henvises der til adresserne i de særskilte service- eller garantidokumenter.



Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

Tilbehør dette gælder for: fjernbetjening



Bortskaffelse af udtjente batterier (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at det batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles som husholdningsaffald. På nogle batterier anvendes dette symbol i kombination med et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller data integritet kræver en permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved afslutningen af produktets levetid indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

ZAPPIN er et varemærke tilhørende Sony Corporation.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

iPod er et varemærke, som tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og i andre lande.

iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc.

MPEG Layer-3 lydkodeknsteknologi og patenter er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden tilladelse fra Microsoft eller autoriseret Microsoft-datterselskab.

Udbydere af indhold bruger Digital Rights Management-teknologi til Windows Media, der findes i denne enhed ("WM-DRM"), til at beskytte deres indholds integritet ("Secure Content"), så deres intellektuelle ejendomsret, herunder ophavsret, i sådant indhold ikke bruges uretmæssigt. Denne enhed bruger WM-DRM-software til at afspille Secure Content ("WM-DRM Software"). Hvis sikkerheden af WM-DRM-softwaren i denne enhed har været bragt i fare, kan indehavere af Secure Content ("Secure Content Owners") kræve, at Microsoft tilbagekalder WM-DRM-softwarens ret til at erhverve nye licenser til at kopiere, vise og/eller afspille Secure Content. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM-DRM-softwarens evne til at afspille ubeskyttet indhold. En liste over tilbagekaldt WM-DRM Software sendes til din enhed, hver gang du downloader en licens til Secure Content fra internettet eller fra en pc. Microsoft kan, i forbindelse med en sådan licens, også downloade tilbagekaldelseslister til din enhed på vegne af indehavere af Secure Content.

Bemærkning om litiumbatteriet

Udsæt ikke batteriet for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, åben ild el.lign.

Advarsel hvis tændingen på din bil ikke har en ACC-position (tilbehør)

Sørg for at indstille den automatiske slukkefunktion (side 19).

Enheden slukkes helt og automatisk efter den indstillede tid, når enheden er slået fra. Det forhindrer, at batteriet tømmes.

Hvis du ikke indstiller den automatiske slukkefunktion, skal du trykke på **(OFF)** og holde, indtil visningen forsvinder, hver gang du slår tændingen fra.

Indholdsfortegnelse

Klargøring

Diske der kan afspilles på denne enhed	6
Nulstilling af enheden	6
Annullere DEMO-indstillingen	6
Klargøring af kort-fjernbetjeningen	6
Indstilling af uret	6
Tage frontpanelet af	7
Sætte frontpanelet på	7

Knappernes placering og grundlæggende betjening

Hovedenhed	8
Kort-fjernbetjening RM -X151	10
Søge efter et spor	11
Søge efter et spor efter navn — Quick-BrowZer	11
Søge efter et spor ved at lytte til passager af sporet — ZAPPIN™	12

Radio

Gemme og modtage stationer	12
Gemme automatisk — BTM	12
Gemme manuelt	12
Modtagelse af de gemte stationer	12
Stille automatisk ind	12
RDS	13
Oversigt	13
Indstille AF og TA	13
Vælge PTY	14
Indstille CT	14

CD

Afspilning af en disk	14
Displaypunkter	14
Gentaget og blandet afspilning	14

USB-enheder

Afspille en USB-enhed	15
Displaypunkter	15
Gentaget og blandet afspilning	16

iPod

Afspille iPod	16
Displaypunkter	17
Indstille afspilningsindstilling	17
Gentaget og blandet afspilning	18
Betjene en iPod direkte — Passagerbetjening	18

Andre funktioner

Ændre lydindstillingerne	18
Justering af lydegenskaberne	18
Tilpasning af equalizerkurven — EQ3	19
Justere opsætningspunkter — SET	19
Brug af ekstra udstyr	20
Ekstra lydudstyr	20

Yderligere oplysninger

Forholdsregler	21
Bemærkninger om diske	21
Afspilningsrækkefølge for MP3/WMA/AAC-filer	21
Om iPod	21
Vedligeholdelse	22
Tage enheden ud	23
Tekniske data	23
Fejlsøgning	24
Fejldisplay/meddelelser	26

Supportsite

Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste supportinformationer til dette produkt, kan du besøge dette websted:

<http://support.sony-europe.com>







Giver information om:

- Modeller og producenter af kompatible digitale lydafspillere
- Understøttede MP3/WMA/AAC-filer

Klargøring

Diske der kan afspilles på denne enhed

Denne enhed kan afspille CD-DA (også med CD-tekst) og CD-R/CD-RW (MP3/WMA/AAC-filer (side 21)).

Disktyper	Etiket på disken	
CD-DA		
MP3 WMA AAC	 	 

Nulstilling af enheden

Inden enheden betjenes første gang, eller efter udskiftning af bilbatteriet eller ændring af tilslutningerne, skal enheden nulstilles. Tag frontpanelet (side 7) af, og tryk på RESET-knappen (side 8) med en spids genstand, f.eks. en kuglepen.

Bemærk

Når der trykkes på RESET-knappen, slettes urets indstilling samt nogle lagrede funktioner.


Annullere DEMO-indstillingen

Du kan annullere den demonstration, der vises, når der slås fra.

- 1 Tryk på vælgerknappen og hold.**
Opsætningsdisplayet vises.
- 2 Tryk gentagne gange på vælgerknappen, indtil "DEMO" vises.**
- 3 Drej kontrolknappen for at vælge "DEMO-OFF".**
- 4 Tryk på vælgerknappen og hold.**
Opsætningen er udført, og displayet vender tilbage til normal modtage/afspilningsindstilling.

Klargøring af kort-fjernbetjeningen

Fjern isolerfilmen.



Råd

For oplysninger om udskiftning af batteriet, se side 22.

Indstilling af uret

Uret anvender en 24-timers digital tidsangivelse.

- 1 Tryk på vælgerknappen og hold.**
Opsætningsdisplayet vises.
- 2 Tryk gentagne gange på vælgerknappen, indtil "CLOCK-ADJ" vises.**
- 3 Tryk på (SEEK) +.**
Time-indikationen blinker.
- 4 Drej kontrolknappen for at indstille time og minut.**
For at rykke den digitale angivelse skal du trykke på (SEEK) -/+.
- 5 Efter at have indstillet minuttet skal du trykke på vælgerknappen.**
Opsætning er afsluttet, og uret går i gang.

For at vise uret skal du trykke på (DSPL). Tryk på (DSPL) igen for at vende tilbage til det foregående display.

Råd

Du kan indstille uret automatisk med RDS-funktionen (side 14).


Tag frontpanelet af

Du kan tage enhedens frontpanel af for at forhindre tyveri.

Advarselsalarm

Hvis du drejer tændingskontakten til OFF-positionen uden at fjerne frontpanelet, bipper advarselsalarmen i nogle sekunder. Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede forstærker bruges.

- 1 Tryk på (OFF).
Enheden slukkes.
- 2 Tryk på (OPEN).
Frontpanelet klapper ned.
- 3 Skyd frontpanelet mod højre, og træk derefter venstre ende af frontpanelet forsigtigt ud.


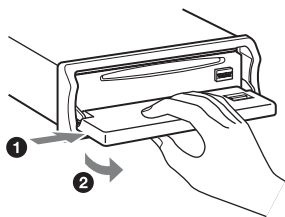


Bemærkninger

- Pas på ikke at tabe frontpanelet, og tryk ikke for hårdt på frontpanelet og displayvinduet.
- Udsæt ikke frontpanelet for varme/høje temperaturer eller fugt. Lad det ikke ligge på instrumentbrættet/baghylden i en parkeret bil.
- Frontpanelet må ikke tages af, når USB-enheden afspilles. Det kan beskadige dataene på USB-enheden.

Sætte frontpanelet på

Placer hullet (A) på frontpanelet ovenpå enhedens tap (B), og skub derefter venstre side ind. Tryk på (SOURCE) på enheden (eller isæt en CD) for at betjene enheden.

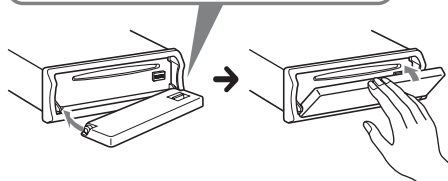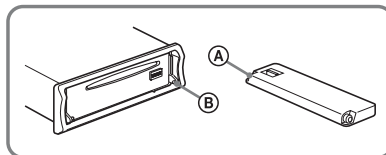


Bemærk


Sæt ikke noget på indersiden af frontpanelet.

Knappernes placering og grundlæggende betjening

Hovedenhed

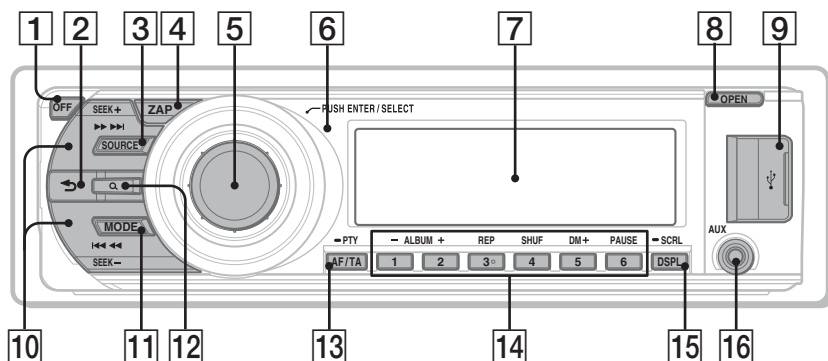

Frontpanel aftaget

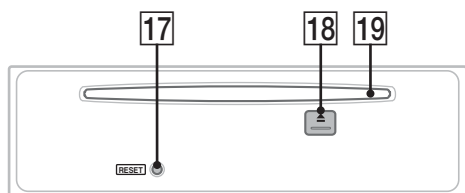

Dette afsnit indeholder instruktioner om knappernes placering og grundlæggende betjening. Se de respektive sider for nærmere oplysninger.

- 1 OFF-knap**
Til at slå fra; standse kilden.
- 2 ↶ (BACK) -knap** side 11
Sådan vendes tilbage til det foregående display.
- 3 SOURCE-knap**
Til at slå til/skifte kilde (radio/CD/USB/AUX).
- 4 ZAP-knap** side 12
Til at aktivere ZAPPIN™-indstilling.
- 5 Kontrolknap/vælgerknap** side 18, 19
Til at justere lydstyrken (drej); vælge opsætningspunkter (tryk og drej).
- 6 Modtager til kort-fjernbetjeningen**
- 7 Displayvindue**
- 8 OPEN knap** side 7, 14
- 9 USB-stik** side 15, 16
Til at tilslutte til USB-enheden.

10 SEEK +/- knapper

CD/USB:

Til at springe spor over (tryk); springe spor over uafbrudt (tryk, og tryk derefter igen indenfor ca. 1 sekund og hold); spole et spor tilbage/frem (tryk og hold).

Radio:

Til at stille automatisk ind på stationer (tryk); finde en station manuelt (tryk og hold).

11 MODE-knap side 12, 17, 18

Tryk for at vælge radiobånd (FM/MW/LW)/vælge afspilningsindstilling for iPod. Tryk og hold for at aktivere/annullere passagerbetjening.

12 Q (BROWSE) -knap side 11

Til at aktivere Quick-BrowZer-indstilling.

**13 AF (alternativ frekvenser)/
TA (trafikmelding)/**

PTY (programtype) -knap side 13, 14

Til at indstille AF og TA (tryk); vælge PTY (tryk og hold) i RDS.

14 Talknapper

CD/USB:

①/②: **ALBUM +/-** (under MP3/WMA/AAC-afspilning)

Til at springe album over (tryk); springe album over uafbrudt (tryk og hold).

③: **REP*** side 14, 16, 18

④: **SHUF** side 14, 16, 18

⑤: **DM+**

Forbedrer digitalt komprimeret lyd, f.eks. MP3.

For at aktivere DM+ funktionen skal du indstille på "ON". For at annullere skal du indstille på "OFF".

⑥: **PAUSE**

Til at holde pause i afspilning. Tryk igen for at annullere.

Radio:

Til at modtage gemte stationer (tryk); gemme stationer (tryk og hold).

15 DSPL (display)/SCRL (rulle) -knap side 13, 14, 15, 17, 18

Til at skifte displaypunkter (tryk); rulle displaypunktet (tryk og hold).

16 AUX-indgangsstik (ekstra lydenhed) side 20

Til at tilslutte en bærbar lydenhed.

17 RESET-knap (nulstil) side 6

18 ▲ (udkast) knap

Til at udkaste disken.

19 Disk-åbning


Isæt disken (etiketside opad), afspilning begynder.

* Denne knap har en berøringsprik.

Bemærk

Når du udkaster/isætter en disk, skal alle USB-enheder være afbrudt for at undgå at beskadige disken.

Kort-fjernbetjening RM-X151

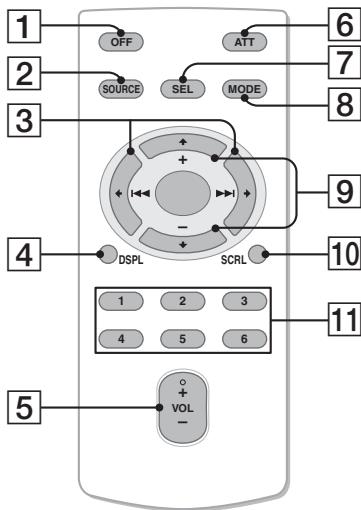

Fjern isolerfilmen før brug (side 6).

- 1 OFF-knap**
Til at slå fra; standse kilden.
- 2 SOURCE-knap**
Til at slå til/skifte kilde (radio/CD/USB/AUX).
- 3 ← (◀) / → (▶) -knapper**
Til at betjene radio/CD/USB på samme måde som (SEEK) -/+ på enheden. Opsætning, lydindstilling osv. kan betjenes med ← →.
- 4 DSPL (display) -knap**
Til at skifte displaypunkter.
- 5 VOL (lydstyrke) +*/- knap**
Til at justere lydstyrken.
- 6 ATT (dæmpning) -knap**
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at annullere.
- 7 SEL (valg) -knap**
På samme måde som vælgerknappen på enheden.
- 8 MODE-knap**
Tryk for at vælge radiobånd (FM/MW/LW)/vælge afspilningsindstilling for iPod. Tryk og hold for at aktivere/annullere passagerbetjening.
- 9 ↑ (+) / ↓ (-) -knapper**
Til at betjene CD/USB på samme måde som (1) / (2) (ALBUM -/+) på enheden. Opsætning, lydindstilling osv. kan betjenes med ↑ ↓.
- 10 SCRL (rulle) -knap**
Til at rulle displaypunktet.
- 11 Talknapper**
Til at modtage gemte stationer (tryk); gemme stationer (tryk og hold).

* Denne knap har en berøringsprik.

Bemærk


Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen, med mindre der trykkes på (SOURCE) på enheden, eller der sættes en disk i for først at aktivere den.

Søge efter et spor

Søge efter et spor efter navn

— Quick-BrowZer

Du kan nemt søge efter et spor på en CD eller en USB-enhed efter kategori.

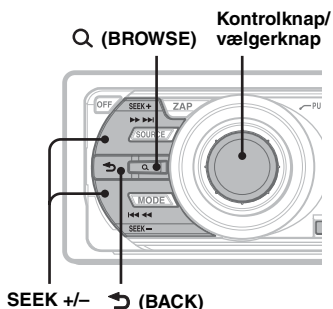

1 Tryk på Q (BROWSE).

Enheden aktiverer Quick-BrowZer-indstilling, og listen over søgekategorier vises.

2 Drej kontrolknappen for at vælge den ønskede søgekategori, og tryk derefter på den for at bekræfte.

3 Gentag trin 2, indtil det ønskede spor er valgt.

Afspilning begynder.

Sådan vendes tilbage til det foregående display

Tryk på (BACK).

Til at afslutte Quick-BrowZer-indstilling

Tryk på Q (BROWSE).


Bemærk

Når Quick-BrowZer-indstillingen aktiveres, annulleres indstillingen gentaget/blandet.

Søge ved at springe punkter over — Jump-indstilling

Når der er mange punkter i en kategori, kan du hurtigt søge efter det ønskede punkt.

- 1 Tryk på + i Quick-BrowZer-indstilling. Følgende display vises.

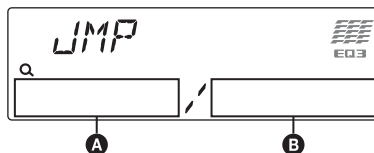

A Aktuelt punkt-nummer

B Samlet antal punkter i det aktuelle lag

Derefter bliver punktets navn vist.

- 2 Drej kontrolknappen for at vælge det ønskede punkt eller et punkt nær det ønskede punkt. Den overspringer i trin på 10% af det samlede antal punkter.

- 3 Tryk på vælgerknappen.

Displayet vender tilbage til Quick-BrowZer-indstilling, og det valgte punkt vises.

- 4 Drej kontrolknappen for at vælge det ønskede punkt og tryk på det. Afspilning begynder, hvis det valgte punkt er et spor.


Sådan annulleres Jump-indstilling

Tryk på (BACK) eller -.

Søge efter et spor ved at lytte til passager af sporet — ZAPPIN™

Mens der afspilles korte passager af sporet på en CD eller USB-enhed efter hinanden, kan du søge efter et spor, du vil lytte til.

ZAPPIN-indstilling er passende til at søge efter et spor i blandet- eller gentaget blandet-indstilling.

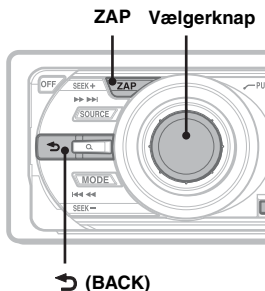


1 Tryk på **ZAP** under afspilning.

Efter "ZAPPIN" er vist på displayet, begynder afspilning fra en passage i det næste spor.

Passagen afspilles i det indstillede tidsrum, derefter høres der et klik, og den næste passage starter.

Spor

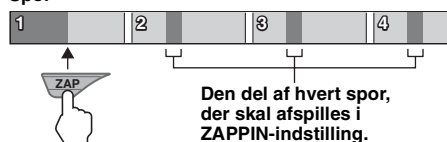

2 Tryk på vælgerknappen eller **ZAP**, når et spor, du vil lytte til, afspilles.

Det spor, du har valgt, starter igen normal afspilning fra begyndelsen.

For at søge efter et spor med ZAPPIN-indstilling igen skal du gentage trin 1 og 2.

Råd

- Du kan vælge afspilningstiden blandt 6 sekunder/ 9 sekunder/30 sekunder (side 20). Du kan ikke vælge den passage af sporet, der skal afspilles.
- Tryk på **SEEK** +/- eller **1/2** (ALBUM +/-) i ZAPPIN-indstilling for at springe et spor eller album over.
- Hvis du trykker på **BACK**, bekræfter det også et spor, der skal afspilles.

Radio

Gemme og modtage stationer

Forsigtig

Brug Best Tuning Memory (BTM) for at undgå en ulykke, når du stiller ind på stationer, mens du kører.

Gemme automatisk — BTM

1 Tryk gentagne gange på **SOURCE**, indtil "TUNER" vises.

For at skifte bånd skal du trykke gentagne gange på **MODE**. Du kan vælge blandt FM1, FM2, FM3, MW eller LW.

2 Tryk på vælgerknappen og hold.

Opsætningsdisplayet vises.

3 Tryk gentagne gange på vælgerknappen, indtil "BTM" vises.

4 Tryk på **SEEK** +.

Enheden gemmer stationer på talknapperne i rækkefølge efter frekvens.

Der høres en bip-lyd, når indstillingen er gemt.

Gemme manuelt

1 Mens den station, du vil gemme, modtages, skal du trykke på og holde en talknap (1 til 6), indtil "MEM" vises.

Bemærk

Hvis du forsøger at gemme en anden station på den samme talknap, slettes den tidligere gemte station.

Råd

Når en RDS-station gemmes, gemmes AF/TA-indstillingen også (side 13).

Modtagelse af de gemte stationer

1 Vælg båndet, og tryk derefter på en talknap (1 til 6).

Stille automatisk ind

1 Vælg båndet, og tryk derefter på **SEEK** +/- for at søge efter stationen.

Afsøgningen standser, når enheden modtager en station. Gentag dette, indtil den ønskede station modtages.


Råd

Hvis du kender frekvensen på den station, du vil lytte til, skal du trykke på og holde **SEEK** +/- for at finde den omtrentlige frekvens, og derefter trykke gentagne gange på **SEEK** +/- for at finjustere til den ønskede frekvens (manuel indstilling).

Oversigt

FM-stationer med Radio Data System (RDS)-service kan sende digitale data, som ikke kan opfattes af det menneskelige øre, sammen med det almindelige radioprogramsignal.

Displaypunkter

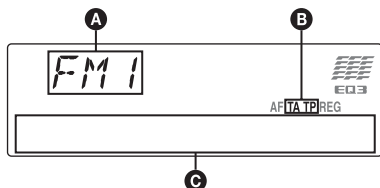

- A** Radiobånd, Funktion
- B** TA/TP*1
- C** Frekvens*2 (Programnavn), forvalgsnummer, ur, RDS-data

*1 "TA" blinker under trafikinformation. "TP" lyser, mens en sådan station modtages.

2 Mens RDS-stationen modtages, vises "" til venstre for frekvensindikationen.

Hvis du vil skifte displaypunkter **C**, skal du trykke på **(DSPL)**.

RDS-service

Enheden giver automatisk RDS-service som følger:

AF (alternative frekvenser)

Vælger og genindstiller på stationen med det stærkeste signal i et netværk. Ved at bruge denne funktion kan du lytte uafbrudt til det samme program på en køretur over lang afstand uden at skulle genindstille den samme station manuelt.

TA (trafikmelding)/TP (trafikprogram)

Giver aktuelle trafikinformationer/programmer. Enhver information/program, der modtages, afbryder den aktuelt valgte kilde.

PTY (programtyper)

Viser den aktuelt modtagne programtype. Søger også efter din valgte programtype.

CT (Ur-klokkeslæt)

CT-data fra RDS-transmissionen indstiller uret.

Bemærkninger

- Ikke alle RDS-funktioner er til rådighed i alle lande/områder.
- RDS virker ikke, hvis signalstyrken er for svag, eller hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender RDS-data.

Indstille AF og TA

1 Tryk gentagne gange på **(AF/TA)**, indtil den ønskede indstilling vises.

Vælg	For at
AF-ON	aktivere AF og deaktivere TA.
TA-ON	aktivere TA og deaktivere AF.
AF, TA-ON	aktivere både AF og TA.
AF, TA-OFF	deaktivere både AF og TA.

Gemte RDS-stationer med AF- og TA-indstilling

Du kan forvælg RDS-stationer sammen med AF/TA-indstillingen. Hvis du bruger BTM-funktionen, gemmes kun RDS-stationer med den samme AF/TA-indstilling. Hvis du forvælger manuelt, kan du forvælg både RDS- og ikke-RDS-stationer med AF/TA-indstillingen for hver.

1 Indstil AF/TA, og gem derefter stationen med BTM eller manuelt.

Modtage nødmeldinger

Når AF eller TA er slået til, afbryder nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte kilde.

Råd

Hvis du justerer lydstyrkeniveauet under en trafikmelding, bliver dette niveau gemt i hukommelsen til efterfølgende trafikmeldinger, uafhængigt af det almindelige lydstyrkeniveau.

Holde radioen indstillet på det samme regionalprogram — REG

Når AF-funktionen er slået til: enhedens fabriksindstilling afgrænser modtagelse til et bestemt område, så der skiftes ikke over til en anden regional station med en stærkere frekvens.

Hvis du forlader dette regionalprograms modtageområde, skal du indstille "REG-OFF" i opsætning under FM-modtagelse (side 20).

Bemærk

Denne funktion virker ikke i Det Forenede Kongerige og i visse andre områder.

Local Link-funktion (Kun Det Forenede Kongerige)

Med denne funktion kan du vælge andre lokale stationer i området, selvom de ikke er lagret på talknapperne.

1 Under FM-modtagelse skal du trykke på en talknap (**(1)** til **(6)**), hvor der er gemt en lokal station.

fortsættes på næste side →

- Tryk på en talknap for en lokal station igen inden for 5 sekunder.
Gentag denne procedure, indtil den lokale station modtages.

Vælg PTY

- Tryk på **(AF/TA)** (PTY) og hold under FM-modtagelse.



Navnet på den aktuelle programtype vises, hvis stationen sender PTY-data.

- Tryk gentagne gange på **(AF/TA)** (PTY), indtil den ønskede programtype vises.
- Tryk på **(SEEK) +/-**.
Enheden begynder at søge efter en station, der udsender den valgte programtype.

Programtyper

NEWS (Nyheder), **AFFAIRS** (Aktuelt), **INFO** (Oplysning), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Undervisning), **DRAMA** (Drama), **CULTURE** (Kultur), **SCIENCE** (Videnskab), **VARIED** (Blandet), **POP M** (Popmusik), **ROCK M** (Rockmusik), **EASY M** (Let underholdning), **LIGHT M** (Let klassisk), **CLASSICS** (Klassisk), **OTHER M** (Andre musiktyper), **WEATHER** (Vejret), **FINANCE** (Finansinformation), **CHILDREN** (Børneprogrammer), **SOCIAL A** (Sociale forhold), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** ("Ring ind"-programmer), **TRAVEL** (Rejser), **LEISURE** (Fritid), **JAZZ** (Jazzmusik), **COUNTRY** (Countrymusik), **NATION M** (Nationalmusik), **OLDIES** (Evergreens), **FOLK M** (Folkmusik), **DOCUMENT** (Dokumentarprogrammer)

Bemærk

Du kan ikke bruge denne funktion i lande/regioner, hvor PTY-data ikke er tilgængelige.

Indstille CT

- Indstil "CT-ON" i opsætning (side 19).

Bemærkninger

- CT-funktionen virker ikke altid, selv om der modtages en RDS-station.
- Der kan være en forskel mellem det klokkeslæt, som CT-funktionen indstiller, og det faktiske klokkeslæt.

CD


Afspilning af en disk

- Tryk på **(OPEN)**.
- Isæt disken (etiketsiden opad).
- Luk frontpanelet.
Afspilning begynder automatisk.

Udkaste disken

- Tryk på **(OPEN)**.
- Tryk på knappen **▲**.
Disken er skubbet ud.
- Luk frontpanelet.

Displaypunkter

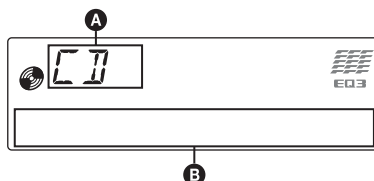

- A** Kilde
B Spornavn*¹, Disk/kunstnernavn*¹, Kunstnernavn*¹, Albumnummer*², Albumnavn*¹, Spornummer/Forløbet afspilningstid, Ur

*¹ Informationen på en CD TEXT eller MP3/WMA/AAC vises.

*² Albumnummer vises kun, når der skiftes album.

For at skifte displaypunkter **B** skal du trykke på **(DSPL)**.

Råd

De viste punkter kan være forskellige, afhængigt af model, disktype, optageformat og indstillinger.

Gentaget og blandet afspilning

- Under afspilning skal du trykke gentagne gange på **(3)** (REP) eller **(4)** (SHUF), indtil den ønskede indstilling vises.

Vælg	For at afspille
◀ TRACK	spor gentaget.
◀ ALBUM*	album gentaget.
SHUF ALBUM*	album i vilkårlig rækkefølge.
SHUF DISC	disk i vilkårlig rækkefølge.

* Når der afspilles en MP3/WMA/AAC.

For at vende tilbage til normal afspilningsindstilling skal du vælge "◀ OFF" eller "SHUF OFF".

USB-enheder

Du kan finde nærmere oplysninger om kompatible USB-enheder på support-websiten.

Supportsite

<http://support.sony-europe.com>


- USB-enheder af typen MSC (Mass Storage Class) og MTP (Media Transfer Protocol), der overholder USB-standarden, kan bruges.
- Den tilsvarende codec er MP3 (.mp3), WMA (.wma) og AAC (.m4a).
- Det anbefales at tage backup af data på en USB-enhed.

Bemærk

Tilslut USB-enheden efter at have startet motoren. Afhængigt af USB-enheden kan der opstå funktionsfejl eller skade, hvis den tilsluttes, før motoren startes.


Afspille en USB-enhed

1 Skyd USB-dækslet til side.

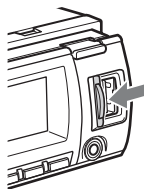

2 Tilslut USB-enheden til USB-stikket.

Brug det kabel, der medfølger den USB-enhed, som skal tilsluttes.

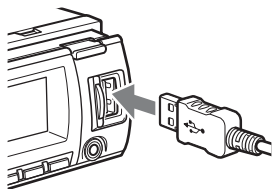

Afspilning begynder.

Hvis der allerede er tilsluttet en USB-enhed, skal du for at starte afspilning trykke gentagne gange på **(SOURCE)**, indtil "USB" vises.

Tryk på **(OFF)** for at stoppe afspilning.

Tage USB-enheden ud

- 1 Stands afspilning af USB-enheden.


2 Tag USB-enheden ud.

Hvis du tager USB-enheden ud under afspilning, kan data i USB-enheden beskadiges.

Bemærkninger

- Brug ikke USB-enheder der er så store eller tunge, at de kan falde ned som følge af rystelser eller forårsage en løs tilslutning.
- Frontpanelet må ikke tages af, når USB-enheden afspilles. Det kan beskadige dataene på USB-enheden.
- Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder via en USB-hub.

Displaypunkter

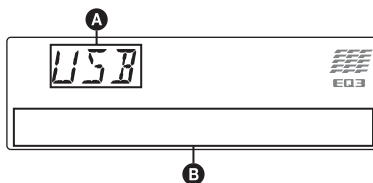

- A** Kilde
- B** Spornavn, Kunstnernavn, Albumnummer*, Albumnavn, Spornummer/Forløbet afspilningstid, Ur

* Albumnummer vises kun, når der skiftes album.

For at skifte displaypunkter **B** skal du trykke på **(DSPL)**.

Bemærkninger

- De viste punkter er forskellige, afhængigt af USB-enhed, optageformat og indstillinger. Du kan finde nærmere oplysninger på support-websiten.
- Der kan maksimalt vises følgende antal data.
 - mapper (album): 128
 - filer (spor) pr. mappe: 500
- Efterlad ikke en USB-enhed i en parkeret bil, da det kan medføre funktionsfejl.
- Det kan tage nogen tid, før afspilning begynder, afhængigt af mængden af optagede data.
- Andre DRM (Digital Rights Management) -filer kan ikke altid afspilles.
- Under afspilning af eller frem/tilbagegykning i en MP3/WMA/AAC-fil med variabel bithastighed (VBR) vises forløbet afspilningstid ikke altid præcist.
- Afspilning af følgende MP3/WMA/AAC-filer er ikke understøttet.
 - databevarende komprimering
 - ophavsretsbeskyttede

Gentaget og blandet afspilning

- 1 Under afspilning skal du trykke gentagne gange på **③ (REP)** eller **④ (SHUF)**, indtil den ønskede indstilling vises.

Vælg	For at afspille
↶ TRACK	spor gentaget.
↶ ALBUM	album gentaget.
SHUF ALBUM	album i vilkårlig rækkefølge.
SHUF DEVICE	enhed i vilkårlig rækkefølge.

Efter 3 sekunder er indstillingen udført.

For at vende tilbage til normal afspilningsindstilling skal du vælge "↶ OFF" eller "SHUF OFF".

iPod

For nærmere oplysninger om kompatible iPods, se "Om iPod" på side 21 eller besøg support-websiten.

I denne betjeningsvejledning bruges "iPod" som en generel betegnelse for iPod-funktionerne på iPod og iPhone, med mindre andet er angivet i teksten eller på afbildningerne.


Supportsite

<http://support.sony-europe.com>


Afspille iPod

Før iPod'en tilsluttes, skal du skrue ned for lydstyrken på enheden.

- 1 Skyd **USB-dækslet til side**.

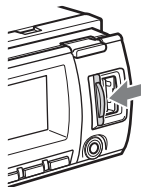

- 2 Tilslut iPod'en til USB-stikket via dock-stikket til USB-kablet.

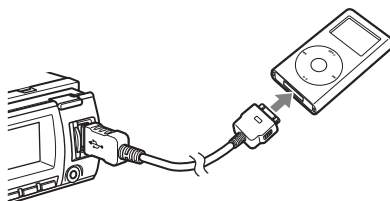

iPod'en tændes automatisk, og displayet bliver vist på iPod-skærmen som nedenfor.*



Råd

Det anbefales at bruge USB-kabel RC-100IP USB (medfølger ikke) til at tilslutte dock-stikket.

Sporene på iPod'en starter automatisk afspilning fra det sted, hvor der sidst blev afspillet.

Hvis der allerede er tilsluttet en iPod, skal du for at starte afspilning trykke gentagne gange på (SOURCE), indtil "USB" vises. ("IPD" vises på displayet, når iPod'en genkendes.)

* Hvis en iPod touch eller iPhone tilsluttes, eller hvis iPod'en senest blev afspillet vha. passagerbetjening, vises logoet ikke på skærmen.

3 Tryk på (MODE) for at vælge afspilningsindstilling.

Indstillingen skifter som følger:

RESUMING → **ALBUM** → **TRACK** → **PODCAST*** → **GENRE** → **PLAYLIST** → **ARTIST**

* Viser muligvis ikke, alt efter indstillingen af iPod.

4 Reguler lydstyrken.

Tryk på (OFF) for at stoppe afspilning.

Tag iPod'en ud

1 Stands afspilning af iPod'en.

2 Tag iPod'en ud.

Forsigtig med iPhone

Når du tilslutter en iPhone via USB, reguleres telefonens lydstyrke af iPhone selv. For at undgå en pludselig stærk støj efter et opkald, må lydstyrken på enheden ikke forøges under et telefonopkald.

Bemærkninger

- Frontpanelet må ikke tages af, når iPod'en afspilles. Det kan beskadige dataene.
- Denne enhed kan ikke genkende iPod via en USB-hub.

Råd

- Når tændingsnøglen drejes til ACC-positionen, og enheden er tændt, bliver iPod'en genopladet.
- Hvis iPod'en afbrydes under afspilning, vises "NO DEV" på enhedens display.


Fortsætte-indstilling

Når iPod'en tilsluttes til dock-stikket, skifter denne enheds indstilling til fortsætte-indstilling, og afspilning starter i indstillingen, der er valgt med iPod'en.

I fortsætte-indstilling fungerer følgende knapper ikke.

- (3) (REP)
- (4) (SHUF)

Displaypunkter

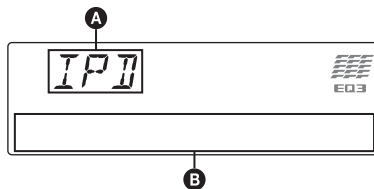

A Kilde (iPod) -indikation

B Spornavn, Kunstnernavn, Albumnavn, Spornummer/Forløbet afspilningstid, Ur

For at skifte displaypunkter **B** skal du trykke på (DSPL).

Råd

Når album/podcast/genre/kunstner/afspilningsliste ændres, vises dets punktnummer et kort øjeblik.

Bemærk

Nogle tegn gemt i iPod'en vises muligvis ikke korrekt.

Indstille afspilningsindstilling

1 Under afspilning skal du trykke på (MODE).

Indstillingen skifter som følger:

ALBUM → **TRACK** → **PODCAST*** → **GENRE** → **PLAYLIST** → **ARTIST**

* Viser muligvis ikke, alt efter indstillingen af iPod.

Springe album, podcasts, genrer, afspilningslister og kunstnere over

For at	Tryk på
Springe over	(1)/(2) (ALBUM -/+) [tryk en gang for hver]
Springe over uafbrudt	(1)/(2) (ALBUM -/+) [hold, indtil det ønskede sted]

Gentaget og blandet afspilning

1 Under afspilning skal du trykke gentagne gange på **(3)** (REP) eller **(4)** (SHUF), indtil den ønskede indstilling vises.

Vælg	For at afspille
↶ TRACK	spor gentaget.
↶ ALBUM	album gentaget.
↶ PODCAST	podcast gentaget.
↶ ARTIST	kunstner gentaget.
↶ PLAYLIST	afspilningsliste gentaget.
↶ GENRE	genre gentaget.
SHUF ALBUM	album i vilkårlig rækkefølge.
SHUF PODCAST	podcast i vilkårlig rækkefølge.
SHUF ARTIST	kunstner i vilkårlig rækkefølge.
SHUF PLAYLIST	afspilningsliste i vilkårlig rækkefølge.
SHUF GENRE	genre i vilkårlig rækkefølge.
SHUF DEVICE	enhed i vilkårlig rækkefølge.

Efter 3 sekunder er indstillingen udført. For at vende tilbage til normal afspilningsindstilling skal du vælge "↶ OFF" eller "SHUF OFF".

Betjene en iPod direkte — Passagerbetjening

Du kan betjene en iPod, der er tilsluttet til dock-stikket, direkte.

1 Under afspilning skal du trykke på **(MODE)** og holde. "MODE IPOD" vises, og du kan betjene iPod'en direkte.

Sådan ændres displaypunktet

Tryk på **(DSPL)**.

Displaypunkterne skifter som følger:

Spornavn → Kunstnernavn → Albumnavn →
 MODE IPOD → Ur

Sådan afsluttes passagerbetjening

Tryk på **(MODE)** og hold.

Derefter vises "MODE AUDIO", og afspilningsindstillingen skifter til "RESUMING".

Bemærkninger

- Lydstyrken kan kun justeres på enheden.
- Hvis denne indstilling annulleres, bliver indstillingen af gentagelse slået fra.

Andre funktioner

Ændre lydindstillingerne

Justering af lydegenskaberne

- 1** Tryk gentagne gange på vælgerrknappen, indtil det ønskede punkt vises.
- 2** Drej kontrolknappen for at justere det valgte punkt.
- 3** Tryk på **(BACK)**. Indstillingen er udført, og displayet vender tilbage til normal modtage/afspilningsindstilling.

Følgende punkter kan indstilles (følg sidereferencen for nærmere oplysninger):

EQ3

Vælger en equalizerkurve blandt 7 musiktyper (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM eller OFF).

DSO (Dynamic Soundstage Organizer)

Skaber et mere stemningsfyldt lydfelt. Til at vælge DSO-indstilling: "1", "2", "3" eller "OFF". Jo større værdi, desto mere forstærket effekt.

LOW*1, MID*1, HI*1 (side 19)

BAL (Balance)

Justerer lydbalancen mellem venstre og højre højttalere.

FAD (Fader)

Justerer det relative niveau mellem front- og baghøjttalerne.

SUB*2 (Subwooferlydstyrke)

Justerer subwooferlydstyrken.

AUX*3 (AUX-niveau)

Justerer lydstyrkeniveauet for hvert enkelt tilsluttet ekstra udstyr: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB".

Denne indstilling gør det unødvendigt at justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.

*1 Når EQ3 er aktiveret.

*2 "ATT" vises ved den laveste indstilling, og kan justeres op til 21 trin.


*3 Når AUX-kilden (ekstra lydenhed) er aktiveret (side 20).

Tilpasning af equalizerkurven — EQ3

Med "CUSTOM" i EQ3 kan du lave dine egne equalizer-indstillinger.

- 1 Vælg en kilde, og tryk derefter gentagne gange på knappen for at vælge "EQ3".
- 2 Drej kontrolknappen for at vælge "CUSTOM".
- 3 Tryk gentagne gange på vælgerknappen, indtil "LOW", "MID" eller "HI" vises.
- 4 Drej kontrolknappen for at justere det valgte punkt.

Lydstyrkeniveauet kan justeres i trin på 1 dB fra -10 dB til +10 dB.



Gentag trin 3 og 4 for at justere equalizerkurven.

For at gendanne den fabriksindstillede equalizerkurve skal du trykke på vælgerknappen og holde, før indstillingen er udført.

5 Tryk på ↶ (BACK).

Indstillingen er udført, og displayet vender tilbage til normal modtage/afspilningsindstilling.

Råd

Andre equalizertyper kan også justeres.

Justere opsætningspunkter — SET

- 1 Tryk på vælgerknappen og hold. Opsætningsdisplayet vises.
- 2 Tryk gentagne gange på vælgerknappen, indtil det ønskede punkt vises.
- 3 Drej kontrolknappen for at vælge indstillingen (eksempel "ON" eller "OFF").
- 4 Tryk på vælgerknappen og hold. Opsætningen er udført, og displayet vender tilbage til normal modtage/afspilningsindstilling.

Bemærk

De viste punkter er forskellige, afhængigt af kilde og indstilling.

Følgende punkter kan indstilles (følg sidereferencen for nærmere oplysninger):

CLOCK-ADJ (Justere ur) (side 6)

CT (Ur-klokkeslæt)

Aktiverer CT-funktionen: "ON", "OFF" (side 13, 14).

BEEP

Aktiverer bilyden: "ON", "OFF".

AUX-A*1 (Ekstra lydenhed)

Aktiverer AUX-kildedisplayet: "ON", "OFF" (side 20).

AUTO OFF

Slukkes automatisk efter et ønsket tidsrum, når enheden slukkes: "NO", "30 S (sekunder)", "30 M (minutter)", "60 M (minutter)".

DEMO (Demonstration)

Aktiverer demonstrationen: "ON", "OFF".

DIMMER

Ændrer displayets lysstyrke.

- "AT": for at dæmpe displayet automatisk, når du tænder lys. (Kun til rådighed, når belyningskontrollen er tilsluttet.)
- "ON": for at dæmpe displayet.
- "OFF": for at deaktivere dæmperen.

CONTRAST

Justerer displayets kontrast. Kontrastniveauet kan indstilles på 7 trin.

ILLUMI (Belysning)

Ændrer belysningsfarven: "ILLUMI-1", "ILLUMI-2".

M.DSPL (Bevægelse-display)

Vælger bevægelse-displayindstilling.

- "SA": for at vise mønstre i bevægelse og spektralanalysator.
- "ON": for at vise bevægelsesmønstre.
- "OFF": for at deaktivere bevægelsesdisplay.

fortsættes på næste side →

A.SCRL (Automatisk rulning)
Ruller lange punkter automatisk: "ON", "OFF".

LOCAL (Lokal søgeindstilling)
– "ON": for kun at stille ind på stationer med relativt stærke signaler.
– "OFF": for at stille ind på normal modtagelse.

MONO*² (Mono-indstilling)
Vælger mono-modtagelse for at forbedre dårlig FM-modtagelse: "ON", "OFF".

REG*² (Regional)
Begrænser modtagelse til en bestemt region: "ON", "OFF" (side 13).

ZAP.TIME (Zappin-tid)
Vælger afspilningstiden for ZAPPIN-funktionen.
– "ZAP.TIME-1 (ca. 6 sekunder)",
"ZAP.TIME-2 (ca. 9 sekunder)",
"ZAP.TIME-3 (ca. 30 sekunder)".

LPF (Lavpasfilter)
Vælger afskæringsfrekvens for subwooferen: "OFF", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz", "140 Hz", "160 Hz".

LPF NORM/REV (Lavpasfilter Normal/Omvendt)
Vælger subwoofersfasen: "NORM", "REV".

HPF (Højpasfilter)
Vælger afskæringsfrekvens for front/baghøjttaleren: "OFF", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz", "140 Hz", "160 Hz".

LOUD (Lydindtryk)
Forstærker bas og diskant for at få klar lyd ved lave lydstyrkeniveauer: "ON", "OFF".

BTM (side 12)

*1 Når enheden er slukket.

*2 Når FM modtages.


Brug af ekstra udstyr

Ekstra lydudstyr

Ved at tilslutte en ekstra bærbar lydenhed til AUX-indgangsstikket (stereo-ministik) på enheden og derefter vælge kilden kan du lytte på dine bilhøjttalere. Lydstyrkeniveauet kan justeres for enhver forskel mellem enheden og den bærbare lydenhed. Gå frem som beskrevet nedenfor:

Tilslutte den bærbare lydenhed

- 1 Sluk den bærbare lydenhed.
- 2 Skru ned for lydstyrken på enheden.
- 3 Tilslut til enheden.

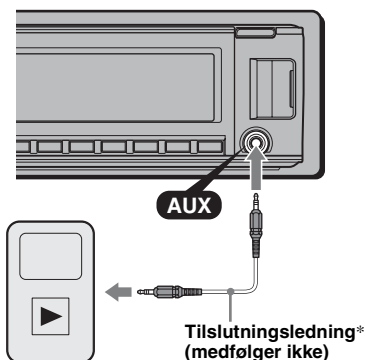

* Sørg for at bruge en lige stiktype.

Juster lydstyrkeniveauet

Sørg for at justere lydstyrken for hver tilsluttet lydenhed før afspilning.

- 1 Skru ned for lydstyrken på enheden.
- 2 Tryk gentagne gange på (SOURCE), indtil "AUX" vises.
Derefter vises "AUX FRONT IN".
- 3 Begynd afspilning på den bærbare lydenhed ved en moderat lydstyrke.
- 4 Indstil din sædvanlige lydstyrke på enheden.
- 5 Juster indgangsniveauet (side 18).

Yderligere oplysninger

Forholdsregler

- Lad enheden afkøle forinden, hvis din bil har været parkeret direkte i solen.
- Motorantennen slås automatisk ud.

Dannelse af kondensvand

Hvis der dannes kondensvand inden i enheden, skal du tage disken ud og vente i ca. en time, indtil den er tør. Ellers fungerer enheden ikke korrekt.

Sådan opretholdes en høj lyd kvalitet

Pas på ikke at spilde væske på enheden eller diskene.

Bemærkninger om diske

- Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder som f.eks. varmluftkanaler. Lad dem ikke ligge i en parkeret bil.
- Rens diskene med en almindelig rensklud inden afspilning. Tør disken af fra midten og udad. Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. rensbenzin, fortynder eller almindelige rengøringsmidler.
- Denne enhed er designet til at afspille diske, der opfylder CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs og nogle musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret opfylder ikke CD-standarden (Compact Disc), og disse diske kan derfor ikke afspilles med denne enhed.
- **Diske som enheden IKKE kan afspille**
 - Diske med etiketter, mærkater eller påklisteret tape eller papir. Det kan forårsage funktionsfejl eller ødelægge disken.
 - Diske der ikke er af standardform (f.eks. hjerte- firkantet eller stjerneform). Det kan beskadige enheden, hvis du forsøger at afspille dem.
 - 8 cm (3 1/4 in) diske.




Bemærkninger om CD-R/CD-RW

- Det maksimale antal: (kun CD-R/CD-RW)
 - mapper (album): 150 (inkl. rodmappe)
 - filer (spor) og mapper: 300 (hvis et fil/mappenavn indeholder mange tegn, kan dette tal blive mindre end 300).
 - tegn, der kan vises for et mappe/filnavn: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- Hvis en multisession-disk begynder med en CD-DA-session, genkendes den som en CD-DA-disk, og andre sessioner afspilles ikke.
- **Diske som enheden IKKE kan afspille**
 - CD-R/CD-RW med dårlig optagekvalitet.
 - CD-R/CD-RW der er optaget med en inkompatibel optageenhed.
 - CD-R/CD-RW der ikke er afsluttet korrekt.

– Andre CD-R/CD-RW end dem, der er optaget i musik-CD-format eller MP3-format, som opfylder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo eller multisession.

Afspilningsrækkefølge for MP3/WMA/AAC-filer

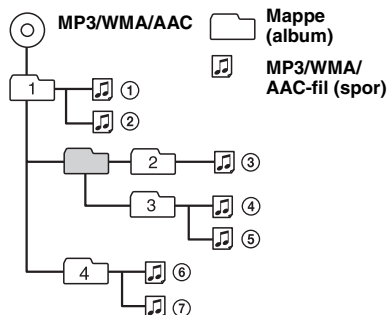

Om iPod

- Du kan tilslutte til følgende iPod-modeller. Opdater dine iPods med den nyeste software, inden du bruger dem.

Made for

- iPod touch
- iPod touch (2. generation)
- iPod classic
- iPod classic (120 GB)
- iPod med video*
- iPod nano (4. generation)
- iPod nano (3. generation)
- iPod nano (2. generation)
- iPod nano (1. generation)*

Works with

- iPhone
- iPhone 3G

* *Passagerbetjening er ikke til rådighed for iPod nano (1. generation) eller iPod med video.*

- "Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er specifikt udformet til tilslutning med iPod, og at udvikleren har certificeret, at det opfylder Apples normer.
- "Works with iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er specifikt udformet til tilslutning med iPhone, og at udvikleren har certificeret, at det opfylder Apples normer.
- Apple er ikke ansvarlig for, at denne enhed virker, eller at den opfylder sikkerhedsnormer og lovgivning om normer.


Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du har nogen spørgsmål eller problemer vedrørende enheden, der ikke er dækket i denne vejledning.

Vedligeholdelse

Udskiftning af kort-fjernbetjeningens litiumbatteri

Under normale forhold holder batteriet i ca. 1 år. (Levetiden kan dog blive kortere afhængigt af brugsforholdene.)

Når batteriet bliver svagt, formindskes kort-fjernbetjeningens rækkevidde. Udskift batteriet med et nyt CR2025-litiumbatteri. Der opstår brand- eller eksplosionsfare, hvis du bruger en anden type batteri.

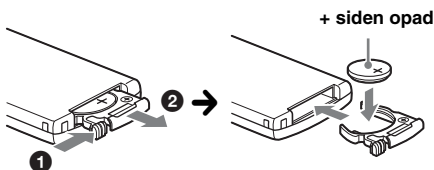

Bemærkninger om litiumbatteriet

- Hold litiumbatteriet uden for børns rækkevidde. Søg omgående læge, hvis batteriet sluges.
- Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten bliver god.
- Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når det sættes i.
- Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da der kan opstå kortslutning.


ADVARSEL

Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles forkert.

Batteriet må ikke genoplades, demonteres eller bortkastes i åben ild.


Udskiftning af sikringen

Når du udskifter sikringen, skal du sørge for at bruge en med et amperetal, der svarer til den originale sikring. Hvis sikringen springer, skal du kontrollere strømtilslutningen og udskifte sikringen. Hvis sikringen springer igen efter udskiftningen, kan der være en intern funktionsfejl. Kontakt i så fald den nærmeste Sony-forhandler.

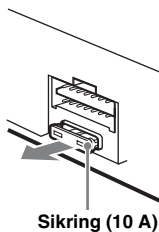

Rensning af stikkene

Enheden virker ikke altid korrekt, hvis stikkene mellem enheden og frontpanelet ikke er rene. For at forhindre dette skal du tage frontpanelet af (side 7) og rense stikkene med en vatpind. Brug ikke for meget kraft, da stikkene kan beskadiges.

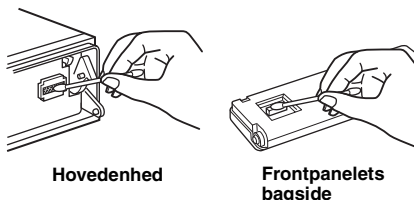


Bemærkninger

- Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå tændingen fra og fjerne nøglen fra tændingskontakten, inden du renser stikkene.
- Berør aldrig stikkene direkte med fingrene eller en metalgenstand.

Tagge enheden ud


1 Fjern beskyttelsesrammen.

- 1 Løsn frontpanelet (side 7).
- 2 Klem begge kanter af beskyttelsesrammen, og træk den derefter ud.

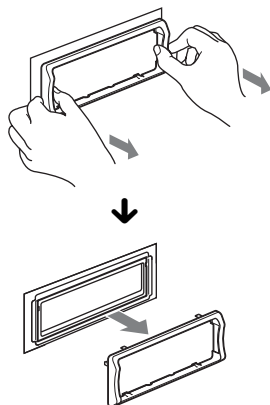


2 Tag enheden ud.


- 1 Sæt begge udløsernøgler i på samme tid, så de klikker på plads.

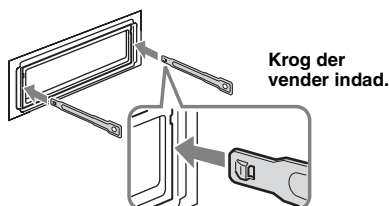

- 2 Træk i udløsernøglerne for at løsne enheden.

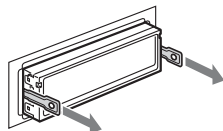

- 3 Skyd enheden ud af monteringsrammen.

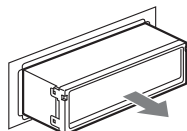

Tekniske data

Tuner

FM

Indstillingsområde: 87,5 – 108,0 MHz

Antennestik:

Eksternt antennestik

Mellemfrekvens: 150 kHz

Brugbar følsomhed: 10 dBf

Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz

Signal/støjforhold: 70 dB (mono)

Separation: 40 dB ved 1 kHz

Frekvensreaktion: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Indstillingsområde:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antennestik:

Eksternt antennestik

Mellemfrekvens: 25 kHz

Følsomhed: MW: 26 µV, LW: 45 µV

CD-afspiller

Signal/støjforhold: 120 dB

Frekvensreaktion: 10 – 20.000 Hz

Wow og flutter: Ikke målelig

USB-afspillerdel

Interface: Full speed USB

Maksimal strømstyrke: 500 mA

Effektforstærker

Udgang: Højttalerudgange (sikre stik)

Højttalerimpedans: 4 – 8 ohm

Maksimal udgangseffekt: 52 W × 4 (ved 4 ohm)

Generelt

Udgange:

Lydudgangsstik (for/bag)

Subwoofer-udgangsstik (mono)

Stik for motorantenne

Stik for effektforstærker

Indgange:

Indgangsstik for BUS-kontrol

Indgangsstik for BUS-lyd

Indgangsstik for fjernbetjening

Indgangsstik for antenne

Stik for telefon ATT-kontrol

Stik for belysning-kontrol

AUX-indgangsstik (stereo-ministik)

Indgangsstik for USB-signal

Tonekontroller:

Lav: ±10 dB ved 60 Hz (XPLOD)

Mellem: ±10 dB ved 1 kHz (XPLOD)

Høj: ±10 dB ved 10 kHz (XPLOD)

Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri

(negativ jordforbindelse)

Mål: Ca. 178 × 50 × 182 mm

(7 1/8 × 2 × 7 1/4 in) (b/h/d)

Monteringsmål: Ca. 182 × 53 × 162 mm

(7 1/4 × 2 1/8 × 6 1/2 in) (b/h/d)

Vægt: Ca. 1,3 kg

fortsættes på næste side →

Medfølgende tilbehør:

Kort-fjernbetjening RM-X151

Dele til montering og tilslutning (1 sæt)

Ekstra udstyr:

BUS-kabel (leveres med kabel med RCA-stik):

Kildevælger: XA-C40

USB-kabel til iPod: RC-100IP

Den forhandler har muligvis ikke alt det ovennævnte tilbehør i sit sortiment. Bed forhandleren om nærmere oplysninger.

Design og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

- Der er ikke anvendt halogenerede flammehæmmere i printkort.
- Der er ikke anvendt halogenerede flammehæmmere i kabinetter.
- Emballagen er fremstillet af papir.

Fejlsøgning

Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe problemer, du kan få med enheden.

Inden du går igennem nedenstående kontrolliste, bør du kontrollere fremgangsmåden for tilslutning og betjening.

Hvis problemet ikke løses, kan du besøge denne support-website.

Supportsite

<http://support.sony-europe.com>

Generelt

Der er ingen strømtilførsel til enheden.

- Kontroller tilslutningen eller sikringen.
- Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen.
→ Tænd enheden.

Motorantennen slås ikke ud.

Motorantennen har ikke en relæboks.

Ingen lyd.

- ATT-funktionen er aktiveret, eller Telephone ATT-funktionen (når forbindelseskablet fra en biltelefon er tilsluttet til ATT-ledningen) er aktiveret.
- Faderkontrollen "FAD" er ikke indstillet på positionen for et 2-højtalersystem.

Ingen bilyd.

- Bilyden er annulleret (side 19).
- Der er tilsluttet en ekstra effektførsterker, og du bruger ikke den indbyggede forsterker.

Hukommelsens indhold er slettet.

- Der er blevet trykket på RESET-knappen.
→ Du skal gemme i hukommelsen igen.
- Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt eller er ikke tilsluttet korrekt.

Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er slettet.

Sikringen er sprunget.

Der kommer støj, når tændingens position skiftes.

Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens strømstik til ekstraudstyr.

Under afspilning eller modtagelse starter demonstrationen.

Hvis der ikke udføres nogen betjening i 5 minutter med "DEMO-ON" indstillet, starter demonstrationen.
→ Indstil på "DEMO-OFF" (side 19).

Displayet forsvinder fra/vises ikke på displayvinduet.

- Dæmperen er indstillet på "DIMMER-ON" (side 19).
- Displayet forsvinder, hvis du trykker på **OFF** og holder.
→ Tryk på **OFF** på enheden og hold, indtil displayet forsvinder.
- Stikkene er beskyt (side 22).

Den automatiske slukkefunktion virker ikke.

Enheden er slået til. Den automatiske slukkefunktion aktiveres, når enheden slås fra.

→ Slå enheden fra.

DSO virker ikke.

- Afhængig af bilens indvendige indretning og musiktype, har DSO muligvis ikke den ønskede effekt.
-

Radiomodtagelse

Stationerne kan ikke modtages.

Lyden generes af støj.

- Tilslutningen er ikke korrekt.
 - Tilslut en motorantenne-kontrolledning (blå) eller strømledning til tilbehør (rød) til strømledningen på bilens antenneforstærker. (Kun hvis bilen har en indbygget FM/MW/LW-antenne i bag/sideruden.)
 - Kontrollér tilslutningen af bilantennen.
 - Hvis den automatiske antenne ikke slås ud, skal du kontrollere tilslutningen af motorantenne-kontrolledningen.
 - Når DSO-indstilling er slået til, hæmmes lyden undertiden af støj.
 - Sæt DSO-indstillingen til "OFF" (side 18).
-

Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte stationer.

- Frekvensen skal gemmes korrekt i hukommelsen.
 - Radiosignalet er for svagt.
-

Det er ikke muligt at stille automatisk ind på stationer.

- Indstillingen af lokal søgning er ikke korrekt.
 - Indstilling standser for ofte:
 - Indstil på "LOCAL-ON" (side 20).
 - Indstilling standser ikke ved en station:
 - Indstil på "LOCAL-OFF" (side 20).
 - Radiosignalet er for svagt.
 - Indstil manuelt.
-

"ST"-indikationen blinker under

FM-modtagelse.

- Indstil frekvensen præcist.
 - Radiosignalet er for svagt.
 - Indstil på "MONO-ON" (side 20).
-

Et FM-program, der udsendes i stereo, høres i mono.

- Enheden er indstillet på monomodtagelse.
 - Indstil på "MONO-OFF" (side 20).
-

RDS

SEEK begynder efter få sekunders lytning.

- Stationen er ikke en TP-station eller har svagt signal.
 - Desaktiver TA (side 13).
-

Ingen trafikmeldinger.

- Aktiver TA (side 13).
 - Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv om den er en TP-station.
 - Stil ind på en anden station.
-

PTY viser "-----".

- Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 - Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
 - Stationen specificerer ikke programtypen.
-

CD-afspilning

Disken kan ikke lades.

- En anden disk er allerede ladet.
 - Disken er sat omvendt eller forkert i.
-

Disken afspilles ikke.

- Defekt eller snavset disk.
 - CD-R'erne/CD-RW'erne er ikke til lydbrug (side 21).
-

MP3/WMA/AAC-filer kan ikke afspilles.

Disken er ikke kompatibel med MP3/WMA/AAC-formatet og -versionen. Du kan finde nærmere oplysninger om diske og formater, der kan afspilles, på support-websiten.

Det tager længere tid at afspille MP3/WMA/AAC-filer end andre filer.

- Ved følgende diske tager det længere tid at begynde afspilning.
 - en disk, som er optaget med en kompliceret træstruktur.
 - en disk, som er optaget i multisession.
 - en disk, som kan tilføjes data.
-

Displaypunkter ruller ikke.

- For diske med særligt mange tegn kan de ikke altid ruller.
 - "A.SCRL" er indstillet på "OFF".
 - Indstil på "A.SCRL-ON" (side 20).
 - Tryk på **(DSPL)** (SCRL) og hold.
-

Lyden springer.

- Montering er ikke korrekt.
 - Installer enheden i en vinkel på mindre end 45° på et stabilt sted i bilen.
 - Defekt eller snavset disk.
-

Betjeningsknapperne fungerer ikke.

Disken udkastes ikke.

- Tryk på RESET-knappen (side 6).
-

USB-afspilning

Du kan ikke afspille elementer via en USB HUB.

Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder via en USB-hub.

Kan ikke afspille elementer.

- En USB-enhed virker ikke.
 - Tilslut den igen.
-

Det tager længere tid at afspille USB-enheden.

USB-enheden indeholder filer med en kompliceret træstruktur.

Der høres en bip-lyd.

- USB-enheden er blevet afbrudt under afspilning.
 - Før en USB-enhed afbrydes, skal du sørge for først at stoppe afspilning, så data beskyttes.
-

Lyden falder kortvarigt bort.


Lyden kan falde bort kortvarigt ved en høj bithastighed på mere end 320 kbps.

Fejldisplay/meddelelser

CHECKING

- Enheden bekræfter tilslutningen af en USB-enhed.
→ Vent, indtil bekræftelse af tilslutningen er afsluttet.

ERROR

- Disken er beskidt eller sat omvendt i.
→ Rens disken eller sæt den korrekt i.
- Der er sat en tom disk i.
- Disken kan ikke afspilles pga. et problem.
→ Sæt en anden disk i.
- USB-enheden blev ikke automatisk genkendt.
→ Tilslut den igen.
- Tryk på  for at tage disken ud.

FAILURE

- Tilslutningen af højttalere/forstærkere er forkert.
→ Se vejledningen Montering/tilslutning til denne model for at kontrollere tilslutningen.


HUB NO SUPRT (Hub ikke understøttet)

- USB-hub er ikke understøttet på denne enhed.


L. SEEK +/-

- Lokal søgeindstilling er slået til under automatisk indstilling.

NO AF

- Der findes ikke en alternativ frekvens for den aktuelle station.
→ Tryk på  +/- mens programservicenavnet blinker. Enheden begynder søgning efter en anden frekvens med de samme PI (programidentifikation) -data ("PI SEEK" vises).

NO DEV (Ingen enhed)

-  er valgt uden en USB-enhed tilsluttet. En USB-enhed eller et USB-kabel er blevet afbrudt under afspilning.
→ Sørg for at tilslutte en USB-enhed og et USB-kabel.

NO MUSIC

- Disken eller USB-enheden indeholder ikke en musikfil.
→ Sæt en musik-CD i enheden.
→ Tilslut en USB-enhed, der indeholder en musikfil.

NO NAME

- Der er ikke skrevet et disk/album/kunstner/spornavn på sporet.


NO TP

- Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer til rådighed.

OFFSET

- Der kan være en intern funktionsfejl.
→ Kontroller tilslutningen. Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis fejlindikationen fortsat vises på displayet.

OVERLOAD

- USB-enheden er overbelastet.
→ Afbryd USB-enheden, og skift derefter kilde ved at trykke på .
→ Angiver, at USB-enheden ikke virker, eller at der er tilsluttet en enhed, som ikke er understøttet.

READ

- Enheden læser alle spor- eller albumdata på disken.
→ Vent, indtil læsningen er udført, og afspilning begynder automatisk. Afhængigt af diskstrukturen kan det tage mere end et minut.

RESET

- Denne enhed eller USB-enheden kan ikke betjenes pga. et problem.
→ Tryk på RESET-knappen (side 6).

USB NO SUPRT (USB ikke understøttet)

- Den tilsluttede USB-enhed er ikke understøttet.
→ Du kan finde nærmere oplysninger om kompatible USB-enheder på support-websiten.

"LLLL" eller "TTTT"

- Under tilbage/fremrykning er du nået til begyndelsen eller slutningen af disken, og kan ikke komme længere.

"_"

- Tegnet kan ikke vises af enheden.

- Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga. problemer med CD-afspilning, skal du tage den disk med, der blev brugt på det tidspunkt, da problemet begyndte.

Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrera produkten online på:

www.sony-europe.com/myproducts

Tragen Sie die Seriennummer (SERIAL NO.) in dem reservierten Feld ein. Sie finden diese auf einem Aufkleber, der auf dem Gerätegehäuse angebracht ist. Nehmen Sie den ausgefüllten Geräte-Pass anschließend unbedingt aus der Bedienungsanleitung heraus, falls Sie diese im Fahrzeug aufbewahren möchten. Bitte bewahren Sie den Geräte-Pass an einem sicheren Ort auf. Er kann im Falle eines Diebstahls zur Identifikation Ihres Eigentums dienen.

caraudio

Geräte-Pass

SONY®

Dieser Geräte-Pass dient als Eigentumsnachweis für Ihr caraudio-Gerät im Falle eines Diebstahls.

Wir empfehlen, den Geräte-Pass nicht im Fahrzeug aufzubewahren, um Missbrauch zu verhindern.

Modellbezeichnung

CDX-GT640UI

Seriennummer (SERIAL NO.)

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Thailand

Asenna tämä laite auton kojelutaan turvallisuuden lisäämiseksi. Lisätietoja asennuksesta ja liitännistä on toimitetussa asennus/liitännät-käsikirjassa

CLASS 1
LASER PRODUCT

Tämä tarra sijaitsee laitteen pohjassa.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskeva ainoastaan laitteita, jotka on myyty EU-direktiivejä soveltavissa maissa.

Tämän laitteen on valmistanut Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. EMC:n valtuutettu edustaja ja tuoteturvallisuudesta vastaava yritys on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Ota kaikissa huoltoja ja takuita koskevilla asioissa yhteys erillisissä huolto- ja takuusiakirjoissa mainittuihin osoitteisiin.



Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset kierrätysjärjestelmät)

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Se pitää sen sijaan jättää käytössä olevaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein autat estämään sen mahdollisesti aiheuttamat kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, mikä voisi muussa tapauksessa olla tulos tämän tuotteen väärästä jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys mahdollistaa luonnonvarojen säästämisen. Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, oman talutesi jätteet keräävältä yritykseltä tai tämän tuotteen ostoliikkeestä.

Käytettävissä oleva lisälaitte: Kauko-ohjain



Vanhojen akkujen hävittäminen (sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset kierrätysjärjestelmät)

Tämä akussa, paristossa tai sen pakkauksessa esiintyvä symboli, ilmoittaa ettei tätä tuotteen mukana toimitettua akku/paristoa saa käsitellä talousjätteen tapaan. Joissakin akkuissa tai paristoissa tätä symbolia käytetään yhdessä kemiallisen symbolin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn kemiallinen symboli (Pb) lisätään, jos akussa on enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että nämä akut että nämä akut hävitetään oikein, autat estämään niiden luonnolle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset, mitkä muussa tapauksessa voisivat olla tuloksena näiden akkujen väärästä hävittämistavasta. Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnon voimavaroja. Silloin kun käytetään tuotteita, jotka turva- tai tietoturvasyiden takia vaativat jatkuvan yhteyden sisäänrakennettuun paristoon, tämä paristo tulee vaihdattaa ainoastaan valtuutetulla henkilökunnalla. Akun oikean käsittelyn varmistamiseksi jätä tuote sen käyttäjän loputtua sopivaan elektroniikka- ja sähkötuotteiden kierrätyslaitokseen. Kaikkien muiden akkujen käytöstä on lisäohjeita kappaleessa, jossa kuvataan akun irrottaminen tuotteesta turvallisesti. Jätä akku sopivaan loppuun käytyjen akkujen keräilypisteeseen. Yksityiskohtaisempia tietoja tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä saat oman paikkakuntasi hallintoviranomaisilta, talousjätteesi keräyksestä vastaavalta yritykseltä sekä liikkeestä, josta tämä tuote on ostettu.

ZAPPIN on Sony Corporationin tavaramerkki.



Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporation tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa.

iPod on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki.

MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka ja ja patentit on lisensointu Fraunhofer IIS and Thomson.

Tätä tuotetta suojaavat Microsoft Corporationin tietyt immateriaalioikeudet. Tämän tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty, ellei siihen ole saatu lisenssiä Microsoftilta tai sen valtuutetulta tytäryhtiöltä.

Sisällöntuottajat käyttävät tähän laitteeseen ("WM-DRM") sisältyvän Windows Median digitaalisten oikeuksien in hallintatekniikkaa suojaamaan oman ohjelmasisältönsä integriteit van hun inhoud te beschermen ("Secure Content") immateriaalioikeuttansa, mukaan lukien tekijänoikeudet, ei käytettäisi väärin tällaisessa sisällössä. Tässä laitteessa käytetään WM-DRM-ohjelmistoa turvallisen sisällön "Secure Content" ("WM-DRM-ohjelmisto") toistamiseksi. Jos on tingitty, turvallisen sisällön "Secure Content" ("Secure Content -omistajat") saattavat vaatia, että Microsoft peruuttaa WM-DRM-ohjelmiston oikeuden saada uusia lisenssejä Secure Content -sisällön kopiointiin, näyttämiseen ja/tai toistamiseen. Peruutus ei muuta WM-DRM-ohjelmiston suorituskykyä suojaamattoman sisällön toistossa. Lista peruutetuista WM-DRM -ohjelmistoista lähetetään laitteeseesi aina kun lataat Secure Content-lisenssin Internetistä tai PC:ltä. Microsoft saattaa tällaisten lisenssien yhteydessä myös ladata laitteeseesi peruutuslistoja Secure Content -omistajien puolesta.

Litiumparistoa koskeva huomautus

Älä altista paristoa liialliselle kuumuudelle, kuten suora auringonvalo, tuli tai vastaava.

Varoitus, joka koskee autoja, joiden virtalukossa ei ole ACC-asentoa.

Aseta automaattinen virrankatkaisutoiminto käyttöön (s. 19).

Laitteesta katkeaa virta kokonaan ja automaattisesti asetettuna aikana sen jälkeen kun laite on kytketty päältä, mikä estää akkuvirran turhan kulumisen.

Ellet ole asettanut käyttöön automaattista virrankatkaisutoimintoa, paina ja pidä painettuna **OFF**-painiketta joka kerta kun katkaiset virran virta-avaimella, kunnes näyttö on sammunut.

Käytön aloittaminen

Levyjen soittaminen tällä laitteella	6
Alkuasetusten palauttaminen	6
DEMO-tilan peruuttaminen	6
Kauko-ohjainkortin valmistelu	6
Kellonajan asettaminen	6
Etupaneelin irrottaminen	7
Etupaneelin kiinnittäminen	7

Säädinten sijainti ja perustoiminnot

Päälaite	8
Kauko-ohjainkortti RM -X151	10
Raidan hakeminen	11
Raidan hakeminen nimen avulla	
— Quick-BrowZer	11
Raidan hakeminen kuuntelemalla raidan	
osia — ZAPPIN™	12

Radio

Radioasemien tallentaminen pikavalintoihin	
ja kuuntelu	12
Automaattinen tallennus — BTM	12
Radioasemien manuaalinen tallennus	12
Muistiin tallennettujen asemien	
vastaanotto	12
Asemien automaattinen esiviritys	12
RDS	13
Yhteenveto	13
AF- ja TA-toimintojen asettaminen	13
PTY:n valinta	14
CT-asetuksen tekeminen	14

CD

Levyn soittaminen	14
Näyttöyksiköt	14
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto	14

USB-laitteet

USB-laitteiden toisto	15
Näyttöyksiköt	15
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto	16

iPod

iPodin toisto	16
Näyttöyksiköt	17
Toistotilan asetus	17
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto	18
iPod-laitteen suorakäyttö	
— Matkustajaohjaus	18

Muut toiminnot

Ääniasetusten muuttaminen	18
Äänenlaadun muokkaaminen	18
Taajuuskorjaimen käyrän räätälöinti	
— EQ3	19
Asetusyksikköjen asettaminen — SET	19
Lisälaitteiden käyttö	20
Audiolisälaitteet	20

Lisätietoja

Yleisiä käyttöohjeita	21
Levyjä koskevia huomautuksia	21
MP3/WMA/AAC-tiedostojen	
toistojärjestys	21
iPod	21
Huolto ja kunnossapito	22
Laitteen irrottaminen	23
Tekniset tiedot	23
Vianetsintä	24
Vikanäytöt/Tiedotteet	26

Tukisivusto

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat nähdä uusimmat tätä tuoteta koskevat tukitiedot, käy seuraavalla [www-sivulla](http://support.sony-europe.com):

<http://support.sony-europe.com>







Sisältää seuraavat tiedot:

- Yhteensopivien digitaalisten audiosoitinien mallit ja valmistajat
- Tuetut MP3/WMA/AAC-tiedostot

Käytön aloittaminen

Levyjen soittaminen tällä laitteella

Tällä laitteella voi toistaa CD-DA- (myös CD-tekstejä sisältäviä) ja CD-R/CD-RW-levyjä (MP3/WMA/AAC-tiedostot (s. 21)).

Levytyypit	Levyn merkintä
CD-DA	 
MP3 WMA AAC	   

Alkuasetusten palauttaminen

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa tai sen jälkeen kun autonakku on vaihdettu tai liitäntöjä on muutettu, laite on palautettava alkuasetuksiin. Irrota etupaneeli (s. 7) ja paina RESET-painiketta (s. 8) jollakin terävällä esineellä, kuten kuulakärkikynällä.

Huomautus

RESET-painikkeen painaminen nolaa kellonajan asetuksen ja joitakin muita muistiin tallennettuja asetuksia.

DEMO-tilan peruuttaminen

Voit peruuttaa esittelytilan, joka tulee esiin laitetta päältä kytkettäessä.

- 1 Paina ja pidä valintapainiketta painettuna.**
Asetusnäyttö tulee esiin.
- 2 Paina valintapainiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että "DEMO" ilmestyy näyttöön.**
- 3 Valitse hakupyörää kiertämällä "DEMO-OFF".**
- 4 Paina ja pidä valintapainiketta painettuna.**
Asetus on nyt suoritettu valmiiksi, ja näyttö palaa normaaliin vastaanotto/toistotilaan.

Kauko-ohjainkortin valmistelu

Irrota suojakalvo.



Vihje

Lisätietoja pariston vaihdosta on sivulla s. 22.

Kellonajan asettaminen

Kellossa on 24 tunnin digitaalinen näyttö.

- 1 Paina ja pidä valintapainiketta painettuna.**
Asetusnäyttö tulee esiin.
- 2 Paina valintapainiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että "CLOCK-ADJ" ilmestyy näyttöön.**
- 3 Paina (SEEK) + -painiketta.**
Tuntilukemat alkavat vilkkua.
- 4 Aseta hakupyörällä tunti- ja minuuttilukemat.**
Digitaalisen ilmaisimen siirtämiseksi paina (SEEK) -/+ -painiketta.
- 5 Kun olet asettanut minuuttilukemat, paina valintapainiketta.**
Asetus on nyt valmis ja kello lähtee käyntiin.

Paina kellon esiin saamiseksi (DSPL) -painiketta. Paina (DSPL) -painiketta uudelleen edelliseen näyttöön palaamiseksi.

Vihje

Kello voidaan asettaa aikaan automaattisesti RDS-toiminnon avulla (s. 14).

Etupaneelin irrottaminen

Voit irrottaa etupaneelin tästä laitteesta laitteen varastamisen estämiseksi.

Varoittava piippaus

Katkaistessasi virran virta-avaimella irrottamatta ensin etupaneelia, varoittava hälytyspiippaus tulee kuuluviin muutamaksi sekunniksi. Hälytysääni kuuluu ainoastaan silloin kun laitteiston sisäänrakennettua vahvistintä käytetään.


1 Paina **OFF**-painiketta.

Laitteesta katkaistaan virta.

2 Paina **OPEN**-painiketta.

Etupaneeli avautuu.

3 Siirrä etupaneelia oikealle ja vedä sen jälkeen kevyesti ulos etupaneelin vasen reuna.

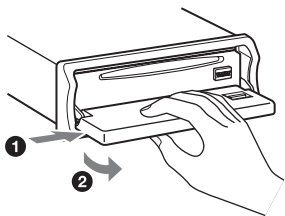



Huomautuksia

- Älä pudota etupaneelia tai paina liikaa sitä tai sen näyttöä.
- Älä altista etupaneelia kuumuudelle/suurille lämpötiloille tai kosteudelle. Älä jätä sitä pysäköityyn autoon ja erityisesti sen kojelaudalle tai hattuhyllylle.
- Älä irrota etupaneelia USB-laitteen toiston aikana tai USB-data voi vahingoittua.

Etupaneelin kiinnittäminen

Aseta etupaneelissa oleva reikä (A) laitteen karaan (B) ja työnnä sen jälkeen sen vasen reuna kevyesti sisään.

Paina laitteen **SOURCE**-painiketta (tai lataa siihen levy) laitteen käyttämiseksi.

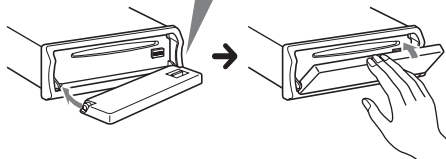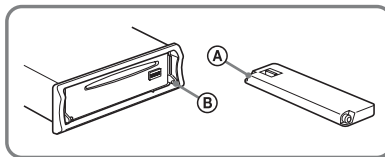


Huomautus


Älä aseta mitään esineitä etupaneelin sisäpinnalle.

Säädinten sijainti ja perustoiminnot

Päälaite

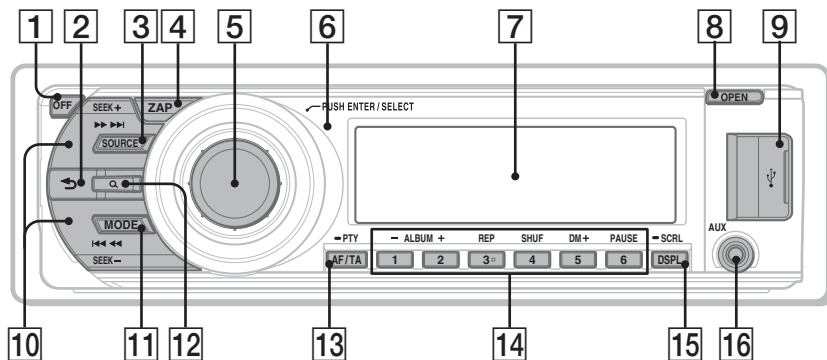

Etupaneeli irrotettuna

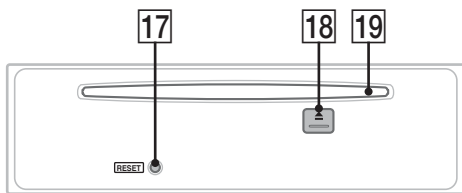

Tässä kappaleessa kuvataan säädinten sijainti ja perustoiminnot. Yksityiskohtaisia tietoja on ilmoitetuilla sivuilla.

- 1 OFF-painike**
Virran päällekytkemiseksi; äänilähteen toiminnan keskeyttämiseksi.
- 2 ↶ (BACK) -painike s. 11**
Edelliseen näyttöön palaamiseksi.
- 3 SOURCE-painike**
Virran päällekytkeminen; äänilähteen/vaihtaminen (Radio/CD/USB/AUX).
- 4 ZAP-painike s. 12**
ZAPPIN™ siirtyminen.
- 5 Hakupyörä/valintapainike s. 18, 19**
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi (kierrä); asetusyksiköiden valitsemiseksi (paina ja kierrä).
- 6 Kauko-ohjainkortin anturi**
- 7 Näyttö**
- 8 OPEN-painike s. 7, 14**
- 9 USB-liitin s. 15, 16**
USB-laitteen kytkentään.

10 SEEK +/- -painikkeet

CD/USB:

Raitojen ohittamiseksi (paina); useamman raidan ohittamiseksi (paina, ja paina uudelleen noin sekunnin kuluttua sekä pidä painettuna); pikasiirto eteen/taaksepäin raidalla (paina ja pidä painettuna).

Radio:

Radioasemien virittäminen automaattisesti (paina); radioaseman virittäminen manuaalisesti (paina ja pidä painettuna).

11 MODE-painike s. 12, 17, 18

Paina painiketta: Radion aaltoalueen (FM/MW/LW)/iPodin toistotilan valitsemiseksi.

Paina ja pidä painiketta painettuna: Matkustajaohjaukseen siirtymiseksi/sen peruuttamiseksi.

12 Q (BROWSE) -painike s. 11

Quick-BrowZer-tilaan siirtyminen.

13 AF (Vaihtoehdotiset taajuudet)/

TA (Liikennetiedotteet)/

PTY (Ohjelmatyyppi) -painike s. 13, 14

AF- ja TA-toimintojen asettamiseksi (paina); PTY:n valitsemiseksi RDS-toiminnoista (pidä painettuna).

14 Numeropainikkeet

CD/USB:

①/②: **ALBUM +/-** (MP3/WMA/
AAC-toiston aikana)

Albumien ohittaminen (paina);
albumien ohittaminen keskeytyksettä
(pidä painettuna).

③: **REP*** s. 14, 16, 18

④: **SHUF** s. 14, 16, 18

⑤: **DM+**

Parantaa digitaalisesti pakattua ääntä,
kuten MP3:a.

Ota DM+ -toiminto käyttöön
valitsemalla "ON". Peruuta se
valitsemalla "OFF".

⑥: **PAUSE**

Toiston tauottamiseksi. Tauon
peruuttamiseksi paina painiketta
uudelleen.

Radio:

Radioasemien vastaanottaminen (paina);
radioasemien tallentaminen (paina ja pidä
painettuna).

15 DSPL (näyttö)/SCRL (vieritys)

-painike s. 13, 14, 15, 17, 18

Näytettävän yksikön vaihtamiseksi (paina);
näyttöyksikön vierittämiseksi (paina ja pidä
painettuna).

16 AUX-tuloliitäntä s. 20

Kannettavan audiolaitteen kytkeminen
laitteistoon.

17 RESET-painike s. 6

18 ▲ -(poisto) painike

Levyn ulos ottaminen.

19 Levytila


Aseta levy levyaukkoon (etikettipuoli
ylöspäin), ja toisto käynnistyy.

* Tässä painikkeessa on tunnustusnyppylä.

Huomautus

Levyä ulos otettaessa/laitteeseen asetettaessa älä
kytke mitään USB-laitetta laitteistoon levyn
vaurioitumisen estämiseksi.

Kauko-ohjainkortti RM -X151

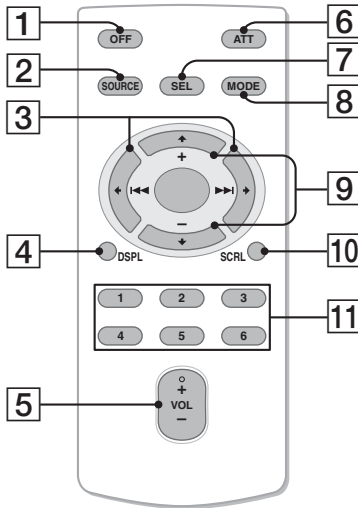

Irrota eristyskalvo ennen käyttöä (s. 6).

- 1 OFF-painike**
Virran päällekytkemiseksi; äänilähteen toiminnan keskeyttämiseksi.
- 2 SOURCE-painike**
Virran päällekytkeminen; äänilähteen/vaihtaminen (Radio/CD/USB/AUX).
- 3 ← (|◀◀)/→ (▶▶) -painikkeet**
Radion/CD:n/USB-laitteen ohjaaminen, sama kuin laitteen (SEEK) -/+ -painikkeet. Asetuksia, ääniasetuksia yms. voidaan käyttää ← → -painikkeilla.
- 4 DSPL-painike (näyttö)**
Näyttöyksiköiden vaihtaminen.
- 5 VOL (äänenvoimakkuus) +*/- -painike**
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
- 6 ATT-painike (äänenvaimennus)**
Äänen vaimentamiseksi. Paina painiketta uudelleen vaimennuksen peruuttamiseksi.
- 7 SEL-painike (valinta)**
Sama kuin laitteen valintapainike.
- 8 MODE-painike**
Paina painiketta: Radion aaltoalueen (FM/MW/LW)/iPodin toistotilan valitsemiseksi.
Paina ja pidä painiketta painettuna: Matkustajaohjaukseen siirtymiseksi/sen peruuttamiseksi.
- 9 ↑ (+)/↓ (-) -painikkeet**
Cd-soittimen/USB-laitteen ohjaaminen, sama kuin laitteen (1)/(2) (ALBUM -/+)-painike.
Asetuksia, ääniasetuksia yms. voidaan käyttää ↑ ↓ -painikkeilla.
- 10 SCRL-painike (vieritys)**
Näyttöyksikön vierittämiseksi.
- 11 Numeropainikkeet**
Radioasemien vastaanottaminen (paina); radioasemien tallentaminen (paina ja pidä painettuna).

* Tässä painikkeessa on tunnistusnyppylä.

Huomautus


Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta ei voi käyttää kauko-ohjainkortilla, ellei laitteen (SOURCE) -painiketta paineta tai ellei levyä aseteta laitteeseen sen aktivoimiseksi.

Raidan hakeminen

Raidan hakeminen nimen avulla

— Quick-BrowZer

Voit hakea raitaa CD-levyltä tai USB-laitteesta helposti luokan mukaan.

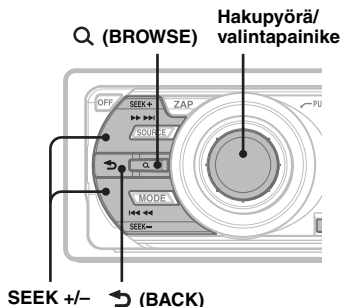

- 1 Paina Q (BROWSE) -painiketta.**
Laitte siirtyy Quick-BrowZer-tilaan ja hakuluokkien luettelo tulee näkyviin.
- 2 Valitse haluttu hakuluokka hakupyörää kiertämällä ja paina sitten sitä vahvistukseksi.**
- 3 Toista vaihe 2 niin monta kertaa, että haluttu raita on valittu.**
Toisto käynnistyy.

Edelliseen näyttöön palaamiseksi

Paina **↩** (BACK) -painiketta.

Quick-BrowZer-tilasta poistuminen.

Paina Q (BROWSE) -painiketta.

Huomautus

Kun siirryt Quick-BrowZer-tilaan, uudelleentoisto-/satunnaissoittoasetus peruuntuu.


Haku yksiköitä ohittamalla

— Jump-tila

Kun yhdessä luokassa on monia yksiköitä, voit nopeasti saada esiin halutun yksikön.

- 1 Paina (SEEK) + -painiketta Quick-BrowZer-tilassa.**

Seuraava näyttö tulee esiin.

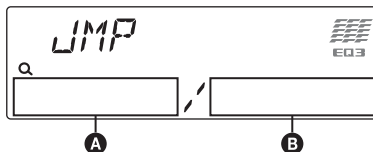

- A** Nykyisen yksikön numero
- B** Nykyisen kerroksen yksikköjen kokonaismäärä

Yksikön nimi tulee sen jälkeen esille.

- 2 Valitse haluttu tai jokin sitä lähellä oleva yksikkö hakupyörää kiertämällä.**
Laitte ohittaa yksiköitä 10 %:n askelin yksikköjen kokonaismäärästä.
- 3 Paina valintapainiketta.**
Näyttö palaa Quick-BrowZer-tilaan ja valittu yksikkö tulee esiin.
- 4 Valitse haluttu yksikkö hakupyörää kiertämällä ja paina sen jälkeen hakupyörää.**
Toisto käynnistyy, mikäli valittu yksikkö on raita.


Jump-tilan peruuttaminen

Paina **↩** (BACK) - tai (SEEK) - -painiketta.

Raidan hakeminen kuuntelemalla raidan osia — ZAPPIN™

Toistamalla lyhyitä jaksoja CD-levyllä tai USB-laitteella olevilta raidoilta voit hakea raitaa, jonka haluat kuunnella.

ZAPPIN-tila sopii käytettäväksi silloin kun haetaan raitaa satunnaissoitto- tai jatkuvan toisto satunnaissoittotilassa.

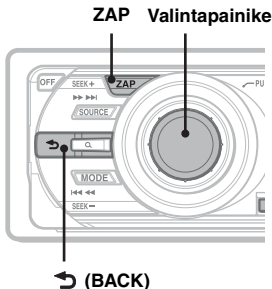


1 Paina toiston aikana (MENU) -painiketta.

Sen jälkeen kun "ZAPPIN" on ilmestynyt näytölle, toisto käynnistyy seuraavan raidan osan toisto käynnistyy.

Valitun ajan pituinen jakso toistetaan tästä raidasta, minkä jälkeen kuuluu napsahdus, ja seuraava jakson toisto käynnistyy.

Raita

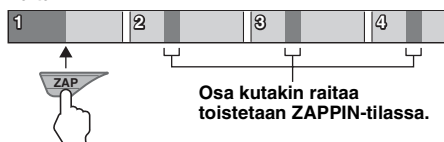

2 Paina valintapainiketta tai (ZAP) -painiketta silloin kun kuulet toistettavan sitä raitaa, jonka haluat kuunnella kokonaisuudessaan.

Valitsemaasi raitaa aletaan toistaa normaalisti sen alusta.

Jos haluat hakea raitaa uudelleen ZAPPIN-tilassa, toista kohdat 1 ja 2.

Vihjeitä

- Voit valita toistoajan noin 6-, 9:n tai 30 sekunnin mittaiseksi (s. 20). Et pysty valitsemaan itse raidasta toistettavaa jaksoa.
- Paina (SEEK) +/- tai (1)/(2) (ALBUM +/-) -painiketta ZAPPIN-tilassa raidan tai albumin ohittamiseksi.
- Myös painamalla (BACK) -painiketta voidaan myös valita raita toistettavaksi alusta.

Radio

Radioasemien tallentaminen pikavalintoihin ja kuuntelu

Muistutus

Virittäessäsi asemia autoa ajaessasi käytä voimakkaimpien asemien viritystoimintoa (BTM) onnettomuuksien välttämiseksi.

Automaattinen tallennus — BTM

1 Paina (SOURCE) -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että näytölle ilmestyy "TUNER".

Paina aaltoalueen vaihtamiseksi (MODE) -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan.

Voit valita aaltoalueeksi jonkin seuraavista: FM1 (ULA), FM2, FM3, MW (KA) tai LW (PA).

2 Paina ja pidä valintapainiketta painettuna.

Asetusnäyttö tulee esiin.

3 Paina valintapainiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että "BTM" ilmestyy näyttöön.

4 Paina (SEEK) + -painiketta.

Laite tallentaa muistiin asemat numeropainikkeilla niiden taajuuslukemien mukaisessa järjestyksessä.

Piippaus vahvistaa asetuksen tallennuksen muistiin.

Radioasemien manuaalinen tallennus

1 Kun olet virittänyt kohdalleen radioaseman, jonka haluat tallentaa pikavalintapaikalle, paina ja pidä painettuna jotakin numeropainiketta ((1)–(6)), kunnes näytölle ilmestyy "MEM".

Huomautus

Jos yrität tallentaa uutta asemaa pikavalintapaikalle, jolle on jo tallennettu asema, vanha asema häviää, ja uusi tulee voimaan.

Vihje

Kun RDS-asema on tallennettu pikavalintapaikalle, sen AF/TA-asetus tallennetaan samalla kertaa (s. 13).

Muistiin tallennettujen asemien vastaanotto

1 Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen jotakin numeropainikkeista ((1)–(6)).

Asemien automaattinen esiviritys

1 Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen (SEEK) +/- -painiketta aseman hakemiseksi.

Haku keskeytyy laitteen löytäessä aseman. Jatka haku, kunnes haluttu asema on löytynyt.


Vihje

Jos tunnet haettavan radioaseman taajuuden, paina ja pidä sisäänpainettuna (SEEK) +/- -painike paikantaaksesi kohdalleen suunnilleen oikean taajuuden, ja paina sen jälkeen (SEEK) +/- -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan halutun taajuuden hienosäätämiseksi kohdalleen (manuaalinen viritys).

Yhteenveto

Radio Data System -palvelulla (RDS) varustetut ULA-asetat lähettävät normaalin ohjelmasisignaalin ohessa ylimääräisiä, ei-kuunneltavassa digitaalisessa muodossa olevia tekstitietoja.

Näyttöyksiköt

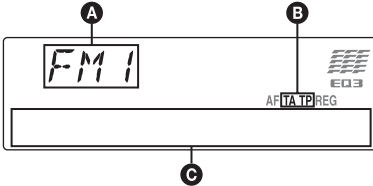

A Aaltoalue, toiminto

B TA/TP*1

C Taajuus*2 (Ohjelmalvelun nimi),
Pikavalintanumero, Kello, RDS-data

*1 "TA" vilkkuu näytöllä liikennetiedotetta lähetettäessä. "TP" palaa näytöllä sellaista asemaa vastaanotettaessa.

*2 RDS-asetmaa kuunneltaessa taajuuslukemien vasemmalla puolella näkyy " * ".

Näyttöyksiköiden vaihtamiseksi **C** paina **(DSPL)** -painiketta.

RDS-palvelut

Tässä viritinissä on automaattisesti käytettävissä seuraavat RDS-palvelut:

AF (Vaihtoehoiset taajuudet)

Valitse ja viritä ohjelman sitä voimakkaimmalla signaalilla verkossa lähetettävälle asemalle. Tätä toimintoa käyttämällä voit keskeytyksettä kuunnella samaa ohjelmaa pitkää ajomatkaa ajaessasi tarvitsematta viritää radiota käsin aina tätä ohjelmaa lähettävälle asemalle.

TA (Liikennetiedotukset)/TP (Liikenneohjelmat)

Lähettää tuoreita liikenneuutisia/ohjelmia. Liikennetiedotuksen/ohjelman käynnistyessä lähetyksesi siirtyy kuunnellulta äänilähteen liikennelähetykseen.

PTY (Ohjelmatyypit)

Näyttää parhaillaan kuunneltavan ohjelman tyyppiä. Hakee myös asemia valitun ohjelmatyypin perusteella.

CT (Kellonaika)

RDS-lähetysten mukana tuleva CT-data (kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan aikaan.

Huomautuksia

- Maasta/alueesta riippuen kaikkia RDS-palveluita ei välttämättä ole käytettävissä.
- RDS ei toimi, jos lähteen voimakkuus on heikko tai ellei kohdalleen viritetty asema lähetä RDS-tietoja.

AF- ja TA-toimintojen asettaminen

1 Paina **(AF/TA)** -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että haluttu asetus tulee esiin.

Valitse	Halutessasi
AF-ON	aktivoida AF- ja passivoida TA-toiminnon.
TA-ON	aktivoida TA- ja passivoida AF-toiminnon.
AF, TA-ON	aktivoida sekä AF- että TA-toiminnot.
AF, TA-OFF	passivoida sekä AF- että TA-toiminnot.

RDS-asettien tallentaminen AF- tai TA-asetuksilla

Voit esiviritää RDS-asetat AF/TA-asetuksella. Jos käytät BTM-toimintoa, ainoastaan RDS-asetat tallennetaan samalla AF/TA-asetuksella.

Jos esivirität asemat pikavalintapaikoille käsin, voit esiviritää sekä RDS- että ei-RDS-asetat kunkin omalla AF/TA-asetuksellaan.

1 Aseta AF/TA-asetus, ja tallenna sen jälkeen asema BTM-toiminnolla tai käsin.

Hätätiedotusten vastaanotto

AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.

Vihje

Jos säädät äänenvoimakkuutta liikennetiedotuksen aikana, tämä asetus tallennetaan muistiin, ja sitä käytetään seuraavien liikennetiedotusten aikana, riippumatta liikennetiedotetta ennen käytetystä äänenvoimakkuudesta.

Alueohjelman kuunteleminen keskeytyksettä — REG

AF-toiminnon ollessa käytössä: tämän laitteen tehdasasetus rajoittaa kuuntelun yhdelle alueelle, jolloin asema ei siirry toiselle alueohjelmaa voimakkaammalla signaalilla lähettävälle asemalle.

Mikäli ajat pois tämän alueohjelman vastaanottoalueelta, aseta asetuksista "REG-OFF" -asetus ULA-vastaanoton aikana (s. 20).

Huomautus

Tämä toiminto ei ole käytettävissä Isossa-Britanniassa eikä tietyillä muilla alueilla.

Paikallislinkkitoiminto

(vain Isossa-Britanniassa)

Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden valita alueelta muita paikallisasemia, vaikka ne eivät olisikaan tallennettuina numeropainikkeisiin.

1 Paina ULA-vastaanoton aikana jotakin numeropainiketta (**(1)** - **(6)**), jolle on tallennettu jokin paikallisasema.

jatkuu seuraavalla sivulla →

- 2 Paina 5 sekunnin sisällä uudestaan paikallisaseman numeropainiketta. Toista menettely, kunnes haluttu paikallislradioasema on löytynyt.

PTY:n valinta

- 1 Pidä painettuna (AF/TA) (PTY) -painiketta ULA-vastaanoton aikana.



Parhaillaan kuunneltavan ohjelmatyyppin nimi tulee näyttöön, jos asema lähettää PTY-tietoja.

- 2 Paina (AF/TA) (PTY) -painiketta niin monta kertaa, että näytölle ilmestyy haluttu ohjelmatyyppi.
- 3 Paina (SEEK) +/- -painiketta. Viritin alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä lähettävää radioasemaa.

Ohjelmatyypit

NEWS (Uutiset), **AFFAIRS** (Ajankohtaista), **INFO** (Tiedotuksia), **SPORT** (Urheilua), **EDUCATE** (Opetus), **DRAMA** (Kuunnelmia), **CULTURE** (Kulttuuria), **SCIENCE** (Tiede), **VARIED** (Sekalaista), **POP M** (Listamusiikkia), **ROCK M** (Rokkia), **EASY M** (Kevyttä viihdemusiikkia), **LIGHT M** (Kevyttä klassista), **CLASSICS** (Klassista), **OTHER M** (Muu musiikki), **WEATHER** (Säätietoja), **FINANCE** (Talous), **CHILDREN** (Lastenohjelmia), **SOCIAL A** (Yhteiskunnallista), **RELIGION** (Uskonto), **PHONE IN** (Kuuntelijat soittavat), **TRAVEL** (Matkailu), **LEISURE** (Vapaa-aika), **JAZZ** (Jatsia), **COUNTRY** (Kantria), **NATION M** (Kotimaista musiikkia), **OLDIES** (Vanhempaa listamusiikkia), **FOLK M** (Etnoa), **DOCUMENT** (Dokumentti)

Huomautus

Tätä toimintoa ei voi käyttää tietyissä maissa/alueilla, joissa ei ole käytettävissä PTY-tietoja.

CT-asetuksen tekeminen

- 1 Aseta asetusvalikosta asetukseksi "CT-ON" (s. 19).

Huomautuksia

- CT-toiminto ei välttämättä toimi, vaikka RDS-aseman vastaanotto onnistuisikin.
- CT-toiminnolla asetettu aika saattaa poiketa hieman oikeasta ajasta.

CD


Levyn soittaminen

- 1 Paina (OPEN) -painiketta.
- 2 Aseta levy paikalleen (etikettipuoli ylöspäin).
- 3 Sulje etupaneeli.
Toisto käynnistyy automaattisesti.

Levyn pois ottaminen

- 1 Paina (OPEN) -painiketta.
- 2 Paina ▲ -painiketta.
Levy tulee nyt ulos soittimesta.
- 3 Sulje etupaneeli.

Näyttöyksiköt

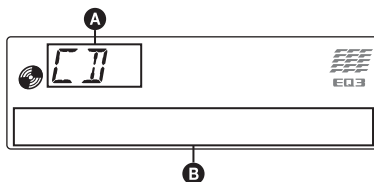

- A** Toistolaite
- B** Raidan nimi*¹, Levyn/Artistin nimi*¹,
Artistin nimi*¹, Albumin numero*², Albumin
nimi*¹, Raidan numero/Kulunut toistoaika,
Kello

*1 CD TEXT- ja MP3/WMA-tiedot tulevat esiin.

*2 Albumin numero näytetään ainoastaan silloin, kun albumi vaihtuu.

Paina näyttöyksikön **B** vaihtamiseksi (DSPL) -painiketta.

Vihje

Esiin tulevat yksiköt saattavat vaihdella mallista, levytyypistä, tallennusformaattista ja asetuksista riippuen.

Jatkuva toisto ja satunnaissoitto

- 1 Paina toiston aikana (3) (REP)- tai (4) (SHUF) -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että haluttu asetus tulee esiin.

Valitse	Toistaaksesi
⏮ TRACK	raitaa jatkuvalla toistolla.
⏮ ALBUM*	albumia jatkuvalla toistolla.
SHUF ALBUM*	albumia satunnaissoitolla.
SHUF DISC	levyn raitoja arvotussa järjestyksessä.

* MP3/WMA/AAC-tiedostoja toistettaessa.

Normaaliin toistotilaan palaamiseksi valitse "⏮ OFF" tai "SHUF OFF".

USB-laitteet

Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on tukisivulla.

Tukisivusto

<http://support.sony-europe.com>

- MSC- (Mass Storage Class) ja MTP-tyyppisiä (Media Transfer Protocol) USB-laitteita, jotka ovat yhteensopivia standardin kanssa, voidaan käyttää.
- Vastaava koodekki on MP3 (.mp3), WMA (.wma) ja AAC (.m4a).
- USB-laitteen tietojen varmuuskopiointia suositellaan.


Huomaus

Kytke USB-laite paikalleen, kun olet käynnistänyt moottorin.

USB-laitteesta riippuen laitteistoon saattaa tulla toimintahäiriö tai vika, jossa se kytketään paikalleen ennen moottorin käynnistämistä.


USB-laitteiden toisto

1 Avaa USB-liitännän kansi.

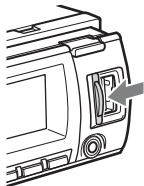

2 Kytke USB-laite USB-liitäntään.

Käytä jokaisessa USB-laitteessa sitä kytkiäsi sen mukana toimitettua johtoa.

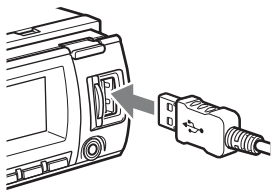

Toisto käynnistyy.

Jos USB-laite on jo kytketty, aloita toisto painamalla **(SOURCE)** niin monta kertaa, että "USB" tulee näkyviin.

Paina **(OFF)**-painiketta toiston keskeyttämiseksi.

USB-laitteen irrottaminen

1 Keskeytä USB-laitteen toisto.


2 USB-laitteen irrottaminen.

Jos irrotat USB-laitteen keskellä toistoa, sen data saattaa vaurioitua.

Huomautuksia

- Älä käytä USB-laitteita, jotka ovat niin suuria tai raskaita, että ne putoavat lattialle tärinän johdosta tai aiheuttavat liitännän irtoamisen.
- Älä irrota etupaneelia USB-laitteen toiston aikana tai USB-data voi vahingoittua.
- Laite ei tunnista USB-keskiittimen (hub) kautta kytkettyjä USB-laitteita.

Näyttöyksiköt

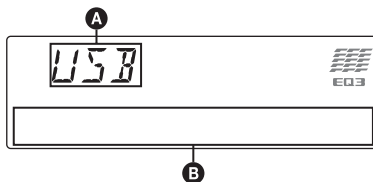

A Toistolaite

B Raidan nimi, artistin nimi, albumin numero*, albumin nimi, raidan numero/kulunut toisto-aika, kello

* Albumin numero näytetään ainoastaan silloin, kun albumi vaihtuu.

Paina näyttöyksikön **B** vaihtamiseksi **(DSPL)**-painiketta.

Huomautuksia

- Näytöllä näkyvät yksiköt vaihtelevat USB-laitteesta, tallennusformaateista ja asetuksista riippuen. Yksityiskohtaisia tietoja on tukisivustolla.
- Näytettävien tietojen enimmäismäärä on seuraava.
 - kansioita (albumeita): 128
 - tiedostoja (raittoja) kansiota kohti: 500
- Älä säilytä USB-laitetta pysäköidyssä autossa. Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- Toiston käynnistyminen saattaa kestää jonkin aikaa tallennetun tiedon määrästä riippuen.
- DRM-tiedostoja (Digital Rights Management) ei voida välttämättä toistaa.
- VBR-tyyppistä (vaihtuva bittinopeus) MP3/WMA/AAC-tiedostoa pikatoistolla eteen/taaksepäin toistettaessa käytetty toisto-aika ei välttämättä näy tarkasti.
- Seuraavien MP3/WMA/AAC-tiedostojen toistolle ei ole tukea.
 - häviötön pakkaus
 - kopiosuojattu

Jatkuva toisto ja satunnaissoitto

- 1 Paina toiston aikana (3) (REP) - tai (4) (SHUF) -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että haluttu asetus tulee esiin.

Valitse	Toistaaksesi
↶ TRACK	raitaa jatkuvalla toistolla.
↶ ALBUM	albumia jatkuvalla toistolla.
SHUF ALBUM	albumia satunnaissoitolla.
SHUF DEVICE	laitetta satunnaissoitolla.

Asetus on valmis 3 sekunnin kuluttua.

Valitse normaaliin toistoon palaamiseksi "↶ OFF" tai "SHUF OFF".

iPod

Lisätietoja iPod-laitteesi yhteensopivuudesta on kappaleessa Lue "iPod" s. 21 tai tukisivulla.

Näissä käyttöohjeissa "iPodia" käytetään yleisnimityksenä viittaamaan iPod- ja iPhone-laitteiden iPod-toimintoihin, ellei tekstissä tai kuvituksessa viitata muuhun.


Tukisivusto

<http://support.sony-europe.com>


iPodin toisto

Ennen iPod-laitteen kytkemistä laitteistoon säädä äänenvoimakkuus pieneksi.

- 1 Avaa USB-liitännän kansi.

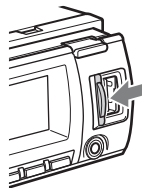

- 2 Kytke iPod USB-johdolla USB-liitäntään telakkaliittimen kautta.

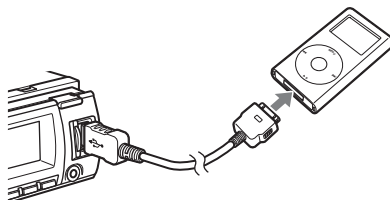

iPod kytkeytyy automaattisesti päälle, ja iPodin näytölle ilmestyy seuraava kuva.*



Vihje

Suosittellemme RC-100IP-USB-johdon käyttöä (ei sisälly toimitukseen) liitännän tekemiseksi telakkaliittimeen.

iPodin raitojen toisto käynnistyy automaattisesti edellisestä toiston keskeytykskohdasta.

Jos iPod on jo kytketty laitteistoon, käynnistä toisto painamalla (SOURCE)-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että "USB" ilmestyy näytölle. ("IPD" ilmestyy näytölle silloin kun iPod on tunnistettu.)

* Silloin kun iPod touch tai iPhone on kytketyssä tai kun iPodia toistettiin viimeksi matkustajaohjauksella, logoa ei ilmesty näytölle.

3 Valitse toistotila painamalla (MODE)-painiketta.

Tila vaihtuu seuraavalla tavalla:

RESUMING → **ALBUM** → **TRACK** → **PODCAST*** → **GENRE** → **PLAYLIST** → **ARTIST**

* Ei tule välttämättä näkyviin iPod-asetuksesta riippuen.

4 Säädä äänenvoimakkuutta.

Paina (OFF)-painiketta toiston keskeyttämiseksi.

iPod-laitteen irrottaminen

1 Keskeytä iPod-toisto.

2 iPod-laitteen irrottaminen.

iPhoneta koskeva huomautus

Kun kytket iPhoneen laitteistoon USB-liitännän kautta, itse iPhone-laite säätää puhelimen äänenvoimakkuutta. Äkillisen äänenvoimakkuuden lisäyksen estämiseksi älä lisää äänenvoimakkuutta itse laitteesta puhelinsoiton aikana.

Huomautuksia

- Älä irrota etupaneelia iPod-laitteen toiston aikana tai data voi vahingoittua.
- Laite ei tunnista USB-keskitimen (hub) kautta kytkettyjä iPod-laitteita.

Vihjeitä

- Kun virta-avain kierretään ACC-asentoon, tai jos laite on kytketty päälle, iPodin akun lataus käynnistyy.
- Jos iPod irrotetaan laitteistosta toiston aikana, laitteen näytölle ilmestyy "NO DEV".


Toistomuistitila

Jos iPod on kytketty telakkaliittimeen, tämän laitteen tila vaihtuu toistomuistitilaksi, ja toisto käynnistyy iPodista asetetuksi tilaksi.

Seuraavat painikkeet eivät toimi toistomuistitilassa.

- (3) (REP)
- (4) (SHUF)

Näyttöyksiköt

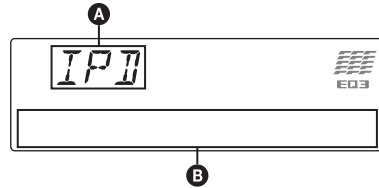

A Äänilähteen (iPod) ilmaisin

B Raidan nimi, Artistin nimi, Albumin nimi, Raidan numero/Kulunut toistoaika, Kello

Paina näyttöyksikön **B** vaihtamiseksi (DSPL)-painiketta.

Vihje

Kun albumi, podcast, genre, artisti tai toistolista vaihtuu, tämä yksikkönumero tulee hetimitä esiin.

Huomautus

Joitakin iPodiin tallennettuja kirjaimia ei välttämättä näytetä oikein.

Toistotilan asetus

1 Paina toiston aikana (MODE)-painiketta.

Tila vaihtuu seuraavalla tavalla:

ALBUM → **TRACK** → **PODCAST*** → **GENRE** → **PLAYLIST** → **ARTIST**

* Ei tule välttämättä näkyviin iPod-asetuksesta riippuen.

Albumien, podcastien, genrejen, soittolistojen ja artistien ohittaminen

Halutessasi	Paina (painiketta)
Ohittaa	(1)/(2) (ALBUM -/+) [kerran jokaista ohitettavaa yksikköä kohti]
Ohittaa keskeytyksittä	(1)/(2) (ALBUM -/+) [pidä painettuna haluttuun kohtaan asti]

Jatkuva toisto ja satunnaissoitto

- 1 Paina toiston aikana (3) (REP) - tai (4) (SHUF) -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että haluttu asetus tulee esiin.

Valitse	Toistaaksesi
↶ TRACK	raitaa jatkuvalla toistolla.
↶ ALBUM	albumia jatkuvalla toistolla.
↶ PODCAST	podcastia jatkuvalla toistolla.
↶ ARTIST	esiintyjää jatkuvalla toistolla
↶ PLAY LIST	soittolistaa jatkuvalla toistolla
↶ GENRE	genreä jatkuvalla toistolla.
SHUF ALBUM	albumia satunnaissoitolla.
SHUF PODCAST	podcastia satunnaissoitolla.
SHUF ARTIST	esiintyjää satunnaissoitolla
SHUF PLAYLIST	soittolistaa satunnaissoitolla
SHUF GENRE	genreä satunnaissoitolla.
SHUF DEVICE	laitetta satunnaissoitolla.

Asetus on valmis 3 sekunnin kuluttua.

Valitse normaaliin toistoon palaamiseksi "↶ OFF" tai "SHUF-OFF".

iPod-laitteen suorakäyttö — Matkustajaohjaus

Voit käyttää iPodia, joka on kytketty suoraan telakkaliittimeen.

- 1 Paina ja pidä toiston aikana painettuna (MODE) -painiketta.

Näytölle ilmestyy "MODE IPOD", ja voit alkaa käyttää iPodia suoraan.

Näyttöyksikön vaihtamiseksi.

Paina (DSPL) -painiketta.

Näytöllä näkyvät yksiköt vaihtuvat seuraavalla tavalla:

Raidan nimi → Artistin nimi → Albumin nimi → MODE IPOD → Kello

Matkustajaohjauksen sulkemiseksi

Pida (MODE) -painiketta painettuna.

Tämän jälkeen tulee esiin "MODE AUDIO" ja toistotilaksi vaihtuu "RESUMING".

Huomautuksia

- Äänenvoimakkuutta voit säätää ainoastaan tästä laitteesta.
- Jos tämä tila peruutetaan, myös jatkuva toisto -tilan asetus peruuntuu.

Muut toiminnot

Ääniasetusten muuttaminen

Äänenlaadun muokkaaminen

- 1 Paina valintapainiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan halutun yksikön esiinsaamiseksi.
- 2 Säädä hakupyörää kiertämällä valittu yksikkö.
- 3 Paina ↶ (BACK) -painiketta.
Asetus on nyt suoritettu valmiiksi, ja näyttö palaa normaaliin vastaanotto/toistotilaan.

Seuraavien yksikköjen asetuksia voidaan vaihtaa (lue lisätietoja ilmoitetuilta sivuilta):

EQ3

Valitsee taajuuskorjaimen käyrän 7:stä eri musiikkityypistä (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM ja OFF).

DSO (Dynamic Soundstage Organizer)

Luo läsnäolon tuntua lisäävän äänikentän. DSO-tilan valitsemiseksi: 1, 2, 3 tai OFF. Mitä suurempi numero, sitä voimakkaampi tehoste.

LOW*¹, MID*¹, HI*¹ (s. 19)

BAL (Tasapaino)

Säätää vasemman ja oikean kaiuttimen välisen äänitasapainon.

FAD (Fader)

Säätää etu- ja takakaiutinten välisen suhteellisen tason.

SUB*² (Subwooferin äänenvoimakkuus)

Säätää subwooferin voimakkuuden.

AUX*³ (AUX-taso)

Säätää kunkin laitteistoon kytketyn laitteen äänenvoimakkuuden: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB".

Tämä asetus poistaa tarpeen säätää eri äänilähteiden välisiä äänenvoimakkuuden eroja.

*1 EQ3-toiminnon ollessa aktivoitu.

*2 "ATT" ilmestyy näytölle asetuksen ollessa pienin, ja asetusta voidaan säätää 21-portaisesti.

*3 AUX-ohjelmälähteen ollessa aktivoituna (s. 20).

Taajuuskorjaimen käyrän räätälöinti — EQ3

EQ3:n "CUSTOM" -asetusta käyttämällä voi tehdä omat taajuuskorjausasetuksesi.

- 1 Valitse lähde ja paina sitten valintapainiketta niin monta kertaa, että "EQ3" valitaan.**
- 2 Valitse hakupyörää kiertämällä "CUSTOM".**
- 3 Paina valintapainiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että näytölle ilmestyy "LOW", "MID" tai "HI".**
- 4 Säädä hakupyörää kiertämällä valittu yksikkö.**
Äänenvoimakkuutta voi säätää 1 dB:n askelin välillä -10 – +10 dB.



Toista kohdat 3 ja 4 taajuuskäyrän säätämiseksi.

Tehtaalla asetetun taajuuskäyrän palauttamiseksi paina ja pidä painettuna valintapainiketta ennen kuin asetus on suoritettu valmiiksi.

5 Paina ↶ (BACK) -painiketta.

Asetus on nyt suoritettu valmiiksi, ja näyttö palaa normaaliin vastaanotto/toistotilaan.

Vihje

Myös muut taajuuskorjaustyypit ovat säädettävissä.

Asetusyksikköjen asettaminen — SET

- 1 Paina ja pidä valintapainiketta painettuna.**
Asetusnäyttö tulee esiin.
- 2 Paina valintapainiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan halutun yksikön esiinsaamiseksi.**
- 3 Valitse hakupyörää kiertämällä haluamasi asetus (esimerkiksi "ON" tai "OFF").**
- 4 Paina ja pidä valintapainiketta painettuna.**
Asetus on nyt suoritettu valmiiksi, ja näyttö palaa normaaliin vastaanotto/toistotilaan.

Huomautus

Näytöllä näytettävät yksiköt riippuvat äänilähteestä ja asetuksista.

Seuraavien yksikköjen asetuksia voidaan vaihtaa (lue lisätietoja ilmoitetuilta sivuilta):

CLOCK-ADJ (Kellonajan asetus) (s. 6)

CT (Kellonaika)

Aktivoi toiminnon: "ON", "OFF" (s. 13, 14).

BEEP

Aktivoi piippausäänen: "ON", "OFF".

AUX-A*1 (AUX Audio)

Aktivoi AUX-lähteen näytön: "ON", "OFF" (s. 20).

AUTO OFF

Sammuttaa laitteen automaattisesti halutun ajan jälkeen silloin kun laite kytketään päältä: "NO", "30 S (sekuntia)", "30 M (minuuttia)", "60 M (minuuttia)".

DEMO (Esittely)

Aktivoi esittelytilan: "ON", "OFF".

DIMMER (HIMMENNIN)

Vaihtaa näytön kirkkaustasoa.

– "AT": Näytön himmentäminen

automaattisesti, kun kytket valot.

(Käytettävissä vain, kun valaistusohjausjohto on kytketty.)

– "ON": näytön himmentämiseksi.

– "OFF": Himmentimen passivointi.

CONTRAST

Säätää näytön kontrastin. Kontrastin tason voi säätää 7-portaisesti.

ILLUMI (Valaistus)

Vaihtaa näytön värin: "ILLUMI-1", "ILLUMI-2".

M.DSPL (Vieritysnäyttö)

Valitsee vieritysnäyttötilan (Motion Display).

– "SA": Liikkuvien kuvioiden ja spektrianalysointin näyttäminen.

– "ON": liikkuvien kuvien näyttämiseksi.

– "OFF": vieritysnäytön passivoimiseksi.

jatkuu seuraavalla sivulla →

A.SCR1 (Automaattinen vieritys)

Vierittää pitkiä yksiköitä automaattisesti: "ON", "OFF".

LOCAL (Paikallisasemien hakutila)

- "ON": antaaksesi virittimen virittää kohdalleen ainoastaan voimakkainta signaalia lähettävät asemat.
- "OFF": normaalin viritystavan käyttämiseksi.

MONO*2 (Monotila)

Valitsee monovastaanottotilan huonon ULA-(stereo)vastaanoton parantamiseksi: "ON", "OFF".

REG*2 (Alueradio)

Rajoittaa toiminnon valitulle alueelle: "ON", "OFF" (s. 13).

ZAP.TIME (Zappin-aika)

Valitsee ZAPPIN-toiminnon toistoajan.
– "ZAP.TIME-1 (noin 6 sekuntia)",
"ZAP.TIME-2 (noin 9 sekuntia)",
"ZAP.TIME-3 (noin 30 sekuntia)".

LPF (Alipäästösuodin)

Valitsee subwooferin rajataajuuden: "OFF", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz", "140 Hz", "160 Hz".

LPF NORM/REV (Alipäästösuodin, normaali/käänteinen)

Valitsee subwooferin vaiheen: "NORM", "REV".

HPF (Ylipäästösuodin)

Valitsee etu/takakaiuttimien rajataajuuden: "OFF", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz", "140 Hz", "160 Hz".

LOUD (Loudness)

Vahvistaa basso- ja diskanttitoistoa tarkemman äänentoiston aikaansaamiseksi hiljaisilla äänenvoimakkuuksilla toistettaessa: "ON", "OFF".

BTM (s. 12)

*1 Laitteen ollessa päällä.

*2 ULA-vastaanoton aikana.


Lisälaitteiden käyttö

Audiolisälaitteet

Kytkemällä vapaavalintaisen kannettavan audiolaitteen tämän laitteen AUX-tuloliitäntään (stereominiliitäntä) ja valitsemalla sen jälkeen sen, voit kuunnella sen ääntä autosi kaiuttimista. Äänenvoimakkuus on säädettävissä mille tahansa voimakkuudelle tämän laitteen ja kannettavan laitteen äänenvoimakkuuksista. Seuraa alla annettavia ohjeita:

Kannettavan audiolaitteen kytkeminen laitteistoon

- 1 Kytke kannettava laite päältä.
- 2 Säädä laitteen äänenvoimakkuus nolllille.
- 3 Kytke laite tähän laitteistoon.

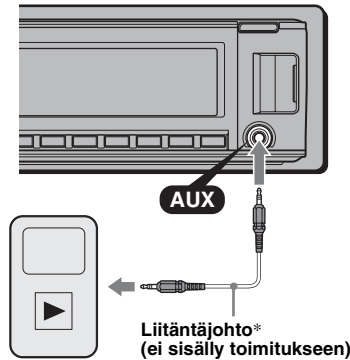

* Käytä suoraa liittintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä jokaisen laitteistoon kytketyn audiolaitteen äänenvoimakkuus ennen toiston aloittamista.

- 1 Säädä laitteen äänenvoimakkuus nolllille.
- 2 Paina **(SOURCE)**-painiketta niin monta kertaa, että "AUX" tulee näytölle. Sen jälkeen näytölle ilmestyy "AUX FRONT IN".
- 3 Käynnistä kannettavan audiolaitteen toisto kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
- 4 Säädä laitteistosta äänenvoimakkuus normaalisti käyttämäksesi.
- 5 Tulotason säätäminen (s. 18)

Lisätietoja

Yleisiä käyttöohjeita

- Anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä, jos autosi on ollut pysäköitynä suoraan auringonpaisteeseen.
- Moottoriantenni ojentautuu automaattisesti esiin.

Kosteuden tiivistyminen

Jos laitteen sisällä oleva kosteus pääsee tiivistymään nesteeksi, ota levy pois soittimesta ja odota noin tunti nesteen haihtumista, muussa tapauksessa laite ei ehkä toimi kunnolla.

Korkean äänenlaadun säilyttämiseksi

Älä roiskuta nestettä laitteeseen tai levyille.

Levyjä koskevia huomautuksia

- Älä altista levyjä suoralle auringonpaisteelle tai lämmönlähteille, kuten kuumaillakanavat, tai jätä niitä suoraan auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.

- Pyyhi ennen levyjen soittamista ne puhtaiksi puhdistusliinalla levyn keskiosasta laitoihin edeten. Älä käytä liuottimia kuten benseeniä, tinneriä tai kuluttajakäyttöön myytäviä puhdistussarjoja.



- Tämä laite on suunniteltu toistamaan levyjä, jotka ovat yhteensopivia Compact Disc (CD) -standardin kanssa. DualDisc-levyt ja jotkin muut musiikkilevyt, jotka on koodattu kopiosuojatekniikalla, eivät ole yhteensopivia Compact Disc (CD) -standardin kanssa, sen vuoksi niitä ei voi toistaa tällä laitteella.

Tällä laitteella TOISTOKELVOTTOMAT levyt

- Tarroilla, etiketeillä tai tahmealla teipillä tai itse kiinnityllä paperiliuskoilla varustetut levyt. Jos käytät niitä, voi seurauksena olla toimintahäiriö tai levyn rikkoontuminen.

- Normaalia poikkeavalla muodolla varustetut levyt (esim. sydämen-, neliön- tai tähdenmuotoiset levyt) saattavat vahingoittaa tätä laitetta.
- 8 cm:n (3 1/4 in) levyt.

CD-R (W) -levyjä koskevia huomautuksia


- Maksimimäärä: (Vain CD-R (W) -levyt)
 - kansioita (albumeja): 150 (mukaan lukien juurikansio)
 - tiedostoja (raitoja) ja kansioita: 300 (saattaa olla vähempi kuin 300, jos kansioiden tai tiedostojen nimissä on paljon kirjaimia)
 - kansion tai tiedoston nimessä näytettävä kirjainmerkkien määrä on 32 (Joliet/64 Romeo)
- Jos monisessiolevy alkaa CD-DA-sessiolla, se tunnustetaan CD-DA-levyksi, eikä muita sessioita toisteta.

Tällä laitteella TOISTOKELVOTTOMAT levyt

- CD-R/CD-RW-levyt, joiden äänityslaatu on huono.

- CD-R/CD-RW-levyt, jotka on tallennettu yhteensopimattomalla äänityslaitteella.
- CD-R/CD-RW-levyt, joiden viimeistely on tehty väärin.
- CD-R/CD-RW-levyt, joita ei ole äänitetty CD- tai MP3 -formaattilla, joka on yhteensopiva standardien ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/ Romeo tai monisessiostandardin kanssa.

MP3/WMA/AAC-tiedostojen toistojärjestys

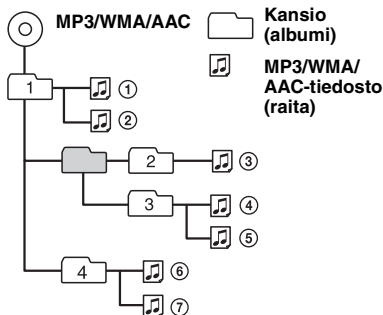

iPod

- Voit kytkeä laitteistoon seuraavat iPod-mallit. Päivitä iPod-laitteesi viimeisimmällä ohjelmistolla ennen sen käyttöä.

Valmistettu seuraavia laitteita varten

- iPod touch
- iPod touch (2nd generation)
- iPod classic
- iPod classic (120 Gt)
- iPod with video*
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)*

Toimii seuraavien laitteiden kanssa

- iPhone
- iPhone 3G

* *Matkustaja ei voi käyttää iPod nano (1st generation) -ohjelmistoa tai iPod with video -ohjelmistoa.*

- "Made for iPod" merkitsee, että elektroninen laite on tarkoitettu kytkettäväksi erityisesti iPodiin ja kehittäjän vakuutuksen mukaisesti se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.
- "Works with iPhone" merkitsee, että elektroninen laite on tarkoitettu kytkettäväksi erityisesti iPhoneen ja kehittäjän vakuutuksen mukaisesti se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.
- Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toimimisesta eikä sen yhteensopivuudesta turva- ja säännösstandardien kanssa.


Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai siinä ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi tämän käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään Sonya myyvään liikkeeseen.

Huolto ja kunnossapito

Kauko-ohjainkortin litiumpariston vaihto

Normaalikäytössä paristo kestää noin vuoden. (Sen käyttöaika lyhenee entisestään käyttöolosuhteista riippuen.)

Pariston varauksen heikentyessä kaukosäätimen toiminta-alue supistuu. Vaihda paristo uuteen CR2025-litiumparistoon. Minkä tahansa muun pariston käyttö merkitsee räjähdysvaaraa.

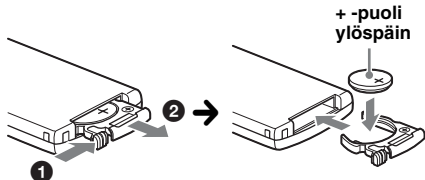

Litiumparistoa koskevia huomautuksia


- Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos joku sattuisi nielaisemaan sen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien kosketuspintojen varmistamiseksi.
- Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että sen navat tulevat oikein päin.
- Älä tartu akkuun metallipinseteillä. Seurauksena voi olla oikosulku.

VAROITUS

Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään väärin. Älä lataa paristoa uudelleen, pura sitä tai heitä sitä tulleen.


Sulakkeen vaihto

Sulaketta vaihdettaessa pitää sulakkeen olla ampeeriluvultaan sama kuin alkuperäinen. Jos sulake palaa, tarkista ensin virtaliitäntä ja vaihda sitten sulake. Jos sulake palaa uudestaan vaihdon jälkeen, voi vika olla itse laitteessa. Ota tällöin yhteys lähimpään Sony myyvään liikkeeseen.

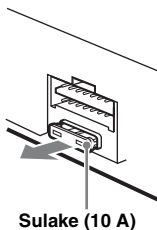


Liitinten puhdistaminen

Laite ei välttämättä toimi kunnolla, jos laitteen ja sen etupaneelin väliset liittimet eivät ole puhtaita. Tämän estämiseksi irrota etupaneeli (s. 7) ja puhdista sen liittimet puuvillatupolla. Älä käytä liikaa voivaa, seurauksena voi olla liittinten vahingoittuminen.

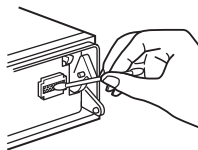

Päälaite




Etupaneelin takaosa

Huomautuksia

- Sammuta turvallisuussyistä auton moottori ennen liittimien puhdistusta ja ota avain pois virtalukosta.
- Älä koskaan koske liittimiin paljain sormin tai millään metalliesineellä.


1 Poista suojakehys.

- 1 Irrota etupaneeli (s. 7).
- 2 Paina suojaraamin molempien laitojen pinteet sisään ja vedä raami ulos.

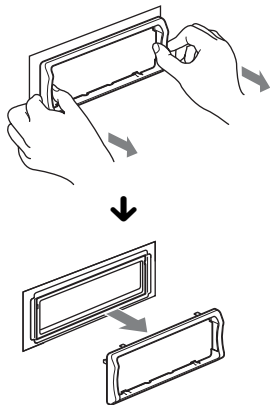


2 Irrota laite.


- 1 Aseta molemmat irrotusavaimet samanaikaisesti paikalleen, kunnes ne napsahtavat kiinni.

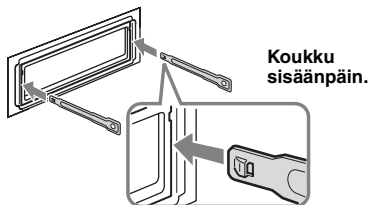

- 2 Vedä irrotusavaimista laitteen irrottamiseksi.

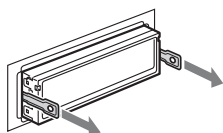

- 3 Vedä laite ulos asennuskehystä.

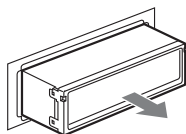

Viritin

FM

Viritysalue: 87,5 – 108,0 MHz

Antenniliitäntä:

Ulkoisen antennin liitäntä

Välitaajuuskaista: 150 kHz

Herkkyys: 10 dBf

Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz

Häiriötäisyys: 70 dB (mono)

Kanavaero: 40 dB taajuudella 1 kHz

Taajuusvaste: 20 – 15 000 Hz

KA/PA

Viritysalue:

KA: 531 – 1 602 kHz

PA: 153 – 279 kHz

Antenniliitäntä:

Ulkoisen antennin liitäntä

Välitaajuuskaista: 25 kHz

Herkkyys: KA: 26 µV, PA: 45 µV

CD-soitin

Häiriötäisyys: 120 dB

Taajuusvaste: 10 – 20 000 Hz

Huojuunta ja värinä: Alle mitattavan tason.

USB-soitin

Liitäntä: USB (Nopea)

Maksimivirta: 500 mA

Tehovahvistin

Lähtöliitäntä: Kaiutinliitännät (sure seal -liittimet)

Kaiutinten impedanssi: 4 – 8 ohmia

Maksimiteho: 52 W × 4 (4 ohmiin)

Yleistä

Lähtöliitännät:

Audiolähtöliitännät (etu/taka)

Subwoofer-lähtöliitäntä (mono)

Moottoriantennin relerasian liitäntä

Tehovahvistimen ohjausliitäntä

Tuloliitännät:

BUS-ohjaustuloliitäntä

BUS-audiotuloliitäntä

Kauko-ohjaimen tuloliitäntä

Antenniliitäntä

Puhelinvaimennuksen ohjausliitäntä (ATT)

Valaistusohjauksen liitäntä

AUX-tuloliitäntä (stereominiliitäntä)

USB-signaalin tuloliitäntä

Äänensävy säätimet:

Matalat äänet: ±10 dB taajuudella 60 Hz (XPLOD)

Keskialue: ±10 dB taajuudella 1 kHz (XPLOD)

Korkeat äänet: ±10 dB taajuudella 10 kHz

(XPLOD)

Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku (minusmaa)

Mitat: Noin 178 × 50 × 182 mm

(7 1/8 × 2 × 7 1/4 in) (l/k/s)

Asennusmitat: Noin 182 × 53 × 162 mm

(7 1/4 × 2 1/8 × 6 1/2) (l/k/s)

Paino: Noin 1,3 kg

jatkaa seuraavalla sivulla →

Toimitetut lisätarvikkeet:

Kauko-ohjainkortti: RM-X151
Liitäntä- ja asennusosat (1 sarja)

Valinnaiset lisävarusteet:

BUS-johto (toimitettu RCA-pinniliitännällä):
Ohjelmalähteenvalitsin: XA-C40
USB-liitäntäjohto iPodille: RC-100IP

Kaikissa radioliikkeissä ei ole edellä lueteltuja lisätarvikkeita. Kysy radioliikkeestä yksityiskohtaisia tietoja.

Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

- Painetuissa piirilevyissä ei ole käytetty halogenoituja palonestoaineita
- Koteloissa ei ole käytetty halogenoituja palonestoaineita.
- Paketointimateriaali on tehty paperista.

Vianetsintä

Seuraava vian tarkistusluettelo auttaa sinua selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti ilmenevät ongelmat.

Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt. Ellei ongelmaan saada ratkaisua, hanki lisätietoja seuraavalta tukisivulta.

Tukisivusto

<http://support.sony-europe.com>

Yleistä

Laitteeseen ei tule virtaa.

- Tarkista liitännät ja sulake.
- Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta ei voi käyttää kauko-ohjaimella.
→ Kytke laite päälle.

Moottoriantenni ei ojennu täyteen pituuteensa.

Moottoriantennilla ei ole relerasiaa.

Ei ääntä.

- Jos ATT-toiminto on aktivoitu tai puhelimen ATT-toiminto (silloin kun autopuhelimen liitäntäkaapeli tai autopuhelin on kytkettynä ATT-johtoon) on aktivoitu.
- Etu/takatasapainon säädintä (FAD) ei ole asetettu 2-kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.

Ei piippausääntä.

- Piippausääni on peruutettu (s. 19).
- Lisävarusteena saatava päätevahvistin on kytketty laitteeseen, eikä laitteen omaa sisäänrakennettua vahvistinta käytetä.

Muistin sisältö on tyhjentynyt.

- RESET-painiketta on painettu.
→ Tallenna asetukset uudelleen muistiin.
- Virransyöttöjohto tai akku on irrotettu tai sitä ei ole kytketty kiinni kunnolla.

Muistiin tallennetut radioasemat ja oikea aika ovat hävinneet muistista.

Sulake on palanut.

Melua syntyy virta-avainta kierrettäessä.

Johtoja ei ole kytketty oikein auton ylimääräiseen virtaliitäntään.

Esittelytila käynnistyy toisto- tai vastaanottotilan aikana.

Ellei mitään toimintoa ole suoritettu 5 minuuttia "DEMO-ON" -asetuksen ollessa käytössä, esittelytila käynnistyy.

→ Aseta asetukseksi "DEMO-OFF" (s. 19).

Näyttö häviää/ei ilmesty näyttöikkunaan.

- Himmennimen asetuksena on "DIMMER-ON" (s. 19).
- Näyttö häviää, jos **OFF**-painiketta pidetään painettuna hetken ajan.
→ Paina ja pidä laitteen **OFF**-painiketta painettuna niin kauan, että näyttö katoaa.
- Liittimet ovat likaiset (s. 22).

Automaattinen virrankatkaisutoiminto ei toimi.

Laite kytketty päälle. Automaattinen virrankatkaisutoiminto toimii sen jälkeen laitteesta on katkaistu virta.

→ Kytke laite päältä.

DSO-toiminto ei toimi.

• Auton sisustuksesta ja soittavan musiikin tyypistä riippuen DSO:lla ei välttämättä aikaansaada haluttua vaikutusta.

Radiovastaanotto

Asemien vastaanotto ei toimi.

Kohina häiritsee äänentoistoa.

- Liitäntää ei ole tehty oikein.
 - Jos autosi taka-/sivuikkunassa on sisäänrakennettu ULA/KA/PA-antenni, on välttämätöntä kytkeä moottoriantennin ohjausjohto (sininen) tai ylimääräinen virransyöttöjohto (punainen) käytössä olevan antennivahvistimen virtaliitäntään.
 - Tarkista autoantennin liitäntä.
 - Jos auton antenni ei ojentaudu ulos, tarkista moottoriantennin liitäntän ohjausjohto.
 - DSO-tilaa käytettäessä äänentoistoa häiritsee toisinaan melu tai kohina.
 - Aseta DSO-tilaksi "OFF" (s. 18).

Asemien esiviritys ei ole mahdollista.

- Tallenna muistiin oikea taajuus.
- Lähetysignaali on liian heikko.

Automaattinen viritys ei ole mahdollista.

- Paikallisasemien hakutila ei ole oikea.
 - Viritys pysähtee liian usein:
 - Aseta asetukseksi "LOCAL-ON" (s. 20).
 - Viritys ei pysähdy aseman kohdalla:
 - Aseta asetukseksi "LOCAL OFF" (s. 20).
- Lähetysignaali on liian heikko.
 - Suorita asemien viritys manuaalisesti.

"ST"-ilmaisoin tulee esiin ULA-vastaanoton aikana.

- Virityä taajuus kohdalleen tarkasti.
- Lähetysignaali on liian heikko.
 - Aseta asetukseksi "MONO-ON" (s. 20).

ULA-ohjelman stereolähetys kuuluu monona.

Laite on asetettu monovastaanottoon.

→ Aseta asetukseksi "MONO-OFF" (s. 20).

RDS

SEEK-toiminto käynnistyy muutaman sekunnin kuuntelun jälkeen.

Asema ei välitä TP-ohjelmia tai sen signaali on heikko.
→ Kytke TA-toiminto päältä (s. 13).

Ei liikennetiedotuksia.

- Aktivoi TA-toiminto (s. 13).
- Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka onkin TP-asema.
 - Virityä kohdalleen jokin muu asema.

PTY-näytössä näkyy "-----".

- Parhailiaan vastaanotettava asema ei ole RDS-asema.
- RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
- Asema ei näytä ohjelmatyyppejä.

CD:n toisto

Levyä ei voida ladata soittimeen.

- Soittimessa on jo toinen levy.
- Levy on väkisin pakotettu ylösalaisin tai väärällä tavalla levytilaan.

Levyä ei voi toistaa.

- Likainen tai viallinen levy.
- Näitä CD-R (W) -levyjä ei ole tarkoitettu audiotoiistoon (s. 21).

MP3/WMA/AAC-tiedostojen toisto ei onnistu.

Levy ei ole yhteensopiva MP3/WMA/AAC-formaatin ja version kanssa. Lisätietoja toistokelvollisista levyistä ja formaateista on tukisivulla.

MP3/WMA/AAC-tiedostojen toiston käynnistyminen kestää kauemmin kuin muiden tiedostojen.

Seuraavien levyjen toiston aloittaminen kestää kauemmin.

- monimutkaisella puurakenteella tallennettu levy.
- monitallennuksella tallennettu levy.
- levy, jolle voi lisätä dataa.

Näyttöyksiköt eivät vieri.

- Liian monilla kirjainmerkeillä varustetuilla levyillä eivät pitkät nimet välttämättä vieri.
- "A.SCRL" -asetuksena on "OFF".
 - Aseta "A.SCRL-ON" -asetus päälle (s. 20).
 - Paina (DSPL) (SCRL) -painiketta ja pidä se painettuna.

Ääni hypähtelee.

- Asennusta ei ole tehty oikein.
 - Asenna laite pienempään kulmaan kuin 45° tukevaan paikkaan autossa.
- Likainen tai viallinen levy.

Toimintopainikkeet eivät toimi.

Levyä ei voi ottaa ulos soittimesta.

Paina RESET-painiketta (s. 6).

USB-toisto

Et pysty toistamaan yksiköitä USB-keskittimen (hub) kautta.

Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta kytkettyjä USB-laitteita.

Yksiköitä ei voida toistaa.

USB-laite ei toimi.

→ Kytke se uudelleen.

USB-laitteen toisto kestää kauan.

USB-laitteessa on tiedostoja, joilla on monimutkainen puurakenne.

Laite päästää piippauksen.

USB-laite on irrotettu toiston aikana.

→ Keskeytä ensin laitteen toisto ennen USB-laitteen irrottamista laitteistosta.

Ääni on katkonainen.

Ääni voi olla katkonainen suurempaa bittinopeutta kuin 320 kbps käytettäessä.

Vikanäytöt/Tiedotteet

CHECKING

Soitin on vahvistamassa yhteyttä USB-laitteeseen.

→ Odota, kunnes yhteys on vahvistettu.

ERROR

- Levy on likainen tai asetettu ylösalaisin soittimeen.
→ Puhdista levy tai aseta se oikein soittimeen.
 - Tyhjä levy on asetettu soittimeen.
 - CD-levyä ei voi jostakin syystä toistaa.
→ Aseta soittimeen toinen levy.
 - USB-laitetta ei tunnistettu automaattisesti.
→ Tee liitäntä uudelleen.
 - Ota levy ulos painamalla **▲** -painiketta.
-

FAILURE

Jokin/jotkin kaiuttimien/vahvistinten liitännistä on suoritettu väärin.

→ Tarkista liitännät tämän mallin asennus/liitäntäoppaasta.

HUB NO SUPRT (HUBia ei tueta)

Tämä laite ei tue USB-keskitintä (hubia).

L.SEEK +/-

Paikallishakutila on päällä automaattisen virityksen aikana.

NO AF

Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole vaihtoehtoista taajuutta.

→ Paina **(SEEK)** +/- -painiketta ohjelmanpalvelun nimen vilkkuessa. Viritin alkaa etsiä samoilla PI-tiedoilla (Ohjelman tunnistus) varustettuja taajuuksia ("PI SEEK" ilmestyy näyttöön).

NO DEV (Ei laitetta)

(SOURCE) on valittu ilman, että USB-laite olisi ollut kytkettynä laitteistoon. USB-laite tai -johto on irrotettu toiston aikana.

→ Kytke kunnolla USB-laite tai -johto.

NO MUSIC

Levyllä tai USB-laitteella ei ole musiikkitiedostoa.

→ Aseta soittimeen musiikki-CD.

→ Kytke laitteistoon musiikkitiedostoja sisältävä USB-laite.

NO NAME

Raidalle ei ole tallennettu levyn, albumin, artistin tai raidan nimeä.

NO TP

Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä olevia TP-asemia.

OFFSET

Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.

→ Tarkista liitännät. Ellei vikailmoitus häviä näytöstä, ota yhteys johonkin Sonya myyvään liikkeeseen.

OVERLOAD

USB-laite on ylikuormitettu.

→ Irrota USB-laite ja vaihda sen jälkeen toistolaitetta **(SOURCE)** -painikkeella.

→ Ilmoittaa, että USB-laite on epäkunnossa tai laitteistoon on kytketty tukea vailla oleva laite.

READ

Laite on lukemassa kaikkia levyllä olevia raita- ja albumitietoja.

→ Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu loppuun, jolloin toisto käynnistyy automaattisesti. Levyn rakenteesta riippuen tämä saattaa kestää minuutin tai pitempään.

RESET

Tätä laitetta tai USB-laitetta ei voi käyttää jonkin laiteongelman vuoksi.

→ Paina **RESET**-painiketta (s. 6).

USB NO SUPRT (USB:tä ei tueta)

Laitteistoon kytketylle USB-laitteelle ei ole tukea.

→ Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on tukisivulla.

"LLLLL" tai "TTTTT"

Levyn alku tai loppu on saavutettu pikasiirrolla, etkä voi enää jatkaa toimintoa tästä.

"_"

Tätä kirjainmerkkiä ei voi näyttää laitteella.

Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya myyvästä liikkeestä.

Jos viet laitteen korjattavaksi CD:n toisto-ongelmien vuoksi, ota mukaan myös levy, jonka toiston aikana ongelma syntyi.

Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrera produkten online på:

www.sony-europe.com/myproducts

Tragen Sie die Seriennummer (SERIAL NO.) in dem reservierten Feld ein. Sie finden diese auf einem Aufkleber, der auf dem Gerätegehäuse angebracht ist. Nehmen Sie den ausgefüllten Geräte-Pass anschließend unbedingt aus der Bedienungsanleitung heraus, falls Sie diese im Fahrzeug aufbewahren möchten. Bitte bewahren Sie den Geräte-Pass an einem sicheren Ort auf. Er kann im Falle eines Diebstahls zur Identifikation Ihres Eigentums dienen.

caraudio

Geräte-Pass

SONY®

Dieser Geräte-Pass dient als Eigentumsnachweis für Ihr caraudio-Gerät im Falle eines Diebstahls.

Wir empfehlen, den Geräte-Pass nicht im Fahrzeug aufzubewahren, um Missbrauch zu verhindern.

Modellbezeichnung

CDX-GT640UI

Seriennummer (SERIAL NO.)

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Thailand

Var noga med att installera denna enhet på bilens instrumentpanel av säkerhetsskäl. För installation och anslutningar, se den medföljande installations-/anslutningsanvisningen.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Denna etikett finns på undersidan av höljet.

Meddelande till kunder: följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv gäller

Denna produkt har tillverkats av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Befullmäktigt ombud avseende EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För alla kontakter avseende service- eller garantifrågor hänvisas till adresserna som finns i separata service- eller garantidokument.



Avyttring av gammal elektrisk och elektronisk utrustning (tillämpligt i EU och andra Europeiska länder med separata hanterings-system)

Den här symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att produkten inte ska hanteras som hushållsavfall. Den bör i stället överlämnas till lämpligt sophanteringsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att produkten avyttras på rätt sätt, hjälper du till att undvika sådana potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som skulle kunna uppstå vid olämplig avyttring av den här produkten. Med material-återvinning hjälps vi åt att bevara naturresurser. Mer information om återvinning av den här produkten kan du få hos din lokala kommunförvaltning, hos företaget som sköter sophanteringen eller i butiken där du köpte produkten.

Tillbehör: Fjärrkontroll



Kassering av gamla batterier (tillämpligt i den europeiska gemenskapen och andra europeiska länder med separata insamlingsssystem)

Denna symbol på batterier eller på en förpackning indikerar att batteriet som medföljer denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) infogas om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. Genom att säkerställa att dessa batterier kasseras korrekt, hjälper du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna uppstå vid olämplig avfallshantering. Återvinningen av material bidrar till att bevara naturresurser.

I fallet med produkter som av säkerhets-, prestanda- eller data-integritetsskäl kräver en permanent anslutning till ett inbyggt batteri, ska detta batteri endast bytas av kvalificerad servicepersonal. För att säkerställa att batteriet tas omhand på rätt sätt ska produkten, när dess livslängd är slut, överlämnas till lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

För alla andra batterier, se avsnittet om hur man på ett säkert sätt tar bort batteriet från produkten. Lämna över batteriet till lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av batterier.

För mer detaljerad information om återvinning av produkten eller batteriet, kontaktar du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du köpte produkten.

ZAPPIN är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och övriga länder.

iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och patent licensierades från Fraunhofer IIS och Thomson.

Denna produkt skyddas av vissa immateriella äganderättigheter som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-ombud.

Innehållsleverantörer använder den WM-DRM-teknik (Windows Media digital rights management) som finns i denna enhet för att skydda integriteten för deras innehåll (Säkert innehåll) så att deras immateriella äganderättigheter, inklusive upphovsrätt, gällande sådant innehåll inte förskingras. Denna enhet använder WM-DRM-programvara för att spela upp säkert innehåll ("WM-DRM-programvara"). Om säkerheten för WM-DRM-programvaran i denna enhet har äventyrats, kan ägare av säkert innehåll ("Ägare av säkert innehåll") begära att Microsoft återkallar WM-DRM-programvarans rätt att få nya licenser för att kopiera, visa och/eller spela säkert innehåll. Återkallande ändrar inte WM-DRM-programvarans möjlighet att spela oskyddat innehåll. En lista över återkallad WM-DRM-programvara skickas till din enhet närhelst du laddar ner en licens för säkert innehåll från Internet eller från en dator. Microsoft kan i samband med en sådan licens även ladda ner återkallelisitor till din enhet för ägarna av säkert innehålls räkning.

Att observera beträffande litiumbatteriet

Utsätt inte batteriet för kraftig värme, som tex direkt solljus, eld eller liknande.

Varning om bilens tändning inte har något ACC-läge

Kontrollera att du ställt in funktionen för automatisk avstängning (sida 19). Enheten kommer automatiskt att stängas av helt inom inställd tid efter att strömmen har stängts av. Detta förhindrar att batteriet laddas ur. Om du inte ställer in funktionen för automatisk avstängning, tryck och håll ner **(OFF)** tills visningen försvinner varje gång du slår av tändningen.

Komma igång

Skivor som kan spelas på denna enhet	6
Återställa enheten	6
Avbryta DEMO-läget	6
Förbereda fjärrkontrollen	6
Ställa klockan	6
Ta bort frontpanelen	7
Sätta fast frontpanelen	7

Kontrollernas placering och grundläggande användning

Huvudenhet	8
Fjärrkontroll RM -X151	10
Söka efter ett spår	11
Söka efter ett spår enligt namn — Quick-BrowZer	11
Söka efter spår genom att lyssna på spåravsnitt — ZAPPIN™	12

Radio

Lagra och ta emot stationer	12
Lagra automatiskt — BTM	12
Lagra manuellt	12
Mottagning av lagrade stationer	12
Ställa in automatiskt	12
RDS	13
Översikt	13
Ställa in AF och TA	13
Välja PTY	14
Ställa in CT	14

CD

Spela en skiva	14
Visningsalternativ	14
Upprepad och blandad spelning	14

USB-enheter

Spela upp från en USB-enhet	15
Visningsalternativ	15
Upprepad och blandad spelning	16

iPod

Spela upp iPod	16
Visningsalternativ	17
Ställa in uppspelningsläge	17
Upprepad och blandad spelning	18
Styra en iPod direkt — Passagerarkontroll	18

Övriga funktioner

Ändra ljudinställningarna	18
Justera ljudegenskaperna	18
Anpassa equalizerkurvan — EQ3	19
Justera inställningsalternativ — SET	19
Använda extrautrustning	20
Extra ljudutrustning	20

Övrig information

Försiktighetsåtgärder	21
Om skivor	21
Uppspelningsordning för MP3/WMA/AAC-filer	21
Om iPod	21
Underhåll	22
Ta bort enheten	23
Tekniska specifikationer	23
Felsökning	24
Felmeddelanden	26

<http://support.sony-europe.com>







Innehåller information om:

- Modeller och tillverkare av kompatibla digitala ljudspelare
- MP3/WMA/AAC-filer som kan användas

Komma igång

Skivor som kan spelas på denna enhet

Enheten kan spela CD-DA-skivor (som även innehåller CD-text) samt CD-R-/CD-RW-skivor (MP3/WMA/AAC-filer (sida 21)).

Skivtyper	Etikett på skivan	
CD-DA		
MP3 WMA AAC		
		

Återställa enheten

Innan du använder enheten första gången eller om du har bytt bilbatteri eller kopplat om anslutningarna, måste enheten återställas. Ta loss frontpanelen (sida 7) och tryck på RESET-knappen (sida 8) med ett spetsigt föremål, exempelvis en kulspetspenna.

Obs!

Om man trycker på återställningsknappen kommer klockans inställning och viss lagrad information att raderas.

Avbryta DEMO-läget

Du kan avbryta demonstrationen som visas under avstängningen.

- 1 Tryck in och håll valknappen intryckt.**
Setup-menyn visas.
- 2 Tryck flera gånger på valknappen tills "DEMO" visas.**
- 3 Vrid volymkontrollen för att välja "DEMO-OFF".**
- 4 Tryck in och håll valknappen intryckt.**
Inställningen är klar och teckenfönstret återgår till att visa normalt uppspelnings-/mottagningsläge.

Förbereda fjärrkontrollen

Avlägsna skyddsfilm.



Tips

Information om hur du byter batteri finns på sida 22.

Ställa klockan

Klockan visar en 24-timmars digital tidsangivelse.

- 1 Tryck in och håll valknappen intryckt.**
Setup-menyn visas.
- 2 Tryck flera gånger på valknappen tills CLOCK-ADJ visas.**
- 3 Tryck på (SEEK) +.**
Siffrorna för timmar blinkar.
- 4 Vrid ratten för att ställa in timmar och minuter.**
Om du vill flytta markeringen trycker du på (SEEK) -/+.
- 5 Tryck på valknappen efter att du ställt in minuter.**
Inställningen är klar och klockan startar.

För a visa klockan trycker du på (DSPL). Tryck en gång till på (DSPL) för att återgå till föregående visning.

Tips

Du kan ställa klockan automatiskt med RDS-funktionen (sida 14).

Ta bort frontpanelen


Du kan ta loss enhetens frontpanel för att förhindra att enheten stjäls.

Varningssignal

Om du ställer tändningen på OFF utan att ta bort frontpanelen kommer varningssignalen att ljuda under några sekunder.

Larmet hörs endast om den inbyggda förstärkaren används.

- 1 Tryck på **OFF**.
Enheten stängs av.
- 2 Tryck på **OPEN**.
Frontpanelen fälls ner.
- 3 Skjut panelen åt höger och dra sedan försiktigt ut vänster sida av panelen.

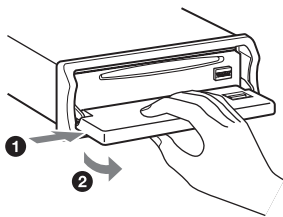



Observera

- Tappa inte frontpanelen och använd inte för mycket tryck på panelen och dess teckenfönster.
- Utsätt inte panelen för höga temperaturer eller fukt. Lämna den inte i en parkerad bil eller på instrumentbrädan/i bakrutan.
- Ta inte bort frontpanelen under uppspelning från USB-enheten, eftersom USB-data kan skadas.

Sätta fast frontpanelen

Placera frontpanelens håll (A) i enhetens axeltapp (B), och för därefter försiktigt in den vänstra sidan.

Tryck på **SOURCE** (eller sätt i en skiva) för att använda enheten.

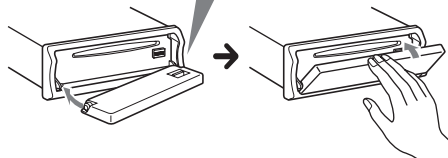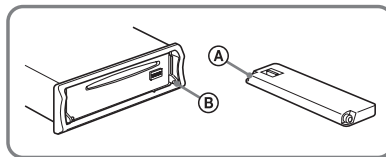


Obs!


Fäst ingenting på insidan av frontpanelen.

Kontrollernas placering och grundläggande användning

Huvudenhet

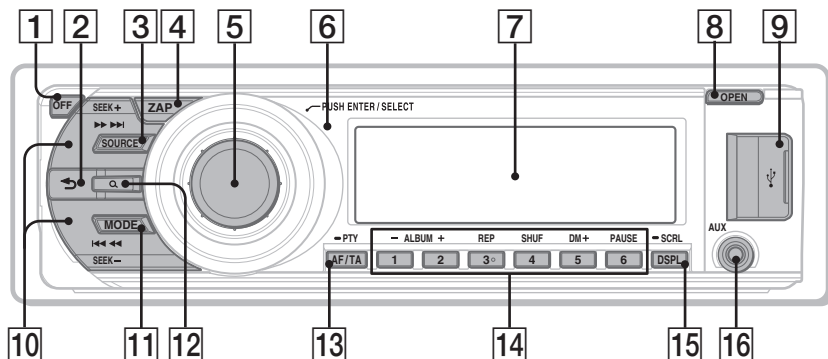

Frontpanelen borttagen

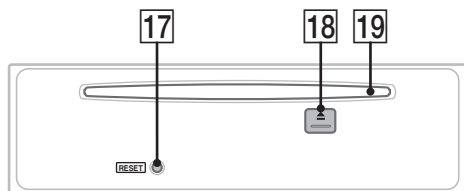

Detta avsnitt innehåller anvisningar om kontrollernas placering och grundläggande användning.

Mer information finns på respektive sida.

- 1 OFF-knapp**
Slå av strömmen eller stoppa källan.
- 2 ↶ (BACK) -knapp** sida 11
Återgå till föregående skärmbild.
- 3 SOURCE-knapp**
För att starta enheten eller ändra källa (Radio/CD/USB/AUX).
- 4 ZAP-knapp** sida 12
Aktivera ZAPPIN™-läge.
- 5 Kontrollratt/valknapp** sida 18, 19
För att ställa in volymen (vrid) eller för att välja inställningsalternativ (tryck och vrid).
- 6 Sensor för fjärrkontrollen**
- 7 Teckenfönster**
- 8 OPEN-knapp** sida 7, 14
- 9 USB-anslutning** sida 15, 16
Anslutning för USB-enhet.

10 SEEK +/- -knappar

CD/USB:

Används för att hoppa över spår (tryck), för att kontinuerligt hoppa över spår (tryck, tryck därefter igen inom cirka en sekund och håll) och för att spola bakåt/snabbspola framåt ett spår (tryck och håll).

Radio:

Ställa in stationer automatiskt (tryck); hitta en station manuellt (tryck och håll).

11 MODE-knapp sida 12, 17, 18

Tryck för att välja radiobandet (FM/MW/LW)/ välja uppspelningsläge för iPod.

Tryck och håll för att aktivera eller inaktivera passagerarstyrning.

12 Q (BROWSE) -knapp sida 11

Aktiverar Quick-BrowZer-läget.

13 AF (alternativa frekvenser)/

TA (trafikmeddelande)/

PTY (programtyp)-knapp sida 13, 14

Används för att ställa in AF och TA (tryck); väljer PTY (tryck och håll) i RDS.

14 Sifferknappar

CD/USB:

① / ② : **ALBUM -/+** (under uppspelning av MP3-, WMA- eller AAC-filer)

Hoppa över album (tryck); hoppa över album kontinuerligt (tryck och håll).

③ : **REP*** sida 14, 16, 18

④ : **SHUF** sida 14, 16, 18

⑤ : **DM+**

Förbättrar digitalt komprimerat ljud som till exempel MP3.

För att aktivera funktionen DM+, ställer du in "ON". För att avbryta, ställer du in "OFF".

⑥ : **PAUSE**

För att pausa under uppspelning. För att avbryta, tryck igen.

Radio:

Ta emot lagrade stationer (tryck); lagra stationer (tryck och håll).

15 DSPL (display)/SCRL (rulla) -knapp

sida 13, 14, 15, 17, 18

Används för att ändra visningsalternativ (tryck); rulla visningsalternativet (tryck och håll).

16 AUX-kontakt sida 20

För att ansluta en bärbar ljudenhet.

17 RESET-knapp sida 6

18 ▲ (utmatnings) -knapp

Mata ut skivan.

19 Skivfack


Sätt i skivan (med etiketten vänd uppåt), uppspelningen startar.

** Knappen har en förhöjning som kan kännas med fingret.*

Obs!

Se till att ingen USB-enhet är ansluten om en skiva matas ut eller sätts in, för att undvika att skada skivan.

Fjärrkontroll RM -X151

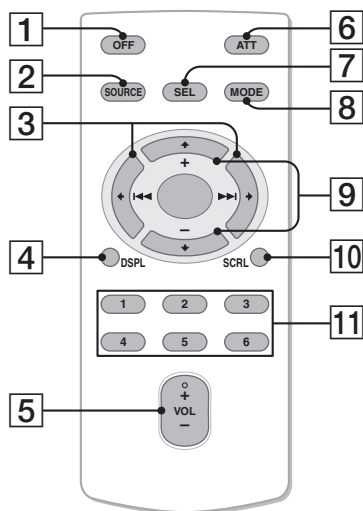

Ta bort isoleringsfilmen innan du använder den (sida 6).

- 1 OFF-knapp**
Slå av strömmen eller stoppa källan.
- 2 SOURCE-knapp**
För att starta enheten eller ändra källa (Radio/CD/USB/AUX).
- 3 ← (|◀◀)/→ (▶▶) -knappar**
Styra radio/CD/radio/USB, samma som (SEEK) +/- på enheten. Inställning, ljudinställning, etc., kan styras med ← →.
- 4 Knappen DSPL (display)**
För att ändra visningsalternativ.
- 5 VOL (volym) +/- -knapp**
Justera volymen.
- 6 ATT (attenuate) -knapp**
Används för att dämpa ljudet. Tryck igen för att avbryta.
- 7 Knappen SEL (välj)**
Samma som valknappen på enheten.
- 8 MODE-knapp**
Tryck för att välja radiobandet (FM/MW/LW)/välja uppspelningsläge för iPod.
Tryck och håll för att aktivera eller inaktivera passagerarstyrning.
- 9 ↑ (+)/↓ (-) -knappar**
För att styra CD/USB-spelare eller radio, samma som (1)/(2) (ALBUM +/-) på enheten.
Inställning, ljudinställning, etc., kan styras med ↑ ↑.
- 10 SCRL-knapp (rulla)**
Rulla texten i teckenfönstret.
- 11 Sifferknappar**
Ta emot lagrade stationer (tryck); lagra stationer (tryck och håll).

* Knappen har en förhöjning som kan kännas med fingret.

Obs!


Om enheten stängs av och visningen på teckenfönstret försvinner, kan man inte styra den med fjärrkontrollen om inte enheten först startas genom att man trycker på (SOURCE) på enheten eller sätter i en skiva.

Söka efter ett spår

Söka efter ett spår enligt namn

— Quick-BrowZer

Du kan enkelt söka efter ett spår på en CD-skiva eller en USB-enhet enligt kategori.

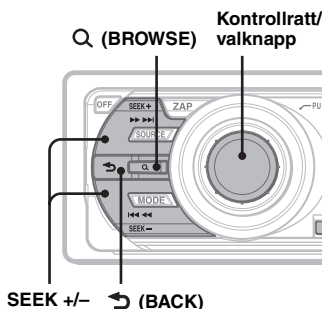

1 Tryck på Q (BROWSE).

Enheten går till Quick-BrowZer-läget, och listan över sökkategorier visas.

2 Vrid kontrollratten för att välja önskad sökkategori och tryck därefter på den för att bekräfta.

3 Upprepa steg 2 tills önskat spår är valt.

Uppspelningen startar.

Återgå till föregående skärmbild

Tryck på (BACK).

Lämna Quick-BrowZer-läget.

Tryck på Q (BROWSE).


Obs!

När du aktiverar Quick-BrowZer-läget, avbryts inställningen för repeat/shuffle.

Söka genom att hoppa över poster — Jump-läge

Om det finns många poster i en kategori kan du snabbt söka önskad post.

- 1 Tryck på (SEEK) + i Quick-BrowZer-läge. Följande display visas.

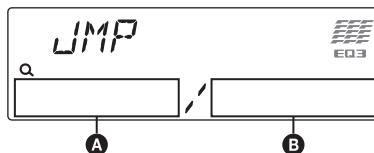

- A Aktuellt postnummer
- B Totala antalet poster i det aktuella skicket

Namnet visas.

- 2 Vrid kontrollratten för att välja önskad post eller en post nära den önskade posten. Den hoppar över i steg om 10 % av det totala antalet poster.
- 3 Tryck på valknappen. Displayen återgår till Quick-BrowZer-läget och den valda posten visas.
- 4 Vrid kontrollratten för att välja önskad post och tryck på den. Uppspelningen startar och den valda posten är ett spår.


Så här avbryts Jump-läge

Tryck på (BACK) eller (SEEK) -.

Söka efter spår genom att lyssna på spåravsnitt — ZAPPIN™

Genom att spela upp korta spåravsnitt från en CD-skiva eller USB-enhet i sekvens, kan du söka efter spår som du vill lyssna på.

ZAPPIN-läget är lämpligt för att söka efter spår i lägena för blandning eller upprepade blandning.

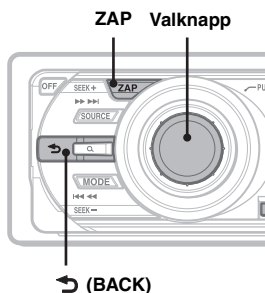

1 Tryck på **ZAP** under uppspelning.

När "ZAPPIN" visas i teckenfönstret, startar uppspelningen av ett ljudavsnitt från nästa spår.

Ljudavsnittet spelas upp under en förinställd tid och därefter hörs ett klickljud och nästa ljudavsnitt startar.

Spår



2 Tryck på valknappen eller **ZAP** när ett spår som du vill lyssna på spelas upp.

Spåret som du vill välja återgår till normalt uppspelningsläge från början.

För att söka ett spår i ZAPPIN-läget igen, upprepar du steg 1 och 2 igen.

Tips!

- Du kan välja uppspelningstiden mellan ungefär 6 sekunder/9 sekunder/30 sekunder (sida 20). Du kan inte välja vilket avsnitt av spåret som spelas upp.
- Tryck på **SEEK** +/- eller **1/2** (ALBUM +/-) i ZAPPIN-läge för att hoppa över ett spår eller album.
- Genom att trycka på **(BACK)** bekräftas också ett spår som ska spelas upp.

Radio

Lagra och ta emot stationer

Viktigt

För att undvika att trafikfarliga situationer uppstår när du kör bör du ställa in stationer med BTM-funktionen (Best Tuning Memory).

Lagra automatiskt — BTM

1 Tryck på **SOURCE** flera gånger tills **TUNER** visas.

Tryck upprepade gånger på **MODE** för att välja band. Du kan välja FM1, FM2, FM3, MW eller LW.

2 Tryck in och håll valknappen intryckt. Setup-menyn visas.

3 Tryck flera gånger på valknappen tills **BTM** visas.

4 Tryck på **SEEK** +.

Enheten lagrar stationer i frekvensordning på sifferknapparna.

En ljudsignal hörs när inställningen är lagrad.

Lagra manuellt

1 Medan du tar emot en station som du vill lagra, tryck och håll nere en sifferknapp (**1** till **6**) tills **MEM** visas.

Obs!

Om du försöker lagra en annan station på samma förinställda sifferknapp raderas den tidigare lagrade stationen.

Tips

Om en RDS-station lagras, lagras även AF/TA-inställningen (sida 13).

Mottagning av lagrade stationer

1 Välj bandet och tryck därefter på en sifferknapp (**1** till **6**).

Ställa in automatiskt

1 Välj band, tryck därefter på **SEEK** +/- för att söka efter stationen.

Sökningen avbryts när enheten tar emot en stationen. Upprepa detta tills den önskade stationen tas emot.


Tips

Om du vet vilken frekvens som stationen du vill lyssna på har, tryck och håll nere **SEEK** +/- för att lokalisera den ungefärliga frekvensen, tryck därefter flera gånger på **SEEK** +/- för finjustering av önskad frekvens (manuell inställning).

Översikt

FM-stationer som använder RDS (Radio Data System) sänder hörbar digital information tillsammans med signaler för vanliga radioprogram.

Visningsalternativ

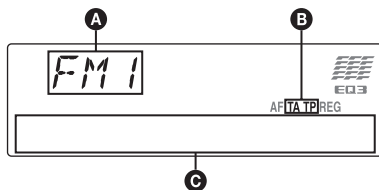

- A** Radioband, Funktion
- B** TA/TP*1
- C** Frekvens*2 (namn på programtjänst), förinställt nummer, klocka, RDS-data

*1 TA blinkar under trafikinformation. TP tänds när en sådan station tas emot.

2 När enheten tar emot RDS-stationen, visas "" till vänster om frekvensindikeringen.

För att ändra visningsalternativ **C** trycker du på **(DSPL)**.

RDS-tjänster

Enheten ger automatiskt RDS-tjänster enligt följande:

AF (Alternativa frekvenser)

Väljer och återinställer stationen med den starkaste signalen i ett nät. Genom att använda denna funktion kan du lyssna kontinuerligt på samma program under en långkörning utan att behöva ändra stationsinställningar manuellt.

TA (Trafikmeddelande)/TP (Trafikprogram)

Tillhandahåller aktuell trafikinformation/program. Information/program som tas emot, avbryter den för tillfället valda källan.

PTY (Programtyper)

Visar den för tillfället mottagna programtypen. Söker även din valda programtyp.

CT (Clock Time)

Klockan ställs med CT-data (Clock Time) från RDS-överföringen.

Observera

- I vissa länder/områden är inte alla RDS-funktioner tillgängliga.
- RDS fungerar eventuellt inte ordentligt om signalstyrkan är svag eller om den inställda stationen inte sänder RDS-data.

Ställa in AF och TA

1 Tryck upprepade gånger på **(AF/TA)** tills vald inställning visas.

Välj	Till
AF-ON	aktivera AF och inaktivera TA.
TA-ON	aktivera TA och inaktivera AF.
AF, TA-ON	aktivera både AF och TA.
AF, TA-OFF	inaktivera både AF och TA.

Lagra RDS-stationer med AF- och TA-inställningen

Du kan förinställa RDS-stationer med AF/TA-inställning. Om du använder BTM-funktionen, lagras endast RDS-stationer med samma AF-/TA-inställning.

Om du förinställer manuellt, kan du förinställa både RDS och icke-RDS-stationer med AF/TA-inställningen för varje.

1 Ställ in AF/TA och lagra därefter stationen med BTM eller manuellt.

Mottagning av brådskande trafikmeddelanden

Med AF eller TA i läget ON, avbryter nödmeddelanden automatiskt den för tillfället valda källan.

Tips

Om du justerar volymnivån under ett trafikmeddelande, lagras inställningen i minnet för efterföljande trafikmeddelanden, oberoende av den övergripande volyminställningen.

Fortsätta lyssna på ett regionalt program — REG

När AF-funktionen är aktiverad, begränsar enhetens fabriksinställning mottagningen till en speciell region, så du inte växlas till en annan regional station med en starkare frekvens.

Om du lämnar detta regionala programs mottagningsområde, ställer du in REG-OFF vid FM-mottagning (sida 20).

Obs!

Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och några andra länder.

Funktion för lokal länkning (endast Storbritannien)

Denna funktion gör det möjligt att välja andra lokala stationer i området även om de inte finns lagrade på sifferknapparna.

1 Under FM-mottagning trycker du på en sifferknapp (**(1)** till **(6)**) som har en lokal station lagrad.

fortsätter på nästa sida →

- Tryck igen, inom fem sekunder, på sifferknappen för den lokala stationen. Upprepa detta tills den lokala stationen tas emot.

Välja PTY

- Tryck och håll (AF/TA) (PTY) under FM-mottagning.



Namnet på den aktuella programtypen visas om stationen sänder PTY-data.

- Tryck flera gånger på (AF/TA) (PTY) tills önskad programtyp visas.
- Tryck på (SEEK) +/-.
Enheten börjar söka efter en station som sänder den valda programtypen.

Programtyper

NEWS (nyheter), **AFFAIRS** (aktuellt), **INFO** (information), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (utbildning), **DRAMA** (teater), **CULTURE** (kultur), **SCIENCE** (vetenskap), **VARIED** (underhållning), **POP M** (popmusik), **ROCK M** (rockmusik), **EASY M** (lättlyssnat), **LIGHT M** (lätt klassiskt), **CLASSICS** (klassisk musik), **OTHER M** (övrig musik), **WEATHER** (väder), **FINANCE** (ekonomi), **CHILDREN** (för barn), **SOCIAL A** (sociala frågor), **RELIGION** (andliga frågor), **PHONE IN** (telefonväkteri), **TRAVEL** (resor & semester), **LEISURE** (fritid & hobby), **JAZZ** (jazzmusik), **COUNTRY** (countrymusik), **NATION M** (nationell musik), **OLDIES** (gamla godingar), **FOLK M** (folkmusik), **DOCUMENT** (dokumentärer)

Obs!

Den här funktionen kan inte användas i länder eller regioner där PTY-data inte finns tillgängliga.

Ställa in CT

- Ställ in CT-ON under setup (sida 19).

Observera

- CT-funktionen kommer eventuellt inte att fungera även om du tar emot en RDS-station.
- Det kan finnas en tidsskillnad mellan tiden som ställs med CT-funktionen och den verkliga tiden.

CD


Spela en skiva

- Tryck på (OPEN).
- Sätt i en skiva (med etiketten vänd uppåt).
- Stäng frontpanelen.
Uppspelingen startar automatiskt.

Mata ut skivan

- Tryck på (OPEN).
- Tryck på ▲.
Skivan har matats ut.
- Stäng frontpanelen.

Visningsalternativ

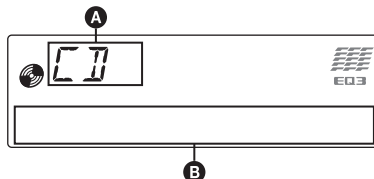

- A** Källa
B Spårnamn*¹, skiv-/artistnamn*¹, artistnamn*¹, albumnummer*², albumnamn*¹, spårnummer/förfluten uppspelningstid, klocka

*¹ Informationen från en CD TEXT, MP3-/WMA-/AAC-skiva visas.

*² Albumnummer visas endast när du byter album.

Tryck på (DSPL) för att ändra visningsalternativ **B**.

Tips

Visade alternativ varierar, beroende på modell, typ av skiva, inspelningsformat och inställningar.

Upprepad och blandad spelning

- Tryck flera gånger på (3) (REP) eller (4) (SHUF) under uppspelning tills önskad inställning visas.

Välj	För att spela
⏮ SPÅR	spår flera gånger.
⏮ ALBUM*	ett album upprepade gånger.
SHUF ALBUM*	ett album i slumpvis ordning.
SHUF DISC	skivor i slumpvis ordning.

* Om en MP3/WMA/AAC-fil spelas.

För att återgå till normal uppspelning, välj "⏮ OFF" eller "SHUF OFF".

USB-enheter

Mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet, finns på supportwebbplatsen.

Supportwebbplats

<http://support.sony-europe.com>


- USB-enheter av typen MSC (Mass Storage Class) och MTP (Media Transfer Protocol) som följer USB-standarden kan användas.
- Motsvarande kodec är MP3 (.mp3), WMA (.wma) och AAC (.m4a).
- Det rekommenderas att du säkerhetskopierar USB-data.

Obs!

Anslut USB-enheten efter att du har startat motorn. Beroende på USB-enheten, kan fel eller skador inträffa om den ansluts innan du startar motorn.


Spela upp från en USB-enhet

1 Skjut bort USB-locket.

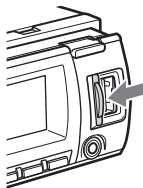

2 Anslut USB-enheten till USB-kontakten.

Vid anslutning, använd den kabel som levererades med USB-enheten.

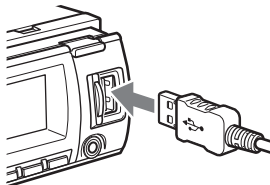

Uppspelningen startar.

Om det redan finns en USB-enhet ansluten, startar du uppspelningen genom att trycka på **(SOURCE)** flera gånger tills "USB" visas.

Tryck på **(OFF)** för att avbryta uppspelningen.

Ta bort USB-enheten

- 1 Stoppa uppspelningen av USB-enheten.


2 Ta bort USB-enheten.

Om du tar bort USB-enheten under uppspelning kan data i den förstöras.

Observera

- Använd inte USB-enheter som är så stora eller tunga att de ramlar ner på grund av vibrationer eller gör att anslutningen blir glapp.
- Ta inte bort frontpanelen under uppspelning från USB-enheten, eftersom USB-data kan skadas.
- Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter via en USB-hubb.

Visningsalternativ

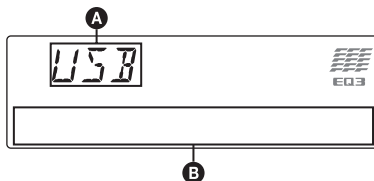

A Källa

B Spårnamn, artistnamn, albumnummer*, albumnamn, spårnummer/förfluten uppspelningstid, klocka

* Albumnummer visas endast när du byter album.

Tryck på **(DSPL)** för att ändra visningsalternativ **B**.

Observera

- Visade alternativ varierar, beroende på USB-enheten, inspelat format och inställningar. Mer information finns på supportwebbplatsen.
- Maximalt antal visningsbara data är som följer:
 - mappar (album): 128
 - filer (spår) och mapp: 500
- Lämna inte USB-enheter i en parkerad bil eftersom fel kan uppstå.
- Det kan ta tid innan uppspelning börjar, beroende på mängden inspelad information.
- DRM-filer (Digital Rights Management) kan inte spelas.
- Vid uppspelning eller vid snabbspolning framåt/bakåt av en VBR (variable bit rate) MP3/WMA/AAC-fil kan det hända att förfluten speltid inte visas korrekt.
- Uppspelning av följande MP3/WMA/AAC-filer stöds inte.
 - förlustfri komprimering
 - copyright-skyddad

Upprepad och blandad spelning

- Tryck flera gånger på **3** (REP) eller **4** (SHUF) under uppspelning tills önskad inställning visas.

Välj	För att spela
↶ SPÅR	spår flera gånger.
↶ ALBUM	ett album upprepade gånger.
SHUF-ALBUM	ett album i slumpvis ordning.
SHUF DEVICE	en enhet i slumpvis ordning.

Efter 3 sekunder är inställningen klar.

För att återgå till normal uppspelning väljer du ↶ OFF eller SHUF-OFF.

iPod

Mer information om kompatibiliteten för din iPod, finns på se "Om iPod" på sidan 21 eller besök supportwebbplatsen.

I denna bruksanvisning, används "iPod" som en allmän benämning för iPod-funktioner på iPod- eller iPhone-enheten, om inte något annat anges i texten eller bilderna.


Supportwebbplats

<http://support.sony-europe.com>


Spela upp iPod

Innan du ansluter iPod, vrider du ner volymen på denna enhet.

- Skjut bort USB-locket.

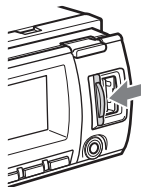

- Anslut iPod-enheten till USB-kontakten via dockningskontakten till USB-kabeln.

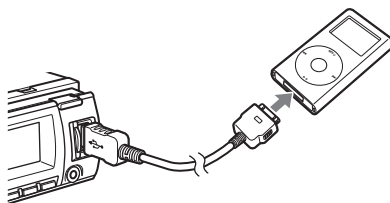

iPod startar automatiskt och bilden nedan visas på iPod-skärmen.*



Tips

Vi rekommenderar RC-100iP USB-kabeln (medföljer ej) för att ansluta dockningskontakten.

Spåren på iPod börjar automatiskt spelas upp från den senaste punkten som spelades.

Om det redan finns en iPod-enhet ansluten, startar du uppspelningen genom att trycka på **(SOURCE)** upprepade gånger tills "USB" visas. ("IPD" visas i teckenfönstret när iPod upptäckts.)

* Logotypen visas inte på skärmen om en iPod touch eller iPhone är ansluten eller om den iPod som senast spelades upp användes med passagerarstyrning.

3 Tryck på **(MODE)** för att välja uppspelningsläge.

Läget växlar enligt följande:

RESUMING → **ALBUM** → **TRACK** → **PODCAST*** → **GENRE** → **PLAYLIST** → **ARTIST**

* Kanske inte visas beroende på iPod-inställningen.

4 Ställ in volymen.

Tryck på **(OFF)** för att avbryta uppspelningen.

Ta bort iPod-enheten

1 Stoppa iPod-uppspelningen.

2 Ta bort iPod-enheten.

Varning för iPhone

När du ansluter en iPhone via USB, styrs telefonvolymen av själva iPhone-enheten. För att undvika plötsliga höga ljud efter ett samtal, ska du inte öka volymen på enheten under ett telefonsamtal.

Observera

- Ta inte bort frontpanelen under uppspelning från iPod-enheten, annars kan data skadas.
- Denna enhet kan inte upptäcka iPod-enheter via en USB-hubb.

Tips

- När tändningsnyckeln ställs i ACC-läget och enheten är på, laddas iPod-enheten.
- Om iPod kopplas bort under uppspelning, visas "NO DEV" i enhetens teckenfönster.


Fortsatt uppspelning

När iPod-enheten ansluts till dockningskontakten, ändras läget för denna enhet till läget för att återuppta uppspelning och uppspelningen startar i det läget som ställts in av iPod-enheten.

I läget för att återuppta uppspelning fungerar inte följande knappar.

- **(3)** (REP)
- **(4)** (SHUF)

Visningsalternativ

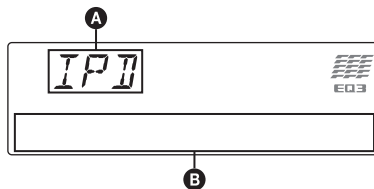

A Source (iPod) -indikering

B Spårnamn, artistnamn, albumnamn, spårnummer/förfluten uppspelningstid, klocka

Tryck på **(DSPL)** för att ändra visningsalternativ **B**.

Tips

När album/podcast/genre/artist/spellista ändras, visas dess artikelnummer momentant.

Obs!

Vissa bokstäver lagrade i iPod kan inte visas korrekt.

Ställa in uppspelningsläge

1 Tryck på **(MENU)** under pågående uppspelning.

Läget växlar enligt följande:

ALBUM → **TRACK** → **PODCAST*** → **GENRE** → **PLAYLIST** → **ARTIST**

* Kanske inte visas beroende på iPod-inställningen.

Hoppa över album, podcast, genre, spellistor och artister

Till	Tryck på
Hoppa över	(1)/(2) (ALBUM -/+) [tryck en gång för varje]
Hoppa över kontinuerligt	(1)/(2) (ALBUM -/+) [håll till önskad punkt]

Upprepad och blandad spelning

- Tryck flera gånger på **(3)** (REP) eller **(4)** (SHUF) under uppspelning tills önskad inställning visas.

Välj	För att spela
SPÅR	spår flera gånger.
ALBUM	ett album upprepade gånger.
PODCAST	podcast upprepade gånger.
ARTIST	en artist upprepade gånger.
PLAYLIST	en spellista upprepade gånger.
GENRE	genre upprepade gånger.
SHUF-ALBUM	ett album i slumpvis ordning.
SHUF PODCAST	podcast i slumpvis ordning.
SHUF ARTIST	en artist i slumpvis ordning.
SHUF PLAYLIST	en spellista i slumpvis ordning.
SHUF GENRE	en genre i slumpvis ordning.
SHUF DEVICE	enhet i slumpvis ordning.

Efter 3 sekunder är inställningen klar.

För att återgå till normal uppspelning väljer du "OFF" eller "SHUF OFF".

Styra en iPod direkt — Passagerarkontroll

Du kan styra en iPod ansluten till dockningskontakten direkt.

- Under uppspelning, trycker och håller du **(MODE)**.
"MODE IPOD" visas och du kan nu styra iPod-enheten direkt.

Ändra visningsalternativ.

Tryck på **(DSPL)**.

Visningsalternativen växlar enligt följande:

Spårnamn → Artistnamn → Albumnamn →
MODE IPOD → Klocka

Inaktivera passagerarkontrollläget

Tryck och håll nere **(MODE)**.

Då visas "MODE AUDIO" och uppspelningsläget ändras till "RESUMING".

Observera

- Volymen kan endast justeras på enheten.
- Om detta läge avbryts, inaktiveras inställningen för upprepning.

Övriga funktioner

Ändra ljudinställningarna

Justera ljudegenskaperna

- Tryck på valknappen flera gånger tills önskat alternativ visas.
- Vrid kontrollratten för att justera det valda alternativet.
- Tryck på **(BACK)**.
Inställningen är klar och teckenfönstret återgår till att visa normalt mottagnings-/uppspelningsläge.

Följande alternativ kan ställas in (följ sidhänvisningen för detaljerad information):

EQ3

Väljer en equalizerkurva för 7 olika musiktyper (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM eller OFF).

DSO (Dynamic Soundstage Organizer)

Skapar ett behagligare ljudfält.

För att välja DSO-läget: "1", "2", "3" eller "OFF". Ju högre nummer, desto mer förbättrad är effekten.

LOW*1, MID*1, HI*1 (sida 19)

BAL (Balans)

Justerar ljudbalansen mellan vänster och höger högtalare.

FAD (Fader)

Justerar relativ nivå mellan fram- och bakhögtalare.

SUB*2 (Subwoofervolym)

Justerar volymen för subwoofern.

AUX*3 (AUX-nivå)

Justerar volymen för varje ansluten extrautrustning: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB".
Denna inställning eliminerar behovet att justera volymnivån mellan olika källor.

*1 När EQ3 aktiveras.

*2 ATT visas med den lägsta inställningen och kan justeras upp 21 steg.


*3 När AUX-källa är aktiverad (sida 20).

Anpassa equalizerkurvan — EQ3

Med CUSTOM i EQ3 kan du göra egna equalizerinställningar.

- 1 Välj en källa, tryck därefter på valknappen upprepade gånger för att välja "EQ3".
- 2 Vrid kontrollratten för att välja "CUSTOM".
- 3 Tryck på valknappen flera gånger tills LOW, MID eller HI visas.
- 4 Vrid kontrollratten för att justera det valda alternativet.

Volymnivån är justerbar i steg om 1 dB, från -10 dB till +10 dB.



Upprepa stegen 3 och 4 för att ställa in equalizerkurvan.

Återgå till fabriksinställd equalizerkurva genom att trycka och hålla valknappen innan inställningen är klar.

5 Tryck på ↵ (BACK).

Inställningen är klar och teckenfönstret återgår till att visa normalt mottagnings-/ uppspelningsläge.

Tips

Det går även att justera andra equalizertyper.

Justera inställningsalternativ — SET

- 1 Tryck in och håll valknappen intryckt. Setup-menyn visas.
- 2 Tryck på valknappen flera gånger tills önskat alternativ visas.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja inställning (till exempel ON eller OFF).
- 4 Tryck in och håll valknappen intryckt. Inställningen är klar och teckenfönstret återgår till att visa normalt uppspelnings-/ mottagningsläge.

Obs!

Visade alternativ varierar, beroende på källa och inställning.

Följande alternativ kan ställas in (följ sidhänvisningen för detaljerad information):

CLOCK-ADJ (Klockjustering) (sida 6)

CT (Clock Time)

Aktiverar CT-funktionen: "ON", "OFF" (sida 13, 14).

BEEP

Aktiverar tonsignalen: "ON", "OFF".

AUX-A*1 (AUX Audio)

Aktiverar AUX-källvisningen: "ON", "OFF" (sida 20).

AUTO OFF

Stänger av automatisk efter önskad tid när enheten stängs av: "NO", "30 S (sekunder)", "30 M (minuter)", "60 M (minuter)".

DEMO (Demonstration)

Aktiverar demonstrationen: "ON", "OFF".

DIMMER

Ändrar displayens ljusstyrka.

– AT: för att automatiskt dämpa belysningen i teckenfönstret när du tänder ljuset. (Endast tillgängligt när kabeln för styrning av belysning är ansluten.)

– ON: justera ner ljusstyrkan i teckenfönstret.

– OFF: inaktivera dimmern.

CONTRAST (kontrast)

Justerar kontrasten i teckenfönstret.

Kontrastnivån kan justeras i 7 steg.

ILLUMI (Illumination)

Ändrar belysningsfärgen: "ILLUMI-1", "ILLUMI-2".

M.DSPL (Motion Display)

Väljer växlande visning.

– SA: för att visa rörliga mönster och spektrumanalysator.

– ON: för att visa rörliga mönster.

– OFF: för att stänga av Motion Display.

fortsätter på nästa sida →

A.SCRL (Auto Scroll)

Rollar automatiskt långa texter: "ON", "OFF".

LOCAL (lokalt sökläge)

- ON: för att endast ställa in stationer med starkare signaler.
- OFF: för att ställa in normal mottagning

MONO*² (Monoläge)

Väljer monomottagning för att förbättra FM-mottagningen: "ON", "OFF".

REG*² (regional)

Begränsar mottagningen till en specifik region: "ON", "OFF" (sida 13).

ZAP.TIME (Zappin Time)

Väljer uppspelningstiden för ZAPPIN-funktionen.

- "ZAP.TIME-1 (cirka 6 sekunder)",
- "ZAP.TIME-2 (cirka 9 sekunder)",
- "ZAP.TIME-3 (cirka 30 sekunder)".

LPF (lågpassfilter)

Väljer brytfrekvens för subwoofern: "OFF", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz", "140 Hz", "160 Hz".

LPF NORM/REV (lågpassfilter normalt/omvänt)

Väljer subwooferfasen: "NORM", "REV".

HPF (högpassfilter)

Väljer brytfrekvens för fram/bak-högtalare: "OFF", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz", "140 Hz", "160 Hz".

LOUD (Ljudstyrka)

Förstärker bas och diskant för tydligt ljud vid låga volymnivåer: "ON", "OFF".

BTM (sida 12)

*1 När enheten är avstängd.

*2 När FM tas emot.


Använda extrautrustning

Extra ljudutrustning

Genom att ansluta en extra bärbar ljudenhet till AUX-kontakten (stereo mini-uttag) på enheten och sedan välja källan, kan du lyssna på den via bilens högtalare. Det går att justera volymnivå för att kompensera skillnaden mellan enheten och den bärbara ljudenheten. Följ anvisningarna nedan.

Ansluta den bärbara ljudenheten

- 1 Stäng av den bärbara ljudenheten.
- 2 Vrid ner volymen på enheten.
- 3 Anslut enheten.

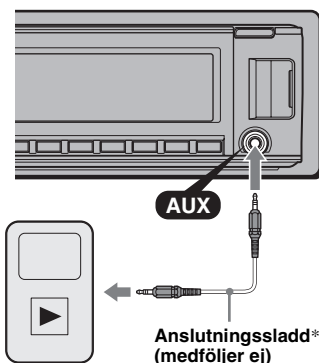

* Se till att du använder rätt typ av kontakt.

Justera volymen

Se till att justera volymen för varje ansluten ljudenhet innan du börjar spela upp.

- 1 Vrid ner volymen på enheten.
- 2 Tryck på (SOURCE) flera gånger tills "AUX" visas.
Därefter visas "AUX FRONT IN".
- 3 Starta uppspelningen av den bärbara ljudenheten med dämpad volym.
- 4 Ställ in din normala volymnivå på enheten.
- 5 Justera insignalnivån (sida 18).

Övrig information

Försiktighetsåtgärder

- Låt enheten svalna innan du startar den, om bilen har varit parkerad i direkt solljus.
- Motorantennen matas ut automatiskt.

Kondenserad fukt

Om kondens uppstår inuti enheten, ska du ta ut skivan och vänta cirka en timme tills det torkar bort, annars kommer enheten inte att fungera som den ska.

För att bibehålla en hög ljudkvalitet

Låt inte enheten eller skivorna komma i kontakt med vätskor.

Om skivor

- Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller värmekällor som t ex varmluftskanaler och lämna dem inte i en bil som är parkerad i direkt solljus.
- Innan du spelar en skiva bör du rengöra den med en rengöringsduk. Torka av skivan från mitten och utåt. Använd inga lösningsmedel som bensin, thinner eller andra rengöringsmedel.
- Denna enhet är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarderna (Compact Disc). DualDiscs och vissa musikskivor som kodats med teknik för skydd av upphovsrätt följer inte CD-standarderna och dessa skivor kan inte spelas på denna enhet.
- **Skivor som denna enhet INTE kan spela**
 - Skivor med etiketter, klistermärken eller tejp fäst på ytan. Om du spelar sådana skivor kan det orsaka fel eller förstöra skivan.
 - Skivor med annorlunda former (t ex. hjärta, fyrkant, stjärna). Sådana skivor kan orsaka skador på enheten.
 - 8 cm (3 1/4 tum) skivor.




Om CD-R/CD-RW-skivor

- Maximala antalet: (endast CD-R/CD-RW)
 - mappar (album): 150 (inklusive rotmapp)
 - filer (spår) och mappar: 300 (kan vara färre än 300 om mapp-/filnamnen innehåller många tecken)
 - tecken som kan visas för ett mapp-/filnamn: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- Om en skiva med flera sessioner börjar med en CD-DA-session känns den igen som en CD-DA-skiva och andra sessioner spelas inte upp.
- **Skivor som denna enhet INTE kan spela**
 - CD-R/CD-RW-skivor med dålig inspelningskvalitet.
 - CD-R/CD-RW-skivor inspelade med en inkompatibel inspelningsenhet.
 - CD-R/CD-RW-skivor har inte avslutats på rätt sätt.

– Andra CD-R/CD-RW-skivor än sådana som spelats in i musik CD-format eller MP3-format som följer ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo eller multi-session.

Uppspelningsordning för MP3/WMA/AAC-filer

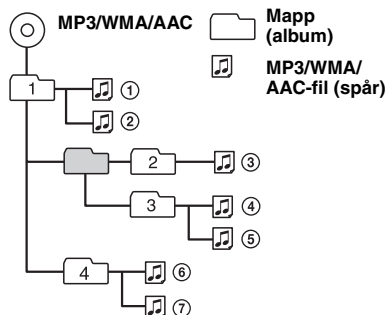

Om iPod

- Du kan ansluta till följande iPod-modeller. Uppdatera din iPod med den senaste programvaran innan du använder den.

Tillverkad för

- iPod touch
- iPod touch (2:a generationen)
- iPod classic
- iPod classic (120 GB)
- iPod med video*
- iPod nano (4:e generationen)
- iPod nano (3:e generationen)
- iPod nano (2:a generationen)
- iPod nano (1:a generationen)*

Fungerar med

- iPhone
- iPhone 3G

* *Passagerarstyrning kan inte användas för iPod nano (första generationen) eller iPod med video.*


- "Made for iPod" innebär att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats för att anslutas specifikt till iPod och att utvecklararen intygar att enheten uppfyller Apples prestandastandarder.
- "Works with iPhone" innebär att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats för att anslutas specifikt till iPhone och att utvecklararen intygar att enheten uppfyller Apples prestandastandarder.
- Apple är inte ansvarig för den här enhetens funktion eller att den följer säkerhetsföreskrifter och lagstadgade normer.

Om du har några frågor eller problem som rör enheten och som inte tas upp i bruksanvisningen, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Underhåll

Byta ut litiumbatteriet i fjärrkontrollen

Under normala förhållanden varar batterier cirka 1 år. (Beroende på användningsförhållandena kan batterierna dock ibland laddas ur snabbare.) Efter hand som batteriet laddas ur förkortas fjärrkontrollens räckvidd. Byt till ett nytt CR2025-litiumbatteri. Att använda en annan batterityp kan innebära risk för brand eller explosion.

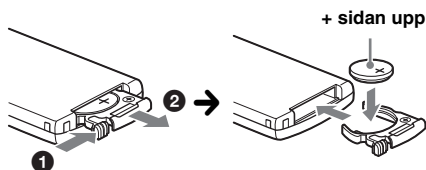

Om litiumbatteriet


- Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn. Kontakta omedelbart läkare om batteriet sväljs.
- Torka av batteriet med en torr duk för att garantera god kontakt.
- Kontrollera att du sätter i batteriet åt rätt håll.
- Håll inte i batteriet med en metallpincett eftersom det kan leda till kortslutning.

VARNING

Vid felbehandling kan batteriet explodera. Du ska inte ladda det, ta isär det eller försöka elda upp det.


Byta säkring

När du byter säkring, kontrollera att du använder en säkring med samma strömstyrka som originalsäkringen. Om säkringen går, kontrollera elanslutningen och byt säkringen. Om säkringen går igen efter bytet kan det finnas ett internt fel. Kontakta i så fall närmaste Sony-återförsäljare.

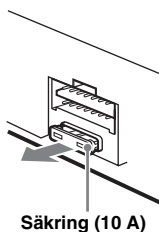

Rengöra anslutningarna

Enheten fungerar eventuellt inte på rätt sätt om kontakterna mellan enheten och frontpanelen inte är rena. För att förhindra detta tar du bort frontpanelen (sida 7) och rengör kontakterna med en bomullstopps. Använd inte för mycket kraft. I annat fall kan kontakterna skadas.

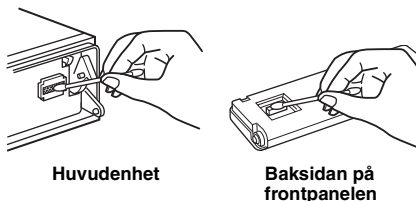


Observera

- För säkerhetsskull, slå av tändningen, ta bort nyckeln och avlägsna den från tändningslåset innan du rengör anslutningarna.
- Rör aldrig anslutningarna direkt med fingrarna eller något metallföremål.

Ta bort enheten


1 Så här tar du bort skyddskragen.

- 1 Ta bort frontpanelen (sida 7).
- 2 Kläm ihop båda kanterna på skyddskragen och dra ut den.

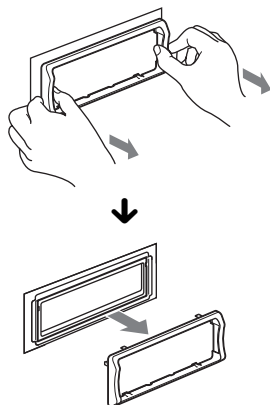


2 Ta bort enheten


- 1 För in båda frigöringsnycklarna samtidigt till dess att de fäster med ett klickljud.

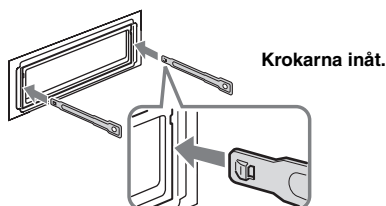

- 2 Dra i nycklarna så att enheten lossnar.

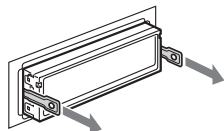

- 3 För enheten ut från fästet.

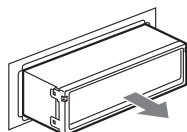

Tekniska specifikationer

Radiodelen

FM

Inställningsområde: 87,5 – 108,0 MHz

Antennkontakt:

Kontakt för yttre antenn

Mellanfrekvens: 150 kHz

Användbar känslighet: 10 dBf

Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz

Signal/brus-förhållande: 70 dB (mono)

Separation: 40 dB vid 1 kHz

Frekvensåtergivning: 20 – 15 000 Hz

MW/LW

Inställningsområde:

MW: 531 – 1 602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antennkontakt:

Kontakt för yttre antenn

Mellanfrekvens: 25 kHz

Känslighet: MW: 26 µV, LW: 45 µV

CD-spelare

Signalbrusförhållande: 120 dB

Frekvensåtergivning: 10 – 20 000 Hz

Svaj och vibrationer: Under mätbara gränser

USB-spelardel

Gränssnitt: USB (högsta hastighet)

Max. ström: 500 mA

Effektförstärkardel

Utgång: Högtalarkontakter (sure seal-kontakter)

Högtalarimpedans: 4 – 8 ohm

Max. uteffekt: 52 W × 4 (vid 4 ohm)

Allmänt

Utgångar:

Ljudutgång (fram/bak)

Subwooferutgång (mono)

Styrning av relä till motorantenn

Styrning av effektförstärkare

Ingångar:

BUS-styrning

BUS-ljudingång

Ingång för fjärrkontroll

Antenningång

Telephone ATT-styrning (dämpning av ljudet när det ringer)

Belysningskontroll

AUX-kontakt (stereo mini-uttag)

USB-ingång

Tonkontroller:

Låg: ±10 dB vid 60 Hz (XPLOD)

Med: ±10 dB vid 1 kHz (XPLOD)

Hög: ±10 dB vid 10 kHz (XPLOD)

Strömförsörjning: 12 V likströms bilbatteri (negativ jord)

Dimensioner: Cirka 178 × 50 × 182 mm

(7 1/8 × 2 × 7 1/4 tum) (b/h/d)

Monteringsdimensioner: Ca. 182 × 53 × 162 mm

(7 1/4 × 2 1/8 × 6 1/2 tum) (b/h/d)

Vikt: Cirka 1,3 kg

fortsätter på nästa sida →

Medföljande tillbehör:

Fjärrkontroll: RM-X151
Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)

Utrustning som kan köpas till:

BUS-kabel (sladd med RCA-kontakt medföljer):
Ingångsväljare: XA-C40
USB-anslutningskabel för iPod: RC-100IP

Din återförsäljare har eventuellt inte alla tillbehör som visas ovan. Begär detaljerad information från återförsäljaren.

Utförande och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

- Flamhämmande medel av halogen används i vissa kretsar.
- Flamhämmande medel av halogen används inte i hölet.
- Emballeringskuddarna är tillverkade av papper.

Felsökning

Följande checklista kan vara användbar för att åtgärda problem som kan uppstå med enheten. Innan du går igenom checklistan nedan, kontrollera rutinerna för hur man ansluter och använder enheten.

Om problemet inte löses besöker du följande webbplatsar.

Supportwebbplats

<http://support.sony-europe.com>

Allmänt

Enheten får ingen ström.

- Kontrollera anslutningen eller säkringen.
- Om enheten är avstängd och teckenfönstret är släckt kan den inte styras med fjärrkontrollen.
→ Slå på enheten.

Det går inte att mata ut motorantennen.

Motorantennen har ingen relälåda.

Inget ljud.

- ATT-funktionen är aktiverad eller Telephone ATT-funktionen (när en telefonsladd för en biltelefon är ansluten till ATT-kontakten) är aktiverad.
- Faderkontrollen (FAD) är inte inställd för ett system med två högtalare.

Ingen ljudsignal.

- Ljudsignalen är inaktiverad (sida 19).
- En extra effektförstärkare har kopplats in och du använder inte den inbyggda förstärkaren.

Innehållet i minnet har raderats.

- Du har tryckt på RESET-knappen.
→ Gör om inmatningarna i minnet.
- Strömförsörjningskabeln eller batteriet har kopplats ur eller är inte ordentligt anslutet.

Lagrade stationer och korrekt tid raderas.

Säkringen har gått.

Avger oljud när tändningsläget ändras.

Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till bilens kontakt för strömförsörjning av extrautrustning.

Under uppspelning eller mottagning, startar demonstrationsläget.

Om ingen åtgärd utförs under fem minuter med DEMO-ON aktiverat, startar demonstrationsläget.
→ Ställ in DEMO-OFF (sida 19).

Texten försvinner från/syns inte i teckenfönstret.

- Dimmern är inställd på "DIMMER-ON" (sida 19).
- Teckenfönstret stängs av om du håller **(OFF)** intryckt.
→ Tryck och håll nere **(OFF)** på enheten tills teckenfönstret tänds
- Kontakterna är smutsiga (sida 22).

Funktionen för automatisk avstängning fungerar inte.

Enheten slås på. Funktionen för automatisk avstängning aktiveras efter att enheten stängs av.
→ Stäng av enheten.

DSO fungerar inte.

- Med vissa invändiga bilmiljöer eller typer av musik har DSO ibland inte en önskvärd effekt.
-

Radiomottagning

Stationerna kan inte tas emot.

Ljudet störs av brus.

- Anslutningen är inte korrekt.
 - Anslut en styrkabel (blå) för motorantenn eller kabel för strömförsörjning av tillbehör (röd) till strömförsörjningskabeln för bilens antennförstärkare (endast om bilen har en inbyggd FM/MW/LW-antenn i bak-/sidorutan).
 - Kontrollera bilantennens anslutning.
 - Om motorantennen inte matas upp, kontrollerar du anslutningen för motorantennens styrkabel.
 - När DSO-läget är aktiverat, störs ljudet ibland av brus.
 - Ställ in DSO-läget på "OFF" (sida 18).
-

Det går inte att ställa in förinställda stationer.

- Lagra rätt frekvens i minnet.
 - Den mottagna signalen är för svag.
-

Den automatiska sökningen fungerar inte.

- Inställningen för det lokala sökläget är inte riktig.
 - Inställningen avbryts för ofta:
 - Ställ in "LOCAL-ON" (sida 20).
 - Inställningen stoppar inte på en station:
 - Ställ in "LOCAL-OFF" (sida 20).
 - Den mottagna signalen är för svag.
 - Ställ in station manuellt.
-

Under FM-mottagning, blinkar ST-indikatorn.

- Ställ in frekvensen exakt.
 - Den mottagna signalen är för svag.
 - Ställ in MONO-ON (sida 20).
-

En FM-programutsändning i stereo avlyssnas i mono.

- Enheten är i läget för monomottagning.
 - Ställ in MONO-OFF (sida 20).
-

RDS

En sökning påbörjas efter några sekunders lyssning.

- Stationen är inte en TP-station eller har svag signal.
 - Inaktivera TA (sida 13).
-

Inga trafikmeddelanden tas emot.

- Aktivera TA (sida 13).
 - Stationen sänder inga trafikmeddelanden trots att det är en TP-station.
 - Ställ in en annan station.
-

PTY visar "-----".

- Den inställda stationen är inte en RDS-station.
 - RDS-data har inte tagits emot.
 - Stationen specificerar inte programtyp.
-

Uppspelning av CD-skivor

Skivan kan inte laddas.

- Det finns redan en skiva i skivfacket.
 - Skivan har matats in felvänd eller på fel sätt.
-

Skivan spelar inte upp.

- Trasiga eller smutsiga skivor.
 - CD-R/CD-RW-skivor är inte avsedda inspelning av ljud (sida 21).
-

Det går inte att spela upp MP3/WMA/AAC-filer.

- Skivan är inte kompatibel med MP3/WMA/AAC-formatet och versionen. Mer information om skivor och format som kan spelas upp, finns på supportwebbplatsen.
-

Det tar längre tid att spela upp MP3/WMA-/AAC-filer jämfört med andra filer.

- Följande skivtyper tar längre tid att starta uppspelning av.
 - en skiva inspelad med en komplicerad trädstruktur.
 - en skiva som spelats in i Multi Session.
 - en skiva där data kan läggas till.
-

Visningsalternativen rullar inte.

- De rullas eventuellt inte för skivor med väldigt många tecken.
 - A.SCRL är inställd på OFF.
 - Ställ in A.SCRL-ON (sida 20).
 - Tryck och håll nere (DSPL) (SCRL).
-

Ljudet hoppar.

- Installationen är inte riktig.
 - Installera enheten i en vinkel som är mindre än 45° i en stabil del av bilen.
 - Trasiga eller smutsiga skivor.
-

Funktionsknapparna fungerar inte.

Det går inte att mata ut skivan.

- Tryck på RESET-knappen (sida 6).
-

USB-uppspelning

Det går inte att spela upp via en USB-hubb.

- Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter via en USB-hubb.
-

Det går inte att spela upp filer.

- En USB-enhet fungerar inte.
 - Återanslut den.
-

Det tar lång tid innan låter från USB-enheten börjar spelas upp.

- USB-enheten innehåller filer med en komplicerad trädstruktur.
-

En ljudsignal hörs.

- USB-enheten har kopplats bort under uppspelning.
 - Innan du kopplar bort en USB-enhet ska du stoppa uppspelningen för att skydda informationen.
-

Ljudet avbryts ofta.

- Ljudet kan avbrytas ofta vid en bithastighet som är högre än 320 kbit/s.
-

Felmeddelanden

CHECKING

Enheten bekräftar anslutningen av en USB-enhet.
→ Vänta tills anslutningen har bekräftats.

ERROR

- En felvänd eller smutsig CD-skiva.
→ Rengör CD-skivan eller sätt i den på rätt sätt.
- En tom skiva har förts in i enheten.
- Skivan kan inte spelas upp på grund av något fel.
→ Sätt i en annan skiva.
- Spelaren kände inte igen USB-enheten automatiskt.
→ Återanslut den igen.
- Tryck på **▲** för att ta bort skivan.

FAILURE

Felaktig anslutning av högtalare/förstärkare.
→ Kontrollera installations-/anslutningshandboken för modellen i fråga.

HUB NO SUPRT (Hubb stöds ej)

USB-hubben stöds inte på denna enhet.

L.SEEK +/-

Lokalt sökläge är aktiverat under automatisk inställning av station.

NO AF

Det finns ingen alternativ frekvens för den aktuella stationen.
→ Tryck på **(SEEK) +/-** när stationsnamnet blinkar. Enheten börjar söka efter en annan frekvens med samma PI-data (Programidentifikation) (PI SEEK visas).

NO DEV (igen enhet)

(SOURCE) är vald utan en ansluten USB-enhet. En USB-enhet eller en USB-kabel har kopplats bort under uppspelning.
→ Anslut en USB-enhet eller en USB-kabel.

NO MUSIC

Skivan/USB-enheten innehåller inte en musikfil.
→ Sätt i en musik-cd.
→ Anslut en USB-enhet med en musikfil.

NO NAME

Det finns inget skiv-/album-/artist-/spårnamn inspelat för spåret.

NO TP

Enheten fortsätter söka efter tillgängliga TP-stationer.

OFFSET

Det kan finnas ett internt fel.
→ Kontrollera anslutningen. Om felmeddelandet kvarstår i fönstret, kontaktar du närmaste 14Sony-återförsäljare.

OVERLOAD

USB-enheten fungerar inte.
→ Koppla bort USB-enheten och ändra källan genom att trycka på **(SOURCE)**.
→ Indikerar att USB-enheten inte fungerar eller att en enhet som inte stöds är ansluten.

READ

Enheten läser all spår- och albuminformation på skivan.
→ Vänta tills den läst klart och uppspelningen startar automatiskt. Beroende på skivans struktur kan det ta längre än en minut.

RESET

Denna enhet eller USB-enhet kan inte användas på grund av ett problem.
→ Tryck på RESET-knappen (sida 6).

USB NO SUPRT (USB stöds inte)

Den anslutna USB-enheten stöds inte.
→ Mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet, finns på supportwebbplatsen.

"LLLL" eller "TTTT"

Du har nått början eller slutet av skivan under snabbspolning framåt eller bakåt och kan inte komma längre.

"_"

Tecknet kan inte visas med enheten.

Om dessa åtgärder inte löser problemet, bör du kontakta närmaste Sony-återförsäljare. Om du lämnar in enheten för reparation på grund av problem vid uppspelning, bör du ta med skivan som användes vid tidpunkten då problemet började.

Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrera produkten online på:

www.sony-europe.com/myproducts

Tragen Sie die Seriennummer (SERIAL NO.) in dem reservierten Feld ein. Sie finden diese auf einem Aufkleber, der auf dem Gerätegehäuse angebracht ist. Nehmen Sie den ausgefüllten Geräte-Pass anschließend unbedingt aus der Bedienungsanleitung heraus, falls Sie diese im Fahrzeug aufbewahren möchten. Bitte bewahren Sie den Geräte-Pass an einem sicheren Ort auf. Er kann im Falle eines Diebstahls zur Identifikation Ihres Eigentums dienen.

caraudio

Geräte-Pass

SONY®

Dieser Geräte-Pass dient als Eigentumsnachweis für Ihr caraudio-Gerät im Falle eines Diebstahls.

Wir empfehlen, den Geräte-Pass nicht im Fahrzeug aufzubewahren, um Missbrauch zu verhindern.

Modellbezeichnung

CDX-GT640UI

Seriennummer (SERIAL NO.)

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Thailand