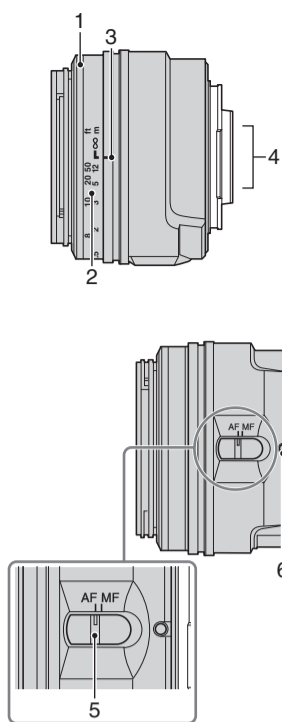


A**Norsk**

Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker objektiver. Du finner forholdsregler som er felles for alle objektiver, som for eksempel merknader om bruk, i dokument "Forholdsregler for bruk". Sørg for at du leser begge dokumentene før du bruker objektivet.

Dette er et objektivet med A-fatning som er laget for Sony α -kameraer.

Bruksmerknader

- Når du bærer kameraet med objektivet på, må du alltid ha et fast grep om både kameraet og objektivet.
- Ikke hold kameraet i den delen av objektivet som kommer ut når du fokuserer.
- Når du bruker dette objektivet med et kamera med E-fatning, må du bruke en adapter (selges separat). Ikke fest objektivet direkte på et kamera med E-fatning, da dette kan føre til skade på både objektivet og kameraet.

Forholdsregler for bruk av blitz

Når du bruker en innebygd blitz, må du alltid ta av objektivhetten og ta bilder minst én meter unna motivet. Ved bruk av visse kombinasjoner av objektiv og blitz, kan det hende at objektivet delvis blokkerer blitzlyset og at dette fører til en skygge nederst på bildet.

Vignettering

Når du bruker objektivet, blir hjørnene på skjermen mørkere enn midten. Dette kalles vignettering og kan reduseres ved å redusere blenderåpningen med ett til to trinn.

Spesifikasjoner

Navn (Modellnavn)	85 mm F2.8 SAM (SAL85F28)
Tilsvarende brennvidde for 35 mm-format*1 (mm)	127,5
Objektivgruppe-elementer	4-5
Bildevinkel 1*2	29°
Bildevinkel 2*2	19°
Minste fokusavstand*3(m)	0,6
Maksimal forstørrelse (x)	0,2
Minste f-stopp	F22
Filterdiameter (mm)	55
Mål (maksimal diameter x høyde) (ca., mm)	70 x 52
Vekt (ca., g)	175

*1 Tilsvarende brennvidde for 35 mm-format som er vist ovenfor, er for digitalkameraer med utskiftbare objektiver og APS-C-bildesensor.

*2 Bildevinkel 1 er for 35 mm-kameraer, og bildevinkel 2 er for på digitalkameraer med utskiftbare objektiver og APS-C-bildesensor.

*3 Minste fokusavstand er den korteste avstanden fra bildesensoren til motivet.

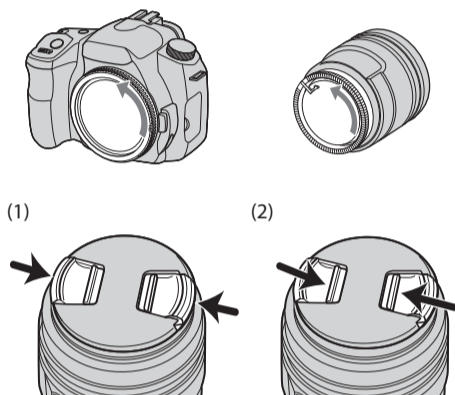
- Dette objektivet er utstyrt med avstandssensor. Avstandssensoren gir mer nøyaktige målinger (ADI) ved å bruke en ADI-kompatibel blitz.

- Avhengig av objektivmekanismen kan brennvidden endres når avstanden for opptak endres. Brennvidden forutsetter at objektivet er fokusert ved uendelig avstand.

Medfølgende artikler

Objektiv (1), Fremre objektivdeksel (1), Bakre objektivdeksel (1), Objektivhette (1), Trykt dokumentasjon Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.

α er et varemerke som tilhører Sony Corporation.

B**1-1****A Delenes navn og plassering**

1...Fokusring 2...Avstandsskala 3...Avstandsindeks 4...Objektivkontakter 5...Fokusmodusbryter 6...Fatningsindeks

B Sette på og ta av objektivet**Sette på objektivet (Se illustrasjon B-1.)**

1 Ta av det bakre og fremre objektivdekslet og kamerahusdekslet.

Du kan sette på / ta av det fremre objektivdekslet på to måter, (1) og (2). Når du setter på / tar av objektivdekslet mens objektivhetten er på, bruker du metode (2).

2 Rett inn det oransje merket på objektivrøret med det oransje merket på kameraet (fatningsindeks). Sett deretter objektivet i kameraet, og vri det med klokken til det låses.

- Ikke trykk på objektivutløserknappen på kameraet når du setter på objektivet.
- Ikke sett objektivet skrått på.

Ta av objektivet**(Se illustrasjon B-2.)**

Hold objektivutløserknappen inne på kameraet mens du vrir objektivet mot klokken til det stopper. Ta det deretter av.

C Sette på objektivhetten

Det anbefales at du bruker en objektivhette for å redusere uønsket lys og sørge for best mulig bildekvalitet.

Sett objektivhetten på fatningen på enden av objektivrøret, og vri den med klokken til du hører et klikk.

- Når du bruker en innebygd blitz, må du passe på å ta av objektivhetten for å forhindre at blitzlyset blir blokkert.
- Når du skal oppbevare objektivhetten etter fotografering, setter du den baklengs på objektivet.

D Fokusere

Når AF (autofokus) er valgt, fokuserer kameraet automatisk.

- Ikke rør fokusringen når den roterer mens kameraet fokuserer automatisk.
- Kamerafunksjonen direkte manuell fokusering kan ikke brukes med dette objektivet. (Noen kameraer har ikke funksjonen direkte manuell fokusering. Hvis kameraet har denne funksjonen, forklares denne begrensningen i bruksanvisningen til kameraet i avsnittet om fokusering.)
- Du kan ikke bruke AF/MF-knappen på kameraet til å veksle mellom AF og MF på dette objektivet. (Noen kameraer har ikke en AF/MF-knapp. Hvis kameraet har denne knappen, forklares denne begrensningen i bruksanvisningen til kameraet i avsnittet om fokusering.)

Når kameraet er i MF-modus (manuelt fokus), fokuserer du ved å vri fokusringen mens du ser i søkeren. (Se illustrasjon D.)

- Fokussignalet i søkeren viser gjeldende tilstand for fokuseringen.

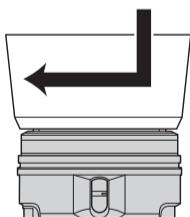
Veksle mellom AF (autofokus) og MF (manuelt fokus)

Du kan veksle mellom autofokus og manuelt fokus med fokusmodusbryteren på objektivet. Sørg for at du stiller fokusmodusbryteren på kameraet til AF.

- Sørg for at du stiller fokusmodusbryteren på objektivet til MF hvis du vil bruke manuelt fokus. Hvis du vrir fokusringen med makt uten å veksle til MF, kan du ødelegge den.

Ta bilder med uendelig avstand i MF

Fokuseringsmekanismen kan vris litt forbi uendelig for å gi nøyaktig fokusering under forskjellige temperaturer. Kontroller alltid bildeskarpheiten i søkeren, særlig når objektivet er fokusert nær uendelig avstand.

C**D**