

# BRAVIA

---

**KDL-48W705C/40W705C/32W705C**

**Temel İşlemler**

---

**Televizyon İzleme**

---

**Film/Müzik/Fotoğrafların Keyfini Çıkarma**

---

**İnternet Hizmet ve Uygulamalarını Kullanma**

---

**Uzaktaki, Yakındaki Arkadaşlarla TV İzleme**

---

**Başka Cihazları Kullanma**

---

**BRAVIA Sync Cihazlarını Kullanma**

---

**Kullanışlı Fonksiyonlar**

---

**İnternete Bağlanma**

---

**Ev Ağını Kullanma**

---

**Çeşitli Ayarları Yapılandırma**

---

**Sorun Giderme**

---

**Yer İmlerini Kullanma**

---

**İçindekiler Listesi**

---

[Uzaktan Kumnd Kullanma](#)

[“Discover”in Keyfini Sürün](#)

[Home Menüsü Ekranı](#)

[Resim Ayarlama](#)

[i-Manual’ı Kullanma](#)

[Bağlı Cihazı İzleyin](#)

[Social Viewing’in Keyfini Sürün](#)


[Uygulamaları Kullanma](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)


## Uzaktan Kumand Kullanma

### ▲/▼/◀/▶ ve ⊕ Düğmelerini Kullanma

Bu TV'nin işlevlerinin ve ayarlarının temel işlemleri ▲/▼/◀/▶ ve ⊕ düğmeleri kullanılarak yapılabilir.

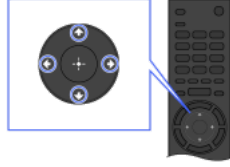

1 ▲/▼/◀/▶ düğmelerini kullanarak ekrandaki bir öğeyi vurgulayın.

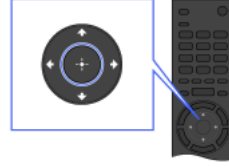


2 Öğeyi seçmek için ⊕ düğmesine basın.

#### Önceki ekrana geri dönmek için

RETURN düğmesine basın.

### OPTIONS düğmesi

OPTIONS düğmesine basıldığında Seçenekler Menüsü görüntülenir ve o an görüntülenen ekrandaki işlevlere hızlı erişim sağlanır. (Seçenekler Menüsündeki öğeler seçilen ekrana bağlı olarak değişir.) Bu, işlevlere Home Menüsü'ne göre daha hızlı erişim sağlar.

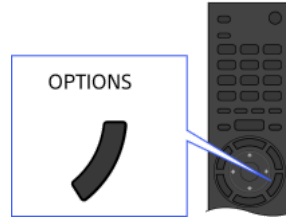

### Renkli Düğmelere Göre İşlevleri Çalıştırma

Renkli düğmeler ve kullanılabilir işlevler ekranın altında gösterilir.

Kullanmak istediğiniz işlevin renkli düğmesine basın.

Kullanılabilir işlevler ekrana bağlı olarak değişir.

#### İpuçları

Sağdaki resim bir örnektir. Renkli düğmelerin sırası bölgenize/ülkenize göre değişir.



### Notlar

TV'niz bu i-Manual içinde açıklanan Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda işlemlerini desteklemiyor.

### İlgili Bilgiler

[i-Manual'ı Kullanma](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Temel İşlemler](#)

## “Discover”in Keyfini Sürün

### Genel Bakış

Discover'ı içeriği (TV programları, İnternet içeriği vb. gibi) aramak için kullanabilirsiniz. Discover'da görünen içerik modelinize/bölgenize/ülkenize göre değişir.



### Adımlar

1. Discover uygulamasını başlatmak için DISCOVER düğmesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, parmağınızı dokununuz ve alt alandan yukarı doğru kaydırın.)



2. ▲/▼ düğmelerini kullanarak istenen kategoriyi vurgulayın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken yukarı/aşağı hafifçe dokununuz.)
3. ◀/▶ düğmelerini kullanarak istediğiniz öğeyi vurgulayın, ardından seçmek için ⊕ düğmesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, öğeyi vurgulamak için sola/sağa kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basınız.)  
Seçili içerik görüntülenir.

### Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken odağı ekranda hızlı bir şekilde taşımak için

Odağı ekranın kenarına taşıyın ve parmağınızı dokunmatik yüzeyde tutun.

### Discover ayarlarını değiştirmek için

Discover ayarlarını değiştirmek için, Discover görüntülenirken OPTIONS düğmesine basın, sonra istediğiniz bir öğeyi seçin.

### İpuçları

Bazı seçenek ayarları TV saatinin ayarlanmasını gerektirir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Temel İşlemler](#)

## Home Menüsü Ekranı


### Genel Bakış

Home Menüsü HOME düğmesine basılarak görüntülenebilir. [Kanal], [Filmler] ve [Uygulamalar] gibi kategoriler Home Menüsü'nün en üstünde görüntülenir. Alt kategoride küçük resmi seçerek içeriği oynatabilirsiniz. Simgesini seçerek işlevleri (ayar değiştirme gibi) de kullanabilirsiniz. Kategori sayısı ve kullanılabilir öğeler bölgenize/ülkenize göre değişir.



### Adımlar

1. HOME düğmesine basın.
2. [Kanal] [Filmler] [Uygulamalar] düğmelerini kullanarak istenen kategoriyi seçin.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken sola/sağa kaydırın.)

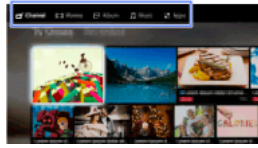

3. [Kanal] düğmesine basın, sonra [Kanal] [Filmler] [Uygulamalar] düğmelerini kullanarak istenen alt kategoriyi seçin.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken aşağı kaydırın, sonra sola/sağa kaydırın.) İmleci alt kategorinin sol/sağ kenarının dışına taşıdığınızda, sonraki alt kategori görüntülenir.



4. İstenen içeriğin küçük resmini seçin.  
İçerik oynatılır.

### Home Menüsü'ndeki Kategoriler

#### [Kanal]

Canlı yayın ve özellikli yayınlarının ve kayıtlı içeriğin küçük resimlerini görüntüleyebilirsiniz. Kaynağı değiştirmek için istenen alt kategoriyi seçin. Home Menüsü'nün altındaki [Kanal Listesi] öğesini kullanarak yayın sistemini de değiştirebilirsiniz.

#### [Filmler]

Çevrimiçi film hizmeti sağlayıcılarından, bağlı USB cihazlarından veya ev ağınızdan film izleyebilirsiniz. Kaynağı değiştirmek için istenen alt kategoriyi seçin.

#### [Albüm]

Çevrimiçi hizmet sağlayıcılarından, bağlı USB aygıtlarından veya ev ağınızdan fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz. Kaynağı değiştirmek için istenen alt kategoriyi seçin.

#### [Müzik]

Çevrimiçi müzik hizmeti sağlayıcılarından, bağlı USB cihazlarından veya ev ağınızdan müzik içeriğini oynatabilirsiniz. Kaynağı değiştirmek için istenen alt kategoriyi seçin.

#### [Uygulamalar]

Uygulamaları başlatabilirsiniz. Özel uygulamaların ([Vizyondaki]) ve favori uygulamalarınızın ([Uygulamalarım]) küçük resimleri görüntülenir. Tüm uygulamaları görüntülemek için, Home Menüsü'nün en altındaki [Tüm Uygulamalar] öğesini seçin.

### İpuçları

Alt kategoriler önceden bildirmeksizin değişikliğe tabidir.

### Home Menüsü'ndeki Simgeler

#### [Search]

İçerik aramak için bir anahtar sözcük girebilirsiniz. Geçmişte aranan anahtar sözcükleri de seçebilirsiniz.  
(Bu işlev ülkenize/bölgenize bağlı olarak bulunur.)

#### [Girişler]

TV'ye baęlı bir giriř cihazı seęebilirsiniz.

---

#### [Medya Sunucusu]

Medya Player'ı kullanarak içerięine gz atmak iin bir ortam sunucusu (rn. USB flash srcs, ev aęı) seęebilirsiniz.

---

#### [Ayarlar]

TV ayarlarını deęiřtirebilirsiniz (rn. Ekran, Ses, Kanal).

---

#### [Yardım]


Otomatik tanılama ve mřteri desteęi hakkında bilgi grntleyebilirsiniz. Bu i-Manual'ı da grntleyebilirsiniz.


---


#### [Aę Durumu]

Aę baęlantısı durumunu grntleyebilirsiniz.


Simgeyi seerek aę baęlantısı durumunun bir aıklamasını grntleyebilirsiniz.


: Kablolu bir LAN'a baęlı.


: Kablosuz bir LAN'a baęlı. Dalga izgileri sayısı sinyal gcn gsterir.





: Mobil bir aęa baęlı. ubukların sayısı sinyal gcn gsterir. (Bu iřlev blgenize/lkenize baęlı olarak bulunur.)

Ařaęıdaki iřaretler belirli bir durumu gstermek iin simgeye eklenir.

: Bu iřaret bir aę baęlantısı hatasını gsterir. Bu iřaret aę kurulumu tamamlanmadıęında da grnr. (Bu durumda, ara ipucunda [Aę kurulumu yok] gsterilir.)

: Bu iřaret TV'nin ev aęınıza baęlandıęını ancak Internet'e baęlanamadıęını gsterir.

: Bu iřaret TV baęlantısının aęınızdan geici olarak kesildięini veya geerli olarak aęa baęlanmaya alıřtıęını gsterir. Aę dzgn řekilde kurulduęunda, baęlantı otomatik olarak kurtulacaktır.

 veya  grntlenirse, aęınızın ayarlarını ve durumunu kontrol edin. HOME dęmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Aę] → [Aę Ayarı] → [Aę ayarını ve durumunu grntle] ęesini sein.

---

## İlgili Bilgiler

[Mzięin Keyfini ıkarma](#)

[Fotoęrafların Keyfini ıkarma](#)

[Uygulamaları Kullanma](#)

[↑ Sayfanın En st](#) | [↑ Temel İřlemler](#)

### Bilgi Arama

Bu i-Manual TV'nin işlevlerinin nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. i-Manual ana sayfasında, bilgi aramak için istediğiniz yöntemi seçebilirsiniz.



**İçindekiler:** Bir başlık listesinden arama yapar.

**Sorun Giderme:** Sorunlara çözüm arar.

**Dizin:** İşlev/özellik adına göre arar.

**1/2/3** sekmelerinden seçim yapın.


#### İpuçları

Ürünle verilen basılı el kitabı, kazaları önleme amaçlı uyarılar ve kullanım talimatları gibi önemli bilgiler içerir. Emniyetli kullanım için ürünle verilen basılı el kitabını iyice okuyun.

### Adımlar

Prosedür örneği: "İçindekiler" arama

1. Bu kılavuzun ana sayfasında, düğmelerini kullanarak "İçindekiler" sekmesini vurgulayın. (Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken sola/sağa kaydırın.)
2. düğmelerini kullanarak ekranın solunda bir başlık vurgulayın, ardından seçmek için düğmesine basın. (Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, bir başlık vurgulamak için yukarı/aşağı kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)  
Ekranın sağ tarafındaki başlıklar, ekranın sol tarafında seçilen başlığa göre değişir.

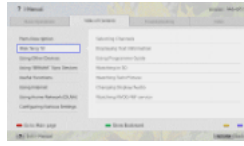

3. düğmelerini kullanarak ekranın sağ tarafında bir başlık vurgulayın, ardından seçmek için düğmesine basın. (Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, bir başlık vurgulamak için yukarı/aşağı kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)  
Seçilen başlığın sayfası görüntülenir.
4. Sonraki sayfaya geçmek için düğmesine basın.  
Önceki sayfaya geri dönmek için düğmesine basın. (Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken sola/sağa kaydırın.)



#### Ana sayfaya gitmek için

Ekranın altında gösterilen ilgili renkli düğmeye basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Ekran Tuş Takımını açmak için Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın, sonra ilgili renkli düğmeyi seçin.)

#### i-Manual ögesini kapatmak için

i-MANUAL düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Ekran Tuş Takımını açmak için Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın, sonra i-MANUAL düğmesini seçin.)

i-MANUAL düğmesine tekrar basarsanız, bir önce görüntülenen sayfa tekrar görünür. i-MANUAL düğmesine TV kapatılıp açıldıktan sonra basarsanız, ana sayfa görünür.

### Televizyonu Çalıştırırken Sayfayı Yeniden Görüntüleme

Televizyon ekranıyla i-Manual ögesinin bir önce görüntülenen sayfası arasında geçiş yapmak için i-MANUAL düğmesine arka arkaya basın. Bu şekilde, televizyonu çalıştırırken i-Manual ögesine erişebilirsiniz.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın, i-MANUAL düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)



### Sık Görüntülenen Sayfaları Kaydetme (İşaretleme)

Bir renkli düğmeyi kullanarak bu kılavuzda sık görüntülenen sayfaları kaydedebilirsiniz. İşaretlemenin nasıl yapılacağıyla ilgili ayrıntılar için, ekranın altındaki [Yer İmini Göster] öğesine ait renkli düğmeye basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın, [Yer İmini Göster] öğesine karşılık gelen renkli düğmeyi vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Temel İşlemler](#)



## Baęlı Cihazı İzleyin

---

### Genel Bakış

---

Çeşitli cihazları (örn. BD kaydedici, dijital fotoğraf makinesi, PC, akıllı telefon, tablet) TV'ye baęlayın. Resimler ve müzik gibi içerięi baęlı cihazlarda oynatmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Baęlanmanın iki yolu vardır.



Kablolu baęlantı



Aę baęlantısı

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Temel İşlemler](#)

[Kanalları Seçme](#)

[Futboldan Daha Fazla Keyif Alma](#)

[Teletext Bilgisini Görüntüleme](#)

[Program Rehberini Kullanma](#)

[TV Rehberi Arama İşlevini Kullanma](#)

**İkiz Resim İzleme**

[Resim içinde resim \(PIP\) görüntüleme](#)

[Sol ve sağ resim görüntüleme \(P&P\)](#)

**Ekran Bilgisi/Resim Boyutu/Ses'i Değiştirme**

[Ekran bilgisi](#)

[Altyazılar](#)

[Ekran formatı/Geniş modu](#)

[Ses](#)

[NVOD/MF hizmetini izleme](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)

## Kanalları Seçme

---

### Genel Bakış

---

Discover'ı kullanarak kanalları, Home Menü'sünü veya sayı düğmelerini seçebilirsiniz.



### Discover'ı kullanarak kanalları seçme

---

1. Discover uygulamasını başlatmak için DISCOVER düğmesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, parmağınızı dokununuz ve alt alandan yukarı doğru kaydırın.)
2. ▲/▼ düğmelerini kullanarak istenen TV yayını sistemini seçin.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken yukarı/aşağı hafifçe dokununuz.)
3. ◀▶ düğmelerini kullanarak istediğiniz küçük resmi seçin, ardından ⊕ düğmesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, küçük resmi vurgulamak için sola/sağa kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

### Home Menü'sünü kullanarak kanalları seçme

---

1. HOME düğmesine basın.
2. Home Menü'sünün en üstündeki [Kanal] ögesini seçin.
3. Home Menü'sünün en altındaki [Kanal Listesi] ögesini kullanarak istenen yayını sistemini seçin.
4. İstenen kanalı seçin.

### Sayı düğmelerini kullanarak kanalları seçme

---

1. Dijital/analog modu seçmek için DIGITAL/ANALOG düğmesine basın.
2. Bir kanalı seçmek için rakam düğmelerine basın.  
Numarası 10 ve üstü olan kanallar için, ikinci rakam sayı düğmesine birinci rakamın ardından hızlı bir şekilde basın.

### Bilgi şeridi hakkında

---

Kanalı değiştirirken, kısa süreyle bir bilgi şeridi görünür. Aşağıdaki simgeler şeritte gösterilebilir.

- ☐: Veri hizmeti (Yayın uygulaması)
- 📻: Radyo hizmeti
- 🔒: Şifreli/Abonelik hizmeti
- 🔊: Birden fazla ses dili kullanılabilir
- 🗣️: Altyazılar kullanılabilir
- 🗣️: İşitme engelliler için altyazılar ve/veya ses kullanılabilir
- 👤: Geçerli program için önerilen minimum yaş (3 ila 18 yıl arası)
- 🔒: Ebeveyn Kilidi
- 🔒: Dijital Program Kilidi
- 🗣️: Görme engellilerin kullanabileceği ses
- 🗣️: Konuşma altyazısı sesi kullanılabilir
- 🗣️: Çok kanallı ses kullanılabilir

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Televizyon İzleme](#)

## Futboldan Daha Fazla Keyif Alma

---

### Genel Bakış

---

Stadyumdan izler gibi daha gerçekçi görüntü ve ses elde edebilirsiniz. Filmleri ve futbola ilgili bilgileri de görüntüleyebilirsiniz.



### Adımlar

---

**1. FOOTBALL düğmesine basın.**

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (•••) basın, FOOTBALL düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra dokunmatik yüzeye basın.)

**2. ⊕ düğmesine basın.**

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın.)

Canlı Futbol Modu açılır. Kalabalığın sesi vurgulanır ve [Resim Modu] ögesi [Canlı] veya [Standart] olarak ayarlanır.

Canlı Futbol Modu'nu kapatmak için, FOOTBALL düğmesine basın, sonra ⊕ düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (•••) basın, FOOTBALL düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, dokunmatik yüzeye basın, sonra dokunmatik yüzeye yeniden basın.)

Canlı Futbol Modu kapanır. [Sahne seçimi] orijinal durumuna geri yüklenir.

**Filmleri ve futbola ilgili bilgileri görüntülenmek için**

FOOTBALL düğmesine basın, sonra istenen hizmeti seçin ([Futbol Videoları] gibi).

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (•••) basın, FOOTBALL düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, dokunmatik yüzeye basın, istenen hizmeti vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra dokunmatik yüzeye basın.)

Bu özelliği kullanmak için bir Internet bağlantısı gerekir.

Hizmetler haber verilmeksizin değiştirilebilir veya sonlandırılabilir.

### Notlar

---

Bir kanal değiştiğinde, giriş değiştiğinde veya TV kapatıldığında bu işlev kapatılır.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Televizyon İzleme](#)


## Teletekst Bilgisini Görüntüleme


### Genel Bakış


Ulusal haberler, hava durumu bilgileri ve televizyon yayın akışları dahil olmak üzere birçok teletekst ve metin tabanlı grafik bilgiyi izleyebilirsiniz. Birçok sayfa arasında ilginizi çeken bilgileri sayfa numarası girerek seçebilirsiniz.




### Adımlar

Teletekst bilgilerini görüntülemek için  düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın,  düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

Teletekst bilgisini kapatmak için  düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın,  düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)


### Teletekst Bilgi Ekranı Hakkında



#### Sayfa numarası girişi

Ekranında sayfanın numarasını seçerek veya doğrudan sayfanın numarasını girerek belirli bir sayfaya atlanır.


#### Sayfa yakalama imleci


 düğmesine basarak (veya Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'daki dokunmatik yüzeye basarak) imleçle yeni bir teletekst sayfası seçin.


#### Hızlı Teletekst


Varsa, ilgili renkli düğmeye basarak istenen sayfalara hızlı bir şekilde erişilir.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın, ilgili renkli düğmeyi vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

Sayfayı dondurmak için  düğmesine basın.


(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın,  düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

Gizli bilgileri (sıklıkla bulmaca sayfaları için kullanılır) göstermek için  düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın,  düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

### Dijital Teletekst Bilgi Hizmeti Hakkında

Dijital teletekst hizmeti pürüzsüz grafikli ve resimli, grafik olarak zengin içerikler sunar. Sayfa bağlantıları ve kullanımı kolay bir gezinme yöntemi gibi çeşitli işlevler kullanılabilir. Bu hizmet birçok yayın istasyonu tarafından desteklenmektedir. (Bu işlev modelinize/bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.)

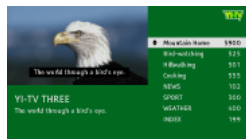

### Dijital İnteraktif Uygulama Hizmeti Hakkında

İnteraktif uygulama hizmeti, diğer seçeneklerin yanında yüksek kaliteli dijital teletekst ve grafikler sunar. Bu hizmet yayın istasyonları

tarafından desteklenmektedir. (Bu işlev modelinize/bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.)



## Notlar

---

İnteraktif hizmet ancak yayın istasyonu bunu sağlıyorsa bulunur.

Kullanılabilir işlevler ve ekran içerikleri yayın istasyonuna bağlı olarak değişir.

Altyazılar seçiliyse ve kullanıcı 'metin' tuşuyla bir dijital metin uygulaması başlatırsa, altyazılar bazı durumlarda görüntülenmeyebilir.

Kullanıcı dijital metin uygulamasından çıktığında, altyazı çözümlenmesi otomatik sürdürülecektir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Televizyon İzleme](#)

## Program Rehberini Kullanma

### Genel Bakış

Tercih ettiğiniz programları ve ayrıntılı program bilgisini hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Geçerli program bilgileri ve sonraki sekiz gün için haftalık program rehberleri sağlanır. (Bu işlev sadece dijital yayınlarda bulunur ve ülkenize/bölgenize bağlıdır. Bazı ülkelerde, yalnızca [Ayarlar] → [Sistem Ayarları] → [Genel Ayar] → [GUIDE Tuş Davranışı] → [Başlatma Kılavuzu] ayarlandığında kullanılabilir.)



### Adımlar

1. Dijital program rehberini görüntülemek için GUIDE düğmesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeysel Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın, GUIDE düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)
2. İzlenecek programı seçin.



Dijital program rehberini kapatmak için GUIDE düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeysel Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın, GUIDE düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

### Programları türe göre aramak için

OPTIONS düğmesine basın, [Program Türü Listesi] öğesini, istediğiniz türü, ardından istediğiniz programı seçin.

### Tercih ettiğiniz kanalları tanıtmak için

OPTIONS düğmesine basın, [Rehber Favorileri Ayarı]/[Favoriler Ayarı]\* öğesini, istediğiniz kategoriyi seçin, ardından kanalları tanıtmak için ekrandaki talimatlara uyun.

\* Seçeneğin adı bölgenize/ülkenize bağlı olarak değişir.


### Hatırlatıcı eklemek için

Gelecek programlar için hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz. Rehberden bir gelecek programı seçtikten sonra [Hatırlatma] öğesini seçin.

Hatırlatıcı ayarlanmış programların bir listesini görüntülemek için, HOME düğmesine basın, sonra [Kanal] → [Kayıtlar] → [Zamanlayıcı Listesi] öğesini seçin.

(Bu işlev modelinize/bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunmayabilir.)

### Dijital Program Rehberi Hakkında

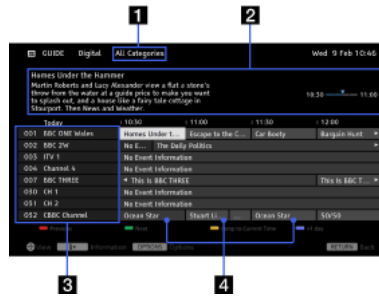

#### Kategori

Kategoriye ait tüm kanalları içeren kategori adını (örn. [Rehber Favorileri 1]) gösterir.

#### Bilgi kutusu

Vurgulanmış program hakkındaki bilgileri gösterir.

#### Kanal bilgisi

Bir yayın istasyonu için bir kanal başlığını ve numarasını görüntüler.

#### Program listeleme tablosu

İzlemek için veya bir hatırlatıcı olarak bir programın seçilmesini sağlar.\*

\* Bir hatırlatıcı ekleme özelliği, ülkenize/bölgenize bağlı olarak bulunur.

### Genel Bakış

TV programları ve oyuncu/ekip ayrıntıları hakkında bilgi arayabilirsiniz.



### İpuçları

Mart 2014'ten itibaren, bu işlev aşağıdaki bölgelerde/ülkelerde kullanılabilir.

Çek Cumhuriyeti / Danimarka / Almanya / İsviçre / Avusturya / Birleşik Krallık / İrlanda / İspanya / Fransa / İtalya / Hollanda / Belçika / Lüksemburg / Norveç / Polonya / Rusya / Slovakya / Finlandiya / İsveç / Yeni Zelanda / Avustralya / Birleşik Devletler / Kanada / Brezilya

Kılavuz ve Araması yalnızca [GUIDE Tuş Davranışı] ögesi [Kılavuz ve Arama'yı başlat] olduğunda başlatılabilir.

### Adımlar

1. Geniş bantlı bir Internet bağlantısı kurun.

Başlık listesine atlamak için ⊕ düğmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere ⊕ düğmesine tekrar basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)

2. HOME düğmesine basın, ardından [Kanal] ögesini seçin.

3. [Guide] ögesini seçin.

TV programları hakkında ayrıntılı bilgiler görüntüler.

Son izlenen kaynağa geri dönmek için RETURN düğmesine birkaç kez basın.

### Bir anahtar sözcük girerek TV programlarını aramak içindir.

TV programlarını bir anahtar sözcük (başlık vb.) girerek aramak için Seçenekler menüsünden [Etkinlik Arama] ögesini seçebilirsiniz.

### GUIDE düğmesine veya GUIDE simgesine basarak ekranı Program rehberine değiştirmek için

Program rehberini şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

HOME düğmesine basın, sonra [Ayarlar] → [Sistem Ayarları] → [Genel Ayar] → [GUIDE Tuş Davranışı] → [Kılavuz ve Arama'yı başlat] ögesini seçin.

Yayın Programı Rehberi'ne geçmek için Seçenekler menüsünden [Başlatma Kılavuzu]'nu da seçebilirsiniz.

### İpuçları

Görüntülenen kanal seçili kanaldan farklıysa, OPTIONS düğmesine basarak [Program Ata] ögesini seçin, sonra kanal listesinden istenen kanalı seçin. İstlenen kanal listede değilse, bir anahtar sözcük (yayıncının adı) girerek arayın. Bu işlev set üstü kutusundaki kanallar için kullanılamaz.

OPTIONS düğmesine basarak Program rehberini görüntülerken, bir favori kanal listesi oluşturabilirsiniz veya Dijital/Sat/Set üstü kutusu program kılavuzları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Dijital/Sat/Set üstü kutusu program rehberinde değiştirme yalnızca uydu uyumlu modellerde veya IR Blaster uyumlu modellerde kullanılabilir.

### Notlar

Kanalda hiç veri yoksa TV programı boş görünür.

Kanal bilgileri düzgün görüntülenmeyebilir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Televizyon İzleme](#)



## Resim içinde resim (PIP) görüntüleme

### Genel Bakış

İki resmi (ana ve alt) aynı anda izleyebilirsiniz. Ana resim tam ekran olarak görüntülenir ve alt resim (örn. HDMI girişi (Bilgisayar biçimi) ve TV programı) ise küçük bir ilave pencerede görüntülenebilir.



### Adımlar

1. OPTIONS düğmesine basın, ardından [İkili Görüntü] ögesini seçin. Görüntülenen kaynak PC'den farklıysa, [PIP] ögesini seçin.



2. İki resmin ses çıkışları arasında geçiş yapmak için ◀/▶ düğmelerine basın. (Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken ses çıkışları arasında geçiş yapmak için sola/sağa kaydırın.)

Resim içinde Resim modundan çıkmak için RETURN düğmesine basın.

#### İçteki pencereyi kaydırmak için

▲/▼ düğmelerine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken yukarı/aşağı kaydırın.)

### İki Resmin Kullanılabilir Kombinasyonları

Ana resim kaynağı bir dijital programken, alt resim kaynağı aşağıdakilerden biri olabilir:

- Video girişi
- Bileşen girişi
- HDMI girişi (video formatı)

Ana resim kaynağı bir analog programken, alt resim kaynağı aşağıdakilerden biri olabilir:

- HDMI girişi (video formatı)

Ana resim kaynağı bir video girişiyken, alt resim kaynağı aşağıdakilerden biri olabilir:

- Dijital program
- HDMI girişi (video formatı)

Ana resim kaynağı bir bileşen girişiyken, alt resim kaynağı aşağıdakilerden biri olabilir:

- Dijital program

Ana resim kaynağı bir HDMI girişiyken (video formatı veya PC formatı), alt resim kaynağı aşağıdakilerden biri olabilir:

- Dijital program
- Analog program
- Video girişi

### Notlar

Farklı dikey frekans sinyaline sahip iki resim (örn. tam ekran bir 24p resim ve küçük pencerede bir 60i resim) aynı anda görüntüleniyorsa, küçük penceredeki resmin pürüzsüz akışı kaybolabilir.

[Motionflow] ögesi [Impulse]/[Kapalı] dışında bir değere ayarlanmışsa, küçük penceredeki resmin pürüzsüz akışı kaybolabilir. (Yalnızca [Motionflow] uyumlu modeller için.) Bunu gidermek için [Kapalı] olarak ayarlayın. OPTIONS düğmesine basın, ardından [Resim] → [Motionflow] → [Kapalı] ögesini seçin.

[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑Televizyon İzleme](#)

## Sol ve sađ resim grntleme (P&P)

---

### Genel Bakıř

---

İki resmi (sol ve sađ) aynı anda izleyebilirsiniz (rn. bađlı cihaz ve televizyon programı).



### Adımlar

---

1. OPTIONS dğmesine basın, sonra [İkili Grnt] → [P&P] ğesini seđin.
2. İki resmin ses ıkıřları arasında geiř yapmak iin ←/→ dğmelerine basın.  
(Dokunmatik Yzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken ses ıkıřları arasında geiř yapmak iin sola/sađa kaydırın.)  
Vurgulanan grntnn sesi duyulur.

Resim ve Resim modundan ıkmak iin RETURN dğmesine basın.

#### Resim boyutunu deđiřtirmek iin

Boyutu deđiřtirmek iin ▲/▼ dğmesine arka arkaya basın.

(Dokunmatik Yzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken boyutu deđiřtirmek iin tekrar tekrar yukarı/ařađı kaydırın.)

### İki Resmin Kullanılabilir Kombinasyonları

---

(Sol ve sađ veya tersi)

- Dijital program ve video giriři
- Dijital program ve component giriři
- Dijital program ve HDMI giriři (video formatı)
- Analog program ve HDMI giriři (video formatı)
- Video giriři ve HDMI giriři (video formatı)

### Notlar

---

Bu iřlev PC formatındaki sinyaller iin bulunmaz.

Farklı dikey frekans sinyaline sahip iki resim (rn. solda bir 24p resim ve sađda bir 60i resim) yan yana grntleniyorsa, sađdaki resmin przsz akıřı kaybedilebilir.

[↑Sayfanın En st](#) | [↑Televizyon İzleme](#)

### Adımlar

---

1. Bir program izlerken **[+]** düğmesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın, **[+/?]** düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)  
Dijital moddayken: O anki programın ayrıntıları gösterilir.  
Analog moddayken: Mevcut kanalın numarası ve ekran modu gösterilir.

Ekran bilgilerini kapatmak için, **[+]** düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın, **[+/?]** düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

### İpuçları

Teletext bilgilerini görüntüyorsanız, **[+/?]** düğmesine basıldığında gizli bilgiler açığa çıkar (örn. bulmaca yanıtları).  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın, **[+/?]** düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Televizyon İzleme](#)

## Altyazılar

---

### Adımlar

---

1. Altyazılı bir program izlerken  düğmesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın,  düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)
2. İstenen dili veya kapalıyı seçin.

Bu listeyi kapatmak için RETURN veya  düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken RETURN düğmesine basın veya dokunmatik yüzeye basın.)

### Notlar



---

Altyazılar seçiliyse ve kullanıcı 'metin' tuşuyla bir dijital metin uygulaması başlatırsa, altyazılar bazı durumlarda görüntülenmeyebilir.  
Kullanıcı dijital metin uygulamasından çıktığında, altyazı çözümlenmesi otomatik sürdürülecektir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Televizyon İzleme](#)

## Ekran formatı/Geniş modu


### Adımlar

HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Ekran] → [Ekran Kontrolü] → [Ekran Formatı] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler (4:3 Orijinal Kaynak)

#### [Geniş Zoom]

Bir 16:9 ekranı doldurmak için, orijinal görüntüyü mümkün olduğunca koruyarak görüntüyü büyütür.




#### [Normal]

Bir 4:3 görüntüyü orijinal boyutunda görüntüler. 16:9 ekranı doldurmak için yan çubuklar gösterilir.




#### [Tam]

4:3 görüntüyü, 16:9 ekranı dolduracak şekilde yatay olarak genişletir.




#### [Zoom]

4:3 mektup zarfı formatına dönüştürülmüş bir 16:9 görüntüyü doğru en-boy oranıyla görüntüler.




#### [14:9]

Bir 14:9 görüntüyü orijinal boyutunda görüntüler. 16:9 ekranı doldurmak için yan çubuklar gösterilir. (Bu seçenek bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.)



#### [Alt yazılar]

16:9 ekranı doldurmak için, alt yazıları da ekleyerek görüntüyü yatay olarak genişletir.



Bileşen girişi (480p) seçilmişse ve [Sahne seçimi] ögesi [Oyun] veya [Grafik] olarak ayarlanmışsa, kullanılabilir seçenekler [Fine-Normal]/[Fine-Full]/[Taşınblir Oyun 1]/[Taşınblir Oyun 2] olarak değişir.


#### [Fine-Normal]

Bir 4:3 görüntüyü orijinal boyutunda görüntüler. 16:9 ekranı doldurmak için yan çubuklar gösterilir.



#### [Fine-Full]

4:3 görüntüyü, 16:9 ekranı dolduracak şekilde yatay olarak genişletir.



#### [Taşınblir Oyun 1]

PlayStation®Portable cihazındaki bir siyah çerçeveli oyun görüntüsünü genişletir.



#### [Taşınblir Oyun 2]

PlayStation®Portable cihazındaki bir siyah çerçeveli görüntüyü (örn. tarayıcı) genişletir.



### Kullanılabilir Seçenekler (16:9 Orijinal Kaynak)

#### [Geniş Zum]

Orijinal görüntüyü mümkün olduğunca koruyarak görüntüyü büyütür.



#### [Normal]

16:9 formatına genişletilmiş bir 4:3 görüntüyü 4:3 formatında görüntüler.



#### [Tam]

Bir 16:9 görüntüyü orijinal boyutunda görüntüler.



#### [Zoom]

4:3 mektup zarfı formatına dönüştürülmüş bir 16:9 görüntüyü doğru en-boy oranıyla görüntüler.




#### [Alt yazılar]

Ekrana altyazıları ekleyerek görüntüyü yatay olarak genişletir.



### Kullanılabilir Seçenekler (PC Zamanlaması)

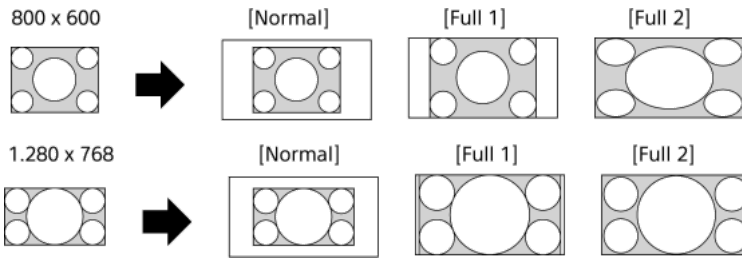

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Televizyon İzleme](#)

## Ses

---



### Adımlar

---

Bir program izlerken, istediđiniz ses sinyalinu seęmek ięin AUDIO dđđmesine arka arkaya basın.

(Dokunmatik Yüzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuđuna (•••) basın, AUDIO dđđmesini vurgulamak ięin dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seęmek ięin dokunmatik yüzeye basın.)

### İpuçları

Home Menüsü'nde ses modunu da deđiřtirebilirsiniz. HOME dđđmesine basın,  [Ayarlar] →  [Ses] → [Çift ses] → istediđiniz seęeneđi seęin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Televizyon İzleme](#)


## NVOD/MF hizmetini izleme

---

### Genel Bakış

---

NVOD (Neredeyse Talep Üzerine Video) ve MF (Çoklu Besleme), bir kanalda aynı anda birden fazla program yayınlama standartlarıdır. NVOD, programın birden çok kopyasını çakışmayacak şekilde düzenlenmiş bir planla sağlar. MF ise, bir kanalda birden çok program arasından istediğiniz programı seçmenizi sağlar.

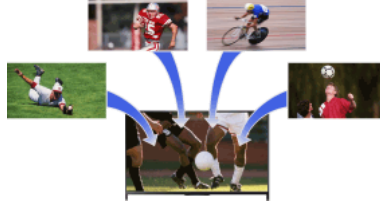

### Adımlar

---

1. Bir NVOD/MF hizmetini izlerken OPTIONS düğmesine basın.
2. [Ek servisler] → istenen programı seçin.

### Notlar

---

Bu özellik, yayın istasyonları NVOD/MF hizmeti sağladıklarında bulunur.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Televizyon İzleme](#)



[Filmlerin Keyfini Çıkarma](#)

[Müziğin Keyfini Çıkarma](#)

[Fotoğrafların Keyfini Çıkarma](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)

## Filmlerin Keyfini Çıkarma

---

### Genel Bakış


---

Çevrimiçi hizmet sağlayıcılarından, bağlı USB cihazlarından veya ev ağınızdan film izleyebilirsiniz.



### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Filmler] ögesini seçin.
2. İstene alt kategoriye seçin.
3. Filmi izlemek için istenen küçük resmi seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Film/Müzik/Fotoğrafların Keyfini Çıkarma](#)

## Müziğin Keyfini Çıkarma

---

### Genel Bakış


---

Çevrimiçi müzik hizmeti sağlayıcılarından, bağlı USB cihazlarından veya ev ağınızdan müzik içeriğini oynatabilirsiniz.



### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Müzik] öğesini seçin.
2. İstene alt kategoriye seçin.
3. Müzik içeriğini çalmak için istenen küçük resmi seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Film/Müzik/Fotoğrafların Keyfini Çıkarma](#)

## Fotoğrafların Keyfini Çıkarma

---

### Genel Bakış


---

Çevrimiçi hizmet sağlayıcılarından, bağlı USB aygıtlarından veya ev ağınızdan fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.



### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Albüm] ögesini seçin.
2. İstenen alt kategoriye seçin.
3. İçeriği görüntülemek için istenen küçük resmi seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Film/Müzik/Fotoğrafların Keyfini Çıkarma](#)

[Uygulamaları Kullanma](#)

[Web Sitelerinde Gezinme](#)

[Internet Video İzleme](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)

## Uygulamaları Kullanma

---

### Genel Bakış

---

İnternet içeriğine ağ geçidi olarak hizmet gören Uygulamalar kategorisini açmak için SEN/APPS düğmesine basın veya Home Menü'sünden [Uygulamalar] ögesini seçin. Bu ekrandan çeşitli hizmetlere ve uygulamalara erişebilirsiniz. Uygulamalar kategorisindeki ögeler bölgenize/ülkenize göre farklılık gösterebilir ve zaman içinde değişebilir.



### Adımlar

---

1. Geniş bantlı bir İnternet bağlantısı kurun.  
Başlık listesine atlamak için ⊕ düğmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere ⊕ düğmesine tekrar basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)
2. Uygulamalar kategorisini açmak için SEN/APPS düğmesine basın veya Home Menü'sünden [Uygulamalar] ögesini seçin.
3. Uygulamayı çalıştırmak için istenen küçük resmi seçin.  
Tüm uygulamaları görüntülemek için Home Menü'sünün en altındaki [Tüm Uygulamalar] ögesini seçin.

### İpuçları

Hizmete bağlı olarak, kullanmadan önce kaydolmak gerekebilir.

### [Uygulamalarım] içine uygulama eklemek için

Tüm uygulamaları görüntülemek için + simgesini seçin, istenen uygulamayı seçin, sonra [Uygulamalarım'a Ekle] ögesini seçin. Ya da tüm uygulamaları görüntülemek için Home Menü'sünün en altındaki [Tüm Uygulamalar] ögesini seçin, istenen uygulamayı seçin, sonra [Uygulamalarım'a Ekle] ögesini seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ İnternet Hizmet ve Uygulamalarını Kullanma](#)

## Web Sitelerinde Gezinme

---

### Genel Bakış

---

Televizyon İnternet'e baęlıyken web sitelerinde gezinebilirsiniz.

### Adımlar

---

1. Geniř bantlı bir İnternet baęlantısı kurun.  
Bařlık listesine atlamak için ⊕ düęmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Baęlanma" öęesine gitmek üzere ⊕ düęmesine tekrar basın.  
(Dokunmatik Yüzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Baęlanma" öęesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)
2. HOME düęmesine basın, ardından [Uygulamalar] öęesini seçin.



3. [Tüm Uygulamalar] → [İnternet Tarayıcısı] öęesini seçin.

Son izlenen kaynaęa geri dönmek için HOME düęmesine basın.

### Karakter boyutunu deęiřtirmek için

OPTIONS düęmesine basın, [Göster] → [Zoom] öęesini seçin, ardından istedięiniz seçeneęi seçin.

### Notlar

---

Televizyon belirli İnternet hizmetleri (örn. Adobe Flash Player, PDF Viewer), tarafından sunulan işlevleri desteklemiyorsa, web içerikleri doğru görüntülenmeyebilir veya bazı işlevler düęün çalışmayabilir. Ayrıca, televizyon daha sonra geliştirilen işlevleri desteklemeyebilir.

Sony İnternet tarayıcısının kullanılmasından kaynaklanan ve kullanılmasıyla baęlantılı olarak ortaya çıkan, arızalanmasından (yazılım dahil) veya iletişim hatasından kaynaklanan herhangi bir zarar için hiçbir zaman sorumlu tutulamaz.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ İnternet Hizmet ve Uygulamalarını Kullanma](#)

## İnternet Video İzleme

### Genel Bakış

Çok çeşitli talep üzerine eğlence sunan bir ağ geçidine erişerek, filmler ve çizgi filmler dahil olmak üzere İnternet video içeriklerinin keyfini sürebilirsiniz.

### Adımlar


1. Geniş bantlı bir İnternet bağlantısı kurun.  
Başlık listesine atlamak için ⊕ düğmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere ⊕ düğmesine tekrar basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)
2. HOME düğmesine basın, ardından [Uygulamalar] ögesini seçin.
3. [Tüm Uygulamalar] → istenen hizmeti → istenen içeriği seçin.


### Video içeriklerinde ileri/geri arama yapmak için

Ekrandaki kumanda göstergelerine karşılık gelen uzaktan kumandadaki düğmelere basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (•••) basın, ekrandaki kontrol göstergelerine karşılık gelen düğmeleri vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

### Video/ses kesilmesini önlemek için

Ağ ortamınıza veya içeriğin veri boyutuna bağlı olarak, video veya ses kesilmesi oluşabilir.

Kesilme, içerik geçici olarak bir USB cihazında (ürünle verilmmez) depolanarak önenebilir, böylece pürüzsüz video oynatmanın keyfini sürebilirsiniz. Bu işlem, seçtiğinizde  simgesiyle gösterilen hizmetlerle mevcuttur.

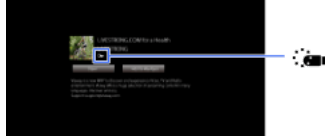

Bu işlevi kullanmak için aşağıdaki işlemleri yapın.

USB cihazı bağlantısı

USB 2.0 veya üzerini destekleyen bir USB cihazını televizyonun USB bağlantı noktasına bağlayın.

USB cihazının kaydedilmesi

HOME düğmesine basın, sonra [Ayarlar] → [Sistem Ayarları] → [Sorunsuz Akış ayarı] → [USB cihazı kaydını yapın] ögesini seçin.

Bir USB cihazının kaydı yapıldığında bunun formatlanacağını ve depolanan tüm verilerin silineceğini unutmayın.

Bir USB cihazının kaydını silmek için [USB cihazı kaydını silin] seçeneğini seçin.

Kullanılabilir hizmetin içeriğini izlerken, kaydı yapılmış bir USB cihazını televizyonun USB bağlantı noktasına bağlayın. Oynatma sırasında bir kesilme oluşursa, içerik geçici olarak USB cihazında depolanır.

Kayıtlı USB cihazı, TV'ye bağlı cihazlar listesinde görünmeyecektir.

### İnternet Video içerik hizmetini güncellemek için

HOME düğmesine basın, sonra [Ayarlar] → [Ağ] → [İnternet İçeriğini Yenile] ögesini seçin.

### İpuçları

Bilgi şeridinde vurgulanan simge hakkında bilgiler gösterilir.

İnternet içeriği arayüzü, İnternet içeriği sağlayıcılarına bağlı olarak değişir.

### Notlar

Bir sorun yaşarsanız, İnternet bağlantısının düzgün kurulmuş olup olmadığını kontrol edin.

Hizmetler, televizyonun [Ebeveyn Kilidi] ayarlarına bağlı olarak video içeriklerini engeller. Bazı hizmet sağlayıcılar bu işlevi desteklemez.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ İnternet Hizmet ve Uygulamalarını Kullanma](#)



[TV İzlerken Arkadaşlarınızla Sohbetin Keyfini Sürme](#)

[TV İzlerken Arkadaşları Davet Etme](#)

[Program Rehberini Kullanarak Arkadaşları Davet Etme](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)

## TV İzlerken Arkadaşlarınızla Sohbetin Keyfini Sürme

### Genel Bakış

Social Viewing, TV'nizde içeriği izlerken sosyal ağ hizmetlerinizi kullanmanızı sağlar. Arkadaşlarınızla sohbet etmenin keyfini çıkarın ve ekrandaki yorumlardan başkalarının gösteri hakkında neler söylediğini kontrol edin.  
(Social Viewing ile birlikte kullanılabilen özellikler modelinize/bölgenize/ülkenize bağlı olarak değişir.)



### Adımlar

1. Geniş bantlı bir Internet bağlantısı kurun.

Başlık listesine atlamak için ⊕ düğmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere ⊕ düğmesine tekrar basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)

2. Social Viewing'i başlatmak için SOCIAL VIEW düğmesine basın.

Social Viewing ekranı görünür. (İzlediğiniz programın görüntü boyutu azalır ve tweetler alanı görünür.)



3. Menü ekranını açmak için SOCIAL VIEW düğmesine tekrar basın, sonra istediğiniz sosyal ağ hizmetinde oturum açın.

Oturum açtıktan sonra, hesap adınız menü ekranında hizmet adının yanında görüntülenir.

Social Viewing ekranı görüntülenirken Social Viewing'i durdurmak için, SOCIAL VIEW düğmesine basarak menü ekranını açın, sonra SOCIAL VIEW düğmesine tekrar basın.

### Programı tam ekranda görüntülemek için

Menü ekranını açmak için SOCIAL VIEW düğmesine basın, sonra [Düzen] → [Ekran Kontrolü:] → [Çakışma] ögesini seçin.

Bu ayar etkinken, Social Viewing ekranının altyazıları veya diğer bilgileri gizleyebileceğinizi unutmayın.

### Bir anahtar sözcük girmek için

Sosyal ağ hizmeti alanında izlediğiniz programla ilgili tweetler gösterilir. Ayrıca bir anahtar sözcük girebilirsiniz. Social Viewing ekranı görüntülenirken, menü ekranını açmak için SOCIAL VIEW düğmesine tekrar basın, [Tweet anahtar sözcüğü belirle] ögesini seçin, sonra istediğiniz anahtar sözcüğü girin.

### İpuçları

Oturum açmadan Twitter'ın keyfini çıkarabilirsiniz; bununla birlikte, oturum açarak Twitter'ın ek özelliklerini kullanabilir ve daha fazla yararlanabilirsiniz.

### Notlar

Bir sosyal ağ hizmeti hesabınız yoksa, bilgisayar kullanarak oluşturun.

Social Viewing sırasında 3D görüntüler görüntülenemez.

Social Viewing sırasında [Ekran Formatı] [Dolu] olarak değiştirilir.

Social Viewing sırasında, Discover uygulamasını başlattığınızda, bazı kategoriler görüntülenmez.

Social Viewing sırasında bir BRAVIA Sync aygıtı televizyonun uzaktan kumandasıyla kontrol edilemez. Aygıtı kontrol etmek için aygıtın kendi uzaktan kumandasını kullanın.

[↑ Savfanın En Üstü](#) | [↑ Uzaktaki, Yakındaki Arkadaşlarla TV İzleme](#)

## TV İzlerken Arkadaşları Davet Etme

---

### Genel Bakış

---

Bir program izlerken, programı beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızı aynı programı izlemeleri için davet de edebilirsiniz.



### İpuçları

Mart 2014'ten itibaren, bu işlev aşağıdaki bölgelerde/ülkelerde kullanılabilir.

Çek Cumhuriyeti / Danimarka / Almanya / İsviçre / Avusturya / Birleşik Krallık / İrlanda / İspanya / Fransa / İtalya / Hollanda / Belçika / Lüksemburg / Norveç / Polonya / Rusya / Slovakya / Finlandiya / İsveç / Yeni Zelanda / Avustralya / Birleşik Devletler / Kanada / Brezilya

### Adımlar

---

1. Geniş bantlı bir İnternet bağlantısı kurun.

Başlık listesine atlamak için ⊕ düğmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere ⊕ düğmesine tekrar basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)

2. TV'yi izlerken, OPTIONS düğmesine basın, sonra [Güzel] ögesini seçin.

3. Facebook hesabınızda oturum açmak için ekrandaki talimatları uygulayın.



### İpuçları

En fazla altı Facebook hesabını TV'ye kaydedebilirsiniz.

Hesabınız kaydedildikten sonra, oturum açmak için hesap listesinden seçebilirsiniz.

### Arkadaşlarınızı aynı programı izlemeleri için davet etmek için

Bir program izlerken, OPTIONS düğmesine basın, sonra aynı programı izlemeleri için arkadaşlarınızı davet etmek için [Arkadaş Davet Et]'i seçin.

### Geçmişinizi görüntülemek için

HOME düğmesine basın, sonra Home Menü → [Güzel] veya [Davet] ögesinin en altındaki [Kanal] → [Arkadaşlar] ögesini seçin.

[↑ Savfanın En Üstü](#) | [↑ Uzaktaki, Yakındaki Arkadaşlarla TV İzleme](#)

## Program Rehberini Kullanarak Arkadaşları Davet Etme

---

### Genel Bakış

---

Program rehberini arkadaşlarınızı aynı programı izlemeye davet etmek veya bazı programları beğendiğinizi göstermek için kullanabilirsiniz.



### İpuçları

Mart 2014'ten itibaren, bu işlev aşağıdaki bölgelerde/ülkelerde kullanılabilir.

Çek Cumhuriyeti / Danimarka / Almanya / İsviçre / Avusturya / Birleşik Krallık / İrlanda / İspanya / Fransa / İtalya / Hollanda / Belçika / Lüksemburg / Norveç / Polonya / Rusya / Slovakya / Finlandiya / İsveç / Yeni Zelanda / Avustralya / Birleşik Devletler / Kanada / Brezilya

### Adımlar

---

1. Geniş bantlı bir İnternet bağlantısı kurun.  
Başlık listesine atlamak için ⊕ düğmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" öğesine gitmek üzere ⊕ düğmesine tekrar basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" öğesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)
2. HOME düğmesine basın, ardından [Kanal] öğesini seçin.
3. [Guide] öğesini seçin.  
TV programları hakkında ayrıntılı bilgi görüntülenir.
4. İstenen programı seçin.  
Programın ayrıntılı bilgileri görünür.
5. [Arkadaş Davet Et] öğesini seçin.
6. Facebook hesabınızla TV'de oturum açmak için ekrandaki talimatları uygulayın.  
Arkadaş seçimi ekranı görünür.
7. Davetiyeleri göndermek için ekrandaki talimatlara uyun.

### İpuçları

En fazla altı hesabı TV'ye kaydedebilirsiniz.

Hesabınız kaydedildikten sonra, oturum açmak için hesap listesinden seçebilirsiniz.

### Notlar

---

Kılavuz ve Araması yalnızca [GUIDE Tuş Davranışı] ögesi [Kılavuz ve Arama'yı başlat] olduğunda başlatılabilir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Uzaktaki, Yakındaki Arkadaşlarla TV İzleme](#)

### BD/DVD Oynatıcı

[HDMI bağlantısı](#)

[Komponent video bağlantısı](#)

[SCART bağlantısı](#)

[Kompozit bağlantısı](#)

### USB HDD Kaydetme Cihazı

[İlk kurulumu yapma](#)

[Tek dokunuşla kaydetme](#)

[Zamanlayıcı kaydetme](#)

[Kaydedilmiş içerikleri izleme](#)

[Kaydedilmiş içerikleri silme](#)

[O an izlenmekte olan programı duraklatma](#)

### Dijital Fotoğraf Makinesi/Video Kamera

#### USB Cihazı

#### PC

#### Ses Sistemi

[HDMI bağlantısı](#)

[Optik ses bağlantısı](#)

[Ses kablosu bağlantısı](#)

[MHL Cihazı \(Akıllı Telefon, Tablet vb.\)](#)

[Kablosuz Subwoofer \(İsteğe Bağlı\)](#)

[Oynatılabilir Dosya Biçimleri \(DLNA, USB cihazları vb.\)](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)

## HDMI bağlantısı

---

### Bir Bağlantı Kurma

---



Optimum görüntü kalitesi için HDMI bağlantısı önerilir. BD/DVD oynatıcınızda bir HDMI jakı (soketi) varsa, bunu bir HDMI kablosu kullanarak bağlayın.



\* HDMI logolu onaylı bir HIGH SPEED HDMI kablosunu kullandığınızdan emin olun.

### Adımlar

---

1. Bir bağlantı oluşturduktan sonra bağlı BD/DVD oynatıcısını açın.
2. Bağlı BD/DVD oynatıcısını seçmek için  düğmesine arka arkaya basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın,  düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, dokunmatik yüzeye basın, bağlı BD/DVD oynatıcısını vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra dokunmatik yüzeye basın.)
3. Bağlı BD/DVD oynatıcısında oynatmayı başlatın.

### İpuçları


Bir BRAVIA Sync uyumlu cihaz bağlarsanız, TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak kolayca kumanda edebilirsiniz.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)



## Komponent video bağlantısı

### Bir Bağlantı Kurma

BD/DVD oynatıcınızda komponent video jakları (soketleri) varsa, bunu televizyona bir komponent video kablosu ve bir ses kablosu kullanarak bağlayın.

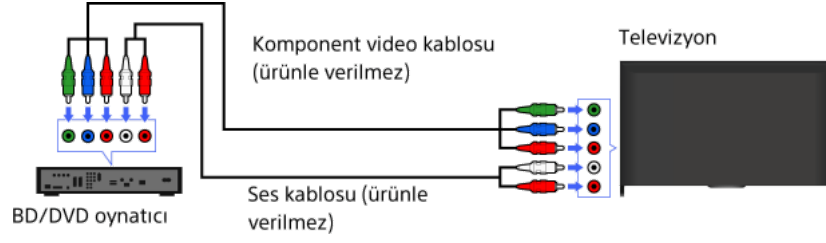

### Adımlar

1. Bir bağlantı oluşturduktan sonra bağlı BD/DVD oynatıcısını açın.
2. Bağlı BD/DVD oynatıcısını seçmek için  düğmesine arka arkaya basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın,  düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, dokunmatik yüzeye basın, bağlı BD/DVD oynatıcısını vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra dokunmatik yüzeye basın.)
3. Bağlı BD/DVD oynatıcısında oynatmayı başlatın.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)


## SCART bağlantısı

---

### Bir Bağlantı Kurma



---

BD/DVD oynatıcınızda bir SCART jakı (soketi) varsa, bunu bir SCART kablosu kullanarak bağlayın.

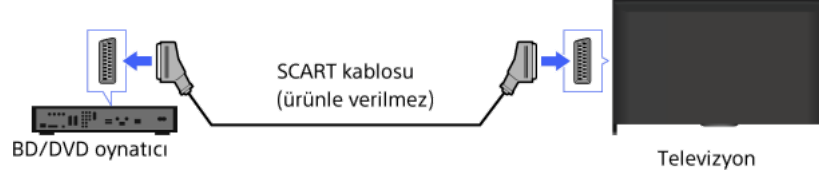

### Adımlar

---

1. Bir bağlantı oluşturduktan sonra bağlı BD/DVD oynatıcıyı açın.
2. Bağlı BD/DVD oynatıcıyı seçmek için  düğmesine arka arkaya basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*\*) basın,  düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, dokunmatik yüzeye basın, bağlı BD/DVD oynatıcısını vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra dokunmatik yüzeye basın.)
3. Bağlı BD/DVD oynatıcıda oynatmayı başlatın.

### İpuçları

Bir dijital yayını izlerken, bir SCART bağlantısı aracılığıyla bağlı cihazda o an izlenen programı kaydedebilirsiniz. OPTIONS düğmesine basın ve [SCART REC açık] ögesini seçin, ardından bağlı cihazda kaydetme işlemini yürütün.

### Notlar

---

Bağlanan BD/DVD oynatıcıya bağlı olarak, SCART bağlantısı bir kompozit bağlantısıyla aynı görüntü kalitesini sağlayabilir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)




## Kompozit bağlantısı

---

### Bir Bağlantı Kurma



---

BD/DVD oynatıcınızda kompozit jakları (soketleri) varsa, bunu bir kompozit video/ses kablosu kullanarak bağlayın.

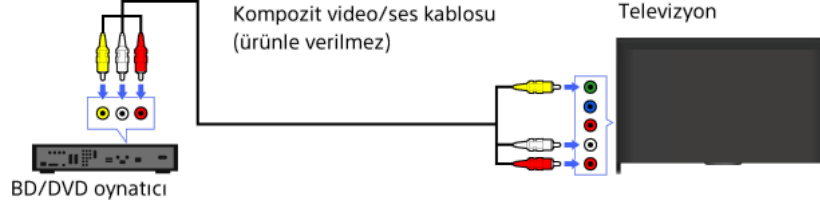

### Adımlar

---


1. Bir bağlantı oluşturduktan sonra bağlı BD/DVD oynatıcısını açın.
2. Bağlı BD/DVD oynatıcısını seçmek için  düğmesine arka arkaya basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın,  düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, dokunmatik yüzeye basın, bağlı BD/DVD oynatıcısını vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra dokunmatik yüzeye basın.)
3. Bağlı BD/DVD oynatıcısında oynamayı başlatın.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)


## İlk kurulumu yapma


### Bir Bağlantı Kurma


Harici USB HDD cihazını televizyonunuza bağlayın ve dijital yayın kaydetmenin keyfini sürün. TV'nizde iki veya daha fazla USB bağlantı noktası varsa, USB HDD aygıtını "HDD REC" etiketli bağlantı noktasına bağlayın.

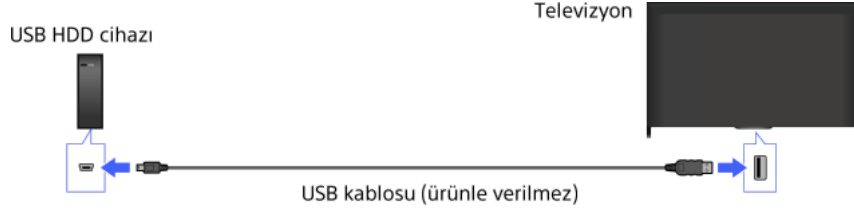

### Adımlar

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.

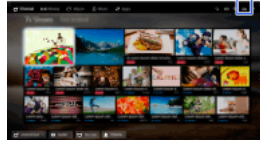

2.  [Sistem Ayarları] → [Kayıt Ayarları] → [HDD Kaydı] ögesini seçin.
3. Ekrandaki talimatları uygulayarak USB HDD cihazını tanıtin.

### Bir USB cihazının kaydını silmek için

HOME düğmesine basın,  [Ayarlar] →  [Sistem Ayarları] → [Kayıt Ayarları] → [HDD Kaydı Silme] → kaydı silinecek cihazı seçin.

### Notlar

32 GB'den büyük USB HDD kapasiteleri desteklenir.

Bir USB HDD cihazının bir USB hub ünitesi üzerinden bağlanması desteklenmez. Cihazı doğrudan televizyona bağlayın.

Tanıma işlemi sırasında formatlanırsa, USB HDD cihazına kaydedilmiş tüm veriler silinir. USB HDD cihazı, bir televizyona tanıtıldıktan sonra artık bir PC ile kullanılamaz. USB HDD cihazının bir PC'de kullanılmasını sağlamak için, bunu PC'de formatlayın. (USB HDD cihazındaki tüm verilerin silineceğini unutmayın).

Azami 8 adet USB HDD cihazı tanıtılabilir.

USB HDD cihazına kaydedilmiş verileri sadece bu televizyon oynatabilir.

Kaydetme sadece dijital televizyon yayınları için desteklenir. Veri yayınlarının veya radyonun kaydedilmesi desteklenmez.

Şifreli sinyaller kaydedilemez.

Aşağıdaki durumlarda kaydetme yürütülemez:

- Televizyonun tanıtılmış USB HDD cihazını tanınamaması.
- USB HDD cihazına 1.000 adetten fazla program kaydedilmiş olması.
- USB HDD cihazının dolu olması.

USB HDD kaydetme işlemi, [SCART REC açık] seçildiğinde yürütülemez.

Bir program kaydedilirken programın otomatik seçilmesi mümkün olmayabilir.

Program operatör tarafından yetkilendirilmemişse kaydetmek mümkün olmaz.

Bir Koşullu Erişim Modülü (CAM) kullanıyorsanız, bunun ebeveyn sınıflandırma korumasını kullanmaktan kaçınınız; kaydetme sırasında çalışmayabilir. Alternatif olarak, yayın istasyonu tarafından destekleniyorsa, program engellemeyi veya televizyonun kendi ebeveyn sınıflandırmasını kullanın.

Norveç'te, yasal sınırlamalar sebebiyle bazı programlar kaydedilemeyebilir.

USB HDD kaydı sırasında TV bir darbeye maruz kalırsa, kaydedilen içerikte gürültü oluşabilir.

Televizyonun arızalanması, sinyal etkileşimi veya herhangi bir diğer sorundan kaynaklanan, kaydetmeme, kaydedilmiş içeriklerin zarar görmesi veya kaybedilmesinden Sony hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)

## Tek dokunuşla kaydetme

---

### Adımlar

---

Kaydedilecek programı izlerken, REC düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (•••) basın, ● REC düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

Kaydetme başlar ve programın sonunda otomatik olarak durur.

Kaydetmeyi manüel olarak durdurmak için ■ düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (•••) basın, ■ düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)


[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)


## Zamanlayıcı kaydetme


---

### Adımlar



---

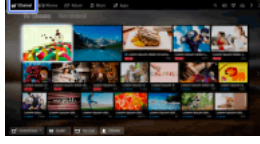1. HOME düğmesine basın, ardından  [Kanal] ögesini seçin.



2. [Guide] → kaydedilecek program → [Kayıt zamanlayıcısı] ögesini seçin.
3. ⊕ düğmesine basın,  düğmelerini zamanlayıcı kaydetmeyi yapılandırın, ardından ⊕ düğmesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, dokunmatik yüzeye basın, zamanlayıcı ayarını yapılandırmak için yukarı/aşağı/sola/sağa kaydırın, sonra dokunmatik yüzeye dokununuz.)  
Televizyon size seçilen programın bölünmüş bir parça olup olmadığını bildirir. Parçalar arasındaki boşluk 3 saatten azsa tüm parçaları kaydedebilirsiniz. (Bu işlev bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.)
4. [Zaman. Ayarla] ögesini seçin.  
Seçilen program bir dizinin parçasıysa [Zamanlayıcı Ser. Ayarla] ögesini seçerek bir dizi kayıtlı yapabilirsiniz. (Bu işlev bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.)

### Tarihi, saati ve kanalı belirleyerek zamanlayıcıyı manuel olarak ayarlama

HOME düğmesine basın, sonra  [Kanal] →  [Kayıtlar] → [Zamanlayıcı Listesi] → [Kayıt man. zamanlayıcısı] ögesini seçin. Zamanlayıcı kaydetmeyi yapılandırın ve ardından [Zaman. Ayarla] ögesini seçin.

### Zamanlayıcı ayarlarını kontrol etmek, değiştirmek veya silmek için

HOME düğmesine basın, sonra  [Kanal] →  [Kayıtlar] → [Zamanlayıcı Listesi] ögesini seçin.

### İpuçları

En fazla 32 zamanlayıcı ayarı yapılabilir.

Kaydetme başarısız olursa, sonuç [Kayıtlar] menüsünün [Hata Listesi] ögesinde listelenir.

### Notlar

---

AC güç kablosu çıkartılırsa zamanlayıcı kaydetme başlatılamaz.

Zamanlayıcı ayarları çakıştırsa, ilk başlayan programın önceliği bulunur ve ikinci programın kaydı ancak ilk program bittikten sonra başlar.


[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)


## Kaydedilmiş içerikleri izleme


---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Kanal] ögesini seçin.

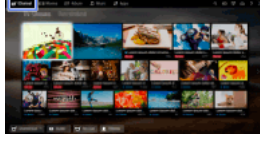

2.  [Kayıtlar] → [Başlık Listesi] → içeriği seçin.


[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)


## Kaydedilmiş içerikleri silme


---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Kanal] öğesini seçin.

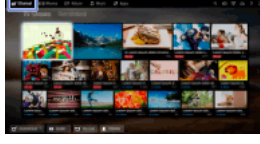

2.  [Kayıtlar] → [Başlık Listesi] → içeriği seçin.
3. OPTIONS düğmesine basın, ardından [Sil] → [Bir]/[Seçilebilir]/[Tümü] öğesini seçin.

### İpuçları

Birden fazla içerik de seçebilir ve hepsini bir kerede silebilirsiniz.

[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑Baska Cihazları Kullanma](#)


## O an izlenmekte olan programı duraklatma

---

### Genel Bakış

---

O an izlenmekte olan programı duraklatabilirsiniz. İzlemeye ara vermeniz gerektiğinde bu işlev kullanışlı olur.

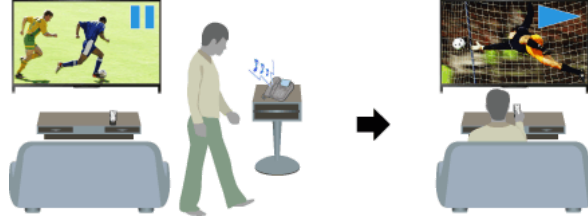

### Adımlar

---

1. Bir program izlerken TV PAUSE düğmesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın, TV PAUSE düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)  
Televizyon programı geçici olarak USB HDD cihazına kaydetmeye başlar.
2. Programı izlemeye devam etmek için ► düğmesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın, ► düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

Canlı programa geri dönmek için ■ düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın, ■ düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

### İpuçları

Program azami 8 saat duraklatılır (geçici kaydedilir).

### Notlar

---

■ düğmesine basarak duraklatma modundan çıktığınızda veya kanal değiştirdiğinizde, geçici kaydedilmiş içerik USB HDD cihazından silinir.


(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın, ■ düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

Zamanlayıcı kaydetme başladığında duraklatma modu iptal edilir. Ancak, duraklatılmış programı zamanlayıcı kaydetme başladığı noktaya kadar izleyebilirsiniz.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)



### Bir Bağlantı Kurma

Sony dijital fotoğraf makinesini veya video kameranızı bir HDMI kablosu kullanarak bağlayın. Dijital fotoğraf makinesi/video kamera ucunda HDMI mini jakı ve TV ucunda standart HDMI jakı bulunan bir kablo kullanın.

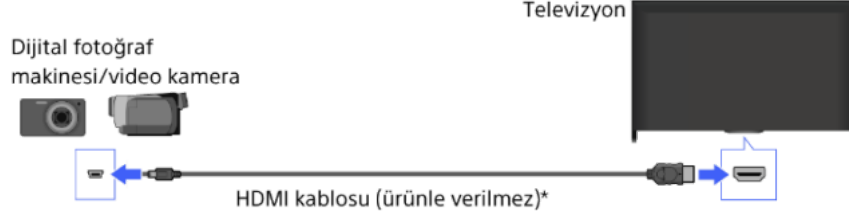

\* HDMI logolu onaylı bir HIGH SPEED HDMI kablosunu kullandığınızdan emin olun.

### Adımlar

1. Bir bağlantı oluşturduktan sonra bağlı dijital fotoğraf makinesini/video kamerayı açın.
2. Bağlı dijital fotoğraf makinesini/video kamerayı seçmek için  düğmesine arka arkaya basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın,  düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, dokunmatik yüzeye basın, bağlı dijital fotoğraf makinesini/video kamerayı vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra dokunmatik yüzeye basın.)
3. Dijital fotoğraf makinesinde/video kamerada oynatmayı başlatın.

### İpuçları

Bir BRAVIA Sync uyumlu cihaz bağlarsanız, TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak kolayca kumanda edebilirsiniz. Cihazınızın BRAVIA Sync uyumlu olduğundan emin olun. Bir HDMI jakı bulunmasına rağmen bazı cihazlar BRAVIA Sync ile uyumlu olmayabilir.


[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)




## USB Cihazı


### Bir Bağlantı Kurma

İçindeki fotoğraf, müzik ve video dosyalarının keyfini sürmek için USB yığın aygıtını bağlayın.

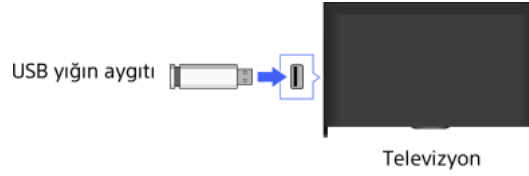

### Adımlar

1. Bir bağlantı oluşturduktan sonra bağlı USB cihazını açın.
2. HOME düğmesine basın, ardından  [Medya Sunucusu] öğesini seçin.

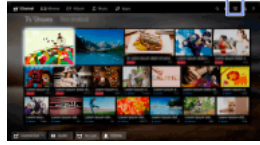

3. [USB] → listeden klasör veya dosyayı seçin.  
Bir klasör seçerseniz istenen dosyayı seçin.  
Oynatma başlar.

### Desteklenen dosya biçimlerini kontrol etmek için

[Codec List](#)

### İpuçları

USB'nizde bir alt yazı dosyası varsa, bir programı alt yazılarla izleyebilirsiniz. Bu durumda, alt yazı dosyası aynı klasörde ve film dosyasıyla aynı adda olmalıdır.  
(Alt yazı dosyasına bağlı olarak, biçim desteklene bile alt yazılar doğru şekilde görüntülenemeyebilir.)

### Notlar

USB görüntüleyicisi FAT16, FAT32, exFAT, NTFS dosya sistemlerini destekler.

Televizyona bir Sony dijital fotoğraf makinesi bağlandığında, fotoğraf makinenizdeki USB bağlantısı ayarları [Otomatik] veya [Yığın Aygıtı] moduna ayarlanmış olmalıdır.

Dijital fotoğraf makineniz televizyonunuzla çalışmıyorsa, şunları deneyin:

- Fotoğraf makinenizdeki USB bağlantısı ayarlarını [Yığın Aygıtı] olarak ayarlayın.
- Fotoğraf makinesindeki dosyaları bir USB flash sürücüsüne kopyalayın, sonra sürücüyü televizyona bağlayın.

[Kırpma] seçenek menüsündeki [Yüze Zoomlama] ve [Zoomla ve Kırp] bazı görüntü dosyaları için çalışmayabilir.

Sadece aşağıdaki yatay/dikey boyutlardaki panoramik JPEG dosyaları kaydırılabilir. (JPEG dosyası bir PC ve benzerinde düzenlenmişse, kaydırma mümkün olmayabilir.)

- Yatay kaydırma için: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Dikey kaydırma için: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

Video dosyaları şu klasör yapısında bulunur (hiyerarşik konum):

/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

/MP\_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

Bir USB cihazında depolanan tüm ortam dosyalarının yedeğini alarak dosyalarınızı kaybetmemeye çalışın. Sony bir USB cihazında depolanan verilerin kaybolmasından veya zarar görmesinden sorumlu tutulamaz.


Dosyaya bağlı olarak, desteklenen formatlar kullanıldığında bile oynatma mümkün olmayabilir.

[↑Savfının En Üstü](#) | [↑Baska Cihazları Kullanma](#)

## PC

### Bir Bağlantı Kurma

HDMI kablosuyla bağlayarak PC'nizden müziklerin, fotoğrafların ve diğer içeriklerin keyfini çıkarın.

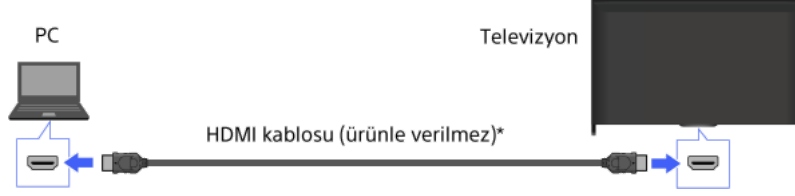

\* HDMI logolu onaylı bir HIGH SPEED HDMI kablosunu kullandığınızdan emin olun.

### İlgili PC giriş sinyali

(Çözünürlük, Yatay frekans/Dikey frekans)

640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz

800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz

1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz

1280 x 768, 47,4 kHz/60 Hz ve 47,8 kHz/60 Hz

1360 x 768, 47,7 kHz/60 Hz

1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (sadece Tam HD modeli)

1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (sadece Tam HD modeli)\*

\* 1080p zamanlaması, HDMI girişine uygulandığında bir PC zamanlaması olarak değil, bir video zamanlaması olarak işlenir. Bu, [Sistem Ayarları] ve [Ekran] ayarlarını etkiler. PC içeriğini görüntülemek için, [Sahne seçimi] öğesini [Grafik] olarak, [Ekran Formatı] öğesini [Tam] olarak ve [Görüntü Alanı] öğesini [Tam Piksel] olarak ayarlayın. ([Görüntü Alanı] öğesi, sadece [Otomatik Görüntüleme Alanı] öğesi [Kapalı] olarak ayarlandığında yapılandırılabilir.)

### Notlar

Bu TV girişimli sinyalleri desteklemez.

Optimum görüntü kalitesi için, çizelgedeki sinyallerin kullanılması önerilir. Tak-ve-çalıştır modunda, 60 Hz dikey frekanslı sinyaller otomatik olarak algılanır. (PC'nin yeniden başlatılması gerekebilir.)

Bağlantı durumuna bağlı olarak, görüntü bulanık veya bulaşmış olabilir. Bu durumda, PC'nin ayarlarını değiştirin, sonra "İlgili PC giriş sinyali" içinde başka bir giriş sinyali seçin.

PC'nize bağlı olarak 1920 piksel x 1080 satır/60 Hz çıkışı kullanılamayabilir. 1920 piksel x 1080 satır/60 Hz çıkışı seçmiş olsanız bile gerçek çıkış sinyali farklı olabilir. Bu durumda, PC'nin ayarlarını değiştirin, sonra "İlgili PC giriş sinyali" içinde başka bir giriş sinyali seçin.

[↑ Savfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)

## HDMI bağlantısı

### Bir Bağlantı Kurma

HDMI çıkışı bulunan bir ses sistemini (örn. ev sinema sistemi), bir HDMI kablosu kullanarak televizyona bağlayın.



\* HDMI logolu onaylı bir HIGH SPEED HDMI kablosunu kullandığınızdan emin olun.


#### İpuçları

BRAVIA Sync uyumlu bir dijital ses sistemini Audio Return Channel (ARC) teknolojisiyle bağlarken, "ARC" işareti taşıyan (modelinize/bölgenize/ülkenize bağlı olarak HDMI IN 1 veya HDMI IN 2) HDMI jakını bulun, sonra bir HDMI kablosuyla o HDMI jakına bağlayın. Ancak, Audio Return Channel özellikli veya BRAVIA Sync uyumlu olmayan bir sistem bağlanıyorsa, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) yoluyla ek bir ses bağlantısı gerekir.

Başka aygıtların bağlanmasıyla ilgili bilgiler ve kullanım öncesi kurulum için ses sisteminin kullanım kılavuzuna bakın.

### Adımlar

1. Bir bağlantı kurduktan sonra, HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] öğesini seçin.


2.  [Ses] → [Hoparlör] → [Ses Sistemi] öğesini seçin.

Bağlı ses sistemi otomatik olarak açılır. Ses düzeyi televizyonun uzaktan kumandası kullanılarak ayarlanabilir.

#### İpuçları

Bir BRAVIA Sync uyumlu cihaz bağlarsanız, TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak kolayca kumanda edebilirsiniz.

### Notlar

[Dijital Ses Çıkışı] ayarını ses sisteminize göre yapılandırmanız gerekir. Ayrıntılar için "Dijital ses çıkışı için sesi ayarlama" öğesine atlamak için  düğmesine basın (veya Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'daki dokunmatik yüzeye basın).

[Sayfaya atla](#)

[↑ Savfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)


## Optik ses bağlantısı

---

### Bir Bağlantı Kurma

---

Dijital girişi bulunan bir ses sistemini (örn. ev sinema sistemi) bir optik ses kablosu kullanarak televizyona bağlayın.

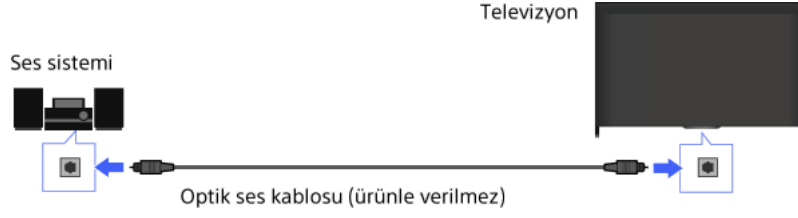



### İpuçları

Başka aygıtların bağlanmasıyla ilgili bilgiler ve kullanım öncesi kurulum için ses sisteminin kullanım kılavuzuna bakın.


### Adımlar

---

1. Bir bağlantı kurduktan sonra, HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Ses] → [Hoparlör] → [Ses Sistemi] öğesini seçin.
3. Son izlenen kaynağa geri dönmek için HOME düğmesine iki kez basın.
4. Bağlı ses sistemini açın, ardından ses düzeyini ayarlayın.

### Notlar

---

[Dijital Ses Çıkışı] ayarını ses sisteminize göre yapılandırmanız gerekir. Ayrıntılar için "Dijital ses çıkışı için sesi ayarlama" öğesine atlamak için  düğmesine basın (veya Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'daki dokunmatik yüzeye basın).

[Sayfaya atla](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)


## Ses kablosu bağlantısı

---

### Bir Bağlantı Kurma

---

Bir ses kablosu kullanarak bir ses sistemini (örn. amplifikatör) televizyona bağlayın.

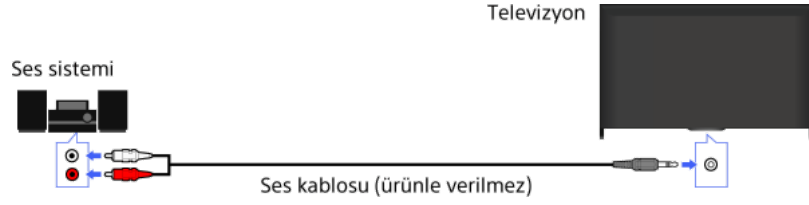



### İpuçları



Başka aygıtların bağlanmasıyla ilgili bilgiler ve kullanım öncesi kurulum için ses sisteminin kullanım kılavuzuna bakın.

### Adımlar

---

1. Bir bağlantı kurduktan sonra, HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Ses] → [Kulaklık/Ses Çıkış] → [Ses Çıkış] öğesini seçin.
3. Son izlenen kaynağa geri dönmek için HOME düğmesine iki kez basın.
4. Bağlı ses sistemini açın, ardından ses düzeyini ayarlayın.

### İpuçları

Bir harici ses sistemi kullanırken, [Ses Çıkış] öğesi [Değişken] olarak ayarlanmışsa televizyondan çıkan ses televizyonun uzaktan kumandası kullanılarak kumanda edilebilir. HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Ses] → [Ses Çıkış] → [Değişken] öğesini seçin.


Bir subwoofer bağlarken, HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Ses] → [Kulaklık/Ses Çıkış] → [Subwoofer] öğesini seçin.

[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑Baska Cihazları Kullanma](#)

## MHL Cihazı (Akıllı Telefon, Tablet vb.)

### Bir Bağlantı Kurma

MHL cihazınızı (örn. akıllı telefon, tablet) bir MHL kablosu kullanarak MHL çıkışıyla TV'nin HDMI IN 1/MHL bağlantı noktasına bağlayın.

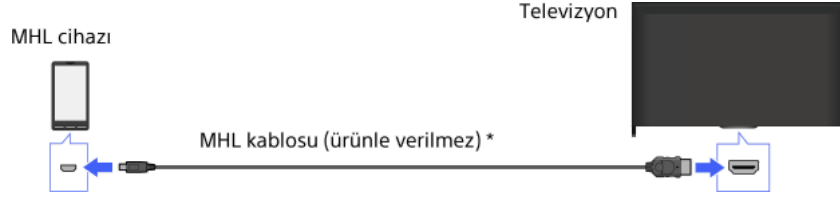

\* MHL logosunu taşıyan onaylı bir MHL 2 kablosu kullandığınızdan emin olun.

### Adımlar

1. Bir bağlantı kurduktan sonra, HOME düğmesine basın, sonra [Girişler] düğmesini seçin.
2. [HDMI 1/MHL] öğesini seçin.

#### MHL girişine otomatik geçmek için

HOME düğmesine basın, sonra [Ayarlar] → [Dış Girişler] → [BRAVIA Sync Ayarları] → [Otomatik Giriş Değişimi (MHL)] → [Açık] öğesini seçin. (MHL cihazına bağlı olarak, giriş değiştirilemeyebilir.) TV bekleme modundayken, otomatik olarak değişmez.

#### Bir MHL cihazı şarj etmek için

TV açıkken, bir MHL cihazı bir MHL kablosu kullanılarak TV'den şarj edilebilir.

#### İpuçları

TV bekleme modundayken, [Bekleme modundayken MHL'yi Şarj Etme] öğesi [Açık] olarak ayarlanırsa, bir MHL cihazı da bir MHL kablosu kullanılarak TV'den şarj edilebilir.

HOME düğmesine basın, sonra [Ayarlar] → [Dış Girişler] → [Bekleme modundayken MHL'yi Şarj Etme] → [Açık] öğesini seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)

## Kablosuz Subwoofer (İsteğe Bağlı)


### Genel Bakış

TV sesinin bass tepkisini genişletmek için isteğe bağlı Kablosuz Subwoofer SWF-BR100 kullanabilirsiniz.



Kablosuz Subwoofer'ı kullanabilmek için Kablosuz Subwoofer SWF-BR100 ile sağlanan Kablosuz Alıcı-Verici'yi bağlayın.

### Bir Bağlantı Kurma

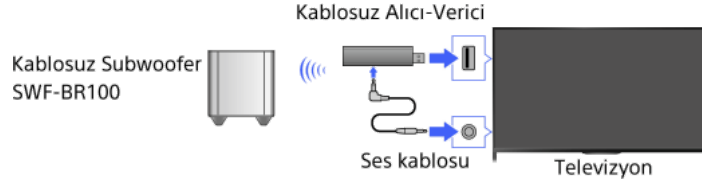



1. Ses kablosunu (ürünle verilir) Kablosuz Alıcı-Verici'ye bağlayın.
2. Ses kablosunun diğer ucunu TV'nin AUDIO OUT/🔊 jakına (soketine) bağlayın.
3. Kablosuz Alıcı-Verici'yi TV'nin USB (→) bağlantı noktasına bağlayın.  
[Kulaklık/Ses Çıkış], otomatik [Subwoofer] olarak ayarlanır.
4. Kablosuz Subwoofer'ı konumlandırın ve AC gücüne bağlayın.  
Kablosuz Subwoofer'ın mümkün olduğunca TV'ye yakın yerleştirilmesi önerilir.

### İpuçları

Kablosuz Alıcı-Verici'nin bağlantısı kesildiğinde, [Kulaklık/Ses Çıkış] otomatik olarak orijinal ayarlarına geri yüklenir.

Kablosuz Subwoofer'ın nasıl ayarlanacağıyla ilgili ayrıntılar için, Kablosuz Subwoofer ile sağlanan kullanım kılavuzuna bakın.

### Adımlar

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Ses] → [Kablosuz Subwoofer] öğesini seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

TV'niz için önerilen değerler zaten ayarlanmıştır.

#### [Subwoofer Seviyesi]

Kablosuz Subwoofer'ın ses düzeyini ayarlar.

#### [Kesme Frekansı]

Kablosuz Subwoofer'ın kesme frekansını ayarlar. Kesme frekansının altındaki tüm frekanslar TV hoparlörleri yerine Kablosuz Subwoofer'a çıkar.

#### [Faz]

Faz polaritesini ayarlar.  
İstediğiniz ayarı seçin.

#### [Güç]

Kablosuz Subwoofer'ın güç kontrolü yöntemini ayarlar.  
Kablosuz Subwoofer'ı kullanmadığınızda, [Kapalı] öğesini seçin.  
Seçenekler menüsünü kullanarak da bu seçeneği ayarlayabilirsiniz.

#### [Sıfırla]

Kablosuz Subwoofer ayarlarını başlangıç değerlerine sıfırlar.

## Oynatılabilir Dosya Biçimleri (DLNA, USB cihazları vb.)

---

### Desteklenen dosya biçimlerini kontrol etme

---

[Codec List](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Başka Cihazları Kullanma](#)



[BRAVIA Sync'i Ayarlama](#)

[Sync Menüsünü Kullanma](#)

[HDMI/MHL Aygıtını Kum. için Düğ. Ayrlm](#)

[BRAVIA Sync Cihaz Listesini Görüntüleme](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)

## BRAVIA Sync'i Ayarlama


### Genel Bakış

HDMI kablosuyla BRAVIA Sync uyumlu bir aygıt (örneğin BD oynatıcı, AV yükseltici) ya da MHL kablosuyla BRAVIA Sync uyumlu bir aygıt (örneğin akıllı telefon, tablet) bağlıysa, bu TV aygıtı TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol etmenizi sağlar.



### Adımlar

1. Bağlı cihazı açın.
2. HOME düğmesine basın, ardından [Ayarlar] ögesini seçin.

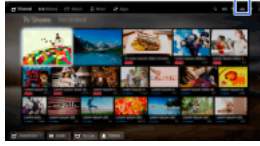

3. [Dış Girişler] → [BRAVIA Sync Ayarları] → [BRAVIA Sync Kontrolü] → [Açık] ögesini seçin.
4. Bağlı cihazdaki BRAVIA Sync'i etkinleştirin.

Belirli bir Sony BRAVIA Sync uyumlu cihaz bağlıyseniz ve güç açıkken ve [BRAVIA Sync Kontrolü] değeri [Açık] olarak ayarlıysanız, o aygıtta BRAVIA Sync otomatik olarak etkinleştirilir. Ayrıntılar için bağlı cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

#### Televizyon kapatılırken bağlı cihazın da otomatik olarak kapatılmaması için

HOME düğmesine basın, sonra [Ayarlar] → [Dış Girişler] → [BRAVIA Sync Ayarları] → [Otomatik Kapama] → [Kapalı] ögesini seçin.

#### Bağlı cihaz açılırken televizyonun otomatik olarak açılmaması için

HOME düğmesine basın, sonra [Ayarlar] → [Dış Girişler] → [BRAVIA Sync Ayarları] → [Otomatik TV Açma] → [Kapalı] ögesini seçin.

#### TV girişini bir MHL kablosuyla bağlı karşılık gelen cihaza değiştirmek için

HOME düğmesine basın, sonra [Ayarlar] → [Dış Girişler] → [BRAVIA Sync Ayarları] → [Otomatik Giriş Değişimi (MHL)] → [Açık] ögesini seçin.

### Kullanılabilir BRAVIA Sync İşlemleri

#### BD/DVD oynatıcı

BRAVIA Sync uyumlu cihazı otomatik olarak açar ve Home Menü veya Sync Menu ögesinden bu cihazı seçtiğinizde girişi o cihaza getirir.

Televizyonu otomatik olarak açar ve bağlı cihaz oynatmaya başladığında girişi bağlı cihaza getirir.

Televizyonu kapattığınızda bağlı cihazı otomatik olarak kapatır.

Bağlı cihaz için menü işlemlerini (▲/▼/◀/▶ düğmeleri), oynatmayı (örn. ► düğmesi) ve kanal seçmeyi TV'nin uzaktan kumandasıyla kumanda eder.

#### AV amplifikatörü

Televizyonu açtığınızda, bağlı AV amplifikatörünü otomatik olarak açar ve televizyonu açtığınızda ses çıkışı televizyon hoparlörlerinden ses sistemine getirir. Bu işlem, ancak önceden televizyon sesinin çıkışı için AV amplifikatörünü kullandıysanız kullanılabilir.

Televizyon açıldığında, AV amplifikatörünü açarak ses çıkışı otomatik olarak AV amplifikatörüne getirir.

Televizyonu kapattığınızda bağlı AV amplifikatörünü otomatik olarak kapatır.

Televizyonun uzaktan kumandası üzerinden, bağlı olan AV amplifikatörünün ses düzeyini ayarlar (▲/▼ düğmeleri) ve sesini tamamen kapatır (🔇 düğmesi).

#### Video kamera

Televizyonu otomatik olarak açar ve bağlı video kamera açıldığında girişi bağlı video kameraya getirir.

Televizyonu kapattığınızda bağlı video kamerayı otomatik olarak kapatır.

Bağlı video kamera için menü işlemlerini (▲/▼/◀/▶ düğmeleri), oynatmayı (örn. ► düğmesi) ve kanal seçmeyi TV uzaktan kumandasıyla kontrol eder.

### Notlar

"BRAVIA Sync Kontrolü" (BRAVIA Sync) yalnızca BRAVIA Sync logosuna sahip bağlı BRAVIA Sync uyumlu bir aygıt için kullanılabilir.

[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑BRAVIA Sync Cihazlarını Kullanma](#)


## Sync Menüsunü Kullanma

---

### Adımlar

---

1. SYNC MENU düğmesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın, SYNC MENU düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)
2. Sync Menu'de istediğiniz öğeyi seçin.

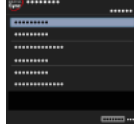

Sync Menu öğesinden çıkmak için SYNC MENU düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın, SYNC MENU düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

### İpuçları

- SYNC MENU düğmesine basarsanız, aşağıdaki durumlarda promosyon ekranı görüntülenir.
  - Bir HDMI veya MHL cihazı bağlı olmadığında.
  - [BRAVIA Sync Kontrolü], [Kapalı] olarak ayarlandığında.

### Kullanılabilir Öğeler

---

#### [Cihaz Seçimi]

Televizyonun uzaktan kumandasıyla kumanda edilmesi için BRAVIA Sync uyumlu cihazların seçilmesini sağlar.

#### [Cihaz Kontrolü]

Bağlı aygıtın menüsünü, seçeneklerini ve başlık listesini görüntüler veya aygıtı kapatır.

#### [Ses çıkışı için TV hoparlörlerini kullan]/[Ses çıkışı için ses sistemini kullan]

Hoparlör çıkışını televizyonla bağlı ses cihazı arasında değiştirir.

#### [TV Kontrolü]

Televizyonun menüsünü veya seçeneklerini görüntüler veya televizyon ekranında ekran öğelerini gösterir/gizler.


#### [TV'ye geri dön]

TV kanallarına geri döner.

#### [TV kumandası ile TV kontrolü]/[TV uzaktan kumandası ile cihaz kontrolü]

Televizyon uzaktan kumandasıyla kumanda edilecek cihaz olarak televizyon ve bağlı cihaz arasında geçiş yapar.


### İpuçları


Tüm BRAVIA Sync uyumlu cihazlar (ses sistemi hariç), Home Menü'sünde  [Girişler] altında yeni bir giriş kaynağı olarak listelenmiştir.


[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ BRAVIA Sync Cihazlarını Kullanma](#)

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.

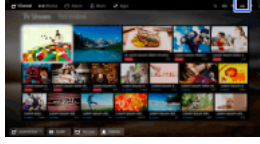

2.  [Dış Girişler] → [BRAVIA Sync Ayarları] → [Cihaz Kumanda Tuşları] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Hiçbiri]

Televizyon uzaktan kumandasıyla kumandayı devre dışı bırakır.

#### [Normal]

Gezinme düğmeleri (yukarı, aşağı, sola veya sağa vb.) gibi temel işlemleri etkinleştirir.

#### [Ayar Tuşları]

Temel işlemleri ve PROG +/- düğmeleri veya 0 - 9 düğmeleri gibi kanalla ilgili düğmelerin işlemlerini etkinleştirir.  
Bir alıcıyı, set üstü cihazı ve benzerini uzaktan kumanda aracılığıyla kumanda ederken kullanışlıdır.

#### [Menü Tuşları]

Temel işlemleri ve HOME/OPTIONS düğmelerinin işlemlerini etkinleştirir.  
BD oynatıcısı menülerini vb. uzaktan kumanda ile kumanda ederken kullanışlıdır.

#### [Ayar ve Menü Tuşları]

Temel işlemleri, HOME/OPTIONS düğmelerinin ve kanalla ilgili düğmelerin işlemlerini etkinleştirir.


[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑BRAVIA Sync Cihazlarını Kullanma](#)


## BRAVIA Sync Cihaz Listesini Görüntüleme


---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.

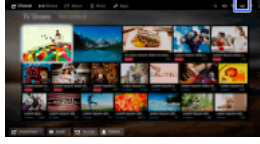

2.  [Dış Girişler] → [BRAVIA Sync Ayarları] → [BRAVIA Sync Cihaz Listesi] öğesini seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ BRAVIA Sync Cihazlarını Kullanma](#)

### Resim/Ses Otomatik Ayarı

[İçerik için uygun bir resim ve ses ayarı seçme](#)

[Resmin parlaklığını otomatik olarak ortamdaki ışık düzeyine göre ayarlama](#)

### Favori Uygulamalar Ekleme

### Arama İşlevini Kullanma

[O Anki Görünüm Bilgisini Arama](#)

[Anahtar Sözcük Arama](#)

### Güç Tasarrufu

[Resim parlaklığıyla güç tasarrufu yapma](#)

[Boşta kalan süreyi takip ederek televizyonu kapatma](#)

### Saati/Zamanlayıcıları Kullanma

[Güncel saati manuel olarak ayarlama](#)

[Açma zamanlayıcısını ayarlama](#)

[Uyku zamanlayıcısını ayarlama](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)


## İçerik için uygun bir resim ve ses ayarı seçme

---

### Genel Bakış


---


İçeriğe uygun önceden ayarlanmış bir görüntü veya ses ayarı seçebilirsiniz (örn. [Otomatik], [Sinema], [Spor]).

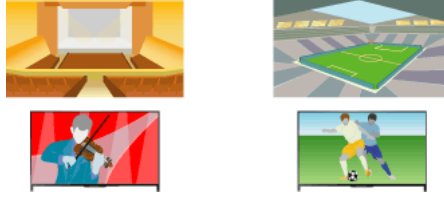


### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.

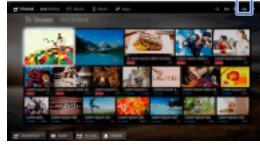

2.  [Sistem Ayarları] → [Sahne seçimi] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Otomatik]

Görüntülenen içeriğe bağlı olarak sahneyi otomatik seçer.

---

#### [Oto (24p Sync)]

24Hz sinyal içeriği için otomatik olarak "Sinema" seçimini yapar. Diğer tüm sinyaller için "Otomatik" davranışı gösterir.

---

#### [Genel]

Genel içerik için Sahne Seçimi'ni kapatın.

---

#### [Sinema]

Film izlemek için en iyi görüntü ve ses.

---

#### [Spor]

Spor programlarını izlemek için en iyi görüntü ve ses.

---

#### [Müzik]

Müzik dinlemek için en iyi ses.

---

#### [Animasyon]

Animasyon izlemek için en iyi görüntü.

---

#### [Fotoğraf]

Fotoğrafları görüntülemek için optimum resim. Bu ayar sadece 1080i/p (50/60Hz) ve 480/576p formatlarına uygulanacak. (1080i/p (50Hz) ve 576p bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.)

---

#### [Oyun]

Video oyunları oynamak için en iyi görüntü ve ses.

---

#### [Grafik]

Tablo ve karakter görüntülemek için en iyi görüntü.

---

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Kullanışlı Fonksiyonlar](#)

## Resmin parlaklığını otomatik olarak ortamdaki ışık düzeyine göre ayarlama

---

### Genel Bakış


---

Resmin parlaklığı otomatik olarak ortamdaki ışık düzeyine göre ayarlanabilir. Resmin parlaklığını optimize ederek güç tasarrufu sağlayabilirsiniz.




### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.





2.  [Sistem Ayarları] → [Eko] → [Işık algılayıcı] → [Açık] öğesini seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Kullanışlı Fonksiyonlar](#)




### Adımlar

---

1. [Uygulamalarım] içine eklemek için bir uygulamayı görüntüleyin.  
HOME düğmesine basın, sonra  [Uygulamalar] → [Tüm Uygulamalar] → istenen uygulamayı seçin.
2.  düğmesine basın, ardından [Uygulamalarım'a Ekle] öğesini seçin.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın.)

#### [Uygulamalarım] içine eklenen öğelere erişmek için



HOME düğmesine basın,  [Uygulamalar] öğesini ve ardından istenilen öğeyi seçin.

#### [Uygulamalarım] içinden bir öğeyi silmek için

Silinecek öğeyi görüntüleyin, OPTIONS düğmesine basın, ardından [Uygulamalarım'dan Kaldır] öğesini seçin.

#### Uygulamalar listesini sıralamak için

HOME düğmesine basın, ardından  [Uygulamalar] öğesini seçin.

İstediğiniz öğeyi vurgulayın, OPTIONS düğmesine basın, ardından [Uygulamayı Taşı] öğesini seçin. Seçilen uygulamalar, uygulamaları sıralama ekranında  düğmeleri kullanılarak istenilen konumlara taşınır. Değişikliği uygulamak için  düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken istenilen konumlara gitmek için sola/sağa/yukarı/aşağı kaydırın, sonra dokunmatik yüzeye basın.)

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Kullanışlı Fonksiyonlar](#)

## O Anki Görünüm Bilgisini Arama

---

### Genel Bakış

---

Bu özellik, İnternet veritabanından izlediğiniz TV programı veya TV'nizde geçerli olarak çalan müzik başlığı/sanatçı adı hakkında bilgi arar. TV'ye bağlı bir cihazda çalan müzik de aranabilir. İlgili bilgileri arama sonuçlarından da arayabilirsiniz.

### İpuçları

Mart 2014'ten itibaren, bu işlev aşağıdaki bölgelerde/ülkelerde kullanılabilir.

Çek Cumhuriyeti / Danimarka / Almanya / İsviçre / Avusturya / Birleşik Krallık / İrlanda / İspanya / Fransa / İtalya / Hollanda / Belçika / Lüksemburg / Norveç / Polonya / Rusya / Slovakya / Finlandiya / İsveç / Yeni Zelanda / Avustralya / Birleşik Devletler / Kanada / Brezilya

### Adımlar

---

1. Geniş bantlı bir İnternet bağlantısı kurun.

Başlık listesine atlamak için ⊕ düğmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere ⊕ düğmesine tekrar basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)

2. Bir TV programı, video dosyası veya müzik çalarken, RELATED SEARCH düğmesine basın.

- 3.

TV programı izlerken, programla ilgili bilgiler görünür. Adım 4'e gidin.

TV programları hariç içerik için, geçerli olarak çalan müzikle ilgili bilgiler görünür. Adım 3'e gidin.

4. Ekranın sağ alt köşesinde aramanın tamamlandığını belirten bir mesaj görüldükten sonra, ⊕ düğmesine basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın.)

5. Geçerli olarak oynayan program veya çalan müzik hakkında ayrıntılı bilgiler görünür.

İlgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, ⬅➡ düğmelerini kullanarak sekmeleri değiştirin.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken sekmeler arasında geçiş yapmak için sola/sağa kaydırın.)

### Arama sonuçlarını çalıştırmak için

Çeşitli işlemleri (örn. [Oynatma] ve [Ayarla]) kullanabilirsiniz. Kullanılabilir işlemler koşullara bağlıdır.

### Notlar

---

Ne izlediğinize bağlı olarak bilgiler alınamayabilir.

TV'yi harici bir giriş yoluyla izlerken, TV programlarındaki bilgileri arayamazsınız.

ABD veya Kanada'daki müşteriler için: Kablo sinyali ile TV izlerken TV programlarında bilgi arayamazsınız.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Kullanışlı Fonksiyonlar](#)

## Anahtar Sözcük Arama

---

### Genel Bakış

---

Bir anahtar sözcük girerek (parça başlığı, albüm adı, video başlığı vb.) TV programları, müzik ve videolar hakkında bilgi arayabilirsiniz. İnternet videosu da arayabilir ve oynatabilirsiniz. Arama hedefi ülkenize/bölgenize göre değişebilir.

### Adımlar

---

1. Geniş bantlı bir İnternet bağlantısı kurun.

Başlık listesine atlamak için ⊕ düğmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" öğesine gitmek üzere ⊕ düğmesine tekrar basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" öğesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)

2. HOME düğmesine basın, ardından Q [Arama] öğesini seçin.
3. Metin girişi alanını seçin, bir anahtar sözcük girin, sonra [Gir] öğesini seçin.

Geçmişte aranan anahtar sözcükleri de seçebilirsiniz.

Arama sonucu içerik türüne göre kategorize edilir, sonra görüntülenir. Bir kategori için arama sonuçlarını görüntülemek için kategoriyi seçin.

4. Bir arama sonucu seçin.

Son izlenen kaynağa geri dönmek için RETURN düğmesine birkaç kez basın.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Kullanışlı Fonksiyonlar](#)

## Resim parlaklığıyla güç tasarrufu yapma

---

### Genel Bakış


---


Resmin parlaklığını değiştirerek güç tüketimini azaltabilirsiniz.




### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.

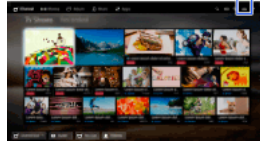

2.  [Sistem Ayarları] → [Eko] → [Güç Tasarrufu] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Ekran Kapalı]

Azami güç tasarrufu. Resim kapatılır; ses açık kalır.

#### [Yüksek]

Yüksek güç tasarrufu. Resim karartılır.

#### [Düşük]

Düşük güç tasarrufu. Resim biraz karartılır.

#### [Kapalı]

Güç tasarrufu yok.

### İpuçları

[Ekran Kapalı] ayarlandığında güç kapatılırsa, güç tekrar açıldığında [Güç Tasarrufu] [Kapalı] olarak ayarlanır.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Kullanışlı Fonksiyonlar](#)

## Boşta kalan süreyi takip ederek televizyonu kapatma

---

### Genel Bakış


---


Önceden ayarlanmış bir süre boyunca işlevsiz kaldıktan sonra televizyonu otomatik olarak kapanmaya ayarlayabilirsiniz.




### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.

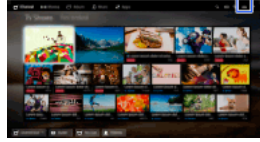

2.  [Sistem Ayarları] → [Eko] → [TV Boşta Bekleme] → süreyi seçin.  
Ayarlanan süre geçtiğinde, güç otomatik olarak kapanır. [Kapalı] seçilirse, güç kapanmaz.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Kullanışlı Fonksiyonlar](#)

## Güncel saati manuel olarak ayarlama

---


### Genel Bakış


---



TV dijital yayın sinyalinin saat bilgisini alırsa, güncel saat otomatik olarak ayarlanır. TV dijital yayın sinyalini alamıyorsa, güncel saati manuel olarak ayarlayın.

### Adımlar

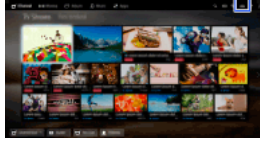

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.





2.  [Sistem Ayarları] → [Saat/Zamanlayıcılar] → [Saat Ayarı] öğesini seçin.
3. [Tarih] içinde  düğmesine basın, sonra tarihi ayarlayın → [Zaman] öğesini seçin → saati ayarlayın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken [Tarih] içinde dokunmatik yüzeye basın.)

#### Bulduğunuz zaman dilimini ayarlamak için

HOME düğmesine basın,  [Ayarlar] →  [Sistem Ayarları] → [Saat/Zamanlayıcılar] → [Saat dilimi] → istediğiniz seçeneği seçin.  
(Bu ayar bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.)

#### Takvime göre yaz saati ile kış saati arasında otomatik geçiş yapmak için

HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Sistem Ayarları] → [Saat/Zamanlayıcılar] → [Otomatik YSU] → [Açık] öğesini seçin.  
(Bu ayar bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.)

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Kullanışlı Fonksiyonlar](#)


## Açma zamanlayıcısını ayarlama

---

### Genel Bakış


---


Belirli bir saatte televizyonu bekleme modundan açılmaya ayarlayabilirsiniz.

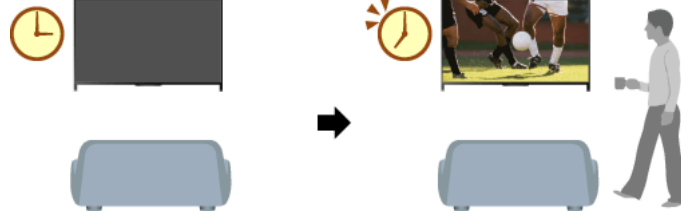



### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.

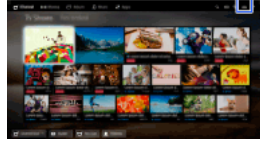

2.  [Sistem Ayarları] → [Saat/Zamanlayıcılar] → [Zamanlayıcı açılma] öğesini seçin.
3. [Zamanlayıcı açılma] içinde  düğmesine basın, sonra [Açık] → ayar öğesini seçin → öğeyi ayarlayın.  
(Dokunmatik Yüzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken [Zamanlayıcı açılma] içinde dokunmatik yüzeye basın.)

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Kullanışlı Fonksiyonlar](#)


## Uyku zamanlayıcısını ayarlama

---

### Genel Bakış


---


Önceden ayarlanmış bir süre geçtikten sonra televizyonu kapanmaya ayarlayabilirsiniz.

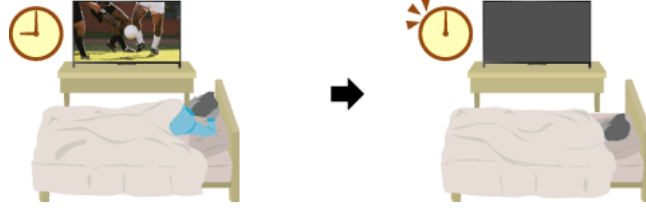


### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.

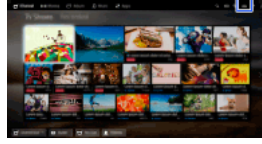

2.  [Sistem Ayarları] → [Saat/Zamanlayıcılar] → [Oto. Kapanma] → istenen seçeneği seçin.

### Notlar

---

Eğer televizyonu kapatır ve tekrar açarsanız, [Oto. Kapanma] özelliği [Kapalı] olarak sıfırlanır.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Kullanışlı Fonksiyonlar](#)



[Kablosuz Bağlantı \(Dahili Kablosuz LAN\)](#)

[Kablolu Bağlantı \(LAN Kablosuyla\)](#)


[IPv6'yı ayarlama](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)


## Kablosuz Bağlantı (Dahili Kablosuz LAN)


### Bir Bağlantı Kurma


Dahili kablosuz yerel ağa cihazı İnternet'e bağlanmasını ve kablosuz bir ortamın avantajlarından faydalanmasını sağlar.

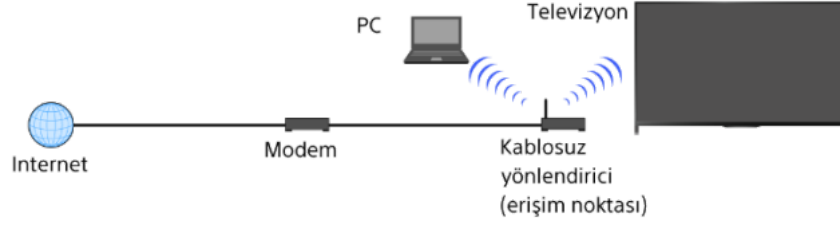



### Adımlar

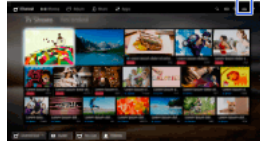1. Kablosuz yönlendiricinizi (veya erişim noktasını) ayarlayın.  
Ayrıntılar için, kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktasının) kullanım kılavuzuna bakın veya ağı kuran kişiyle (ağ yöneticisi) temasa geçin.
2. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.



3.  [Ağ] → [Ağ Ayarı] → [Ağ bağlantısı kur] → [Kolay] ögesini seçin.
4. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatlara uyun.
5. Kurulumu tamamladıktan sonra, [İnternet İçeriğini Yenile] ögesini seçin.

### Dahili kablosuz yerel ağı kapatmak için

HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Ağ] → [Dahili Wi-Fi] → [Kapalı] ögesini seçin.

### İpuçları

Pürüzsüz video akışı için:

- Mümkünse kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktasının) ayarını 802.11n olarak değiştirin. Ayarın nasıl değiştirileceğiyle ilgili ayrıntılar için, kablosuz yönlendiricinizin (erişim noktası) kullanım kılavuzuna bakın veya ağı kuran kişiyle (ağ yöneticisi) temasa geçin.
- Yukarıdaki işlem herhangi bir iyileşme sağlamazsa, kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktasının) ayarını 5 GHz olarak değiştirin; bu ayar video akış kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
- 5 GHz bandı bölgenize/ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir. 5 GHz bandı desteklenmiyorsa, TV, 2,4 GHz bandını kullanarak yalnızca kablosuz bir yönlendiriciye (erişim noktası) bağlanabilir.

WEP güvenliğini kablosuz yönlendirici (veya erişim noktası) ile kullanmak için, [Uzman] → [Wi-Fi Ayarı] → [Tara] ögesini seçin.

WPS PIN yöntemini kullanmak için, [Uzman] → [Wi-Fi Ayarı] → [WPS (PIN)] ögesini seçin.

### Notlar


İnternet servis sağlayıcısına veya yönlendiriciye bağlı olarak ayar öğeleri (örn. IP adresi, alt ağ maskesi, DHCP) farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için İnternet servis sağlayıcısının sağladığı veya yönlendiricinizle verilen kullanım kılavuzlarına başvurun. Veya ağı kuran kişiyle (ağ yöneticisi) temasa geçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ İnternete Bağlanma](#)


## Kablolu Bağlantı (LAN Kablosuyla)


### Bir Bağlantı Kurma


Bir kablolu yerel ağ bağlantısı, İnternet'e ve ev ağınıza erişmenizi sağlar. Televizyonunuza bir yerel ağ bağılayın.

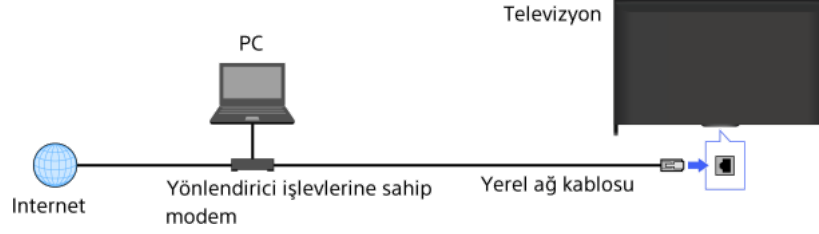

### Adımlar

1. Yerel ağ yönlendiricinizi ayarlayın.  
Ayrıntılar için, yerel ağ yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna bakın veya ağı kuran kişiyle (ağ yöneticisi) temasa geçin.
2. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.

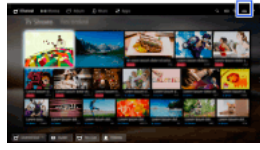

3.  [Ağ] → [Ağ Ayarı] → [Ağ bağlantısı kur] → [Kolay] ögesini seçin.
4. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatlara uyun.
5. Kurulumu tamamladıktan sonra, [İnternet İçeriğini Yenile] ögesini seçin.

### Notlar

İnternet servis sağlayıcısına veya yönlendiriciye bağlı olarak ayar öğeleri (örn. IP adresi, alt ağ maskesi, DHCP) farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için İnternet servis sağlayıcısının sağladığı veya yönlendiricinizle verilen kullanım kılavuzlarına başvurun. Veya ağı kuran kişiyle (ağ yöneticisi) temasa geçin.

[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑İnternete Bağlanma](#)

## IPv6'yi ayarlama


---

### Bir Bağlantı Kurma

---

Sağlayıcınızın servisi IPv6 ile uyumluysa, bu TV'yi Internet'e IPv6 ile bağlayabilirsiniz.



Kablosuz bağlantı örneği:

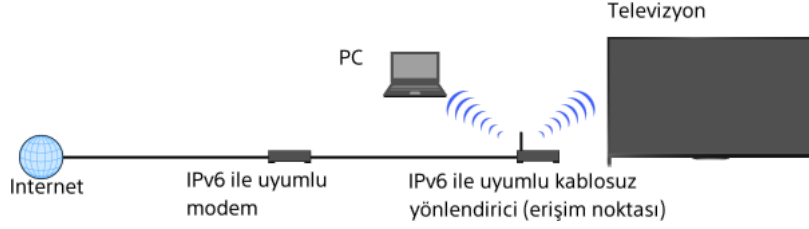


### Adımlar


---


1. Geniş bantlı bir Internet bağlantısı kurun.

Başlık listesine atlamak için  düğmesine basın. Sonra, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" içinde "Kablosuz bağlantı" veya "Kablolu bağlantı"ya gitmek için  düğmesine tekrar basın.

(Dokunmatik Yüzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Sonra, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" içinde "Kablosuz bağlantı" veya "Kablolu bağlantı"ya gitmek için dokunmatik yüzeye tekrar basın.)

2. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.

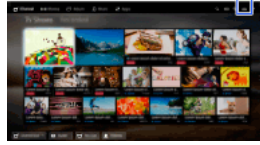

3.  [Ağ] → [IPv6 Kurulumu] → [IPv6 bağlantısını kur] ögesini seçin.
4. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatlara uyun.

### Notlar

---

Ağ ortamınız IPv6'yi desteklemiyorsa, TV'nin IPv6'sını kapatın.

[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑İnternete Bağlanma](#)

[Bir PC'deki İerikleri Oynatma](#)

**Ev Ađı Ayarları**

[Renderer iřlevini etkinleřtirme](#)

[Kontrol cihazından eriřime izin verme/eriřimi engelleme](#)

[Geliřmiř renderer ayarlarını yapma](#)

[Görüntülenecek sunucuları seçme](#)

[Sunucu bađlantısını kontrol etme](#)

[Wi-Fi Direct yoluyla bađlanma \(kablosuz yönlendirici olmadan\)](#)

[İerikleri Renderer İřleviyle Oynatma](#)

[Akıllı Tel./Tableti Uz. Kum. Olarak Kullanma](#)

[Akıllı Telefon Ekranını TV'de Görüntüleme \(Ekran yansıtma\)](#)


[Fotođrafları Paylařma](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)

## Bir PC'deki İçerikleri Oynatma

### Genel Bakış

Televizyonla aynı ev ağına bağlı olan bir sunucudaki (örn. PC) fotoğraf/müzik/video dosyalarını oynatabilirsiniz.

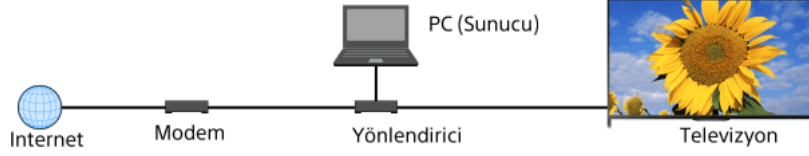

### Adımlar

1. "İnternete Bağlanma" adımlarını uygulayarak TV'yi ev ağınıza bağlayın.  
Başlık listesine atlamak için ⊕ düğmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere ⊕ düğmesine tekrar basın.  
(Dokunmatik Yüzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)
2. HOME düğmesine basın, ardından [Uygulamalar] ögesini seçin.



3. [Tüm Uygulamalar] → [Medya Oynatıcı] → [Fotoğraf], [Müzik] veya [Video] → oynatılacak dosyayı içeren sunucu → listeden klasör veya dosyayı seçin.  
Bir klasör seçerseniz istenen dosyayı seçin.  
Oynatma başlar.

### Desteklenen dosya biçimlerini kontrol etmek için

[Codec List](#)

### Notlar

Sunucunun DLNA sertifikalı olması gerekir (örn. VAIO).

Dosyaya bağlı olarak, desteklenen formatlar kullanıldığında bile oynatma mümkün olmayabilir.

Sadece aşağıdaki yatay/dikey boyutlardaki panoramik JPEG dosyaları kaydırılabilir. (JPEG dosyası bir PC ve benzerinde düzenlenmişse, kaydırma mümkün olmayabilir.)

- Yatay kaydırma için: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Dikey kaydırma için: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

[Kırma] seçenek menüsündeki [Yüze Zoomlama] ve [Zoomla ve Kırp] bazı görüntü dosyaları için çalışmayabilir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Ev Ağını Kullanma](#)


## Renderer işlevini etkinleştirme

---

### Genel Bakış



---

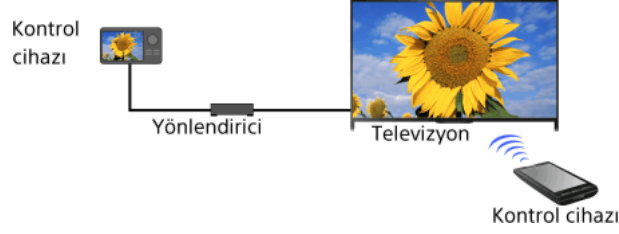Renderer işlevini etkinleştirerek, bir kontrol cihazındaki (örn. dijital fotoğraf makinesi) fotoğraf/müzik/video dosyalarını kontrol cihazını doğrudan kullanarak oynatabilirsiniz. Ayrıca, bir mobil cihaz (örn. akıllı telefon) ev ağı üzerinden televizyonun uzaktan kumandası olarak da çalışabilir.



### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Ağ] → [Ev Ağı Kurulumu] → [Uzak Aygıt / Renderer] → [Uzak Aygıt / Renderer] → [Açık] ögesini seçin.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Ev Ağını Kullanma](#)

## Kontrol cihazından erişime izin verme/erişimi engelleme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Ağ] → [Ev Ağı Kurulumu] → [Uzak Aygıt / Renderer] → [Renderer Erişim Kontrolü] → erişim izni ayarını değiştirmek için kontrol cihazı → [Açık] veya [Kapalı] ögesini seçin.  
Kontrol cihazından erişime izin vermek için [Açık] seçeneğini seçin. Kontrol cihazından erişimi engellemek için [Kapalı] seçeneğini seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Ev Ağını Kullanma](#)





## Gelişmiş renderer ayarlarını yapma

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Ağ] → [Ev Ağı Kurulumu] → [Uzak Aygıt / Renderer] → [Renderer Ayarı] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Otomatik Erişim İzni]

Bir kontrol cihazı televizyona ilk kez eriştiğinde, televizyona otomatik olarak erişime izin verir.

---

#### [Akıllı Seçim]

Kontrol cihazlarından gönderilen kızılötesi sinyallere tepki verir.

---



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Ev Ağını Kullanma](#)

## Görüntülenecek sunucuları seçme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Ağ] → [Ev Ağı Kurulumu] → [Sunucu Görünüm Ayarları] → görüntülenecek veya görüntülenmeyecek sunucu → [Evet] veya [Hayır] öğesini seçin.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Ev Ağını Kullanma](#)

## Sunucu bağlantısını kontrol etme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Ağ] → [Ev Ağı Kurulumu] → [Sunucu Tanısı] ögesini seçin.
3. Tanı işlemini yapmak için ekrandaki talimatlara uyun.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Ev Ağını Kullanma](#)


## Wi-Fi Direct yoluyla bağlanma (kablolu yönlendirici olmadan)


### Genel Bakış


TV doğrudan "DLNA Push kumandası" işlevini de destekleyen bir Wi-Fi/Wi-Fi Direct cihazına (örn. akıllı telefon, PC) bağlanabilir. Cihazdaki fotoğraf/müzik/video gibi içerikler televizyonda oynatılabilir. Bu özellik için bir kablolu yönlendirici (veya erişim noktası) gerekli değildir.



### Adımlar

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.

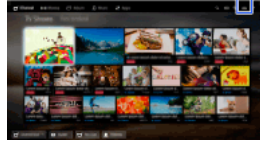

2.  [Ağ] → [Wi-Fi Direct] → [Açık] öğesini seçin.
3. [Wi-Fi Direct Ayarları] öğesini seçin.
4. Wi-Fi Direct cihazıyla TV ekranında görüntülenen TV adını seçin.  
Cihaz Wi-Fi Direct'i desteklemiyorsa, OPTIONS düğmesine basın, sonra [Manuel] öğesini seçin.
5. TV'ye bağlamak için Wi-Fi Direct/Wi-Fi cihazını çalıştırın.
6. İçeriği Wi-Fi Direct/Wi-Fi cihazından televizyona gönderin.  
Ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.


### Bağlantı başarısız olursa

Wi-Fi Direct Ayarları için bekleme ekranı görüntülenirken OPTIONS düğmesine basın, ardından [Manuel] öğesini seçin. Cihaz WPS özelliğini destekliyorsa, [WPS (Düğme)] öğesini seçin. Aksi takdirde, [Diğer Yöntemler] öğesini seçin ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatlara uyun.

### Başka cihazlar bağlamak için


Cihaz bağlamak için yukarıdaki adımları takip edin. Aynı anda en fazla 10 cihaz bağlanabilir. 10 cihaz bağlandıktan sonra başka bir cihaz bağlamak için, gerekmeyen bir cihazın bağlantısını kesin, sonra cihazı bağlayın.

### Bağlı cihazlarda gösterilen televizyonun adını değiştirmek için

HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Ağ] → [Aygıt Adı] öğesini seçin.

### Bağlı cihazları listelemek/cihazların kaydını silmek için

Wi-Fi Direct Ayarları için bekleme ekranı görüntülenirken OPTIONS düğmesine basın, ardından [Cihaz Listesini Göster / Sil] öğesini seçin.

Bir cihazın kaydını silmek için, silinecek cihazı listede seçin, ardından  düğmesine basın (veya Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'da dokunmatik yüzeye basın). Sonra onay ekranında [Evet] seçeneğini seçin.

Tüm cihazların kaydını silmek için, listedeki OPTIONS düğmesine basın, [Tümünü Sil] seçeneğini seçin, ardından onay ekranında [Evet] seçeneğini seçin.

Listenin solundaki simgeler aşağıdakileri gösterir.

✓ (kontrol simgesi): Bağlı cihazlar

 (görüntülenen simge): Ekran yansıtma uyumlu aygıtlar

### Televizyona bir cihaz bağlamaya çalışıldığında iletişim penceresini görüntülemek için

Bu işlevi etkinleştirmek istenmeyen bir cihazın bağlanmasını önleyebilir.

Wi-Fi Direct Ayarları için bekleme ekranı görüntülenirken OPTIONS düğmesine basın, ardından [Kayıt Bildirimi] öğesini seçin.

Bir cihazın kaydolma talebini kabul etmediğinizde, bu cihazı cihaz listesinden silmeden bu cihazı bağlamanız mümkün olmaz.

Kabul edilmemiş cihazı bağlamak için OPTIONS düğmesine basın, [Cihaz Listesini Göster / Sil] seçeneğini seçin ve ardından kabul edilmemiş cihazı silin. Ardından bu cihazla yeni bir bağlantı kurun.

### Bant ayarını değiştirmek için (uzmanlar için)

TV'niz kablolu olarak herhangi bir yönlendiriciye bağlanmadığında, Wi-Fi Direct işlevi için kablolu bantı seçebilirsiniz. Wi-Fi Direct ayarları için bekleme ekranı görüntülenirken OPTIONS düğmesine basın, ardından [Bant Ayarı] öğesini seçin.

[Otomatik]: Normalde bu seçeneği kullanın. Wi-Fi Direct işlevi için uygun bir bantı otomatik seçer.

[Otomatik (2.4GHz Bant)]: Bu seçeneği yalnızca 2,4 GHz'yi destekleyen cihazları bağlarken kullanın. Bu seçenek diğer seçeneklerden daha fazla cihazı destekleyebilir.

[Otomatik (5GHz Bant)]: Bu seçeneği 5 GHz'yi destekleyen cihazları bağlarken kullanın. Bu seçenek video akışı kalitesini iyileştirebilir.

Bu seçeneği seçtiğinizde, TV yalnızca 2,4 GHz'yi destekleyen cihazlara bağlanamaz.

[Bir Kanal Seçin]: Bu seçeneği belirli bir kablolu kanalı seçmek için kullanın.

### İpuçları

Cihazınızın desteklenen kablosuz bandı için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

5 GHz bandı bölgenize/ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir. 5 GHz bandı desteklenmiyorsa, yalnızca [Otomatik] ve [Bir Kanal Seçin] değerlerini kullanabilirsiniz.

## Notlar

---

TV 5 GHz'de kablosuz bir yönlendiriciyle (veya erişim noktasıyla) bağlıysa:

- [Wi-Fi Direct] ögesi [Açık] olarak ayarlandığında 5 GHz bağlantısı kesilecektir. Bağlantı kesilirken, Internet yoluyla iletişim (gelen çağrı\* gibi) durdurulur.

\* Gelen arama televizyonunuzun modeline bağlı olarak bulunur.

- [Wi-Fi Direct], [Kapalı] olarak ayarlandığında bağlantı sürdürülür.

5 GHz bandı bölgenize/ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir. 5 GHz bandı desteklenmiyorsa, TV, 2,4 GHz bandını kullanarak yalnızca kablosuz bir yönlendiriciye (erişim noktası) bağlanabilir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Ev Ağını Kullanma](#)


## İçerikleri Renderer İşleviyle Oynatma

---

### Genel Bakış

---

Bir kontrol cihazındaki (örn. dijital fotoğraf makinesi) fotoğraf/müzik/video dosyalarını kontrol cihazını doğrudan kullanarak oynatabilirsiniz. Kontrol cihazı da renderer uyumlu olmalıdır.

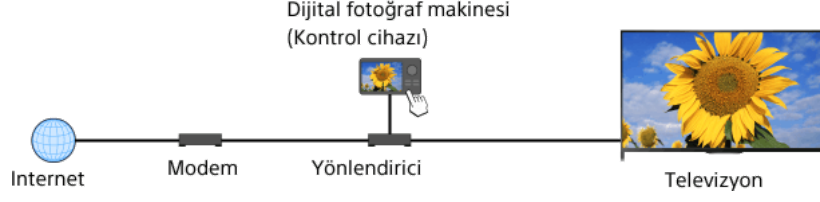

### Adımlar


---

1. "İnternete Bağlanma" adımlarını uygulayarak TV'yi ev ağınıza bağlayın.  
Başlık listesine atlamak için ⊕ düğmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere ⊕ düğmesine tekrar basın.  
(Dokunmatik Yüzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)
2. İçeriği televizyon ekranında oynatmak için kontrol cihazını çalıştırın.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Ev Ağını Kullanma](#)

### Genel Bakış

TV'yi yüklü "TV SideView" uygulamasıyla bir mobil cihazın (bir akıllı telefon veya tablet gibi) dokunmatik panelinden kumanda edebilirsiniz. TV'nin uzaktan kumandası olarak mobil cihazınızı kullanmak için, bu cihazı TV'ye bir uzak aygıt olarak tanıtır. (Tanıtma işlemi sadece ilk sefer için gereklidir.)

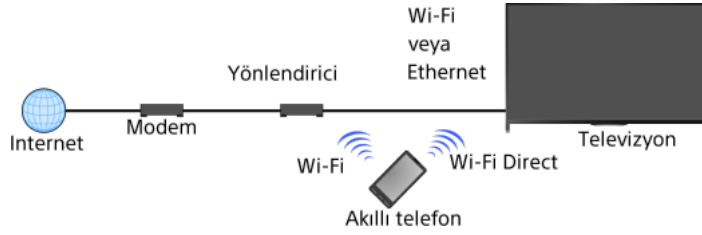

### "TV SideView" uygulaması yüklü mobil cihazı kullanmayla ilgili kullanılabilir seçenekler

TV'yi uzaktan kumanda gibi açma ve kumanda etme

Mobil cihazın klavyesini kullanarak metin girme

"TV SideView" uygulaması hakkında kapsamlı bilgi için, şu web sitesine bakın:

<http://info.tvsideview.sony.net>

"TV SideView" uygulamasını kullanma hakkında daha fazla ayrıntı için uygulamanın yardımına bakın.

### İpuçları

"TV SideView" uygulamasını şuradan arayabilir ve indirebilirsiniz:

- Google Play (Android işletim sistemi için)
- App Store (iOS için)

### Adımlar

1. "İnternete Bağlanma" adımlarını uygulayarak TV'yi ev ağınıza bağlayın.  
Başlık listesine atlamak için ⊕ düğmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere ⊕ düğmesine tekrar basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İnternete Bağlanma" ögesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)
2. Mobil cihazı, TV'nin bağlı olduğu ev ağınıza bağlayın.
3. Mobil cihazda "TV SideView" uygulamasını başlatın, ardından ev ağında veya kullanılabilir Wi-Fi Direct cihazlarında TV'yi arayın.  
Bulunan cihaz listesi mobil cihazda görüntülenir.
4. Bulunan cihaz listesinden TV'nizi seçin, sonra cihazınızda gerekli işlemi yapın.

Ortak tanıma işlemi (yukarıdaki adımlar) sadece ilk sefer için gereklidir.

### İpuçları

"TV SideView" uygulamasını TV'ye Wi-Fi Direct kullanarak da bağlayabilirsiniz. [Ayarlar] → [Ağ] → [Wi-Fi Direct] → [Açık] ögesini seçerek, sonra [Ayarlar] → [Ağ] → [Wi-Fi Direct Ayarları] ögesini seçip TV'nin [Wi-Fi Direct Ayarları] sayfasına giderek TV'nin Wi-Fi Direct işlevini açın.

### TV'yi mobil cihazınızdaki "TV SideView" içinden açmak için

HOME düğmesine basın, sonra [Ayarlar] → [Ağ] → [Ev Ağı Kurulumu] → [Uzaktan Başlatma] → [Açık] ögesini seçin. [Açık] olarak ayarlanırsa bekleme modundaki güç tüketimi artar.

### Notlar

[Uzak Aygıt / Renderer] ögesinin [Açık] olarak ayarlanmış olduğundan emin olun. Ayarı onaylamak için, HOME düğmesine basın, sonra [Ayarlar] → [Ağ] → [Ev Ağı Kurulumu] → [Uzak Aygıt / Renderer] → [Uzak Aygıt / Renderer] ögesini seçin.

Ad ve kullanılabilir "TV SideView" işlevleri değişebilir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Ev Ağını Kullanma](#)

## Akıllı Telefon Ekranını TV'de Görüntüleme (Ekran yansıtma)

### Genel Bakış

Fotoğrafları, videoları veya web sitelerini görüntülemek için TV'de bir mobil cihazın (akıllı telefon veya tablet gibi) ekranını görüntüleyebilirsiniz.

"Ekran yansıtma" Ekran yansıtma uyumlu cihazın (akıllı telefon veya PC gibi) ekranını Miracast teknolojisi ile TV'de görüntülemek için bir işlemdir. Bu işlevi kullanmak için kablosuz bir yönlendirici (erişim noktası) gerekli değildir.



### Adımlar

1. düğmesine basın, ardından [Ekran yansıtma] öğesini seçin.  
(Dokunmatik Yüzeyleli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın, düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, dokunmatik yüzeye basın, [Ekran yansıtma]'yı vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra dokunmatik yüzeye basın.)
2. TV'ye bağlamak için akıllı telefonunuzu çalıştırın.  
Akıllı telefon TV'ye bağlandığında, akıllı telefonda görüntülenen ekran da TV'de görüntülenir.  
Ayrıntılar için akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

#### Bağlı cihazda gösterilen televizyonun adını değiştirmek için

HOME düğmesine basın, sonra [Ayarlar] → [Ağ] → [Aygıt Adı] öğesini seçin.

#### Bağlı cihazları listelemek/cihazların kaydını silmek için

Ekran yansıtma için bekleme ekranı görüntülenirken OPTIONS düğmesine basın, ardından [Cihaz Listesini Göster / Sil] öğesini seçin.

Bir cihazın kaydını silmek için, silinecek cihazı listede seçin, ardından düğmesine basın (veya Dokunmatik Yüzeyleli Uzaktan Kumanda'da dokunmatik yüzeye basın). Sonra onay ekranında [Evet] seçeneğini seçin.

Tüm cihazların kaydını silmek için, listedeki OPTIONS düğmesine basın, [Tümünü Sil] seçeneğini seçin, ardından onay ekranında [Evet] seçeneğini seçin.

Listenin solundaki simgeler aşağıdakileri gösterir.

✓ (kontrol simgesi): Bağlı cihazlar

(görüntülenen simge): Ekran yansıtma uyumlu aygıtlar

#### Televizyona bir cihaz bağlamaya çalışıldığında iletişim penceresini görüntülemek için

Bu işlevi etkinleştirmek istenmeyen bir cihazın bağlanmasını önleyebilir.

Ekran yansıtma için bekleme aygıtı görüntülediğinde, OPTIONS düğmesine basın, sonra [Kayıt Bildirimi] → [Açık] öğesini seçin.

Bir cihazın kaydolma talebini kabul etmediğinizde, bu cihazı cihaz listesinden silmeden bu cihazı bağlamanız mümkün olmaz.

Kabul edilmemiş cihazı bağlamak için OPTIONS düğmesine basın, [Cihaz Listesini Göster / Sil] seçeneğini seçin ve ardından kabul edilmemiş cihazı silin. Ardından bu cihazla yeni bir bağlantı kurun.

#### Bant ayarını değiştirmek için (uzmanlar için)

Ekran yansıtma için bekleme ekranı görüntülenirken OPTIONS düğmesine basın, ardından [Bant Ayarı] öğesini seçin.

[Otomatik]: Normalde bu seçeneği kullanın. Ekran yansıtma işlevi için otomatik olarak uygun bir bantı seçer.

[Otomatik (2.4GHz Bant)]: Bu seçeneği yalnızca 2,4 GHz'yi destekleyen cihazları bağlarken kullanın. Bu seçenek diğer seçeneklerden daha fazla cihazı destekleyebilir.

[Otomatik (5GHz Bant)]: Bu seçeneği 5 GHz'yi destekleyen cihazları bağlarken kullanın. Bu seçenek video akışı kalitesini iyileştirebilir.

Bu seçeneği seçtiğinizde, TV yalnızca 2,4 GHz'yi destekleyen cihazlara bağlanamaz (Ekran yansıtma için bekleme ekranı için hariç).

[Bir Kanal Seçin]: Bu seçeneği belirli bir kablosuz kanalı seçmek için kullanın.

TV'niz bir kablosuz yönlendiriciye (erişim noktası) bağlandığında, [Bant Ayarı] değerinin değiştirilemeyeceğini unutmayın.

### İpuçları

Cihazınızın desteklenen kablosuz bandı için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

5 GHz bandı bölgenize/ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir. 5 GHz bandı desteklenmiyorsa, yalnızca [Otomatik] ve [Bir Kanal Seçin] değerlerini kullanabilirsiniz.

Bağlı kablosuz cihaza göre farklı bir bant kullanılabilir.

### Notlar

Ekran yansıtma için bekleme ekranı görüntülenirken, TV ve kablosuz yönlendirici (erişim noktası) arasındaki kablosuz bağlantı kesilir. Böylece Internet yoluyla iletişim (gelen arama\* gibi) durdurulur.

\* Gelen arama televizyonunuzun modeline bağlı olarak bulunur.



## Fotoğrafları Paylaşma

---

### Genel Bakış







---

Ailenizi ve arkadaşlarınızı TV'nin karşısında toplayın, akıllı telefonlarınızı/tabletlerinizi TV'ye bağlayın ve favori fotoğraflarınızı geniş ekranlı TV'de görüntüleyin. Ayrıca, başkasının akıllı telefonundaki/tabletindeki bir fotoğrafı beğenirseniz, fotoğrafı cihazınıza kopyalayabilirsiniz.



### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Uygulamalar] → [Fotoğraf Paylaşımı] öğesini seçin.  
Akıllı telefonunuzu/tabletinizi TV'ye bağlama adımlarına giriş görünür.
2. Adımları başlatmak için  düğmesine basın (veya Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'daki dokunmatik yüzeye basın).
3. Her akıllı telefonu/tableti TV'ye bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
4. Tüm bağlantılar kurulduktan sonra,  öğesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken sağa kaydırın.)
5. Akıllı telefonunuzda/tabletinizde web tarayıcısını açın ve TV ekranında gösterilen URL'ye erişmek için ekrandaki talimatları izleyin.
6. TV'de bir fotoğraf görüntülemek için, akıllı telefonunuzda/tabletinizde [Başlat]'a dokunun,  simgesine dokunun, akıllı telefonunuzdaki/tabletinizdeki fotoğrafı seçin, ardından  simgesine dokunun. Fotoğraf TV ekranında görünür ve küçük resmi her akıllı telefonda/tablette görüntülenir.
7. TV'de görüntülenen bir fotoğrafı kaydetmek için, akıllı telefonunuzda/tabletinizde küçük resmine dokunun, sonra bağlam menüsünü açmak için fotoğrafa dokunun ve basılı tutun. Fotoğrafı kaydetmek için [Save]'i seçin. Fotoğrafı TV ekranında yeniden görüntülemek için  öğesine dokunabilirsiniz.

### Notlar

---

Küçük resim geçmişini en fazla 5 fotoğraf tutar. En fazla 55 fotoğraf tutmak için bir USB flash sürücüsünü TV'ye de bağlayabilirsiniz. Fotoğraf Paylaşımı uygulamasını kullanırken USB flash sürücüsünün bağlantısını kesmeyin. Aksi halde, sürücüdeki veriler bozulabilir. TV, kablosuz yönlendiriciye (veya erişim noktasına) bağlanmak için 5 GHz bandını kullanıyorsa, Fotoğraf Paylaşımı başladığında bağlantı kesilir. Aynı anda en fazla 10 akıllı telefon/tablet TV'ye bağlanabilir. 10 cihaz bağlandıktan sonra başka bir cihaz bağlamak için, gerekmeyen bir cihazın bağlantısını kesin, sonra cihazı bağlayın. Android 2.3 veya üstü için varsayılan tarayıcı desteklenir. iOS için varsayılan tarayıcı desteklenir; bununla birlikte, iOS sürümünüze bağlı olarak bazı işlevler kullanılamaz. Fotoğrafların maksimum dosya boyutu 10 MB'dir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Ev Ağını Kullanma](#)

### Resim/Ekran Ayarları

- [Resim modunu seçme](#)
- [Çeşitli resim ayarlarını değiştirme \(örn. resim parlaklığı/rengi\)](#)
- [Ekran boyutunu/konumunu ayarlama](#)

### Ses Ayarları

- [Çeşitli ses ayarlarını değiştirme \(örn. bas/tiz/denge\)](#)
- [Sesi televizyonun konumuna göre ayarlama](#)

### Dijital Kanal Ayarları

- [Altyazıları ayarlama](#)
- [Dijital yayınlar için sesi ayarlama](#)
- [Dijital kanalları otomatik olarak ayarlama](#)
- [Dijital kanalları manuel olarak ayarlama](#)
- [Seçilen kanalın resim kalitesini iyileştirme](#)
- [Yeni dijital hizmetleri otomatik olarak hafızaya alma](#)
- [Dijital kanalları sıralama](#)
- [Bir USB cihazı kullanarak bir program listesini aktarma](#)
- [Uydu kanallarını otomatik olarak ayarlama](#)
- [Uydu kanallarını sıralama](#)
- [Yeni uydu hizmetlerini otomatik olarak hafızaya alma](#)

### Analog Kanal Ayarları

- [Analog kanalları otomatik olarak ayarlama](#)
- [Analog programları manuel olarak hafızaya alma](#)
- [Kanalları tek haneli rakam düğmeleriyle değiştirme](#)
- [Analog kanalları sıralama](#)
- [Program etiketlerini düzenleme](#)

### Program Bilgi ve Hizmet Ayarları

- [Analog program listesini görüntüleme](#)
- [Bilgi seridini ayarlama](#)
- [Radyo yayınları için duvar kağıdını görüntüleme](#)
- [Kanalları otomatik olarak değiştirme](#)
- [Bir ücretli televizyon hizmetine erişme](#)
- [İnteraktif uygulamaları ayarlama](#)

### Ebeveyn Kontrolünü ayarlama

- [Ebeveyn kilidi şifresini ayarlama](#)
- [Yaş sınırlamasını ayarlama](#)
- [Belirli programları engelleme](#)
- [İnteraktif kanalları engelleme](#)
- [Kaydedilmiş içerikleri engelleme](#)

### Genel Ayarlar

- [Uzaktan kumanda çalışmasının düğme sesini kapatma](#)
- [Başlangıç logosunu kapatma](#)
- [Açma/kapatma ve aydınlatma parlaklığını ayarlama](#)
- [Bildirim Ayarlama](#)
- [Menü dilini ayarlama](#)
- [Fabrika ayarlarına geri getirme](#)

### Dış Ses Çıkışı Ayarları

- [Ses çıkışı için hoparlörleri seçme](#)
- [Kulaklıklardan veya başka bir ses sisteminden ses çıkarma](#)
- [Bir ses sisteminin ses düzeyini televizyonun uzaktan kumandasıyla kumanda etme](#)
- [Dijital ses çıkışı için sesi ayarlama](#)

[Kulaklık hoparlör bağlantısını ayarlama](#)

[Ev Sineması Kontrolü için Sesi Ayarlama](#)

#### Dış Giriş Ayarları

[Dış girişleri yönetme](#)

[Video girişini değiştirme](#)

[Video girişinin ayrıntılı ayarlarını yapma](#)

[Başlangıç Kurulumunu Çalıştırma](#)

#### Destek

[Sistem bilgisini kontrol etme](#)

[Çalışma geçmişini karşıya yükleme](#)

#### Yazılım Güncellemesi

[Yayın/hizmet yazılımını güncelleme](#)

[Televizyon yazılımını güncelleme](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)

## Resim modunu seçme

---

### Genel Bakış



---

Resim modunu tercihinize göre seçebilirsiniz. [Resim Modu] ayarı, [Sahne seçimi] ayarına bağlı olarak çalışır.


### Adımlar


---


1. [Sahne seçimi] ögesini ayarlayın.

Başlık listesine atlamak için  düğmesine basın. Ardından, ayrıntılar için "İçerik için uygun bir resim ve ses ayarı seçme" ögesine gitmek üzere  düğmesine tekrar basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken dokunmatik yüzeye basın. Ardından, ayrıntılar için "İçerik için uygun bir resim ve ses ayarı seçme" ögesine gitmek üzere dokunmatik yüzeye tekrar basın.)

2. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.

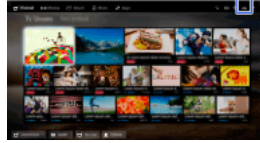

3.  [Ekran] → [Resim] → [Resim Modu] → istenen seçeneği seçin.

Seçeneklerin [Sahne seçimi] ayarına bağlı olarak değiştiğini unutmayın. (örn. [Sahne seçimi] ögesi [Genel] olarak ayarlanmışsa, [Resim Modu] ögesindeki seçenekler [Canlı], [Standart] ve [Kişisel] olur.)

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Canlı]

Resmin kontrast ve keskinliğini artırır.

#### [Standart]

Temel ev kullanımı için standart resim sunar.

#### [Kişisel]

Tercih ettiğiniz ayarları kaydeder.

#### [Sinema 1]

Sinema salonu benzeri bir ortam için film bazlı içerik sağlar.

#### [Sinema 2]

Temel ev kullanımı için film bazlı içerik sağlar.

#### [Spor]

Resim kalitesini spor programlarını izlemek için optimize eder.

#### [Oyun-Standart]

Oyunlar için uygun standart resim sağlar.

#### [Oyun-Orijinal]

Oyun için resmi tercihlerinize göre ayarlar.

#### [Grafik]

Resim kalitesini grafikleri izlemek için optimize eder.

#### [Foto-Canlı]

Fotoğrafların kontrast, keskinlik ve rengini iyileştirir.

#### [Foto-Standart]

Resim kalitesini fotoğrafları izlemek için optimize eder.

#### [Foto-Orijinal]

Fotoğrafların görsel sıcaklığını iyileştirir.

#### [Foto-Kişisel]

Fotoğraf izlemek için ayrıntılı ayarları yapar ve tercih ettiğiniz ayarları kaydeder.

#### [Animasyon]

Resim kalitesini animasyonları izlemek için optimize eder.

[↑ Savfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)


## Çeşitli resim ayarlarını değiştirme (örn. resim parlaklığı/rengi)


### Genel Bakış


Resmin parlaklığı/rengi gibi çeşitli resim ayarlarını değiştirebilirsiniz.



### Adımlar

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.

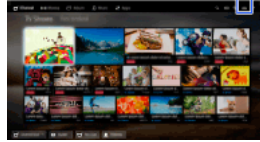

2.  [Ekran] → [Resim] → istenen seçeneği seçin.


### Kullanılabilir Seçenekler

#### [Hedef Girişler]

O anki girişe veya diğer girişlerle paylaşılan ortak belleğe kişisel resim ayarlarını uygular. Birden fazla giriş için aynı resim ayarlarını kullanmak için, [Ortak] ögesini seçin ve resim ayarlarını ayarlayın.

#### [Resim Modu]

Resim modunu tercihinize göre seçmenizi sağlar.

Ayrıntılar için "Resim modunu seçme" ögesine atlamak için  düğmesine basın (veya Dokunmatik Yüzeyli Uzaktan Kumanda'daki dokunmatik yüzeye basın).

[Sayfaya atla](#)

#### [Sıfırla]

[Hedef Girişler], [Resim Modu] ve [Gelişmiş Ayarlar] hariç, tüm [Resim] ayarlarını fabrika ayarlarına geri getirir.

#### [Arka Işık]

Arka ışığın parlaklığını ayarlar. Arka ışığın parlaklığının azaltılması güç tüketimini düşürür.

#### [Kontrast]

Resmin kontrastını ayarlar.

#### [Parlaklık]

Resmin parlaklığını ayarlar.

#### [Renk]

Renk yoğunluğunu ayarlar.

#### [Ton]

Yeşil ve kırmızı tonlarını ayarlar.

([Ton], renk sisteminize bağlı olarak bulunur.)

#### [Renklerin sıcaklığı]

Resmin beyazlığını ayarlar.

[Soğuk]: Beyaz renklere mavimsi bir ton verir.

[Normal]: Beyaz renklere nötr bir ton verir.

[Sıcak 1]/[Sıcak 2]: Beyaz renklere kırmızimsi ton verir. [Sıcak 2] [Sıcak 1]'den daha kırmızı bir ton verir.

#### [Keskinlik]

Resmin keskinliğini ayarlar.

#### [Gürültü Azaltma]

[Otomatik]: Resim gürültüsünü otomatik olarak azaltır.

[Yüksek]/[Orta]/[Düşük]: Gürültü azaltmanın etkisini değiştirir.

[Akıllı]: Gürültü azaltma ile otomatik olarak resim kalitesini en iyi duruma getirir.

(Bu işlev yalnızca analog RF girişi, SCART bağlantısı ve kompozit video girişi için kullanılabilir.)

Düşük kalitede analog giriş sinyali için [Akıllı] ögesini seçmeniz önerilir.

[Kapalı]: İşlevi kapatır.

#### [MPEG Gürültü Azaltma]

[Otomatik]: MPEG sıkıştırılmış videolardaki gürültüyü otomatik olarak azaltır.

[Yüksek]/[Orta]/[Düşük]: MPEG sıkıştırılmış videolardaki gürültüyü azaltır.

[Kapalı]: İşlevi kapatır.

---

**[Nokta Kumlanma Azaltımı]**

[Otomatik]: Nokta gürültüsünü otomatik olarak azaltır.  
[Kapalı]: İşlevi kapatır.

---

**[Gerçeklik Oluşturma]**

Gerçekçi bir resim için detay ve gürültüyü ayarlar.

---

**[Çözünürlük]**

Resmin ayrıntısını ve berraklığını ayarlar.

---

**[Kumlanma Filtresi]**

Resmin gürültüsünü azaltmak için ayarlar.

---

**[Hassas Tonlama]**

Resmin tek renkli bölümlerine pürüzsüz kademeli tonlamalar oluşturur.

---

**[Film Modu]**

[Otomatik]: Bir filme özel işlem uygulayarak film bazlı içerikleri orijinale yakın bir resim ifadesiyle görüntüler.  
[Kapalı]: İşlevi kapatır.  
(Görüntü düzensiz sinyaller veya çok fazla gürültü içeriyorsa, [Otomatik] seçilse bile bu ayar otomatik olarak kapatılır.)

---

**[Gelişmiş Ayarlar]**

[Sıfırla]: Tüm [Gelişmiş Ayarlar] varsayılan değerlere sıfırlanır ([Beyaz Dengesi] hariç).  
[Siyah düzeltici]: Resmin siyah bölgelerindeki karışıklığı daha da güçlendirir.  
[Gel. Kontrast Zenginleştirici]: [Arka Işık] ve [Kontrast] öğesini ekran parlaklığına göre otomatik olarak en uygun duruma getirir. Bu ayar karanlık görüntüler ve sahnelerde etkilidir.  
[Gama]: Resmin aydınlık ve karanlık alanları arasındaki dengeyi ayarlar.  
[Otom. Işık Sınırlayıcı]: Tüm ekranın beyaz olduğu sahnelerdeki gibi parlamayı azaltır.  
[Net Beyazlık]: Resimdeki beyazlığı vurgular.  
[Canlı Renkler]: Renkleri daha canlı hale getirir.  
[Beyaz Dengesi]: Resmin kırmızı, yeşil ve mavi seviyesini ayarlar.  
[Detay Düzeltici]: Resim ayrıntılarını geliştirir.  
[Kenar düzeltici]: Resim kenarlarını geliştirir.  
[Ten Doğallaştırıcı]: Yüzleri algılar ve doğal cilt tonu üretir.  
[Görüntü Hızı Tercih]: [Açık] öğesinin seçilmesiyle oyun denetleyicileri/bilgisayar faresi işlemine yanıtı en iyi duruma getirmek için resim gecikmesini azaltır.  
[LED Hareket Modu]: Hareket bulanıklığını azaltır.


---

[↑ Savfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)


## Ekran boyutunu/konumunu ayarlama


### Genel Bakış

Ekran boyutunu ve pozisyonunu tercihinize göre seçebilirsiniz.

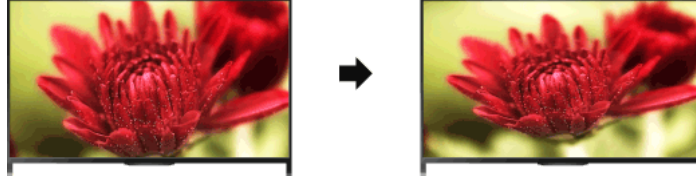

### Adımlar

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.

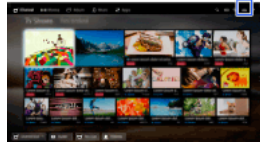

2.  [Ekran] → [Ekran Kontrolü] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler (PC harici girişler için)

#### [Hedef Girişler]

O anki girişe veya diğer girişlerle paylaşılan ortak belleğe kişisel ekran ayarlarını uygular.

#### [Ekran Formatı]

[Geniş Zoom]: Orijinal görüntüyü mümkün olduğunca koruyarak görüntüyü büyütür.

[Normal]: 4:3 orijinal kaynak için, bir 4:3 görüntüyü orijinal boyutunda ve 16:9 ekranı dolduracak şekilde yan çubuklarla birlikte görüntüler. 16:9 orijinal kaynak için, 16:9 formatına genişletilmiş bir 4:3 görüntüyü 4:3 formatında görüntüler.

[Tam]: Giriş sinyali 4:3 olduğunda, ekranı doldurmak için resmi yatay olarak büyütür. Giriş sinyali 16:9 (yüksek tanımlı kaynak) olduğunda, 16:9 resmi orijinal boyutunda görüntülemek için bu seçeneğini seçin.

[Zoom]: 4:3 mektup zarfı formatına dönüştürülmüş bir 16:9 resmi doğru en-boy oranıyla görüntüler.

[14:9]: 14:9 resmi doğru oranlarda görüntüler. Sonuç olarak, ekranda yan çubuklar görüntülenir. ([14:9] bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.)

[Alt yazılar]: Ekran altyazıları ekleyerek görüntüyü yatay olarak büyütür.

Bileşen girişi (480p) seçilmişse ve [Sahne seçimi] ögesi [Oyun] veya [Grafik] olarak ayarlanmışsa, kullanılabilir seçenekler [Fine-Normal]/[Fine-Full]/[Taşınblir Oyun 1]/[Taşınblir Oyun 2] olarak değişir.

[Fine-Normal]: Bir 4:3 görüntüyü orijinal boyutunda görüntüler. 16:9 ekranı doldurmak için yan çubuklar gösterilir.

[Fine-Full]: 4:3 görüntüyü, 16:9 ekranı dolduracak şekilde yatay olarak genişletir.

[Taşınblir Oyun 1]: PlayStation®Portable cihazındaki bir siyah çerçeveli oyun görüntüsünü genişletir.

[Taşınblir Oyun 2]: PlayStation®Portable cihazındaki bir siyah çerçeveli görüntüyü (örn. tarayıcı) genişletir.

#### [Otomatik Format]

Giriş sinyaline uymak için otomatik olarak [Ekran Formatı] ögesini değiştirir.

#### [Varsayılan Ayar 4:3]

Bir 4:3 giriş sinyali için varsayılan ekran formatını ayarlar.

#### [Otomatik Görüntüleme Alanı]

Resmi, otomatik olarak en uygun görüntü alanına ayarlar.

#### [Görüntü Alanı]

[Tam Piksel]: Resimden parçalar kırıldığında orijinal resmi görüntüler.

[+1]: Görüntüyü televizyonun azami görüntüleme alanını kullanarak görüntüler.

[Normal]: Önerilen boyutlu resmi görüntüler.

[-1]: Resmi büyütür.

([Tam Piksel] ancak giriş sinyali 1080i/1080p olduğunda ve [Ekran Formatı] ögesi [Tam] olarak ayarlandığında kullanılabilir.)

#### [Ekran Konumu]

Resmin dikey konumunu ve yatay konumunu ayarlar.

[Ekran Formatı] ögesi [Geniş Zoom], [Normal] veya [Tam] olarak ayarlandığında dikey konum ayarlanamaz.

#### [Dikey Ebat]

Resmin dikey ebatını ayarlar.

Bu işlev [Ekran Formatı] ögesi [Normal] veya [Tam] olarak ayarlandığında kullanılamaz.

### Kullanılabilir Seçenekler (PC giriş için)

#### [Sıfırla]

Tüm PC ekranı ayarlarını fabrika ayarlarına geri getirir.

**[Ekran Formatı]**

[Normal]: Orijinal resmi görüntüler.

[Full 1]: Resmi, orijinal oranlarını koruyarak ekranı dolduracak şekilde büyütür.

[Full 2]: Resmi ekranı dolduracak şekilde büyütür.

---

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)




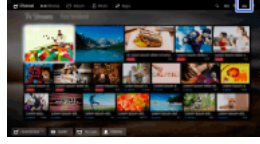
## Çeşitli ses ayarlarını değiştirme (örn. bas/tiz/denge)


---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.



2.  [Ses] → [Ses] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Hedef Girişler]

O anki girişe veya diğer girişlerle paylaşılan ortak belleğe kişisel ses ayarlarını uygular.

---

#### [Ses Modu]

- [Standart]: Ses kalitesini genel içerik için en iyi duruma getirir.
  - [Sinema]: Surround sesi filmler için en iyi duruma getirir.
  - [Spor]: Stadyumdaki gibi gerçekçi ses üretir.
  - [Müzik]: Konserde olduğu gibi dinamik ve net ses deneyimi yaşamana sağlar.
  - [Oyun]: Üstün ses kalitesiyle oyun oynama deneyiminizi genişletir.
  - [Sıkıştırılmış Ses]: Düşük bit hızında sıkıştırılmış ses içeriğinin ses kalitesini artırır.
- 

#### [Surround Etkisi]

Surround sesin etkisini ayarlar.  
[Ses Modu] öğesi [Sinema], [Spor], [Müzik] veya [Oyun] olarak ayarlandıysa, Sony'nin geliştirdiği bir surround ses teknolojisi bir surround ses alanı üretir.

---

#### [Otomatik Surround]

TV, giriş kaynağından 5.1 surround ses sinyali aldığında otomatik olarak 5.1 surround ses çıkarır.

---

#### [Ses Güçlendirici]

- [Açık]: Tizi/bası artırır ve dinamik ses üretir.
  - [Kapalı]: Doğal ses sağlar.
- 

#### [Ekolayzer]

Sesi özel frekanslara göre ayarlar.

---

#### [Ses Yakınlaştırma]

Ses veya ortam seslerini vurgular.

---

#### [Canlı Futbol Modu]

- Stadyumdan izler gibi spor etkinliklerinde kalabalığın sesini vurgulayabilirsiniz.
  - [Açık]: Kalabalığın sesini vurgular.
  - [Kapalı]: İşlevi kapatır.
  - Bu işlev açıldığında, [Ses Güçlendirici] ve [Ekolayzer] için olan hariç diğer ses ayarları devre dışı bırakılır.
  - Bir kanal değiştiğinde, giriş değiştiğinde veya TV kapatıldığında bu işlev kapatılır.
- 

#### [Gelişmiş Otomatik Ses]

- Program veya girişe göre değişebilen ses düzeyini otomatik olarak telafi eder.
  - [Kapalı]: İşlevi kapatır.
  - [Normal]: Normal mod.
  - [Gece]: Dinamik aralığı gece izlemek üzere daha tutarlı bir seviye için sıkıştırır.
- 

#### [Ses ofseti]

[Hedef Girişler] mevcut girişe ayarlandığında, mevcut ses düzeyini diğer girişlere göre ayarlar.

---

#### [Balans]

Sol veya sağ hoparlörden gelen sesi vurgular.

---

#### [Sıfırla]

Seçilen giriş ayarlarını başlangıç değerine sıfırlar.


---


## Sesi televizyonun konumuna göre ayarlama


---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.

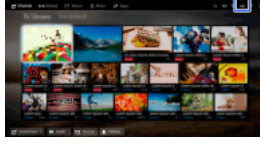

2.  [Ses] → [TV konumu] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Masa Üstü Sehpaı]

Televizyonu bir televizyon sehpasına yerleřtirdiđinizde en iyi ses kalitesini sunar.

#### [Duvara Montaj]

Televizyonu bir duvara astıđınızda en iyi ses kalitesini sunar.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Altyazıları ayarlama

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Dijital kurulum] → [Altyazı Ayarları] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Altyazı ayarları]

[Kapalı]: Altyazıları kapatır.

[Temel]: Altyazıları görüntüler.

[İşitme güçlüğü]: İşitme engelliler için altyazılı (varsa) görsel yardımı görüntüler.

#### [İlk tercih edilen dil]

En çok tercih edilen altyazı dilini ayarlar.

#### [İkinci tercih edilen dil]

İkinci tercih edilen altyazı dilini ayarlar.

### Notlar

---

[Altyazı Ayarları] bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.

[İlk tercih edilen dil] ve [İkinci tercih edilen dil] öğeleri bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Dijital yayınlar için sesi ayarlama

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Dijital kurulum] → [Ses Ayarları] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Ses Tipi]

[İşitme güçlüğü] seçildiği zaman, bir işitme engelliler yayınına geçer.

---

#### [İlk tercih edilen dil]

En çok tercih edilen dili ayarlar. Bazı dijital kanallar, bir program için birden fazla farklı dil yayınlayabilir.

---

#### [İkinci tercih edilen dil]

En çok tercih edilen ikinci dili ayarlar.

---

#### [Sesli Açıklama]

Varsa, görsel bilginin sesli açıklamasını (anlatım) sunar.

---

#### [Karıştırma Seviyesi]

Televizyon ana ses ve [Sesli Açıklama] çıkış düzeylerini ayarlar.

---

#### [Dinamik Aralık]

Farklı kanallar arasındaki ses düzeyi farkını dengeler (sadece Dolby Digital ses için).  
(Bu ayarın etkisi program içeriğine bağlı olarak değişebilir.)

---

#### [MPEG Ses Düzeyi]

MPEG sesinin ses düzeyini ayarlar.

---

#### [HE-AAC Ses Düzeyi]

HE-AAC sesinin ses düzeyini ayarlar.

---

### Notlar

---

Kullanılabilir seçenekler bölgenize/ülkenize bağlı olarak değişebilir.  
Sese bağlı olarak, Social Viewing sırasında [Sesli Açıklama] işlevi çalışmayabilir.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Dijital kanalları otomatik olarak ayarlama



---

### Adımlar

---

1. Anten kablosunun TV'ye düzgün bağlandığından emin olun.
2. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
3.  [Dijital kurulum] → [Dijital Otomatik Ayar] ögesini seçin.
4. Kullanılabilir tüm dijital kanalları ayarlamak ve bunların ayarlarını televizyona kaydetmek için ekrandaki talimatlara uyun.

### Ayarlama aralığını değiştirmek için (bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur)

HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Dijital kurulum] → [Oto. Ayar Aralığı] → [Normal]/[Dolu] ögesini seçin.

[Normal]: Bölgeniz/ülkeniz dahilindeki mevcut kanalları arar.

[Dolu]: Bölgenizden/ülkenizden bağımsız olarak mevcut kanalları arar.

### İpuçları

Yeni bir yere taşındığınızda, hizmet sağlayıcıyı değiştirdiğinizde veya yeni başlayan kanalları aramak için [Dijital Otomatik Ayar] işlevini çalıştırabilirsiniz.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Dijital kanalları manuel olarak ayarlama

---

### Adımlar

---

1. Anten kablosunun TV'ye düzgün bağlandığından emin olun.
2. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
3.  [Dijital kurulum] → [Dijital manuel Ayar] ögesini seçin.
4. [Tarama Tipi] ögesini seçin, sonra [Kanal] veya [Frekans] ögesini seçin.
5. Diğer öğeleri uygun şekilde ayarlayın.
6. [Yukarı Tara] veya [Aşağı Tara] ögesini seçin.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Seçilen kanalın resim kalitesini iyileştirme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Dijital kurulum] → [LNA] → [Açık] ögesini seçin.

### Notlar

---

[LNA] özelliği duruma bağlı olarak bulunmayabilir.



[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑Çesitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Yeni dijital hizmetleri otomatik olarak hafızaya alma

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Dijital kurulum] → [Dijital Otomatik Servis Güncelleme] → [Açık] ögesini seçin.

### İpuçları

Mevcut oldukça yeni hizmetlerin otomatik olarak eklenmesini sağlamak için [Dijital Otomatik Servis Güncelleme] ögesini [Açık] olarak ayarlamamız önerilir. [Kapalı] olarak ayarlanırsa, yeni dijital hizmetler otomatik eklenmez. (Bölgenize/ülkenize bağlı olarak, bir ekran mesajıyla yeni hizmetler bildirilecektir.) Bu işlev ülkenize/bölgenize bağlı olarak bulunur. Mevcut değilse, yeni hizmetler eklemek için [Dijital Otomatik Ayar] işlemini yapın.

### Notlar

---

[Dijital Otomatik Servis Güncelleme] bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)





## Dijital kanalları sıralama

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Dijital kurulum] → [Dijital Program Sıralama] → yeni bir konuma taşımak istediğiniz programı seçin → seçili programı taşımak istediğiniz yeni konumu seçin.

### Notlar

---

Kullanılabilir seçenekler bölgenize/ülkenize bağlı olarak değişebilir.  
[Dijital Program Sıralama] bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)



## Bir USB cihazı kullanarak bir program listesini aktarma

---

### Adımlar

---

Ayarlı programlarınızın listesini başka bir TV setine kopyalayabilirsiniz veya bir bilgisayarla listeyi düzenleyebilirsiniz.

1. Ayarlanmış programlar listenizi almak/vermek için USB cihazını televizyona bağlayın.
2. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
3.  [Dijital kurulum] → [Program Listesi Aktarımı] öğesini seçin, sonra [Al] veya [Ver] öğesini seçin.
4. Aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatlara uyun.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çesitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Uydu kanallarını otomatik olarak ayarlama

---

### Adımlar

---

1. Anten kablosunun TV'ye düzgün bağlandığından emin olun.
2. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
3.  [Dijital kurulum] → [Uydu Otomatik Ayarlama] ögesini seçin.
4. Kullanılabilir tüm uydu kanallarını ayarlamak ve bunların ayarlarını televizyona kaydetmek için ekrandaki talimatlara uyun.

### İpuçları

Yeni bir yere taşındığınızda, hizmet sağlayıcıyı değiştirdiğinizde veya yeni başlayan kanalları ayarlamak için [Uydu Otomatik Ayarlama] işlevini çalıştırabilirsiniz.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çesitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Uydu kanallarını sıralama

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Dijital kurulum] → [Uydu Program Sıralama] → yeni bir konuma taşımak istediğiniz programı seçin → seçili programı taşımak istediğiniz yeni konumu seçin.

### İstenmeyen kanalları silmek için

Silmek istediğiniz programı seçin, sonra mavi düğmeye basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (••••) basın, mavi düğmeyi vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

Bu işlem ülkenize/bölgenize bağlı olarak bulunur.

### Notlar

---

[Uydu Program Sıralama] özelliği servis sağlayıcısına veya bölgenize bağlı olarak bulunmayabilir.



[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑Çesitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Yeni uydu hizmetlerini otomatik olarak hafızaya alma

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Dijital kurulum] → [Uydu Otomatik Servis Güncelleme] ögesini seçin, sonra [Tercih Edilen Uydu] veya [Genel Uydu] ögesini seçin.
3. [Açık] ögesini seçin.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Analog kanalları otomatik olarak ayarlama

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Analog Ayarlar] → [Otomatik Ayar] öğesini seçin.
3. Kullanılabilir tüm analog kanalları ayarlamak ve bunların ayarlarını televizyona kaydetmek için ekrandaki talimatlara uyun.

### İpuçları

Yeni bir yere taşındığınızda, hizmet sağlayıcıyı değiştirdiğinizde veya yeni başlayan kanalları ayarlamak için [Otomatik Ayar] işlevini çalıştırabilirsiniz.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Analog programları manuel olarak hafızaya alma

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Analog Ayarlar] → [Manuel Program] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Program]

Manuel olarak ayarlamak için bir program numarası seçer.

---

#### [TV Sistemi]

Bir televizyon yayın sistemi seçer.

---

#### [Kanal]

Kablo yayın kanalları için [S]/[Z]\* öğesinin veya karasal yayın kanalları için [C]/[DS]\* öğesinin seçimini etkinleştirir.

\* Seçeneğin adı bölgenize/ülkenize bağlı olarak değişir.

---

#### [AFT]

Resim kalitesini ayarlamak üzere analog kanalları hassas olarak ayarlamayı sağlar.

---

#### [Ses Filtresi]

Mono yayınlarda seçilen kanalın sesini iyileştirir.

---

#### [Atla]

Kullanılmayan analog kanalları atlar.

---

#### [LNA]

Yayın sinyali zayıf olduğunda seçilen kanalın resim kalitesini iyileştirir.

([LNA] özelliği duruma bağlı olarak kullanılamayabilir.)

---

#### [Renk Sistemi]

Kanala göre renk sistemini ayarlar.

---

#### [Sinyal Düzeyi]

O anki program için sinyal düzeyini görüntüler.

---

### Notlar

---

[Atla] olarak ayarlanmış bir program numarasını seçemezsiniz.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize/ülkenize bağlı olarak değişebilir.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Kanalları tek haneli rakam düğmeleriyle deęiřtirme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öęesini seçin.
2.  [Analog Ayarlar] → [Tek Tuş Ayar] → [Açık] öęesini seçin.

### Notlar

---

[Tek Tuş Ayar] öęesi [Açık] olarak ayarlanmıřsa, uzaktan kumandada iki rakam girerek 10 ve üzeri kanal numaralarını seçemezsiniz.

[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑Çesitli Ayarları Yapılandırma](#)





## Analog kanalları sıralama

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Analog Ayarlar] → [Program Sıralama] → yeni bir konuma taşımak istediğiniz programı seçin → seçili programı taşımak istediğiniz yeni konumu seçin.




[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Program etiketlerini düzenleme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Analog Ayarlar] → [Program İsimleri] → adını düzenlemek istediğiniz programı seçin.
3. Yeni adı girin, sonra  düğmesine basın (veya Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'daki dokunmatik yüzeye basın).



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Analog program listesini görüntüleme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Analog Ayarlar] → [Program Listesi Ekranı] → [Açık] öğesini seçin.

### Notlar

---

[Program Listesi Ekranı] bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Bilgi şeridini ayarlama


---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Sistem Ayarları] → [Bilgi Başlığı] → istenen seçeneği seçin.

### İpuçları

Bu ayar, geçerli olarak görüntülenen içerik hakkında tam bilgiyi görüntüleyen  düğmesinin çalışmasını etkilemez.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Gizli]

Kanalı/programı/girişi değiştirdiğinizde o an izlenmekte olan televizyon kanalı, program ve dış girişle ilgili bilgileri gizler.

---

#### [Küçük]

Kanalı/programı/girişi değiştirdiğinizde o an izlenmekte olan televizyon kanalı, program ve dış girişle ilgili az miktarda bilgi gösterir.

---

#### [Büyük]

Kanalı/programı/girişi (analog program hariç) değiştirdiğinizde o an izlenmekte olan televizyon kanalı, program ve dış girişle ilgili tüm bilgileri gösterir.

---



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Radjo yayınları için duvar kağıdını görüntüleme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Sistem Ayarları] → [Radjo Göstergesi] → istenen duvar kağıdı deseni veya [Fotoğ. Slayt Gösterisi] öğesini seçin.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Kanalları otomatik olarak deęiřtirme

---

### Adımlar

---

1. HOME düęmesine basın, ardından  [Ayarlar] öęesini seçin.
2.  [Dijital kurulum] → [Servis deęiřimi] → [Açık] öęesini seçin.  
Bir yayın istasyonu izlenen programın iletimini deęiřtirdięinde kanal otomatik olarak deęiřtirilir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeřitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Bir ücretli televizyon hizmetine erişme

---


### Genel Bakış

---

Televizyonda kurulumu yaptıktan sonra bir ücretli televizyon hizmetine erişebilirsiniz.



Televizyona bir Koşullu Erişim Modülü (CAM) ve izleme kartı takın, ardından kurulum işlemi yapın.

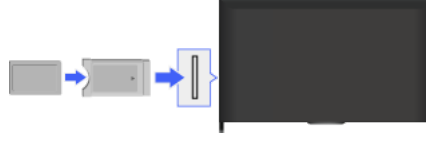Bu ayar ülkenize/bölgenize bağlı olarak bulunur.



### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Dijital kurulum] → [CA Modül Ayarı] öğesini seçin.
3. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatlara uyun.

### Notlar

---

Social Viewing sırasında bazı CAM işlevleri kullanılamayabilir.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## İnteraktif uygulamaları ayarlama

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Dijital kurulum] → [Etkileşimli Uygulama Ayarı] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Etkileşimli Uygulama]

Etkileşimli hizmetler içeren programların izlenmesini sağlar. (Bu işlev sadece belirli programlar için geçerlidir.)

---

#### [Otomatik Uygulama Başlatma]

Yayınla ilgili uygulamaları otomatik olarak başlatır.

---

#### [Uygulama: (Geçerli Program)]

O anki program için interaktif uygulama hizmetini etkinleştirir.

---

### Notlar

---

[Etkileşimli Uygulama Ayarı] televizyon modelinize/bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)



## Ebeveyn kilidi şifresini ayarlama

---


### Genel Bakış


---



Ebeveyn kilidi için 4 haneli şifreyi ayarlayın. Şifre, ebeveyn kilidi ayarlarını değiştirdiğinizde gerekli olur.

### Adımlar

---

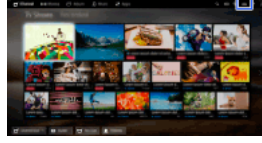1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.



2.  [Sistem Ayarları] → [Ebeveyn Kilidi] → [PIN Kodu] ögesini seçin → parolayı girin.
3. Onaylamak için sayı düğmelerini kullanarak şifreyi yeniden girin, ardından  düğmesine basın.  
(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*)) basın, parolayı yeniden girmek için sayı düğmelerini seçmek için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra dokunmatik yüzeye basın.)

### İpuçları

Şifre için, bu televizyonla verilen basılı el kitabındaki Sorun Giderme bölümüne bakın.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Yaş sınırlamasını ayarlama

---


### Genel Bakış


---



Belirli bir yaş sınırı için olayı uygunsuz olan tüm programları kilitleyebilirsiniz. (Bu işlev bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.)

### Adımlar

---

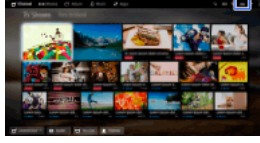1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.



2.  [Sistem Ayarları] → [Ebeveyn Kilidi] ögesini seçin.
3. [PIN Kodu] içinde  düğmesine basın, parolayı girin, sonra [Ebeveyn Sınıflandırması] ögesini seçin → yaşı ayarlayın.  
(Dokunmatik Yüzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken [PIN Kodu] içinde dokunmatik yüzeye basın.)

[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Belirli programları engelleme

---


### Genel Bakış


---



Program numarasını belirterek programları engelleyebilirsiniz.

### Adımlar

---

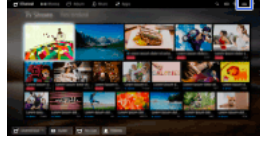1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.



2.  [Sistem Ayarları] → [Ebeveyn Kilidi] ögesini seçin.
3. [PIN Kodu] içinde  düğmesine basın, parolayı girin, sonra [Dijital Program Kilidi] veya [Uydu Program Kilidi] → engellenecek program → [Kilitli] ögesini seçin.  
(Dokunmatik Yüzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken [PIN Kodu] içinde dokunmatik yüzeye basın.)  
Sayı düğmeleriyle program numarası girerek de programı seçebilirsiniz.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çesitli Ayarları Yapılandırma](#)

## İnteraktif kanalları engelleme

---


### Genel Bakış


---



Erişim için şifre gerektiren bir kılavuz görüntüleyerek interaktif kanalları engelleyebilirsiniz.

### Adımlar

---

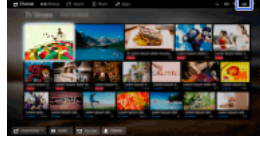1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.



2.  [Sistem Ayarları] → [Ebeveyn Kilidi] ögesini seçin.
3. [PIN Kodu] içinde  düğmesine basın, parolayı girin, sonra [Etkileşimli Kanal Kilidi] → [Rehber] ögesini seçin.  
(Dokunmatik Yüzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken [PIN Kodu] içinde dokunmatik yüzeye basın.)  
Kılavuzu görüntülemek için [Asla] seçeneğini seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Kaydedilmiş içerikleri engelleme

---


### Genel Bakış


---



Erişim için şifre gerektiren bir kılavuz görüntüleyerek kaydedilmiş içerikleri engelleyebilirsiniz.

### Adımlar

---

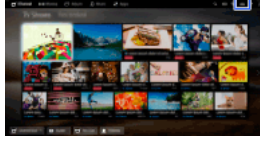1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.



2.  [Sistem Ayarları] → [Ebeveyn Kilidi] ögesini seçin.
3. [PIN Kodu] içinde  düğmesine basın, parolayı girin, sonra [Kayıtlı Başlıklar için Rehber Kilidi] → [Açık] ögesini seçin.  
(Dokunmatik Yüzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanırken [PIN Kodu] içinde dokunmatik yüzeye basın.)



[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Uzaktan kumanda alıřmasının dğme sesini kapatma

---

### Adımlar

---

1. HOME dğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ğesini sein.
2.  [Ses] → [Tuř Sesı] → [Kapalı] ğesini sein.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeřitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Başlangıç logosunu kapatma

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Sistem Ayarları] → [Genel Ayar] → [Başlatma Logosu] → [Kapalı] ögesini seçin.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Açma/kapatma ve aydınlatma parlaklığını ayarlama

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Sistem Ayarları] → [Genel Ayar] → [Aydınlatma LED'i] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Demo]

Lamba TV açıkken sürekli yanıp söner.

---

#### [Oto. Parlaklık Ayarı]

Parlaklığı ortam ışığına göre en iyi duruma getirir.

---

#### [Koyu]

Lambanın parlaklığını azaltır.

---

#### [Basit Yanıt]

İşlemlere karşılık olarak ekranın en altında Aydınlatma LED'i yanar. Yalnızca kullanıcı yanıtı olarak yanar ve zamanlayıcı göstergesi olarak yanmaya devam etmez (zamanlayıcı, zamanlayıcı kaydı\* veya anımsatıcı\* gibi).

\* Bu işlev bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.

---

#### [Kapalı]

Lamba normal kullanımda yanmaz.

---

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)





## Bildirim Ayarlama

---

### Adımlar

---

Uygulamalardan ve hizmetlerden bildirimler almak için bu işlevi etkinleştirebilirsiniz. Bildirimini görüntülemek için bildirim alanında bir uygulamayı veya hizmeti vurgulayın.  
(Bildirimler modelinize/bölgenize/ülkenize bağlı olarak değişir.)

1. HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Sistem Ayarları] → [Bildirim Ayarları] öğesini seçin.
2. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatlara uyun.

### Notlar

---

Bir bildirim aldığınızda, altyazıları veya diğer bilgileri gizleyebilirsiniz.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Menü dilini ayarlama

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Sistem Ayarları] → [Dil/Language] → istenen dili seçin.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Fabrika ayarlarına geri getirme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Sistem Ayarları] → [Genel Ayar] → [Fabrika Ayarları] → [Evet] → [Evet] ögesini seçin.  
Bu işlemi tamamladıktan sonra, ilk kurulum ekranı görüntülenir.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Ses çıkışı için hoparlörleri seçme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Ses] → [Hoparlör] → [TV Hoparlörü] veya [Ses Sistemi] ögesini seçin.

### Notlar

---

Çok kanallı ses kullanmak için, bir optik kablo kullanarak Dolby Digital ile uyumlu bir dış ses sistemine bağlayın ve [Ses Sistemi] ögesini seçin.

5.1 çok kanallı sesleri dinlemek için [Ses Sistemi] seçilmiş olmalıdır.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Kulaklıklardan veya başka bir ses sisteminden ses çıkarma

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Ses] → [Kulaklık/Ses Çıkışı] → [Kulaklık], [Ses Çıkışı] veya [Subwoofer] öğesini seçin.  
Kulaklıklardan ses çıkması için [Kulaklık] öğesini seçin. TV'ye bağlı bir ses sisteminden ses çıkması için [Ses Çıkışı] öğesini seçin. Bir subwoofer'dan çıkması için [Subwoofer] öğesini seçin.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Bir ses sisteminin ses düzeyini televizyonun uzaktan kumandasıyla kumanda etme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Ses] → [Kulaklık/Ses Çıkış] → [Ses Çıkış] → ses ayaları menüsünde [Ses Çıkış] → [Sabit] veya [Değişken] ögesini seçin.  
Ses düzeyini bağlı ses sisteminin uzaktan kumandasıyla ayarlamak için [Sabit] seçeneğini seçin. Bir dış ses sistemi kullanılırken, ses düzeyini televizyonun uzaktan kumandasıyla ayarlamak için [Değişken] seçeneğini seçin.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Dijital ses çıkışı için sesi ayarlama

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Ses] → [Dijital Ses Çıkış] → [Otomatik] veya [PCM] ögesini seçin.  
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) aracılığıyla bağlı cihaz Dolby Digital ile uyumluysa [Otomatik] seçeneğini seçin. Cihaz Dolby Digital ile uyumlu değilse [PCM] seçeneğini seçin.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çesitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Kulaklık hoparlör bağlantısını ayarlama

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Ses] → [Kulaklık Hoparlör Linki] → [Açık] veya [Kapalı] ögesini seçin.  
Televizyona kulaklık bağladığınızda televizyonun dahili hoparlörlerinden ses çıkmaması için [Açık] seçeneğini seçin. Sesin hem televizyonun dahili hoparlörlerinden hem de kulaklıktan çıkması için [Kapalı] seçeneğini seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)





## Ev Sineması Kontrolü için Sesi Ayarlama

---

### Adımlar

---

TV'yi Internet'e bağlayabilir ve ses sistemleri (Ses Çubukları gibi) için kurulum uygulamalarını kullanabilirsiniz.

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Ses] → [Ev Sineması Kontrolü] öğesini seçin.

### İpuçları

Bu işlevi kurmak ve kullanmak için bir Internet bağlantısı gerekir.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Dış giriřleri yönetme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Dış Giriřler] → [AV hafızası] → giriş → [Otomatik] veya [Her zaman] öğesini seçin.  
Simge veya adların sadece cihaz baėlandıėında görüntülenmesi için [Otomatik] seçeneğini seçin veya bunların baėlantı durumundan baėımsız olarak görüntülenmesi için [Her zaman] seçeneğini seçin.
3. Cihaz adını seçin.  
Tercih ettiğiniz adı girmek için [Kurgu] öğesini seçin. Adı girdikten sonra, ➔ düğmesine basın (veya Dokunmatik Yüzeyli Uzaktan Kumanda'yı kullanarak saėa kaydırın), sonra simgeyi seçin.

### Notlar

---

Bir SCART baėlantısı için, atlatma ayarlanamaz.



[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑Çesitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Video girişini deęiřtirme

---

### Adımlar

---

1. HOME düęmesine basın, ardından  [Ayarlar] öęesini seçin.
2.  [Dış Giriřler] → [AV2/Component Giriř] → istenen seçeneęi seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Otomatik]

Terminal bağlantısını tanıyarak giriři ya [Component] ya da [AV2] seçeneęine getirir.

---

#### [Component]

Component video girişine geçer.

---

#### [AV2]

Kompozit video girişine geçer.

---

### Notlar

---

[Component] ve [AV2] seçeneęini aynı anda kullanamazsınız.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeřitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Video girişinin ayrıntılı ayarlarını yapma

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] öğesini seçin.
2.  [Ekran] → [Video Giriş Ayarları] → istenen seçeneği seçin.

### Kullanılabilir Seçenekler

---

#### [Video Renk Alanı (x.v.Colour)]

Orijinal videonun renk aralığını kaynak için uygun bir görüntü kalitesine ayarlar.

[x.v.Colour]: Bu, xvYCC uluslararası standartlarını destekleyen ve parlak çiçek tonları ve geniş harika okyanus tonları dizisi gibi doğadaki canlı renklerin gösterilmesi için daha geniş bir renk yelpazesi sağlayan bir video renk alanıdır.

---

#### [Fotoğraf Renk Alanı]

Hareketsiz resmin renk aralığını kaynak için uygun bir görüntü kalitesine ayarlar.

[sRGB]: Exif sürüm 2.1'den önce belirlenen hareketsiz görüntü renk alanı; sRGB, Adobe RGB ve sYCC'den daha dar bir renk üretim yelpazesine sahip uluslararası bir standarttır.

[sYCC]: Exif sürüm 2.2 sonrası belirlenen hareketsiz görüntü renk alanı; sYCC, sRGB renk alanına uyumluluk sağlarken hemen hemen görülebilir tüm renkleri kapsayan uluslararası bir standarttır.

[Adobe RGB]: Exif sürüm 2.21'de belirlenen hareketsiz görüntü renk alanı; Adobe RGB, yazdırma aygıtları için renk yelpazesi sağlayan uluslararası bir standarttır.

---

#### [Renk Matrisi]

Renk farkı sinyallerini oluşturur. Bu ayarın fabrika varsayılan ayarında bırakılması önerilir.

---

#### [Dinamik Aralık]

Giriş sinyallerinin ton oluşturmasını değiştirerek doğal görüntü üretir. HDMI girişi standart kullanımı için, ton oluşturmayı otomatik olarak değiştirdiğinden [Otomatik] seçeneği önerilir. Ekran yansıtma girişi için, [Sınırlı] önerilir. Siyah/beyaz renkler bulaşmış biçimde görülüyorsa [Tam] seçeneğini seçin.

---

#### [SBM]

Super Bit Mapping teknolojisini kullanarak kademeli tonlamalar oluşturur.

---

#### [Renk Sistemi]

Renk sistemini giriş kaynağından gelen sinyale göre ayarlar.

---

### Notlar

---

[Video Renk Alanı (x.v.Colour)], [Fotoğraf Renk Alanı] ve [Renk Sistemi] özelliğinin kullanılabilirliği TV modelinize/bölgenize/ülkenize göre değişir.



[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Başlangıç Kurulumunu Çalıştırma

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından  [Ayarlar] ögesini seçin.
2.  [Sistem Ayarları] → [Otomatik başlangıç] ögesini seçin.
3. Televizyonu ilk bağladığınızda gösterilen ilk kurulumu çalıştırmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### İpuçları

Bu ayar, yeni bir yere taşındığınızda ayarları değiştirmek veya yeni başlayan kanalları ayarlamak için kullanışlı olur.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çesitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Sistem bilgisini kontrol etme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından ? [Yardım] ögesini seçin.
2. ? [Müşteri Desteği] → [Sistem Bilgisi] ögesini seçin.  
Seri numarası ve yazılım sürümü gibi TV'ye özel bilgiler görüntülenir.


[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Avarları Yapılandırma](#)

## Çalışma geçmişini karşıya yükleme

---

### Adımlar

---

1. HOME düğmesine basın, ardından ? [Yardım] ögesini seçin.
2.  [Müşteri Desteği] → [TV Kullanımını ve İstatistikleri Yükleme] → [Açık] ögesini seçin.

### İpuçları

Karşıya yüklenen bilgi yazılım kalite kontrolü, özellik geliştirme ve özellik iyileştirme için geri bildirim olarak kullanılacaktır.

### Notlar

---

Bu özellik bazı bölgelerde/ülkelerde bulunmayabilir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Çeşitli Ayarları Yapılandırma](#)

## Yayın/hizmet yazılımını gncelleme

---

### Adımlar

---

1. HOME dğmesine basın, ardından ? [Yardıml] oğesini seçin.
2. [Mşteri Desteđi] → [Otomatik Yazılım İndirme] → [Açık] → [Yazılım İndirme Sresi] → yazılım gncellemesini kontrol etme zamanını seçin.  
İndirme iřlemi tamamlandıktan sonra, televizyonu açtıđınızda bir gncellemeyi bařlatmakla ilgili bir onay mesajı grntlenir.

### Notlar

---

Yazılım, televizyon bekleme modundayken indirilir.

[↑Savfanın En st](#) | [↑Çeřitli Avarları Yapılandırma](#)



## Televizyon yazılımını gncelleme

---

### Adımlar

---

1. HOME dğmesine basın, ardından ? [Yardım] oğesini seçin.
2. [Mşteri Desteđi] → [Yazılım Gncellemesi] oğesini seçin.

Bir gncellemeyi bařlatmakla ilgili bir onay mesajı grntlenir. Hiçbir yazılım indirilmediyse, TV, gncellemeyi Internet (bađlıysa) zerinden aramaya bařlar.

[↑ Sayfanın En st](#) | [↑ Çesitli Ayarları Yapılandırma](#)

[Self Diagnostics](#)

[Güç Belirtileri](#)

[Resim/Ekran Belirtileri](#)

[Yayın Alma Belirtileri](#)

[Ses Belirtileri](#)

[Baęlı Cihaz Belirtileri](#)

[USB Kaydetme Belirtileri](#)

[Aę Baęlantısı Testi Sonuçları](#)

[Aę/Uygulama Belirtileri](#)

[Ev Aęı Belirtileri](#)

[Uzaktan Kumanda Belirtileri](#)

[Ekran yansıtma Belirtileri](#)

[TV SideView Belirtileri](#)

[Fotoęraf Paylaşımı Belirtileri](#)

[Notes](#)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)

## Self Diagnostics

---

[TV'nin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etme.](#)

### TV'nin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etme.

---

HOME düğmesine basın, sonra ? [Yardım] → [Müşteri Desteği] → [Sorun Tanılama] → [Kendini Tanılama] ögesini seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)

## Güç Belirtileri

---

[Televizyon otomatik olarak kapanıyor.](#)

[Televizyon otomatik olarak açılıyor.](#)

### Televizyon otomatik olarak kapanıyor.

---

[Oto. Kapanma] işlevinin etkinleştirilmiş olup olmadığını veya [Zamanlayıcı açılma] öğesinin [Süre] ayarını kontrol edin.

[Eko] öğesinde [TV Boşta Bekleme] işlevinin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin.

### Televizyon otomatik olarak açılıyor.

---

[Zamanlayıcı açılma] işlevinin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)

## Resim/Ekran Belirtileri

---

[Resim kalitesi mağazadaki gibi iyi değil.](#)

[Resim bozuk.](#)

[Renk yok/Resim karanlık/Renk doğru değil/Rsm çok prlk](#)

[Karanlık ekran. Ekranı aydınlatma.](#)

[Renk doğru değil. Renk tonunu ayarlama.](#)

[Video ve ses arasında boşluk var.](#)

[Ekran formatı/geniş modu otomatik olarak değişiyor.](#)

[Resim birden küçülüyor.](#)

[Ekranın kenarlarında siyah şeritler var.](#)

[Demo modu ekranda görünür.](#)

[Bir bildirim görünür ve alt yazılar veya diğer bilgiler gizlenir.](#)

[Alt yazılar veya diğer bilgiler Social Viewing ekranı tarafından gizlenir.](#)

## Resim kalitesi mağazadaki gibi iyi değil.

---

Resim kalitesi sinyal içeriğine bağlıdır. O sinyal için en iyi resmi görüntülemek için teknik özelliklere bakın.

## Resim bozuk.

---

Anten/kablolu yayın kablosu bağlantılarını kontrol edin.

Anteni/kabloyu diğer bağlantı kablolarından uzak tutun.

Opsiyonel bir cihazı kurarken, cihaz ile televizyon arasında biraz boşluk bırakın.

[Motionflow] ögesini [Standart] veya [Kapalı] olarak ayarlayın. (Yalnızca [Motionflow] uyumlu modeller için.)

[Film Modu] ögesini başka bir ayara getirin. (Seçeneğin adı bölgenize/ülkenize bağlı olarak değişir.)

Resim almasını iyileştirmek için [LNA]'yı [Kapalı] olarak ayarlayın. ([LNA] duruma/bölgeye/ülkeye bağlı olarak bulunmayabilir.)

Analog alımı için görüntüyü iyileştirmek üzere [Manuel Program] içinde [AFT] işlemini yapın.

Antenin bir 75-ohm koaksiyel kabloyla bağlandığından emin olun.

## Renk yok/Resim karanlık/Renk doğru değil/Rsm çok prlk

---

OPTIONS düğmesine basın, ardından ayarları yapmak için [Resim] ögesini seçin.

[Resim] ögesinde [Sıfırla] seçeneğini seçin.

[Güç Tasarrufu] ögesini [Düşük] veya [Yüksek] olarak ayarlarsanız siyah düzeyi iyileştirilir.

## Karanlık ekran. Ekranı aydınlatma.

---

[Resim] içindeki [Arka Işık] veya [Kontrast] ögesini ayarlar.

[Güç Tasarrufu] seçeneği ayarını kontrol edin. [Düşük] veya [Yüksek] ise ekran kararır. Ekranı parlaklaştırmak için [Güç Tasarrufu] ögesini [Kapalı] olarak ayarlayın.

## Renk doğru değil. Renk tonunu ayarlama.

---

[Resim] içindeki [Ton] veya [Renklerin sıcaklığı] ögesini ayarlar.

Renk tonunu derinleştirmek için, [Resim] içinde [Renk] veya [Canlı Renkler] ögesini ayarlayın.

## Video ve ses arasında boşluk var.

---

Bağlı bir aygıtın Karaoke'nin keyfini çıkarıyorsanız, [Sahne seçimi] ögesini [Oyun] olarak ayarlayın.

## Ekran formatı/geniş modu otomatik olarak değişiyor.

---

Kanal veya video girişini değiştirirken, [Ekran Kontrolü]'ndeki [Ekran Formatı] [Açık] olarak ayarlanırsa, mevcut [Ekran Formatı] ayarı giriş sinyaline göre otomatik olarak değiştirilir. [Ekran Formatı] ayarını kilitlemek için, [Otomatik Format] ögesini [Kapalı] olarak ayarlayın.

[Ekran Kontrolü] ögesindeki [Otomatik Format] ayarını kontrol edin.

## Resim birden küçülüyor.

---

Sağlayıcının içeriği yayınlamak için kullandığı yöntem sebebiyle, reklamlar sırasında resim küçülür. HD içerik kanalları SD içeriğe (reklamlar) geçtiğinde, resim küçülebilir ve siyah kenarlık görüntülenebilir.

İçerik bilgisi kanal sinyali sağlayıcısı tarafından düzenlendiği için, içerik değiştiğinde [Otomatik Format] işlevi resmi genişletmez. [Ekran

Formatı] ögesini isterseniz manüel olarak değiştirebilirsiniz. Bu, kanalı/girişi değiştirincede veya [Ekran Formatı] ayarını tekrar manüel olarak değiştirincede kadar etkili olur.

### Ekranın kenarlarında siyah şeritler var.

---

Bazı geniş ekran programlar 16:9'dan daha büyük en-boy oranında kaydedilmiştir (Bu özellikle sinema sürümlerinde sıkça görülür). Televizyonunuz bu programları ekranın üst ve altında siyah çubuklarla birlikte görüntüler. Ayrıntılar için DVD'nizle verilen dokümantasyona başvurun (veya program sağlayıcınıza danışın).

4:3 en-boy oranındaki programlarda siyah çubuklar ekranın solunda ve sağında görüntülenir.



HD formatlarında (720p ve 1080i) yayınlanan 4:3 içerikli programlarda normalde ekranın solunda ve sağında yayıncı tarafından eklenmiş siyah çubuklar görüntülenir.

Ekranın solunda ve sağında yayıncı tarafından eklenmiş siyah çubuklar görüntülenirken [Otomatik Format] işlevi resmi genişletmez. [Ekran Formatı] ögesini manüel olarak [Geniş Zum] veya [Zoom] ayarına getirebilirsiniz. Bu, kanalı/girişi değiştirincede veya [Ekran Formatı] ayarını tekrar manüel olarak değiştirincede kadar etkili olur.

Bazı kablolu veya uydu set üstü kutuları da resmin boyutunu kontrol edebilir. Bir set üstü kutu kullanıyorsanız, daha fazla bilgi için set üstü kutunun üreticisine başvurun.



### Demo modu ekranda görünür.

---

Uzaktan kumandadaki OPTIONS düğmesine basın ve [Demoyu durdur] ögesini seçin. Sonra, uzaktan kumandadaki HOME düğmesine basın ve  [Ayarlar] →  [Sistem Ayarları] → [Genel Ayar] → [Mağaza Vitrini Görüntü Ayarları] ögesini seçin. [Demo Modu] ve [Resim Sıfırlama Modu] ögesini [Kapalı] olarak ayarlayın.

### Bir bildirim görünür ve altyazılar veya diğer bilgiler gizlenir.

---

Bildirimleri görüntülememeye ayarlayın. HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Sistem Ayarları] → [Bildirim Ayarları] ögesini seçin.

### Altyazılar veya diğer bilgiler Social Viewing ekranı tarafından gizlenir.

---

Social Viewing ekranı düzenini değiştirin. Menü ekranını açmak için SOCIAL VIEW düğmesine basın, sonra [Düzen] → [Ekran Kontrolü:] → [Yan yana] ögesini seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)

## Yayın Alma Belirtileri

---

[TV alımınızda sorun gidermek için önce bunları kontrol edin.](#)

[Gölgeler veya çift görüntü ortaya çıkıyor.](#)

[Ekranda sadece karlanma veya siyah resim var.](#)

[Bir televizyon kanalı seyrederken resimde veya seste gürültü var.](#)

[Karlı resim.](#)

[Bazı kanallar boş.](#)

[Dijital karasal yayınlı kötü alım veya kötü resim kalitesi.](#)

[Dijital kanallar izlenemiyor.](#)

[Uydu yayınıyla kötü alım veya kötü resim kalitesi. \(Yalnızca uyduyla uyumlu modeller\)](#)

[Uydu kanalları izlenemiyor. \(Sadece uydu uyumlu modeller için\)](#)

[Tüm kanallar ayarlanmıyor.](#)

### TV alımınızda sorun gidermek için önce bunları kontrol edin.

---

Anten kablosunun TV'ye sıkıca bağlandığından emin olun.

- Anten kablosunun gevşek veya bağlantısının kesik olmadığından emin olun.
- Anten kablosu konektörünün ortasındaki iletkenin eğilmediğinden emin olun.

### Gölgeler veya çift görüntü ortaya çıkıyor.

---

Kablolu yayın veya anten bağlantılarını kontrol edin.

Anten yerini ve yönünü kontrol edin.

[Motionflow] öğesini [Standart] veya [Kapalı] olarak ayarlayın. (Yalnızca [Motionflow] uyumlu modeller için.)

### Ekranda sadece karlanma veya siyah resim var.

---

Otomatik ayarlamaların yapıp yapılmadığını kontrol edin.

Antenin kırık veya eğilmiş olup olmadığını kontrol edin.

Antenin kullanım ömrünün bitmiş olup olmadığını kontrol edin (normal kullanımda 3-5 yıl, deniz kıyısında ise 1-2 yıl arasındadır).

### Bir televizyon kanalı seyrederken resimde veya seste gürültü var.

---

Daha iyi resim alımı için [Fine Tune]/[AFT] işlemini gerçekleştirin. (Seçeneğin adı bölgenize/ülkenize bağlı olarak değişir.)

Analog alış sesini iyileştirmek için [Ses Filtresi] öğesini [Kapalı], [Düşük] veya [Yüksek] olarak ayarlayın. ([Ses Filtresi] bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunmayabilir.)

Resim alışı iyileştirmek için [LNA]'yı [Kapalı] olarak ayarlayın. ([LNA] duruma/bölgeye/ülkeye bağlı olarak bulunmayabilir.)

### Karlı resim.

---

Antenin bir 75-ohm koaksiyel kabloyla bağlandığından emin olun.

Anten kablosunu diğer bağlantı kablolarından uzak tutun.

Televizyonla etkileşimi önlemek için, hasarsız bir anten kablosu kullandığınızdan emin olun.

### Bazı kanallar boş.

---

Kanal sadece şifreli/abonelik gerektiren hizmet içindir. Bir ücretli televizyon hizmetine abone olun.

Kanal sadece veri için kullanılmaktadır (görüntü ve ses olmaz).

Yayın iletim detayları hakkında bilgi almak için yayın şirketini arayın.

### Dijital karasal yayınlı kötü alım veya kötü resim kalitesi.

---

Anten sinyal düzeyini maksimum duruma getirmek için karasal televizyon anteninin konumunu, yönünü ve açısını değiştirin. Antenin yönünün istenmedik bir şekilde (örneğin rüzgar nedeniyle) değişmediğinden emin olun.

Bir TV sinyal güçlendiricisi kullanıyorsanız, sinyal kazanımını ayarlayın.

Ekipman (TV sinyali dağıtıcısı gibi) anten ve TV arasına bağlanırsa, TV alımını etkileyebilir. Alımın iyileşip iyileşmediğini kontrol etmek için anteni ve TV'yi doğrudan bağlayın.

### Dijital kanallar izlenemiyor.

---

Bölgenizde dijital yayınların olup olmadığını öğrenmek için yerel bir tesisat uzmanına danışın.

Daha yüksek kazançlı bir anten kullanın.

### **Uydu yayınıyla kötü alım veya kötü resim kalitesi. (Yalnızca uyduyla uyumlu modeller)**

---

Kötü hava koşulları uydu yayın sistemlerini etkileyebilir. Havanın düzelmesini bekleyin.

### **Uydu kanalları izlenemiyor. (Sadece uydu uyumlu modeller için)**

---

Bölgünüzde uydu yayınlarının olup olmadığını öğrenmek için yerel bir tesisat uzmanına danışın.

LNB cihazınızı ve ayarları kontrol edin.

TV'nizde hem "MAIN" hem de "SUB" jakları varsa ve [Uydu Tuner Modu Seçimi] ile uydu çift ayarlayıcı moduna ayarlanmazsa, "SUB" etiketli jak kullanılamaz. Bu durumda, uydu anteninizi "MAIN" etiketli jake bağlayın.

### **Tüm kanallar ayarlanmıyor.**

---

[Manuel Program] öğesindeki ayarları yapılandırarak kanalları manüel olarak hafızaya almayı deneyin. ([Manuel Program] öğesinin ve bunun seçeneklerinin mevcudiyeti bölge/ülke/duruma göre değişebilir.)

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)



## Ses Belirtileri

---

[Ses yok ama resim kalitesi iyi.](#)

[Ses gürültüsü.](#)



[Ev sineması sisteminde ses yok veya ses düzeyi düşük.](#)

[Ses bozuk.](#)

### Ses yok ama resim kalitesi iyi.

---

Ses düzeyini kontrol edin.

Sessiz işlevini iptal etmek için  veya  + düğmesine basın.

[Ses] ayarındaki [Hoparlör] öğesini [TV Hoparlörü] olarak ayarlayın. [Ses Sistemi] olarak ayarlanmışsa, televizyonun ses düzeyi ayarı ne olursa olsun, ses televizyonun hoparlörlerinden duyulmaz.

Super Audio CD veya DVD-Audio ile HDMI girişini kullanırken, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) çıkışından ses sinyali alınmayabilir.

### Ses gürültüsü.

---

Antenin bir 75-ohm koaksiyel kabloyla bağlandığından emin olun.

Anten kablosunu diğer bağlantı kablolarından uzak tutun.



Televizyonla etkileşimi önlemek için, hasarsız bir anten kablosu kullandığınızdan emin olun.

### Ev sineması sisteminde ses yok veya ses düzeyi düşük.

---

[Ses] ayarındaki [Hoparlör] öğesini [Ses Sistemi] olarak ayarlayın.

[Ses] ayarında [Kulaklık/Ses Çıkış] öğesini [Ses Çıkış] olarak ve [Ses Çıkış] öğesini [Sabit] olarak ayarlayın.

Bir analog (RF) kanal seçerseniz ve görüntü doğru gösteriliyorsa, televizyon yayın sistemini değiştirin. HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Analog Ayarlar] → [Manuel Program] → [TV Sistemi] öğesini seçin. ([Manuel Program] öğesinin mevcudiyeti veya seçenek adı bölge/ülke/duruma göre değişebilir.)

### Ses bozuk.

---

Anten/kablolu yayın kablosu bağlantılarını kontrol edin.

Anteni/kabloyu diğer bağlantı kablolarından uzak tutun.

Televizyonu, arabalar, saç kurutma makineleri, Wi-Fi cihazları, cep telefonları veya optik cihazlar gibi elektriksel parazit kaynaklarından uzak tutun.

Opsiyonel bir cihazı kurarken, cihaz ile televizyon arasında biraz boşluk bırakın.

Analog alımı için sesi iyileştirmek üzere [Manuel Program] içinde [AFT] işlemini yapın.

Analog alımın sesini iyileştirmek için [Ses Filtresi] öğesini [Düşük] veya [Yüksek] olarak ayarlayın. ([Ses Filtresi] bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunmayabilir.)

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)

## Baęlı Cihaz Belirtileri

---

[Baęlı cihazdan gelen resim yok.](#)

[Baęlı cihaz Home Menüsünde seçilemiyor.](#)

[Bazı giriş kaynakları seçilemiyor.](#)

[Dijital kaynaklardaki belirli programların görüntüsünde detay kaybı var.](#)

[Fotoęraflar ekranda küçük görünüyor.](#)

[Fotoęrafların veya klasörlerin görüntülenmesi uzun sürüyor.](#)

[SCART üzerinden baęlı cihazdan gelen resim yok.](#)

[Baęlı bir BRAVIA Sync HDMI cihazını bulamıyorsunuz.](#)

[İkinci bir AV alıcısı kumanda edilemiyor.](#)


[MHL aygıtından gelen resim ve/veya ses TV'den çıkmıyor.](#)


### Baęlı cihazdan gelen resim yok.

---

Baęlı cihazı açın.

Cihaz ile televizyon arasındaki kablo baęlantısını kontrol edin.

Giriş listesini görüntülemek için  düğmesine basın, ardından istenilen girişi seçin.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (\*\*\*\*) basın,  düğmesini vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

USB cihazını doğru takın.

USB cihazının doğru formatlandırılmış olduğundan emin olun.

Her USB cihazının çalışacağı garanti edilmez. Ayrıca, USB cihazının özelliklerine veya oynatılan video dosyalarına baęlı olarak çalışması farklılık gösterir.

### Baęlı cihaz Home Menüsünde seçilemiyor.

---

Kablo baęlantısını kontrol edin.

### Bazı giriş kaynakları seçilemiyor.

---

[AV hafızası] öğesini seçin ve giriş kaynakları için [Her zaman] ayarının yapıldığından emin olun. (Seçeneğin adı bölgenize/ülkenize baęlı olarak deęişir.)

### Dijital kaynaklardaki belirli programların görüntüsünde detay kaybı var.

---

Belirli dijital yayınlarda veya DVD'lerde kaynak içeriğinin sıkıştırılması sebebiyle, normalden daha az detay veya görüntü bozuklukları (küçük bloklar, noktalar veya pikselleşmeler) görülebilir. Görülebilir bozuklukların derecesi televizyonun netliğine ve çözünürlüğüne baęlıdır.

### Fotoęraflar ekranda küçük görünüyor.

---

Dosyanın çözünürlüğüne veya en-boy oranına baęlı olarak fotoğraf görüntüleri tam ekran görüntülenmeyebilir.

### Fotoęrafların veya klasörlerin görüntülenmesi uzun sürüyor.

---

Görüntünün boyutuna, dosya boyutuna ve bir klasördeki dosya sayısına baęlı olarak bazı fotoęrafların veya klasörlerin görüntülenmesi biraz zaman alabilir.

Televizyona USB kablosu üzerinden bir USB cihazı ilk kez baęlandığında, fotoęrafların görüntülenmesi birkaç dakika alabilir.

### SCART üzerinden baęlı cihazdan gelen resim yok.

---

Bazı modeller şu işlemi gerektirebilir: OPTIONS düğmesine basın ve ardından [SCART REC açık] öğesini seçin.

### Baęlı bir BRAVIA Sync HDMI cihazını bulamıyorsunuz.

---

Cihazınızın BRAVIA Sync uyumlu olduğunu kontrol edin.

[HDMI Kontrolü] öğesinin BRAVIA Sync uyumlu cihazda ayarlandığından ve [BRAVIA Sync Kontrolü] öğesinin TV'de ayarlandığından emin olun.

### İkinci bir AV alıcısı kumanda edilemiyor.

---

Yalnızca bir adet BRAVIA Sync uyumlu AV alıcı kullanılabilir.

## MHL aygıtından gelen resim ve/veya ses TV'den çıkmıyor.

---

MHL kablosunu çıkarıp tekrar bağlayın. Veya MHL cihazını kapatın, tekrar açın ve cihazın ekran kilidini açın.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)

## USB Kaydetme Belirtileri

---

[Bir USB HDD aygıtı kullanılamıyor.](#)

[Kaydetme işlemi yapılamıyor./Kaydetme işlemi başarısız oldu.](#)

[Kaydedilmiş içerik kayboldu.](#)

[Duraklatma modu istenmeden iptal ediliyor.](#)

[USB HDD aygıtı, açılmamış olmasına rağmen çalışıyor.](#)

### Bir USB HDD aygıtı kullanılamıyor.

---

USB HDD aygıtının:

- doğru şekilde bağlandığını,
- açıldığını,
- TV'ye kaydedildiğini kontrol edin.

USB HDD aygıtının USB hub ünitesi üzerinden bağlanması desteklenmez.

USB HDD teknik özelliklerinin gereksinimleri karşıladığını kontrol etmek için [HDD Performans kontrolü] yapın.

### Kaydetme işlemi yapılamıyor./Kaydetme işlemi başarısız oldu.

---

HDD'de kalan boş alanı kontrol edin. Az yer kaldıysa, gereksiz içeriği silin.

Aşağıdaki programlar kaydedilemez.

- Kopya korumalı programlar
- Analog programlar
- Harici kaynaklardan gelen programlar (bağlı set üstü kutudan gelen programlar dahil)
- Geniş bant videolar

Programın yayın zamanı değiştirilirse, zamanlayıcı kaydı yapılamayabilir.

### Kaydedilmiş içerik kayboldu.

---

Kayıt sırasında AC güç kablosu (elektrik kablosu) veya bağlantı kablosu çıkarılırsa, kayıt yapılmayabilir. Kayıt sırasında herhangi bir kabloyu çıkarmayın. Aksi takdirde, kaydedilmekte olan veya tüm kaydedilen içerik kaybedilebilir.

### Duraklatma modu istenmeden iptal ediliyor.

---

Aşağıdaki uzaktan kumanda düğmelerine basılırsa, duraklatma modu iptal edilir ve geçici olarak kaydedilen içerik silinir.

■, RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-, , sayı düğmeleri.

### USB HDD aygıtı, açılmamış olmasına rağmen çalışıyor.

---

TV bekleme modunda EPG verilerini alırken bağlı USB HDD dönebilir veya cihazın LED göstergesi yanabilir.

[↑Savfanın En Üstü](#) | [↑Sorun Giderme](#)

## Ağ Bağlantısı Testi Sonuçları

---

[Test sonuçları "Başarısız"/"Başarısız"/"Başarısız"dır.](#)

[Test sonuçları "Tamam"/"Başarısız"/"Başarısız"dır.](#)

[Test sonuçları "Tamam"/"Tamam"/"Başarısız" veya "Tamam"/"Tamam \(Yalnızca IPv6\)"/"Başarısız"dır.](#)

[Test sonuçları "Tamam"/"Tamam \(Yalnızca IPv6\)"/"Tamam \(Yalnızca IPv6\)" veya "Tamam"/"Tamam"/"Tamam \(Yalnızca IPv6\)"dır.](#)

### Test sonuçları "Başarısız"/"Başarısız"/"Başarısız"dır.

---

Kablolu LAN işlevini kullanırken, kablonun sıkıca bağlandığından emin olun.

Kablosuz LAN işlevini kullanırken, TV'yi AC gücünden çıkarın, biraz bekleyin, sonra yeniden takın.

### Test sonuçları "Tamam"/"Başarısız"/"Başarısız"dır.

---

Yönlendiricinizin yönlendirici işlevi kapanmış olabilir. Açın ve tekrar deneyin.

Kablosuz LAN işlevini kullanırken, aşağıdaki öğeleri kontrol edin:

- [TV'de Kablosuz Cihaz] öğesi [Kapalı] olarak ayarlanırsa, [Dahili Wi-Fi] öğesini [Açık] olarak ayarlayın.
- Yanlış güvenlik (WPA veya WEP) anahtarı girilmiş olabilir. Doğru güvenlik anahtarının girildiğinden emin olun.
- Tarama listesinden bir ağ (SSID) seçerseniz, doğru bir ağ (SSID) seçtiğinizden emin olun. Bir SSID'yi manuel olarak girerseniz, doğru SSID'yi girdiğinizden emin olun.
- Doğru güvenlik anahtarını ve SSID'yi bulmak için, ağınıza kuran kişiye başvurun veya yönlendiricinin kullanım kılavuzuna veya web sitesine bakın ya da yönlendiricinin üreticisine başvurun.
- 5 GHz'de kablosuz bir yönlendiriciye (veya erişim noktasına) bağlanmak için TV'nin kablosuz LAN işlevini yapılandırırsanız, [Wi-Fi Direct] öğesi [Açık] olarak ayarlandığında kablosuz yönlendiriciyle bağlantı kesilir. [Wi-Fi Direct] öğesini kapattığınızda, bağlantı otomatik olarak kurtarılır.

### Test sonuçları "Tamam"/"Tamam"/"Başarısız" veya "Tamam"/"Tamam (Yalnızca IPv6)"/"Başarısız"dır.

---

Yönlendiriciniz (geniş bant yönlendirici) Internet servis sağlayıcınıza (yanlış PPPoE ayarı gibi) yanlış ayarlanmış olabilir. Yönlendiricinizi düzgün ayarlamak için, yönlendiricinin kullanım kılavuzuna veya web sitesine bakın veya yönlendiricinin üreticisine başvurun. Sağlayıcınızın ayar bilgilerinden emin değilseniz (hesabınızın adı ve parola gibi), sağlayıcınıza başvurun.

### Test sonuçları "Tamam"/"Tamam (Yalnızca IPv6)"/"Tamam (Yalnızca IPv6)" veya "Tamam"/"Tamam"/"Tamam (Yalnızca IPv6)"dır.

---

TV'niz Internet bağlantısı kurmak için yalnızca IPv6'yı kullanır ve bazı ağ işlevlerini kullanamayabilir. Yönlendiriciniz (geniş bant yönlendirici) veya Internet servis sağlayıcısı yalnızca IPv6'yı destekleyebilir. Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna veya web sitesine bakın ya da yönlendiricinin IPv4'ü destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için yönlendiricinin üreticisine başvurun. Sözleşmenizin IPv4 bağlantısını içerip içermediğinden emin değilseniz sağlayıcınıza başvurun.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)

## Ağ/Uygulama Belirtileri

---

[Kablosuz yerel ağ kullanılırken bazen video akışının kalitesi zayıf oluyor.](#)

[Kablosuz yerel ağ bağlantısı başarısız veya radyo yayın alım koşulları kötü.](#)

[Televizyon kablosuz yönlendiricinize \(veya erişim noktasına\) 5 GHz'de bağlanamıyor.](#)

[İnternet Video'da resim kalitesi kötü.](#)

[Belirli İnternet Video içeriklerinde detay kaybı var.](#)

[İnternet Video içeriklerinde resim kalitesi iyi fakat ses yok.](#)

[Uygulamalara erişilemiyor.](#)

[\[Uygulamalar\] içindeki bazı uygulamalar kullanılmıyor./\[Tüm Uygulamalar\]'dan kayboldu.](#)

[IPv6 ayarlandığında TV İnternet'e erişemiyor.](#)

### Kablosuz yerel ağ kullanılırken bazen video akışının kalitesi zayıf oluyor.

---

Kablosuz ağ bağlantısının kalitesi, TV ve kablosuz yönlendirici (erişim noktası) arasındaki mesafeye veya engellere (örn. duvar), ortamla etkileşime ve kablosuz yönlendiricinin (erişim noktası) kalitesine bağlı olarak değişir. Bu durumda, İnternet için kablolu bir bağlantı kullanın veya 5 GHz bandını deneyin.

5 GHz bandı bölgenize/ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir. 5 GHz bandı desteklenmiyorsa, TV, 2,4 GHz bandını kullanarak yalnızca kablosuz bir yönlendiriciye (erişim noktası) bağlanabilir.

### Kablosuz yerel ağ bağlantısı başarısız veya radyo yayın alım koşulları kötü.

---

Televizyon ve kablosuz yönlendirici (erişim noktası) için montaj konumunu kontrol edin. Sinyalin durumu aşağıdaki sebeplerden etkilenebilir.



- Yakında başka kablosuz cihazlar, mikrodalga fırınlar, floresan ampuller vb. vardır.

- Kablosuz yönlendirici (erişim noktası) ve televizyon arasında zeminler veya duvarlar vardır.

Yukarıdaki noktalar kontrol edildikten sonra bile sorun devam ediyorsa, bir kablolu yerel ağ bağlantısı kurmayı deneyin.

### Televizyon kablosuz yönlendiricinize (veya erişim noktasına) 5 GHz'de bağlanamıyor.

---

[Wi-Fi Direct] ögesi [Açık] olarak ayarlanırken, 5 GHz'de kablosuz bir yönlendiriciye (veya erişim noktasına) bağlanamazsınız. [Wi-Fi Direct] ögesini [Kapalı] olarak ayarlayın. HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Ağ] → [Wi-Fi Direct] → [Kapalı] ögesini seçin.

### İnternet Video'da resim kalitesi kötü.

---

Kalite, video içerik sağlayıcının sunduğu orijinal videoya ve de bağlantınızın bant genişliğine bağlıdır.

### Belirli İnternet Video içeriklerinde detay kaybı var.

---

Video kalitesi ve resim boyutu geniş bant hızına ve içerik sağlayıcıların hizmetine bağlı olarak değişir.

### İnternet Video içeriklerinde resim kalitesi iyi fakat ses yok.

---

Kalite, içerik sağlayıcının sunduğu orijinal içeriğe ve de bağlantınızın bant genişliğine bağlıdır.

İnternet videonun doğası sebebiyle tüm videolar ses içermeyebilir.

### Uygulamalara erişilemiyor.

---



Yerel ağ kablusunun veya yönlendiricinin/modemin\* AC güç kablusunun düzgün takıldığını kontrol edin.

\* Yönlendiriciniz/modeminiz İnternet'e bağlanmadan önce ayarlanmış olmalıdır. Yönlendirici/modem ayarları için İnternet servis sağlayıcınıza danışın.

Uygulamaları kullanmayı daha sonra deneyin. Uygulama içeriği sağlayıcısının sunucusu hizmet dışı olabilir.



### [Uygulamalar] içindeki bazı uygulamalar kullanılmıyor./[Tüm Uygulamalar]'dan kayboldu.

---

TV'yi fabrika ayarlarına geri yüklemek için [Fabrika Ayarları] işlemini gerçekleştirin. HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Sistem Ayarları] → [Genel Ayar] → [Fabrika Ayarları] → [Evet] → [Evet] ögesini seçin.

### IPv6 ayarlandığında TV İnternet'e erişemiyor.

---

IPv6 kapalı olarak ayarlandığında IPv6 kullanılamayabilir. HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Ağ] → [IPv6 Kurulumu] → [IPv6 bağlantısını kur] → [Hayır] ögesini seçin.

## Ev Ağı Belirtileri

---

[Televizyonunuz sunucuya bağlanamıyor.](#)

[Televizyonun ağınıza bağlanamadığını belirten bir mesaj görüntüleniyor.](#)

[Sunucuya erişilemiyor.](#)

[USB cihazındaki veya sunucudaki bazı medya dosyaları görüntülenmiyor.](#)

[Renderer fonksiyonu kullanılırken müzik dosyaları çalınmaz.](#)

[TV bir Wi-Fi Direct cihazıyla bulunamıyor.](#)

### Televizyonunuz sunucuya bağlanamıyor.



---



Sunucu veya TV'nize LAN kablosu veya kablosuz bağlantısını kontrol edin.



Ağınızın televizyonunuzda doğru yapılandırılmış olduğunu kontrol edin.

### Televizyonun ağınıza bağlanamadığını belirten bir mesaj görüntüleniyor.

---

Mevcut ağ ayarlarınızı kontrol edin. HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Ağ] → [Ağ Ayarı] → [Ağ ayarını ve durumunu görüntüle] öğesini seçin. Bağlantı bilgileri için ağ bağlantınızı kontrol edin ve/veya sunucunun kullanım kılavuzuna bakın veya ağı kuran kişiyle (ağ yöneticisi) temasa geçin.



HOME düğmesine basarak, sonra  [Ayarlar] →  [Ağ] → [Ağ Ayarı] öğesini seçerek ağ ayarlarınızı yeniden yapılandırın.

Yerel ağ kablosu bir aktif sunucuya bağlanmışsa ve TV bir IP adresi almışsa, sunucunuzun bağlantılarını ve yapılandırmalarını kontrol edin. HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Ağ] → [Ağ Ayarı] → [Ağ ayarını ve durumunu görüntüle] öğesini seçin.

### Sunucuya erişilemiyor.

---

Yerel ağ kablonuzu/kablosuz bağlantınızı veya sunucunuzu kontrol edin. Televizyonun sunucuyla bağlantısı kesilmiş olabilir.

Medya sunucunuzun televizyonla doğru haberleştiğini kontrol etmek için [Sunucu Tanısı] işlemini yürütün. HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Ağ] → [Ev Ağı Kurulumu] → [Sunucu Tanısı] öğesini seçin.

### USB cihazındaki veya sunucudaki bazı medya dosyaları görüntülenmiyor.

---

Desteklenmeyen dosyalar görüntülenmeyebilir.

Bir dizindeki erişilebilir dosya veya klasör sınırı USB için 1.000 adet ve bir sunucu için 30.000 adettir. Bu sınır desteklenmeyen dosyaları veya sadece klasörleri de kapsar. Dosyalar veya klasörler zaman damgaları baz alınarak doldurulur. Sınırı aşan fotoğraf, müzik dosyaları veya klasörler görüntülenmez.



### Renderer fonksiyonu kullanılırken müzik dosyaları çalınmaz.



---

Bazı uygulamalar, renderer işlevi kullanılırken aynı anda müzik çalarak PC'ye önceden yüklenmiş bir fotoğraf dosyasını görüntüler. Önceden yüklenmiş fotoğraf dosyasına bağlı olarak müzik çalma mümkün olmayabilir; ancak fotoğraf dosyası değiştirilerek mümkün olabilir.

### TV bir Wi-Fi Direct cihazıyla bulunamıyor.

---

[Wi-Fi Direct] öğesini [Açık] olarak ayarlayın. HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Ağ] → [Wi-Fi Direct] → [Açık] öğesini seçin.

TV [Wi-Fi Direct] öğesi [Açık] olarak ayarlansa bile TV bulunamazsa, [Bant Ayarı] öğesini [Otomatik (2.4GHz Bant)] olarak ayarlayın. HOME düğmesine basın, sonra  [Ayarlar] →  [Ağ] → [Wi-Fi Direct Ayarları] → OPTIONS düğmesine basın → [Bant Ayarı] → [Otomatik (2.4GHz Bant)] öğesini seçin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)

## Uzaktan Kumanda Belirtileri


---

[Uzaktan kumanda çalışmıyor.](#)

### Uzaktan kumanda çalışmıyor.

---

Sorunun uzaktan kumandada olup olmadığını belirlemek için, televizyondaki bir düğmeye basın. Her bir pilin yönünün pil bölmesindeki pozitif (+) ve negatif (-) sembollerle eşleştiğini kontrol edin. Pil gücü zayıf olabilir. Pilleri yenileriyle değiştirin. Pillerin nasıl takılacağıyla ilgili ayrıntılar için, bu TV ile birlikte verilen basılı el kitabına bakın.



Kapağı kaydırarak açın.

Uzaktan kumandayı televizyonun önündeki uzaktan kumanda sensörüne doğru tutun. Uzaktan kumanda sensörünün çevresinde herhangi bir engel bulunmamasını sağlayın. Floresan lambalar uzaktan kumandanın çalışmasını olumsuz etkileyebilir; tüm floresan lambaları kapatmayı deneyin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)



## Ekran yansıtma Belirtileri

---

[Ekran yansıtma işlevini kullanmak için ne tür cihazlar bağlanabilir?](#)

[TV bir Miracast cihazına bağlanamıyor.](#)

[Video veya ses bazen kesiliyor.](#)

[Bazı ücretli içerikler oynatılmıyor.](#)

[Ekran yansıtma çalışmıyor./TV bir Ekran yansıtma uyumlu cihaz tarafından bulunamıyor.](#)


## Ekran yansıtma işlevini kullanmak için ne tür cihazlar bağlanabilir?

---

Sony Ekran yansıtma uyumlu cihazlar (örn. bazı Xperia modelleri) bağlanabilir.  
Ekran yansıtma işlevi Miracast teknolojisi ile çalışır ve Miracast uyumlu aygıtla bağlanma imkanı sağlar.

## TV bir Miracast cihazına bağlanamıyor.

---

Not PC gibi bir Miracast cihaz bağlantısı başarısız olursa, HOME düğmesine basın, sonra Ekran yansıtma işlevinin bekleme ekranını göstermek için  [Girişler] → [Ekran yansıtma] ögesini seçin.

## Video veya ses bazen kesiliyor.

---

Başka kablosuz LAN cihazları veya mikrodalga fırınlar gibi radyo dalgaları yayan cihazlar, kablosuz LAN kullanan Ekran yansıtma işleviyle karışabilir. TV veya Sony Ekran yansıtma uyumlu cihazları (örn. bazı Xperia modelleri) bu tür cihazlardan uzak tutun veya mümkünse bunları kapatın.

İletişim hızı cihazlar arasındaki mesafeye ve engellere, cihaz yapılandırmasına, radyo dalgası durumuna, hat tıkanıklığına veya hangi cihazı kullandığınıza göre değişebilir. İletişim radyo dalgası durumu nedeniyle kesilebilir.

## Bazı ücretli içerikler oynatılmıyor.

---


Kaynak cihazın HDCP (Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruması) 2.0/2.1/2.2 standartlarını karşılaması gerekir. Bazı ödemeli içerikler HDCP 2.0/2.1/2.2 standartlarını karşılamayan bir kaynak cihaz yoluyla görüntülenmeyebilir.

## Ekran yansıtma çalışmıyor./TV bir Ekran yansıtma uyumlu cihaz tarafından bulunamıyor.

---

Ekran yansıtma'yı başka bir aygıtla kullanıyorsanız, önce Ekran yansıtma'yı kapatın ve yeniden deneyin.

Aygıtınız 5 GHz'yi desteklemiyorsa ve [Bant Ayarı] seçeneğini [Otomatik (5GHz Bant)] olarak ayarladıysanız, [Otomatik] olarak değiştirmeye çalışın.

HOME düğmesine basın, sonra Ekran yansıtma için bekleme ekranını göstermek için  [Girişler] → [Ekran yansıtma] ögesini seçin ve yeniden deneyin.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)

## TV SideView Belirtileri

---

[\[Uzaktan Başlatma\]](#), [\[Açık\] olarak ayarlandığında TV SideView uygulaması kullanılarak TV açılmaz ve kontrol edilemez.](#)

[TV, TV SideView ekranında görünmüyor. TV'ye TV SideView uygulaması kaydedilemiyor.](#)

### **[Uzaktan Başlatma], [Açık] olarak ayarlandığında TV SideView uygulaması kullanılarak TV açılmaz ve kontrol edilemez.**

---

Yakınlarda radyo dalgası etkileşimine neden olan cihazlar (mikrodalga fırınlar, kablosuz telefonlar vb.) varsa, TV SideView işlevi çalışmayabilir. Bu durumda, bu tür cihazları kablosuz yönlendiriciden (erişim noktasından) veya TV'den uzakta tutun veya bunları kapatın. Aşağıdaki durumlarda, TV SideView işlevi çalışmayabilir. TV'yi açın ve kablosuz yönlendiriciye (erişim noktası) yeniden bağlanın.

- TV bekleme modundayken kablosuz yönlendiricinin (erişim noktası) gücünü açın/kapatın
- TV bekleme modundayken kablosuz yönlendiriciyi (erişim noktası) sıfırlayın
- TV bekleme modundayken kablosuz yönlendirici (erişim noktası) kanalını değiştirin

TV SideView işlevi, düzenli olarak yeniden bağlanmayı gerektiren iş kullanımı kablosuz yönlendiricileriyle (erişim noktaları) çalışmayabilir.

TV SideView işlevi kablosuz yönlendiricinin (erişim noktası) ayarlarına (örn. Çoklu SSID ve Güç tasarrufu modu) bağlı olarak çalışmayabilir.

Wi-Fi Direct TV SideView uygulamasını TV'ye bağlamak için kullanılıyorsa, TV, akıllı telefonunuza/tabletinize bağlı olarak bekleme modundan açılmayabilir.

TV güç açık veya bekleme modunda olmalıdır. AC güç kablosunun (elektrik kablosu) bağlantısını keserek TV'yi kapatmayın.

TV'niz için aşağıdakilerin ayarlandığını kontrol edin.

Kablosuz yönlendirici (erişim noktası) ve TV kablosuz LAN ile bağlıyken

- Dahili kablosuz LAN modeli TV kullanılır
  - [Ağ] altındaki [Dahili Wi-Fi] [Açık] olarak ayarlı
  - [Ağ] altındaki [Ev Ağı Kurulumu] [Uzaktan Başlatma] [Açık] olarak ayarlı
  - TV kablosuz yönlendiriciye (erişim noktası) bağlı
- Kablosuz yönlendirici (erişim noktası) ve TV kablolu LAN ile bağlıyken
- [Ağ] altındaki [Ev Ağı Kurulumu] [Uzaktan Başlatma] [Açık] olarak ayarlı

### **TV, TV SideView ekranında görünmüyor. TV'ye TV SideView uygulaması kaydedilemiyor.**

---

TV'nin açık olduğundan emin olun.

TV'nin ve akıllı telefonunuzun/tabletinizin aynı ev ağına katıldığından emin olun.  
(Ancak, Wi-Fi Direct yoluyla bağlanırken, bir ev ağı bağlantısı gerekli değildir.)

Maksimum kayıtlı cihaz sayısına erişilmiş olabilir. Başka bir akıllı telefonu/tableti kaydetmeden önce gereksiz kayıtları silin.

Ayrıntılı bilgi için, şu web sitesine bakın:  
<http://info.tvsideview.sony.net/faq/>

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)

## Fotoğraf Paylaşımı Belirtileri

---

[Desteklenen Fotoğraf Biçimi](#)

### Desteklenen Fotoğraf Biçimi

---

Yalnızca jpeg dosyaları desteklenir.

Maksimum fotoğraf boyutu 16384 × 16384'tür.

Minimum fotoğraf boyutu 16 × 16'dır.

Panorama kaydırma desteklenmez.

Fotoğrafların maksimum dosya boyutu 10 MB'dir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)

## Notes

---

Bu kılavuz televizyonun yerleşik i-Manual'inin basit sürümüdür. Ayrıntılar için, o i-Manual'e bakın.

Sorun giderme tüm modeller/bölgeler/ülkeler için geneldir; bu nedenle, bazı açıklamalar TV'niz için geçerli olmayabilir.

[↑ Sayfanın En Üstü](#) | [↑ Sorun Giderme](#)

## Yer İmlerini Kullanma

Bu kılavuzda sık görüntülenen sayfaları kaydedebilirsiniz. Ekranın altında gösterilen renkli düğmeleri kullanın.

### Bir sayfayı kaydetmek için

İşaretlenecek sayfada, ekranın altındaki [İşaret ekle] ögesine ait sarı düğmeye basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (•••) basın, sarı düğmeyi vurgulamak için kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)



### İşaretlenmiş sayfaya erişmek için

İşaret listesini görüntülemek için, ekranın altındaki [Yer İmini Göster] ögesine ait yeşil düğmeye basın. (Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (•••) basın, yeşil düğmeyi vurgulamak için dokunmatik yüzeyi kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.) İstenen başlığı seçin.

### Önceki ekrana geri dönmek için

RETURN düğmesine basın.

### Bir işareti silmek için

İşaretlenmiş bir sayfada, ekranın altındaki [İşaret kaldır] ögesine ait sarı düğmeye basın.

(Dokunmatik Yüzeyle Uzaktan Kumanda'yı kullanırken, Kontrol Çubuğuna (•••) basın, sarı düğmeyi vurgulamak için kaydırın, sonra seçmek için dokunmatik yüzeye basın.)

[↑ Sayfanın En Üstü](#)