

SONY®

Suport audio

Manual de instrucțiuni

S-master
Digital Amplifier

CPF-NW001

© 2006 Sony Corporation

Cuprins

Verificarea accesoriilor furnizate	4
Instalare	5
Ascultarea muzicii	7
Soluționarea defecțiunilor	10
Specificații	11


ATENȚIE

Pentru a elimina pericolul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

- Pentru a preveni incendiile și electrocutările nu așezați vase care conțin lichide, spre exemplu vase, deasupra aparatului.
- Pentru a preveni incendiile, nu acoperiți fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, fețe de masă, draperii etc. și nu așezați lumânări aprinse pe aparat.
- Nu așezați aparatul în spații înguste, spre exemplu într-o bibliotecă sau într-un alt spațiu închis.

PRECAUȚII

Există pericol de explozie dacă bateria nu este corect înlocuită. Înlocuiți bateria numai cu același tip de baterie sau cu unul echivalent recomandat de producător. Dispensați-vă de bateriile uzate conform instrucțiunilor producătorului.

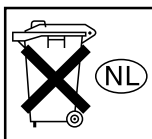

Nu aruncați bateriile împreună cu resturile menajere, ci dispensați-vă de ele ținând cont că reprezintă reziduuri chimice.

Notă pentru clienții din Marea Britanie

Pentru protecție, la acest echipament este adaptat un conector compatibil BS1363.

Dacă siguranța acestuia se arde ea trebuie înlocuită cu același tip de siguranță, cu aceeași valoare a rezistenței ca cea ce v-a fost furnizată și care să fi aprobată de ASTA sau BSI pentru BS 1362

(marcată cu semnele ⚡ sau ♥).

Dacă siguranța prezintă un capac de protecție detașabil, nu uitați să-l puneți la loc după înlocuirea siguranței. Nu folosiți niciodată siguranța fără capac. În cazul în care îl pierdeți, contactați cel mai apropiat service Sony.

Dispensarea de echipamentele electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state cu sisteme de colectare separate)



Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să vă dispensați de el.

El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dispensându-vă în mod corect de acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

- “WALKMAN” și sigla “WALKMAN” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
- Toate denumirile mărcilor înregistrate sau mărcilor comerciale aparțin producătorilor respectivi. În continuare, în acest manual nu sunt marcate simbolurile TM și [®].

Modele compatibile de Walkman

Pentru a afla care sunt modelele de Walkman compatibile cu acest aparat, vizitați următoarele adrese de internet :

S.U.A.: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Europa :

<http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

China : <http://service.sony.com.cn/KB/>

Taiwan : <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Korea : <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Alte țări sau regiuni :

<http://www.css.ap.sony.com/>

Măsuri de precauție

Privind siguranța

- Cablul de alimentare trebuie înlocuit, de persoane calificate, numai la un centru de service.
- Aveți grijă să folosiți numai subwoofer-ul furnizat. Nu utilizați nici un alt adaptor de rețea.



Polaritatea conectorului

Privind amplasarea


- Nu așezați sistemul în poziție înclinată.
- Nu folosiți niciodată aparatul în spații unde temperatura este foarte ridicată sau foarte scăzută, unde este supus radiațiilor solare directe, unde există mult praf sau unde umiditatea este ridicată.
- Fiți precauți când așezați aparatul sau subwoofer-ul pe suprafețe special tratate (lăcuite, lustruite sau pe care s-a aplicat ceară etc.) deoarece pot apărea pete sau decolorări.

Privind curățarea


- Curățați carcasa aparatului cu o pânză moale, ușor umezită în apă sau într-o soluție slabă de detergent.
- Nu folosiți nici un fel de pudră abrazivă, de praf de curățat sau de solvent cum ar fi alcoolul sau benzina, deoarece se poate deteriora finisajul carcasei.

Verificarea accesoriilor furnizate


- **Unitatea de bază** (consultați pagina 2 pentru a afla care sunt modelele de Walkman compatibile).



- **Cablu LINE IN**




- **Subwoofer**

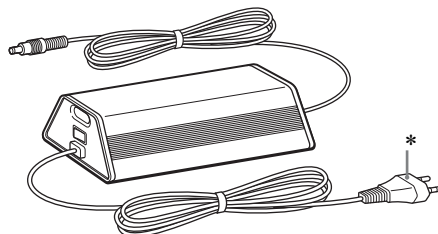


- * Forma conectorului diferă în funcție de zona unde vă aflați.

- **Telecomandă**




Pregătirea telecomenzii

Îndepărtați foița izolatoare pentru a permite circulația energiei electrice de la baterie. Telecomanda conține deja o baterie.

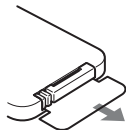


Pentru a schimba bateria telecomenzii, urmați instrucțiunile de mai jos :

- ① Glisați în afară sistemul de prindere a bateriei.

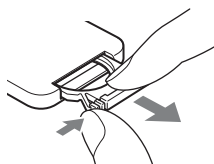

- ② Introduceți o baterie cu litiu nouă, cu partea pozitivă (+) îndreptată în sus.

Baterie cu litiu tip
CR2025

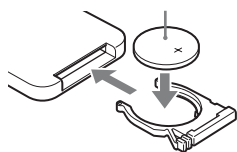

- ③ Introduceți sistemul de prindere a bateriei înapoi în telecomandă.

Notă

Dacă nu folosiți telecomanda o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateria pentru a evita posibila deteriorare a telecomenzii cauzată de scurgerea lichidului coroziv în interior.

Note

- Nu lăsați bateria cu litiu la îndemâna copiilor deoarece există pericolul de a fi înghițită. Într-o asemenea situație, consultați imediat un doctor.
- Ștergeți bateria cu bucată de pânză uscată pentru a asigura un contact bun.
- Respectați polaritatea corectă când montați bateria.
- Nu apucați bateria cu o pensetă metalică sau într-un alt mod similar deoarece se poate produce un scurtcircuit.

Observație

Când telecomanda nu mai acționează asupra sistemului, înlocuiți bateria cu una nouă.

ATENȚIE


Există pericolul ca bateria să explodeze dacă nu este manevrată corect. Nu o reîncărcați, nu o demontați și nu o aruncați în foc.

Instalare


Imaginea de mai jos prezintă un exemplu de poziționare a sistemului. Subwoofer-ul poate fi așezat oriunde pe podea.

Note

- Nu folosiți acest subwoofer pentru nici un alt echipament.
- Nu conectați nici un adaptor de rețea la unitatea de bază.
- Sistemul nu este proiectat pentru a fi folosit ca echipament portabil.
- Nu așezați unitatea de bază direct pe subwoofer.

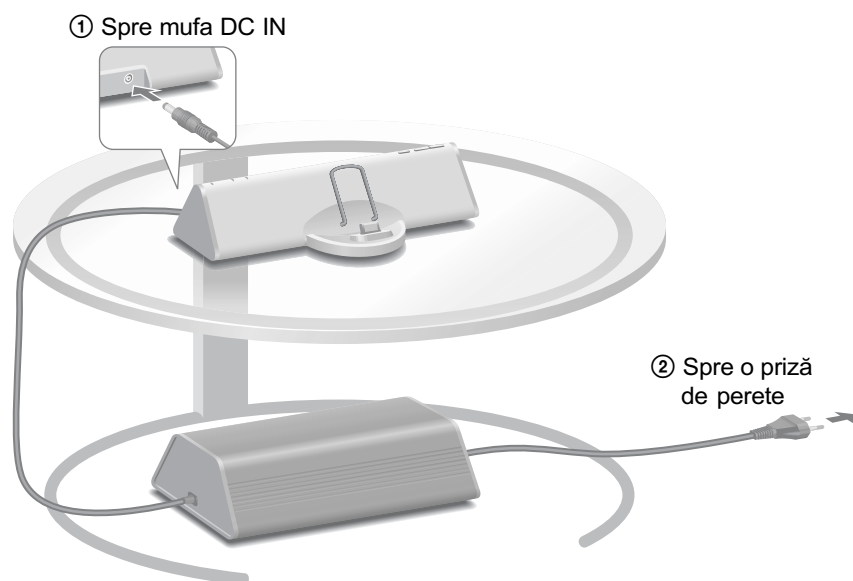


Puteți conecta playere audio portabile la acest sistem. Cuplați playerul la mufa LINE IN folosind cablul LINE IN furnizat.

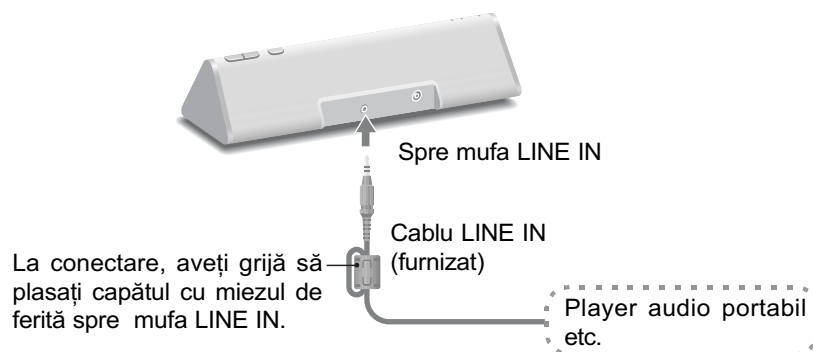

Instalare *(continuare)*

Reglarea suportului din spate

Reglați suportul din spate al sistemului deplasându-l spre față sau spre spate până ce îl potriviți în spatele Walkman-ului conectat (consultați pagina 2 pentru a afla care sunt modelele de Walkman compatibile).

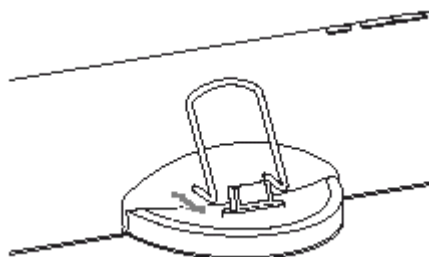


Note

- Prindeți cu mâna suportul din spate de ambele părți laterale, în partea de jos, pentru a-i stabili poziția.
- Deși suportul din spate se poate detașa, nu o faceți. Elementele suportului pot cauza accidentări dacă acesta este demontat.

Ascultarea muzicii

1 Porniți alimentarea cu ajutorul comutatorului I/O al subwoofer-ului.

Indicatorul luminos ON (*pornit*) de la unitatea de bază se aprinde. Este furnizată energie și unității de bază.

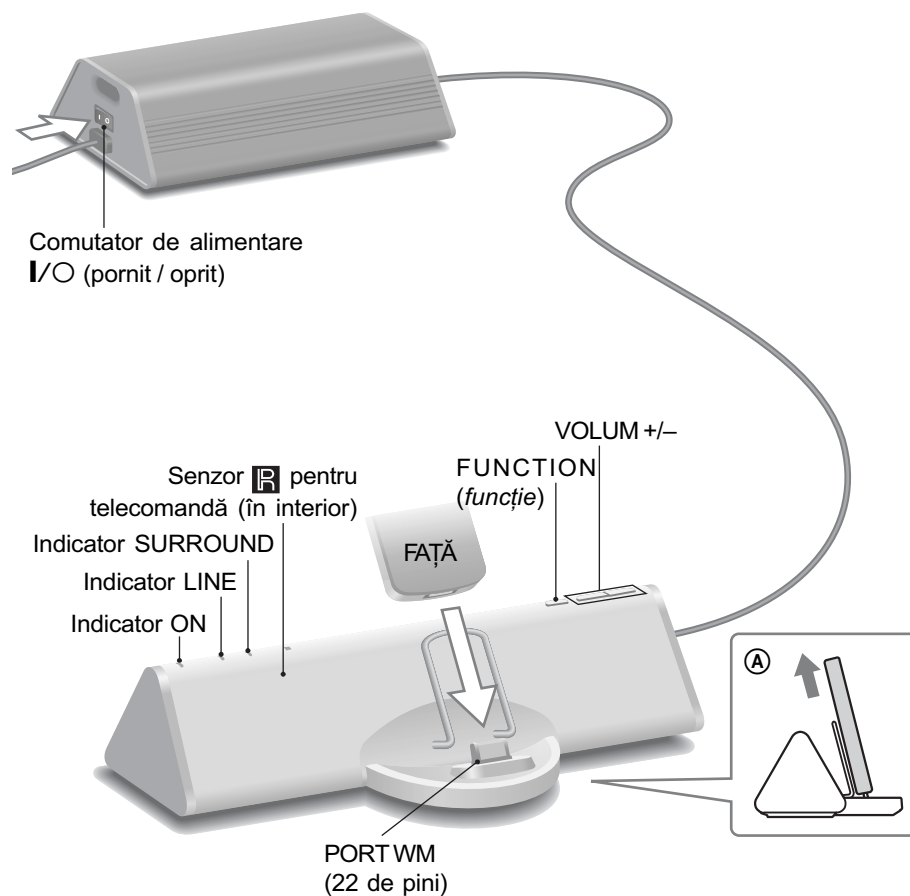

2 Apăsați butonul FUNCTION pentru a trece de la LINE la “Walkman”.

Indicatorul luminos LINE se stinge.

Instalare (continuare)

3 Selectați melodiile dorite și porniți redarea la “Walkman”-ul dumneavoastră (consultați pagina 2 pentru a afla care sunt modelele compatibile de “Walkman”). Apoi așezați “Walkman”-ul în suportul unității de bază.

Sistemul va încărca simultan și acumulatorul Walkman-ului.

Folosiți telecomanda sau Walkman-ul pentru a efectua operații de redare, oprire sau de alt fel.

Dacă acționați Walkman-ul câtă vreme se află în conector, țineți-l cu cealaltă mână.

4 Reglați volumul sonor cu ajutorul butoanelor VOLUME +/- de la unitatea de bază.


Note

- Când comutatorul I/O este oprit, alimentarea cu energie electrică este întreruptă.
- Poziționați în așa fel acest echipament încât comutatorul I/O să poată fi oprit rapid în cazul în care apare vreo problemă.
- Când așezați sau luați Walkman-ul, mențineți-l drept și paralel cu suportul din spate, așa cum este prezentat în imaginea (A).
- Nu deplasați sistemul dacă Walkman-ul este așezat pe conector deoarece pot apărea difuncționalități.
- Când așezați sau luați Walkman-ul din conector, prindeți-l cu o mână și aveți grijă să nu apăsați din greșeală butoanele Walkman-ului.
- Volumul sonor nu poate reglat folosind butoanele de volum ale Walkman-ului, în cazul în care acesta este conectat la acest sistem. Apăsați butoanele VOLUME + sau – ale unității de bază pentru a regla volumul.
- Dacă nivelul sonor de înregistrare a datelor audio redade de Walkman este prea ridicat, reglajele efectuate la Walkman pentru calitatea sunetului, cum ar fi cele privind “Egalizorul”, este posibil să nu fie influențate de sunetul emis de acest sistem. Într-un astfel de caz, ajustați calitatea sunetului folosind opțiunile BASS +/- (pentru sunete joase) și TREBLE +/- (pentru sunete înalte) ale acestui sistem.

Pentru a utiliza sistemul ca încărcător pentru acumulator

Porniți subwoofer-ul și așezați Walkman-ul pe conectorul unității de bază. Încărcarea acumulatorului începe în mod automat. Informațiile legate de încărcare sunt prezentate pe afișajul Walkman-ului. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al Walkman-ului dumneavoastră.

Utilizarea telecomenzii

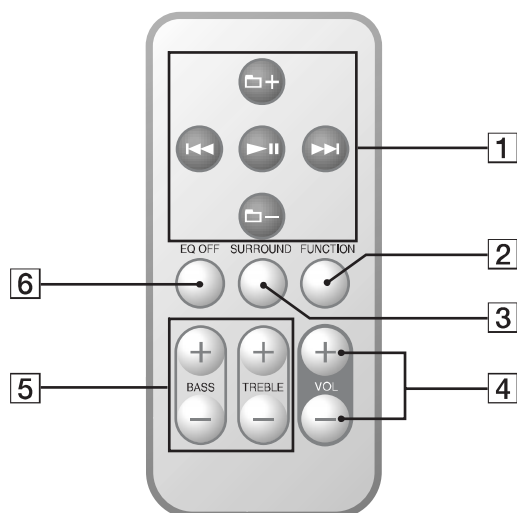

Variantele implicite de reglaj sunt subliniate.

- 1** +/- * : Deplasează poziția de redare la directorul anterior (respectiv ulterior) celui stabilit la Walkman**
 / * : Țineți apăsată aceste butoane pentru rularea rapidă (înainte sau înapoi), sau apăsați-le și eliberați-le pentru a trece direct la începutul melodiei curente (respectiv la melodia următoare).
 * : Redare / Pauză (sau Redare / Stop)
 - 2** **FUNCTION** (*funcție*) : Schimbă sursa de intrare.
Walkman ↔ LINE (Indicatorul luminos LINE se aprinde.)
 - 3** **SURROUND** (*efect de învăluire*) : Pornește sau oprește efectul sonor.
OFF ↔ ON (Indicatorul luminos SURROUND se aprinde.)
 - 4** **VOL +/-** : Reglează volumul (20 de nivele).
 - 5** **BASS +/-** : Ajustează frecvențele joase (bașii) (± 3 trepte).
TREBLE +/- : Ajustează frecvențele înalte (± 3 trepte).
 - 6** **EQ OFF** (*egalizor oprit*) : Readuce reglajul sunetelor înalte și a celor joase la variantele inițiale
- * În funcție de Walkman, este posibil ca aceste butoane să nu funcționeze sau să acționeze diferit de cele prezentate mai sus.
** Consultați manualul de utilizare al Walkmanului pentru a afla detalii legate de metoda de stabilire a directorului.

Pentru a asculta muzică folosind un player audio portabil

Comutați butonul FUNCTION în poziția LINE la pasul 2, apoi porniți redarea la player-ul dvs. audio portabil. Indicatorul luminos LINE se aprinde.

Notă

- Butoanele **1** ale telecomenzii nu funcționează dacă player-ul audio portabil este un Walkman de alt model decât cele compatibile cu acest sistem.

Soluționarea defecțiunilor

Dacă apar probleme legate de sistemul dumneavoastră, consultați lista prezentată în continuare și încercați remediile sugerate. În cazul în care problemele persistă, apălați la cel mai apropiat dealer Sony.

Țineți seama că dacă la service sunt schimbate anumite componente în cursul reparației, este posibil ele să fie reținute.

Când duceți aparatul la reparat, aveți grijă să duceți întregul sistem.

Acest sistem este un produs complex și este necesar întregul ansamblu pentru a se putea depista defecțiunea și a putea fi reparat.

Indicatorul luminor ON clipește.

- Sistemul este în modul protejat. Opriți și reporniți subwoofer-ul.

Nu se aude sunetul.

- Verificați dacă este pornit subwoofer-ul.
- Verificați conexiunile realizate.
- Apăsați VOL+. Dacă volumul este în continuare scăzut, chiar după ce l-ați mărit la maxim de la sistem, ajustați volumul sonor al player-ului audio portabil conectat (Dacă folosiți mufa LINE IN).
- Verificați dacă este corect conectat Walkman-ul*.
- Verificați dacă Walkman-ul* redă muzică.
- Verificați dacă este selectată funcția corectă.
- Subwoofer-ul este în modul protejat. Opriți și reporniți subwoofer-ul.

Telecomanda nu funcționează.

- Îndepărtați obstacolele dintre telecomandă și sistem.
- Îndreptați telecomanda spre senzorul unității de bază.
- Înlocuiți bateria.
- Îndepărtați sistemul de sursele de lumină fluorescentă aflate în preajmă.

Se aude un zgomot sau un fâșâit puternic.

- Îndepărtați sistemul de sursele de zgomot.
- Conectați sistemul la o altă priză de perete.

Sunetul este distorsionat.

- Apăsați butonul VOL – pentru a reduce volumul sonor.
- Stabiliți la Walkman pentru modul sunet varianta normal sau pe cea sunet plat.

Cele mai frecvente întrebări

Pot folosi butoanele unității de bază pentru a acționa Walkman-ul* ?

Puteți regla numai volumul cu ajutorul butoanelor unității de bază. Folosiți telecomanda pentru a acționa Walkman-ul.

Trebuie să folosesc butoanele Walkman-ului pentru a asculta muzică ?

Puteți folosi telecomanda pentru a acționa Walkman-ul. Pentru detalii legate de funcționarea Walkman-ului dumneavoastră, consultați documentația care îl însoțește.

* Îndreptați telecomanda spre senzorul unității de bază.

Specificații

Unitatea de bază

Puterea RMS continuă la ieșire (de referință) :

5 W + 5 W (1 kHz, 10 % THD)

Intrări :

PORT WM (22 pini) : consultați pagina 2 pentru a afla care sunt modelele compatibile de Walkman.

LINE : mini mufă de intrare (stereo)

Unități de boxe : 28 mm diametru

Dimensiuni : aproximativ 206 × 53 × 88 (L×Î×A)

Masa : aproximativ 0,45 kg

Temperatura de funcționare : între 10°C și 35°C

Cerințe privind alimentarea :

DC IN (intrare de curent continuu) : 12 V
1,0 A

Subwoofer

Puterea RMS continuă la ieșire (de referință) :

15 W (100 Hz, 10 % THD)

Unități de boxe : 70 mm diametru

Dimensiuni : aproximativ 218 × 74 × 131 (L×Î×A),
inclusiv părțile proeminente

Masa : aproximativ 1,3 kg

Temperatura de funcționare : între 10°C și 35°C

Cerințe privind alimentarea :

curent alternativ (AC) 220 V - 240 V
18 W, 50 / 60 Hz
DC OUT (12 V ; 1,0 A)

Design-ul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.