

SONY[®]

4-594-376-21(1) (EL)

Ηχοσύστημα
αυτοκινήτου
Τηλεχειριστήριο
Bluetooth[®]

Οδηγίες χρήσης

EL



* 4 5 9 4 3 7 6 2 1 * (1)

RM-X7BT

Πίνακας περιεχομένων

Δυνατότητες	2
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου	3

Σύνδεση/Εγκατάσταση

Προφυλάξεις	6
Λίστα εξαρτημάτων για εγκατάσταση	7
Σύνδεση	8
Εγκατάσταση	9

Ξεκινώντας

Ενεργοποίηση	12
Ενεργοποίηση της μονάδας του ηχοσυστήματος αυτοκινήτου	12
Προετοιμασία μια συσκευής BLUETOOTH	12

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή συσκευής BLUETOOTH	15
---	----

Handsfree μέσω BLUETOOTH

Λήψη μιας κλήσης	16
Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης	17

Πρόσθετες πληροφορίες


Αντιμετώπιση προβλημάτων	19
---------------------------------------	----

Δυνατότητες

Φέρτε το smartphone σας για να ελέγχετε εύκολα κλήσεις, μουσική και περισσότερα. Αυτό το τηλεχειριστήριο Bluetooth® ηχοσυστήματος αυτοκινήτου για Smartphone διαθέτει ενεργοποίηση εφαρμογής τεχνολογίας φωνής της Sony και ένα διαισθητικά σχεδιασμένο πληκτρολόγιο, έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε το Smartphone σας χωρίς να ξεκολλάτε τα μάτια σας από το δρόμο. Το μόνο που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε είναι μια είσοδο AUX και τροφοδοσία USB.

Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου

Προσαρμογέας

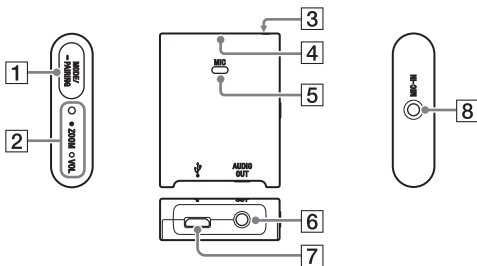

1 MODE

Αλλάζει μεταξύ λειτουργίας έντασης ήχου και λειτουργίας ζουμ.


● PAIRING

Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ορίσετε τη σύζευξη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 7 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το ιστορικό σύζευξης και τη ρύθμιση MODE του προσαρμογέα.

2 Ενδεικτική λυχνία ZOOM/VOL (ένταση ήχου) (άσπρο)

Ανάβει όταν επιλέγετε τη λειτουργία ζουμ. Αναβοσβήνει 4 φορές όταν ολοκληρώνετε για να επαναφέρετε τον προσαρμογέα.

3 Υποδοχή για το τηλεχειριστήριο

4  **Ενδεικτική λυχνία (μπλε)**

Αναβοσβήνει γρήγορα σε κατάσταση αναμονής σύζευξης.

Αναβοσβήνει αργά σε κατάσταση αναμονής BLUETOOTH.

Παραμένει αναμμένο ενώ είναι συνδεδεμένο χρησιμοποιώντας το BLUETOOTH.

5 **MIC (μικρόφωνο)**

Ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Δεν διατίθεται όταν έχει εγκατασταθεί το εξωτερικό μικρόφωνο.

6 **Υποδοχή AUDIO OUT**

Συνδέεται στη μονάδα ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου με καλώδιο AUX.


7 **Θύρα USB**

Συνδέεται για να παρέχει ρεύμα στον προσαρμογέα.

8 **Υποδοχή MIC-IN (είσοδος μικροφώνου)**

Εγκαθιστά το εξωτερικό μικρόφωνο.

RM-X7S Τηλεχειριστήριο

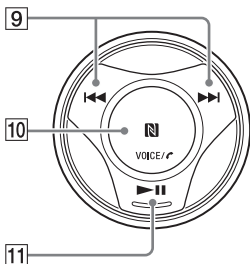

9 ◀▶

Πρωθεί προς τα εμπρός/πίσω το κομμάτι στην εφαρμογή μουσικής.

10 N-Mark

Αγγίξτε με ένα Android smartphone για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH.


VOICE

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Assistant για RM-X7BT (μόνο smartphone Android με εγκατεστημένη την εφαρμογή) ή τη λειτουργία Siri (μόνο iPhone).

Πατήστε παρατεταμένα 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση (μόνο Android smartphone).

☎ (κλήση)

Λήψη/τερματισμός κλήσης.

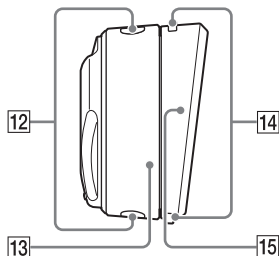

11 ▶||

Αναπαραγάγετε/Παύστε το κομμάτι στην εφαρμογή μουσικής.

12 Πομπός υπέρυθρων ακτίνων

13 Δακτύλιος

Όταν επιλέγετε το VOL (ένταση ήχου) στον προσαρμογέα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο smartphone. Όταν επιλέγετε το ZOOM στον προσαρμογέα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ στην εφαρμογή «Waze» (μόνο Android™ smartphone). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

14 Κουμπί απελευθέρωσης βάσης

15 Βάση

Προφυλάξεις

- Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο εάν το καλώδιο περιτυλιχτεί γύρω από τη στήλη του τιμονιού ή το λεβιέ ταχυτήτων. Φροντίστε να μην εμποδίζει αυτό και άλλα εξαρτήματα τους χειρισμούς οδήγησής σας.
- Αποφύγετε να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα και το τηλεχειριστήριο σε περιοχές που εκτίθενται σε σκόνη, ρύπους, υπερβολικές δονήσεις ή υψηλή θερμοκρασία, όπως απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως, στο ταμπλό ή κοντά σε αγωγούς θερμότητας.
- Ο προσαρμογέας ελέγχεται με υπέρυθρες ακτίνες από το τηλεχειριστήριο. Ο προσαρμογέας και το τηλεχειριστήριο δεν συνδέονται με BLUETOOTH.
- Μην τοποθετείτε εμπόδια ανάμεσα στον προσαρμογέα και το τηλεχειριστήριο, επειδή μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την επικοινωνία με τις υπέρυθρες ακτίνες.
- Μην καλύπτετε τον πομπό στο τηλεχειριστήριο με τα δάχτυλά σας.
- Συνιστάται να τοποθετείτε τον προσαρμογέα κοντά στο χειριστή, καθώς το μικρόφωνο είναι εγκατεστημένο στον προσαρμογέα.
- Εάν η ανάφλεξη του αυτοκινήτου σας δεν έχει θέση ACC, να αφαιρείτε το καλώδιο USB κάθε φορά που στρέφετε την ανάφλεξη στο ανενεργό για να αποτρέψετε εξάντληση της μπαταρίας.

Λίστα εξαρτημάτων για εγκατάσταση

Αυτή η λίστα εξαρτημάτων
δεν περιλαμβάνει όλα τα
περιεχόμενα της συσκευασίας.

①



②



③



④



⑤




⑥




Σύνδεση

Σύνδεση σε υποδοχή εισόδου AUX/θύρα USB στο κουτί της κονσόλας

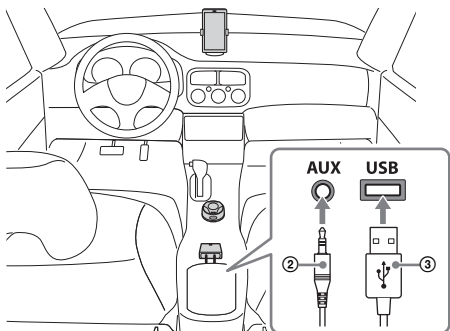

Σύνδεση σε υποδοχή εισόδου AUX/θύρα USB κάτω από το πάνελ της κονσόλας

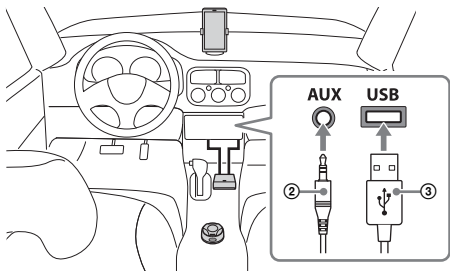

Σημειώσεις

- Συνδέστε τον προσαρμογέα με το καλώδιο AUX ② και το καλώδιο USB ③.
- Εγκαταστήστε τον προσαρμογέα σε μια τοποθεσία όπου μπορεί να λάβει το σήμα IR του τηλεχειριστηρίου.


Εγκατάσταση

Εγκατάσταση της μπαταρίας λιθίου

- 1** Ανοίξτε το κάλυμμα στη βάση του τηλεχειριστηρίου με ένα κέρμα, κ.λπ.



- 2** Εγκαταστήστε την παρεχόμενη μπαταρία λιθίου ④ στο τηλεχειριστήριο.

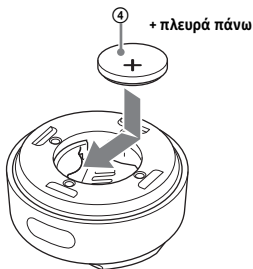

Για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία λιθίου

Υπό κανονικές συνθήκες, η μπαταρία θα διαρκέσει περίπου 1 έτος. (Η διάρκεια ζωής μπορεί να είναι βραχύτερη, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.)

Όταν η μπαταρία γίνει αδύναμη, η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου γίνεται μικρότερη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης της μπαταρίας. Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μόνο με μπαταρίες του ίδιου ή ανάλογου τύπου.


Σημειώσεις για την μπαταρία λιθίου

- Κρατήστε τη μπαταρία λιθίου μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, συμβουλευθείτε αμέσως έναν γιατρό.
- Σκουπίστε την μπαταρία με ένα στεγνό πανί για να εξασφαλίσετε καλή επαφή.
- Φροντίστε να τηρήσετε τη σωστή κατεύθυνση των πόλων κατά την εγκατάσταση της μπαταρίας.
- Μην πιάνετε την μπαταρία με μεταλλική τσιμπίδα γιατί μπορεί να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα.

Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου

Πριν την εγκατάσταση

- Φροντίστε ότι η γωνία κλίσης στη βάση ① ή η κατεύθυνση του τηλεχειριστηρίου είναι κατάλληλη για την τοποθεσία εγκατάστασης. Υπάρχουν 4 εγκοπές στο τηλεχειριστήριο και 2 γάντζοι στη βάση ① και ανάλογα με την κατάσταση, μπορείτε να εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους.

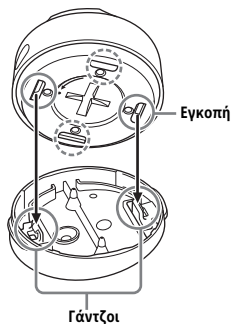


- Για να αποτρέψετε να ανοίξετε περιττή οπή ή να τοποθετήσετε ταινία σε ακατάλληλη τοποθεσία του αυτοκινήτου, εγκαταστήστε το τηλεχειριστήριο και τον προσαρμογέα σε μια περιοχή όπου μπορούν σίγουρα να στείλουν και να λάβουν το σήμα IR.


Σημείωση

Προσέξτε να μην καταστρέψετε καλώδια και άλλα στοιχεία στο αυτοκίνητο, όταν ανοίγετε μια οπή στο αυτοκίνητο ή σφίγγετε τη βίδα.


- 1 Κάντε μια οπή με διάμετρο 2 mm στην τοποθεσία εγκατάστασης του αυτοκινήτου σας.
- 2 Τραβήξτε την ταινία στο κάτω μέρος της βάσης ① και τοποθετήστε την στην τοποθεσία εγκατάστασης. Τοποθετήστε την οπή της βάσης ① στην οπή του αυτοκινήτου.

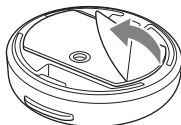

- 3 Εγκαταστήστε την παρεχόμενη βίδα ⑤ στην οπή της βάσης ① και τοποθετήστε την καλά στην τοποθεσία εγκατάστασης.

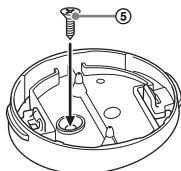


- 4** Θέστε το τηλεχειριστήριο με τη μπαταρία λιθίου στη βάση ①.
Εισαγάγετε την εγκοπή του τηλεχειριστηρίου στο γάντζο της βάσης ① και σπρώξτε το τηλεχειριστήριο έως ότου κουμπώσει.

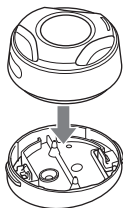


Για να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο

- 1** Τραβήξτε το τηλεχειριστήριο ενώ πατάτε τα κουμπιά απελευθέρωσης της βάσης και στις δύο πλευρές της βάσης ① ταυτόχρονα για να αφαιρέσετε από τη βάση ①.

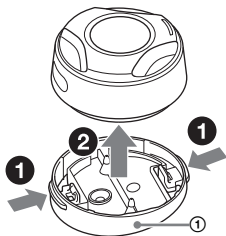

Εγκατάσταση του προσαρμογέα

- 1** Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στην τοποθεσία εγκατάστασης χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη ταινία διπλής όψευς ⑥.

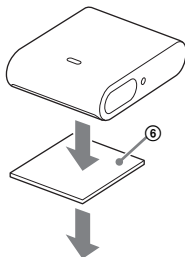

- 2** Συνδέστε το καλώδιο AUX και το καλώδιο USB.

Σημείωση

Προτού τοποθετήσετε την ταινία, καθαρίστε κάθε τοποθεσία εγκατάστασης του προσαρμογέα και του τηλεχειριστηρίου με ένα στεγνό πανί.

Ξεκινώντας

Ενεργοποίηση

- 1 Ανάψτε τη μηχανή ή στρέψτε την ανάφλεξη στο ACC.
Ο προσαρμογέας ενεργοποιείται.

Για να απενεργοποιήσετε
Σβήστε την ανάφλεξη.
Ο προσαρμογέας απενεργοποιείται.

Σημείωση

Εάν η ανάφλεξη του αυτοκινήτου σας δεν έχει θέση ACC, να αφαιρείτε το καλώδιο USB κάθε φορά που στρέφετε την ανάφλεξη στο ανενεργό για να αποτρέψετε εξάντληση της μπαταρίας.

Ενεργοποίηση της μονάδας του ηχοσυστήματος αυτοκινήτου

- 1 Αλλάξτε την πηγή στη μονάδα του ηχοσυστήματος αυτοκινήτου στην πηγή AUX. Όταν συνδέετε τον προσαρμογέα στη μονάδα του ηχοσυστήματος αυτοκινήτου, ο ήχος της συσκευής που είναι

συνδεδεμένη στον προσαρμογέα εξέρχεται από το ηχείο στη μονάδα του ηχοσυστήματος αυτοκινήτου.



Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη μονάδα του ηχοσυστήματος αυτοκινήτου.

Προετοιμασία μια συσκευής BLUETOOTH

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ή να εκτελέσετε κλήση handsfree ανάλογα με τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή όπως smartphone, κινητό τηλέφωνο και συσκευή ήχου (εφεξής «συσκευή BLUETOOTH» εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά). Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή. Προτού συνδέσετε τη συσκευή, μειώστε την ένταση του ήχου της μονάδας ηχοσυστήματος αυτοκινήτου. Διαφορετικά, μπορεί να παραχθεί δυνατός ήχος.

Σύνδεση με smartphone μέσω της λειτουργίας One touch (ένα άγγιγμα) (NFC)


Αγγίζοντας το N-Mark στο τηλεχειριστήριο με ένα smartphone συμβατό με τη λειτουργία NFC*, ο προσαρμογέας αντιστοιχίζεται και συνδέεται αυτόματα με το smartphone.

* Το NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διαφόρων συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων και ετικετών IC. Χάρη στη λειτουργία NFC, μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία δεδομένων εύκολα, απλά ακουμπώντας το σχετικό σύμβολο ή το καθορισμένο σημείο στις συμβατές με το NFC συσκευές.

Για smartphone με λειτουργικό σύστημα Android OS 4.0 ή προηγούμενο, απαιτείται η λήψη της εφαρμογής «NFC Easy Connect» από το Google Play™. Η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για λήψη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

- 1** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στο smartphone.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το smartphone.
- 2** Ακουμπήστε το σήμα N του τηλεχειριστηρίου με το σήμα N του smartphone.



Βεβαιωθείτε ότι το  είναι αναμμένο στον προσαρμογέα.

Για αποσύνδεση μέσω του One touch (ένα άγγιγμα)


Ακουμπήστε το σήμα N του τηλεχειριστηρίου με το σήμα N του smartphone ξανά.

Σημειώσεις


- Όταν πραγματοποιείτε τη σύνδεση, μεταχειρίζεστε το smartphone με προσοχή για να αποφύγετε τυχόν γρατζουνιές.
- Η σύνδεση One touch (ένα άγγιγμα) δεν είναι εφικτή όταν ο προσαρμογέας είναι ήδη συνδεδεμένος με κάποια άλλη συσκευή συμβατή με NFC. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε την άλλη συσκευή και εκτελέστε ξανά τη σύνδεση με το smartphone.

Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH


Όταν συνδέετε μια συσκευή BLUETOOTH για πρώτη φορά, απαιτείται αμοιβαία εγγραφή (ονομάζεται «σύζευξη»). Η σύζευξη επιτρέπει σε αυτόν τον προσαρμογέα και σε άλλες συσκευές να αναγνωρίζονται μεταξύ τους.

- 1** Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH σε απόσταση 1 μέτρου από τον προσαρμογέα.
- 2** Κρατήστε πατημένο το PAIRING για 2 δευτερόλεπτα. Το  αναβοσβήνει γρήγορα ενώ ο προσαρμογέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής σύζευξης.
- 3** Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή BLUETOOTH, ώστε να ανιχνεύει αυτόν τον προσαρμογέα.
- 4** Επιλέξτε [RM-X7BT] (το όνομα του μοντέλου σας) που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH. Αν δεν εμφανίζεται το όνομα του μοντέλου σας, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2.

5 Εάν απαιτείται εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης στη συσκευή BLUETOOTH, εισαγάγετε [0000].

Όταν εκτελείται σύζευξη, αναβοσβήνει το .

6 Επιλέξτε αυτόν τον προσαρμογέα στη συσκευή BLUETOOTH για να εδραιώσετε τη σύνδεση BLUETOOTH.

Το  ανάβει όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

Σημειώσεις

- Ενώ εκτελείται σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH, δεν είναι δυνατή η ανίχνευση του προσαρμογέα από άλλη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης και αναζητήστε αυτόν τον προσαρμογέα από άλλη συσκευή.
- Ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής BLUETOOTH, μπορεί να μην είναι δυνατή η λήψη του ονόματος μοντέλου σας.

Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή

Για λεπτομέρειες, βλ. «Αναπαραγωγή συσκευής BLUETOOTH» (σελίδα 15).

Για ακύρωση της σύζευξης

Εκτελέστε το βήμα 2 για να ακυρώσετε τη λειτουργία σύζευξης μετά τη σύζευξη αυτού του προσαρμογέα με τη συσκευή BLUETOOTH.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε μια συζευγμένη συσκευή, απαιτείται σύνδεση με αυτόν τον προσαρμογέα. Ορισμένες συζευγμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα.



Συμβουλές

- Ο προσαρμογέας θυμάται τις 5 πιο πρόσφατα συζευγμένες συσκευές.
- Εάν το σήμα BLUETOOTH είναι ενεργό, όταν η ανάφλεξη είναι αναμμένη, αυτός ο προσαρμογέας επανασυνδέεται αυτόματα στο smartphone που ήταν συνδεδεμένο πιο πρόσφατα.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή συσκευής BLUETOOTH



Ο προσαρμογέας υποστηρίζει διάφορα προφίλ ήχου BLUETOOTH. Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενα σε μια συνδεδεμένη συσκευή που υποστηρίζει το BLUETOOTH A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου).





Σημειώσεις

- Ο προσαρμογέας υποστηρίζει τον κωδικοποιητή SBC/AAC. Ο κωδικοποιητής αλλάζει αυτόματα, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με την απόδοση της συνδεδεμένης συσκευής ή της εφαρμογής μουσικής.
- Καθώς η εφαρμογή μουσικής λειτουργεί με το HID (Human Interface Device Profile), συνδέστε ένα smartphone που υποστηρίζει το HID ή το AVRCP.

- Όταν συνδέεστε με HID, το πληκτρολόγιο λογισμικού σε ένα smartphone δεν εμφανίζεται. Εάν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο λογισμικού, απενεργοποιήστε το HID στο smartphone.

- 1** Πραγματοποιήστε σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή ήχου (σελίδα 14).
- 2** Φροντίστε ότι το  παραμένει αναμμένο. Εάν δεν έχει εδραιωθεί μια σύνδεση, επιλέξτε το [RM-X7BT] στη συσκευή BLUETOOTH.
- 3** Πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Σημείωση

Μόλις ο προσαρμογέας και η συσκευή BLUETOOTH συνδεθούν, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή πατώντας το  και τα .

Handsfree μέσω BLUETOOTH

Μπορείτε να χειριστείτε ένα smartphone handsfree απλά μιλώντας στο ενσωματωμένο μικρόφωνο ή σε εξωτερικό μικρόφωνο εγκατεστημένο στον προσαρμογέα. Η εγκατάσταση του εξωτερικού μικροφώνου βοηθά στην αύξηση της αναγνώρισης φωνής.


Για να χρησιμοποιήσετε ένα smartphone, συνδέστε το με αυτόν τον προσαρμογέα.

Για λεπτομέρειες, βλ.

«Προετοιμασία μια συσκευής BLUETOOTH» (σελίδα 12).




Λήψη μιας κλήσης

- 1** Πατήστε το  όταν λαμβάνετε μια κλήση με ήχο κλήσης. Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.

Σημείωση

Ο ήχος κλήσης και η φωνή του ομιλούντος παρέχονται μόνο από τα ηχεία της μονάδας του ηχοσυστήματος αυτοκινητού.


Για να απορρίψετε την κλήση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 2 δευτερόλεπτα.

Για να τερματίσετε την κλήση

Πατήστε το  ξανά.

Για μετάβαση μεταξύ λειτουργίας handsfree και της λειτουργίας χειρός

Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να αλλάξετε τον ήχο της τηλεφωνικής κλήσης μεταξύ του προσαρμογέα και του smartphone.

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης

Μπορείτε να ελέγξετε μια εφαρμογή με φωνητική εντολή.

Σημείωση

Για την ασφάλειά σας, τηρήστε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την οδική κυκλοφορία, και μη χειρίζεστε την εφαρμογή ενώ οδηγείτε.

Χρήση του Assistant για RM-X7BT με smartphone Android

Εγκαθιστώντας το Assistant για RM-X7BT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το handsfree ενός smartphone Android απλά μιλώντας στο μικρόφωνο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

<http://s-assistant.sony.net/>



Σημείωση

Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της εφαρμογής, ανατρέξτε στις λεπτομέρειες στο Android smartphone σας.

- 1** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εφαρμογής στο smartphone Android.
- 2** Πατήστε το VOICE.
- 3** Αφού ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος από το smartphone Android, μιλήστε στο μικρόφωνο. Η εφαρμογή αρχίζει να απαντά.

Για να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή

Πατήστε το VOICE.

Σημειώσεις

- Το smartphone Android ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη φωνή σας ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
- Το smartphone Android μπορεί να μην αναγνωρίζει τη φωνή σας υπό συνθήκες θορύβου, όπως δυνατός ήχος από το ηχοσύστημα αυτοκινήτου, θόρυβος του δρόμου ή του κλιματιστικού.
- Η εφαρμογή μπορεί να μη λειτουργεί σωστά ή ο χρόνος ανταπόκρισης μπορεί να παρουσιάζει κενά σε τοποθεσίες όπου τα σήματα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας λαμβάνονται με δυσκολία.
- Δεν παράγεται ήχος ενώ η εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη.

Χρήση του Siri Eyes Free

Το Siri Eyes Free σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα iPhone handsfree απλά μιλώντας μέσα στο μικρόφωνο. Μπορείτε να εκτελέσετε την καταχώρηση handsfree για ένα iPhone που υποστηρίζει το Siri Eyes Free. Η διαθεσιμότητα περιορίζεται στο iPhone 4s ή μεταγενέστερο. Βεβαιωθείτε ότι το iPhone σας λειτουργεί με την τελευταία έκδοση iOS.

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Siri στο iPhone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το iPhone.

2 Πατήστε το VOICE. Εμφανίζεται η οθόνη φωνητικών εντολών.

3 Αφού ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος από το iPhone, μιλήστε στο μικρόφωνο. Ακούγεται και δεύτερος χαρακτηριστικός ήχος από το iPhone κι, έπειτα το Siri αρχίζει να απαντά.

Για να απενεργοποιήσετε το Siri Eyes Free

Πατήστε το VOICE.

Σημειώσεις

- Το iPhone ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη φωνή σας ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
- Το iPhone μπορεί να μην αναγνωρίζει τη φωνή σας υπό συνθήκες θορύβου, όπως δυνατός ήχος από το ηχοσύστημα αυτοκινήτου, θόρυβος του δρόμου ή του κλιματιστικού.
- Το Siri Eyes Free ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ή ο χρόνος απόκρισης μπορεί να παρουσιάζει κενά σε τοποθεσίες όπου τα σήματα του iPhone λαμβάνονται με δυσκολία.
- Δεν παράγεται ήχος ενώ το Siri Eyes Free είναι ενεργοποιημένο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο ακόλουθος κατάλογος ελέγχου θα σας βοηθήσει να διορθώσετε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε με τον προσαρμογέα σας και το τηλεχειριστήριό σας. Προτού διαβάσετε τον παρακάτω κατάλογο ελέγχου, ελέγξτε τη σύνδεση και τις διαδικασίες λειτουργίας. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης στον οδηγό αναφοράς (ξεχωριστό έγγραφο).

Γενικά

Απουσία ήχου ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.

- Η ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ χαμηλή.
 - Αυξήστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.
- Ελέγξτε ότι ο προσαρμογέας έχει συνδεθεί στη μονάδα ηχοσυστήματος αυτοκινήτου με το καλώδιο AUX.
- Ελέγξτε ότι η πηγή του ηχοσυστήματος αυτοκινήτου έχει τεθεί στην πηγή AUX.

Το smartphone δεν λειτουργεί.

- Ελέγξτε ότι ο πομπός στο τηλεχειριστήριο δεν καλύπτεται με τα δάχτυλά σας.
- Ελέγξτε ότι ο προσαρμογέας έχει εγκατασταθεί σε μια τοποθεσία όπου μπορεί να λάβει το σήμα IR του τηλεχειριστηρίου.
- Ελέγξτε ότι η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι γεμάτη.
- Εάν χρησιμοποιείτε iPhone, ενημερώστε το iOS στην τελευταία έκδοση.

Λειτουργία NFC

Η σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) δεν είναι δυνατή.

- Εάν το smartphone δεν ανταποκρίνεται στο άγγιγμα.
 - Ελέγξτε ότι η λειτουργία NFC του smartphone είναι ενεργή.
 - Μετακινήστε το τμήμα N-Mark του smartphone πιο κοντά στο τμήμα N-Mark σε αυτό το τηλεχειριστήριο.
 - Αν το smartphone βρίσκεται μέσα σε θήκη, αφαιρέστε την.
- Η ευαισθησία λήψης NFC εξαρτάται από τη συσκευή. Εάν η σύνδεση με ένα άγγιγμα με το smartphone αποτύχει αρκετές φορές, κάντε τη σύνδεση BLUETOOTH με το χέρι.

Λειτουργία BLUETOOTH

Η συσκευή που συνδέεται δεν μπορεί να ανιχνεύσει αυτόν τον προσαρμογέα.

- Προτού γίνει η σύζευξη, θέστε αυτόν τον προσαρμογέα σε κατάσταση αναμονής σύζευξης.
- Ενώ συνδέεται σε συσκευή BLUETOOTH, δεν είναι δυνατή η ανίχνευση του προσαρμογέα από άλλη συσκευή.
 - Αποσυνδέστε την τρέχουσα σύνδεση και αναζητήστε αυτόν τον προσαρμογέα από άλλη συσκευή.

Κανένας ήχος κλήσης.

- Ανάλογα με τη συσκευή που συνδέεται, ο ήχος κλήσης μπορεί να μην αποστέλλεται κανονικά.

Ο ήχος διακόπτεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μιας συσκευής ήχου BLUETOOTH.

- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στον προσαρμογέα και τη συσκευή ήχου BLUETOOTH.
- Εάν η συσκευή ήχου BLUETOOTH είναι αποθηκευμένη σε μια θήκη που διακόπτει το σήμα, αφαιρέστε τη συσκευή ήχου από τη θήκη στη διάρκεια της χρήσης.

→ Αρκετές συσκευές BLUETOOTH ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα χρησιμοποιούνται σε μικρή απόσταση.

- Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές.
 - Αυξήστε την απόσταση από τις άλλες συσκευές.
- Ο ήχος αναπαραγωγής σταματά στιγμιαία όταν γίνεται η σύνδεση ανάμεσα σε αυτόν τον προσαρμογέα και το smartphone. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Η συνδεδεμένη συσκευή ήχου BLUETOOTH δεν μπορεί να ελεγχθεί.

- Ελέγξτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή ήχου BLUETOOTH υποστηρίζει το HID ή το AVRCP.

Απαντάται μια κλήση κατά λάθος.

- Το συνδεδεμένο τηλέφωνο έχει τεθεί να απαντά μια κλήση αυτόματα.

Εάν αυτές οι λύσεις δεν βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάστασης, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένους σέρβις (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**ΕΟΖ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επίσκεψη κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επίσκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επίσκεψη κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 - Περιοδική συντήρηση και επίσκεψη ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.

- Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
- Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε θόνες υγρών κρυστάλλων
 - μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 - μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
 - εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
 - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
 - Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
 - Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 - η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 - οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
 - Αμέλεια.
 - Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κερανού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.
- 5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση ή οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών και άυλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημιάς ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημιά αφορά σε:

- ❑ Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- ❑ Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- ❑ Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- ❑ Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιοσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20

151 25 Μαρ ύσι

Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδας)

211 980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδας)

800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)

e-mail: cic-greece@eu.sony.com

www.sony.gr



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation