

SONY[®]



Instrukcja obsługi
NW-E002F/E003F/E005F/E002/E003/E005

Informacje o instrukcjach


Do odtwarzacza dołączono instrukcję Quick Start Guide oraz niniejszą Instrukcję obsługi w formacie PDF. Dodatkowo po zainstalowaniu Oprogramowania SonicStage z dołączonej płyty CD-ROM można korzystać z Pomocy oprogramowania SonicStage.

- W instrukcji Quick Start Guide omówiono zagadnienia dotyczące konfiguracji oraz podstawowych zadań umożliwiających import utworów do komputera, przesyłanie do odtwarzacza oraz ich odtwarzanie.
- W niniejszej Instrukcji obsługi omówiono funkcje standardowe i zaawansowane, które pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości odtwarzacza i rozwiązywanie ewentualnych problemów.
- Pomoc oprogramowania SonicStage zawiera szczegółowe informacje na temat korzystania z Oprogramowania SonicStage (☞ strona 3).

Przeglądanie Instrukcji obsługi

Korzystanie z przycisków w Instrukcji obsługi

Kliknij przyciski znajdujące się w prawym górnym rogu niniejszej instrukcji, aby przejść do „Spisu treści”, „Lista menu głównego” lub „Indeks”.

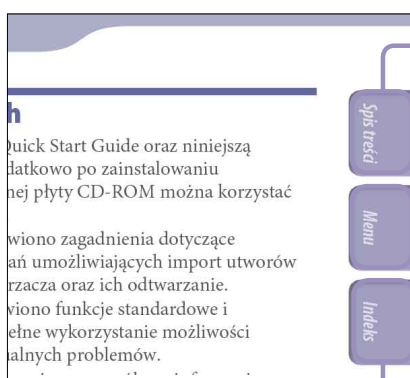

Powoduje przejście do spisu treści

Szukany temat można znaleźć na liście tematów w instrukcji.



Powoduje przejście do listy menu głównego

Szukany temat można znaleźć na liście opcji w menu odtwarzacza.

Powoduje przejście do indeksu


Szukany temat można znaleźć na liście słów kluczowych wymienionych w instrukcji.

Podpowiedzi

- Aby przejść do wskazanej strony, można kliknąć numer strony w spisie treści, indeksie lub na liście menu głównego.
- Można przejść do wskazanej strony, klikając odsyłacz do strony na każdej stronie (np. ☞ strona 3).
- Aby wyszukać odpowiednią stronę według słowa kluczowego, w oknie programu Adobe Reader należy kliknąć menu „Edycja” i wybrać polecenie „Szukaj”, aby wyświetlić ramkę nawigacji, a następnie wpisać słowo kluczowe w polu tekstowym „Szukaj” i kliknąć przycisk „Szukaj”.
- Można przejść do poprzedniej lub następnej strony, klikając przyciski  i  znajdujące się u dołu ekranu programu Adobe Reader.

Zmiana układu strony

Przyciski znajdujące się u dołu ekranu programu Adobe Reader umożliwiają wybór sposobu wyświetlania stron.

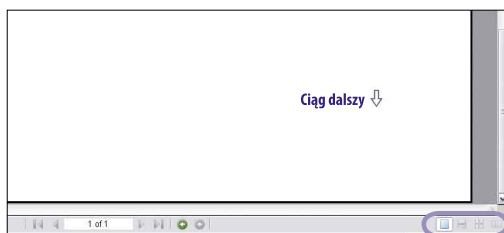

Pojedyncza strona

Strony są wyświetlane pojedynczo. Podczas przewijania wyświetlana strona jest zastępowana poprzednią lub następną.

Ciągłe

Strony są wyświetlane w jednym ciągu. Podczas przewijania poprzednie i następne strony są przewijane w górę lub w dół w trybie ciągłym.

Ciągłe - Sąsiadujące

Dwie strony są wyświetlane obok siebie jako część ciągu stron. Podczas przewijania poprzednie i następne pary stron są przewijane w górę lub w dół w trybie ciągłym.

Sąsiadujące

Dwie strony są wyświetlane obok siebie. Podczas przewijania wyświetlana strona jest zastępowana poprzednią lub następną parą stron.

Korzystanie z Pomocy oprogramowania SonicStage

W Pomocy oprogramowania SonicStage znajdują się szczegółowe informacje na temat korzystania z oprogramowania SonicStage, dotyczące na przykład importowania utworów do komputera i przesyłania ich do odtwarzacza.

1 Kliknij opcje: „Help” – „SonicStage Help”, gdy jest uruchomione oprogramowanie SonicStage.

Zostanie wyświetlone okno Pomocy.

Uwaga

- W Pomocy oprogramowania SonicStage odtwarzacz jest określany nazwą „ATRAC Audio Device”.

Spis treści

Dostarczone wyposażenie	6
Lista menu głównego	7
Czynności podstawowe – Części i elementy sterujące	8

Odtwarzanie utworów

Odtwarzanie utworów (ALL SONGS)	11
Odtwarzanie list utworów (PLAYLIST)	12
Wyszukiwanie utworów (SEARCH)	13
Wyszukiwanie utworów według tytułu utworu (Song)	13
Wyszukiwanie utworów według wykonawcy (Artist)	14
Wyszukiwanie utworów według tytułu albumu (Album)	15
Zmiana trybu odtwarzania (Play Mode)	16
Odtwarzanie utworów przez określony czas (Sports Timer)	18

Ustawienia

Zmiana kolejności utworów (Sort)	19
Zmiana trybu wyświetlania (Display Mode)	21
Ustawianie głośności przy użyciu funkcji zaprogramowanej głośności (Volume Mode)	23
Ustawianie poziomu głośności dla trybu zaprogramowanego (Preset)	23
Przełączanie w tryb ręczny (Manual)	25
Dostosowywanie jakości dźwięku (Equalizer)	26
Zapisywanie żądanych ustawień jakości dźwięku (Preset Custom)	27
Regulacja poziomu głośności (Dynamic Normalizer)	28
Ograniczanie głośności (AVLS)	29
Wyłączanie sygnału akustycznego (Beep)	30

Ustawianie bieżącej godziny (Set Date-Time)	31
Ustawianie formatu daty (Date Disp Type)	33
Ustawianie formatu godziny (Time Disp Type)	34
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu (Information)	35
Przywracanie ustawień fabrycznych (Reset All Setting)	36
Formatowanie pamięci (Format)	37
Zmiana ustawień połączenia USB (USB Power)	39
Zmiana orientacji wyświetlacza w lewo/w prawo (Rotation)	40
Zmniejszanie poboru energii (Power Save)	41

Śłuchanie tunera FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F)

Śłuchanie audycji radiowych FM	43
1 Przełączanie na tuner FM	43
2 Automatyczne programowanie stacji nadawczych (FM Auto Preset)	44
3 Wybieranie stacji nadawczych	45
Programowanie żądanych stacji nadawczych	47
Aby usunąć zaprogramowane stacje nadawcze	47
Ustawianie odbioru (Scan Sens)	48
Zmiana trybu monofonicznego/stereofonicznego (Mono/Auto)	49

Ciąg dalszy ↓

Funkcje zaawansowane

Ładowanie odtwarzacza	50
Zwiększanie żywotności akumulatora	51
Co to jest format i szybkość transmisji?	52
Odtwarzanie utworów bez przerw	53
Jak importowane są informacje o utworze do odtwarzacza?	54
Zapisywanie danych innych niż pliki dźwiękowe	55
Uaktualnianie oprogramowania układowego odtwarzacza	56

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów	57
Komunikaty	63
Odinstalowywanie oprogramowania SonicStage	67

Informacje dodatkowe

Środki ostrożności	69
Prawa autorskie — informacje	73
Dane techniczne	74
Indeks	77

Dostarczone wyposażenie

Należy sprawdzić wyposażenie znajdujące się w opakowaniu.

- Słuchawki (1)
- Dysk CD-ROM* (1)
 - Oprogramowanie SonicStage
 - Instrukcja obsługi (plik PDF)
- Quick Start Guide (1)


* Nie należy odtwarzać niniejszego dysku CD-ROM w odtwarzaczu płyt CD.

Informacje o numerze seryjnym


Numer seryjny podany na odtwarzaczu jest niezbędny do zarejestrowania klienta. Numer ten znajduje się na etykiecie umieszczonej z tyłu odtwarzacza. Nie należy usuwać tej etykiety.

Można również sprawdzić numer seryjny w samym odtwarzaczu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz  strona 35.

Lista menu głównego

Następujące funkcje można uruchamiać za pomocą przycisku /HOME odtwarzacza.

Przód

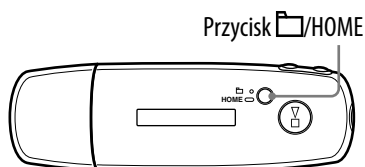

Przycisk /HOME

Krótkie naciśnięcie

Umożliwia przełączanie trybów sterowania Utwór/Folder podczas odtwarzania lub w trybie zatrzymania.

Na ekranie tunera FM* umożliwia przełączanie pomiędzy ręcznym i zaprogramowanym trybem strojenia.

Naciśnięcie i przytrzymanie

Po wyświetleniu ekranu HOME można obsługiwać następujące funkcje.

 (ALL SONGS)..... 11

 (FM) * 43

 (PLAYLIST) 12

(MENU)

Play Mode	16
Sports Timer	18
Sort	19
Scan Sens*	48
Mono/Auto*	49
FM Auto Preset*	44
Display Mode.....	21
Advanced Menu	
Sound	
Volume Mode	23
Preset Custom	27
AVLS	29
Beep	30
D.Normalizer	28
Date-Time	
Set Date-Time	31
Date Disp Type	33
Time Disp Type	34
Information	35
Initialize	
Reset All Setting	36
Format.....	37
USB Power	39
Rotation.....	40
Power Save	41
Equalizer.....	26


(SEARCH)

Song	13
Artist	14
Album.....	15

* Dotyczy tylko modeli NW-E002F/
E003F/E005F

Czynności podstawowe – Części i elementy sterujące

Przód

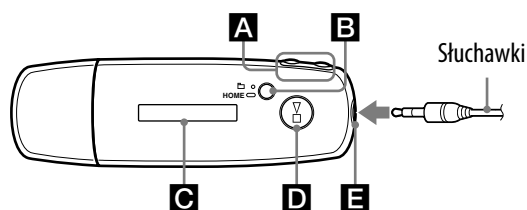

A Przycisk ◀◀/▶▶

Umożliwia wybranie utworu, albumu, wykonawcy lub opcji menu. Można przejść do początku utworu/albumu/wykonawcy oraz przewijać do tyłu lub do przodu w następujący sposób.

- **Naciśnięcie przycisku ◀◀ (▶▶):** umożliwia przejście do początku bieżącego (lub następnego) utworu/albumu/wykonawcy.
- **Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ◀◀ (▶▶) podczas odtwarzania i zwolnienie go w wybranym momencie:** umożliwia przewijanie do tyłu (lub do przodu) bieżącego (lub następnego) utworu.
- **Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ◀◀ (▶▶) w trybie zatrzymania:** umożliwia przejście do początku bieżącego (lub następnego) utworu/albumu/wykonawcy, a dłuższe przytrzymanie umożliwia przejście do poprzedniego (lub następnego) utworu/albumu/wykonawcy.


B Przycisk □/HOME (Folder/HOME)

Naciskając ten przycisk, gdy odtwarzacz audio jest w trybie odtwarzania lub zatrzymania, można przełączać tryby sterowania Utwór/Folder. W trybie sterowania Song odtwarzacz przechodzi do początku utworu. W trybie sterowania Folder odtwarzacz przechodzi do początku albumu/wykonawcy.

Należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby wyświetlić ekran HOME.

*Na ekranie tunera FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F) można przełączać się między ręcznym i zaprogramowanym trybem strojenia.

C Wyświetlacz

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyświetlacza i ikon, zobacz  strona 10.


D Przycisk ▶■

Umożliwia rozpoczęcie odtwarzania utworu. Po rozpoczęciu odtwarzania symbol ▶ jest wyświetlany w lewym górnym rogu wyświetlacza, a po ponownym naciśnięciu przycisku ▶■ zostanie wyświetlony symbol ■ i odtwarzanie zostanie zatrzymane. Jeśli na wyświetlaczu jest wyświetlone menu, należy użyć tego przycisku, aby zatwierdzić wybraną opcję menu. Po naciśnięciu przycisku ▶■ przy pierwszym po zakupie użyciu odtwarzacza lub po odłączeniu go od komputera odtwarzanie rozpocznie się od pierwszego utworu.

E Gniazdo słuchawek


Umożliwia podłączenie słuchawek. Należy podłączyć je tak, aby wtyk zatrzasnął się we właściwym położeniu. Jeśli słuchawki nie są prawidłowo podłączone, mogą źle funkcjonować.

Ciąg dalszy ↓

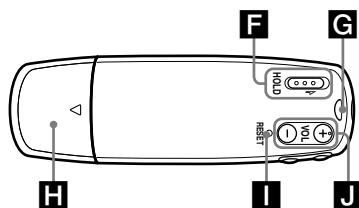

F Przełącznik HOLD

Przy użyciu funkcji HOLD można zabezpieczyć odtwarzacz przed przypadkowym uruchomieniem podczas przenoszenia.

Po przesunięciu przełącznika HOLD do pozycji HOLD wszystkie przyciski sterujące zostaną zablokowane. Jeśli przy włączonej funkcji HOLD zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk, na wyświetlaczu pojawi się napis „HOLD” oraz ikona  (wskaźnik poziomu naładowania akumulatora). Po przesunięciu przełącznika HOLD w przeciwnym kierunku funkcja HOLD zostanie wyłączona.

G Otwór na pasek


Umożliwia przypięcie paska.

H Osłona złącza USB


Należy zdjąć osłonę i podłączyć złącze USB bezpośrednio do portu USB w komputerze.

Zdejmowanie osłony złącza USB

Należy zdjąć osłonę złącza USB w sposób pokazany poniżej.

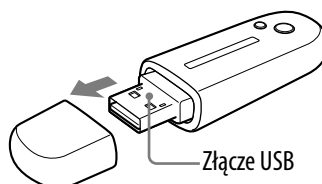

I Przycisk RESET


Umożliwia zresetowanie odtwarzacza ( strona 57).

J Przycisk VOL +/-

Umożliwia regulowanie poziomu głośności.

Ciąg dalszy ↓

Wyświetlacz

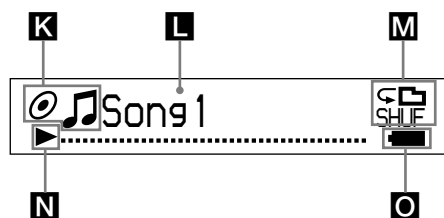

K Ikona wskaźnika stanu sortowania (Sort)/🎵

Wyświetlana jest ikona bieżącej kolejności utworów (🎵 (kolejność według wykonawcy), 🎵 (kolejność według albumu) lub 🎵 (kolejność według albumu wykonawcy)) oraz ikona 🎵.

W trybie sterowania Utwór tutaj wyświetlana jest ikona stanu sortowania, a po prawej stronie ikona 🎵. W trybie sterowania Folder tutaj wyświetlana jest ikona 🎵, a po prawej stronie ikona stanu sortowania.

L Wyświetlacz informacji tekstowych/graficznych

Umożliwia wyświetlanie tytułu albumu, nazwy wykonawcy, tytułu utworu oraz bieżącej daty i godziny, komunikatów i menu.

Aby przełączyć tryb wyświetlania, należy przejść do menu „Display Mode” (🔧 strona 21). Jeśli urządzenie nie jest używane przez pewien czas, należy przełączyć wyświetlacz do trybu oszczędzania energii.

M Wskaźnik trybu odtwarzania (Play Mode)

Wyświetlana jest ikona bieżącego trybu odtwarzania (🔊 strona 17). Jeśli włączony jest tryb odtwarzania „Normal”, nie jest wyświetlana żadna ikona.

N Wskaźnik stanu odtwarzania

Wyświetlany jest bieżący tryb odtwarzania (▶️: odtwarzanie, ■: zatrzymanie, ◀️ (▶️▶️): przewijanie do tyłu (przewijanie do przodu), ⏪ (⏩): przejście do początku bieżącego (lub następnego) utworu).

O Wskaźnik stanu akumulatora


Umożliwia wyświetlanie informacji o poziomie naładowania akumulatora.

💡 Podpowiedź

- Aby uzyskać informacje na temat wyświetlacza tunera FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F), zobacz „Słuchanie tunera FM” (🔧 strona 43).

Odtwarzanie utworów (ALL SONGS)

Utwory z odtwarzacza są odtwarzane.

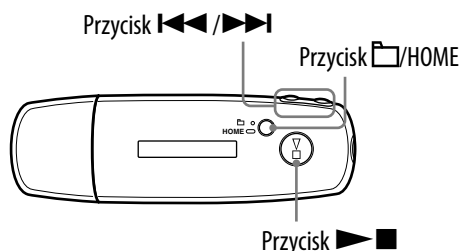

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.

2 Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję 🎵 (ALL SONGS), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.

Zostaną wyświetlone wszystkie utwory z odtwarzacza i rozpocznie się odtwarzanie od ostatnio słuchanego utworu. Jeśli żaden utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od początku.

Zostaną odtworzone wszystkie utwory po kolei aż do ostatniego, po czym nastąpi zatrzymanie.

Aby przejść na początek utworu

Naciśnięcie przycisku I◀◀ (▶▶I) w trybie odtwarzania lub zatrzymania powoduje przejście odtwarzacza na początek bieżącego (lub następnego) utworu.


Naciśnięcie przycisku □/HOME, a następnie przycisku I◀◀ (▶▶I) w trybie odtwarzania lub zatrzymania powoduje przejście odtwarzacza na początek bieżącego (lub następnego) albumu/wykonawcy.

💡 Podpowiedzi

- W menu Play Mode (Tryb odtwarzania) można zmienić tryb odtwarzania na odtwarzanie w kolejności losowej, powtarzanie itd. (🔗 strona 16).
- Utwory są wyświetlane w kolejności ustawionej w menu Sort (Sortowanie) (🔗 strona 19). W przypadku ustawień fabrycznych utwory są wyświetlane w kolejności albumów.

Odtwarzanie list utworów (PLAYLIST)

Istnieje możliwość odtwarzania list utworów (Playlist) (Lista odtwarzania) utworzonych w oprogramowaniu SonicStage. Jeśli nazwa zostanie zmieniona w oprogramowaniu SonicStage, na ekranie odtwarzacza będzie wyświetlana zmieniona nazwa. Szczegółowe informacje znajdują się w Pomocy oprogramowania SonicStage.

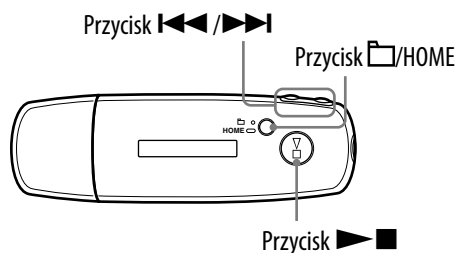

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.

2 Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję □ (PLAYLIST), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.

Rozpocznie się odtwarzanie ostatnio słuchanego utworu. Jeśli żaden utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od początku pierwszej listy odtwarzania.

Zostaną odtworzone wszystkie utwory po kolei aż do ostatniego, po czym nastąpi zatrzymanie.

Aby przejść na początek utworu

Naciśnięcie przycisku I◀◀ (▶▶I) w trybie odtwarzania lub zatrzymania powoduje przejście odtwarzacza na początek bieżącego (lub następnego) utworu.


Naciśnięcie przycisku □/HOME, a następnie przycisku I◀◀ (▶▶I) w trybie odtwarzania lub zatrzymania powoduje przejście odtwarzacza na początek bieżącej (lub następnej) listy odtwarzania.

💡 Podpowiedź

- W menu Play Mode (Tryb odtwarzania) można zmienić tryb odtwarzania na odtwarzanie w kolejności losowej, powtarzanie itd. (🔍 strona 16).

Wyszukiwanie utworów (SEARCH)


Utwory można wyszukiwać według następujących kategorii: „Tytuł utworu”, „Wykonawca” lub „Tytuł albumu”.

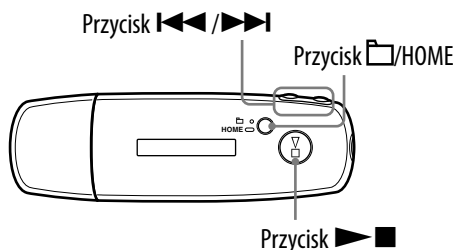

Wyszukiwanie utworów według tytułu utworu (Song)


















- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk \square / HOME , aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 **Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję Q (SEARCH), a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 3 **Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję „Song>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
Zostaną wyświetlone wszystkie utwory z odtwarzacza.
- 4 **Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Zostaną odtworzone wszystkie utwory po kolei aż do ostatniego, po czym nastąpi zatrzymanie.

Podpowiedź

- Tryb powtarzania ustawiony w menu Play Mode (Tryb odtwarzania) ( strona 16) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu wyszukiwania.

Ciąg dalszy 

Wyszukiwanie utworów według wykonawcy (Artist)











- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję  (SEARCH), a następnie naciśnij przycisk ■ w celu potwierdzenia.**
- 3 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Artist>”, a następnie naciśnij przycisk ■ w celu potwierdzenia.**
Zostanie wyświetlona lista wykonawców.
- 4 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać żądanego wykonawcę, a następnie naciśnij przycisk ■ w celu potwierdzenia.**
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
- 5 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać żądany album, a następnie naciśnij przycisk ■ w celu potwierdzenia.**
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
- 6 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij przycisk ■ w celu potwierdzenia.**
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Zostaną odtworzone wszystkie utwory po kolei aż do ostatniego, po czym nastąpi zatrzymanie.

Podpowiedź

- Tryb powtarzania ustawiony w menu Play Mode (Tryb odtwarzania) ( strona 16) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu wyszukiwania.

Ciąg dalszy ↓

Wyszukiwanie utworów według tytułu albumu (Album)


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 Naciskaj przycisk /▶▶▶, aby wybrać opcję  (SEARCH), a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.**
- 3 Naciskaj przycisk /▶▶▶, aby wybrać opcję „Album>”, a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.**
Zostaną wyświetlone listy albumów.
- 4 Naciskaj przycisk /▶▶▶, aby wybrać żądany album, a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.**
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
- 5 Naciskaj przycisk /▶▶▶, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.**
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Zostaną odtworzone wszystkie utwory po kolei aż do ostatniego, po czym nastąpi zatrzymanie.

Podpowiedź

- Tryb powtarzania ustawiony w menu Play Mode (Tryb odtwarzania) ( strona 16) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu wyszukiwania.

Zmiana trybu odtwarzania (Play Mode)

Odtwarzacz oferuje różne tryby powtarzania, w tym odtwarzanie w kolejności losowej i wielokrotne odtwarzanie wybranych utworów.

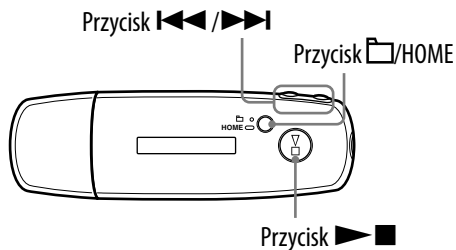

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
- 2** Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję □ (MENU), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 3** Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję „Play Mode>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 4** Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać tryb odtwarzania (☞ strona 17), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk □/HOME.

Ciąg dalszy ↓

Lista trybów odtwarzania


Typ trybu odtwarzania/Ikona	Opis
Normal (Normalny)/Brak ikony	Wszystkie utwory, począwszy od bieżącego, są odtwarzane jednokrotnie, a następnie odtwarzanie jest zatrzymywane. Tryb „Normal” jest ustawieniem domyślnym.
Folder/📁	Wszystkie utwory w albumie (lub utwory danego wykonawcy)*, w tym bieżący, są odtwarzane jednokrotnie, a następnie odtwarzanie jest zatrzymywane.
Repeat All (powtarzanie wszystkich utworów)/🔁	Wszystkie utwory, począwszy od bieżącego, są odtwarzane wielokrotnie.
Repeat Folder (powtarzanie utworów z danego folderu)/🔁📁	Wszystkie utwory w albumie (lub utwory danego wykonawcy)*, w tym bieżący, są odtwarzane wielokrotnie.
Repeat 1 Song (powtarzanie jednego utworu)/🔁1	Bieżący utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
Repeat Shuffle All (powtarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej)/🔁SHUF	Odtwarzany jest bieżący utwór, a następnie wszystkie utwory są odtwarzane w kolejności losowej.
Repeat Shuffle Folder (powtarzanie utworów z danego folderu w kolejności losowej)/🔁📁SHUF	Odtwarzany jest bieżący utwór, a następnie wszystkie utwory w albumie (lub utwory danego wykonawcy)*, w tym bieżący utwór, są odtwarzane w kolejności losowej.

* Po ustawieniu w menu Sort (Sortowanie) opcji „Album” lub „Artist/Album” (Wykonawca/Album) (🔍 strona 19) zakresem odtwarzania jest album. Po ustawieniu w menu Sort (Sortowanie) opcji „Artist” (Wykonawca) zakresem odtwarzania jest wykonawca.

Odtwarzanie utworów przez określony czas (Sports Timer)

Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie utworów przez określony czas (od 1 do 99 minut).

Ustawieniem domyślnym odtwarzacza jest 10 minut.

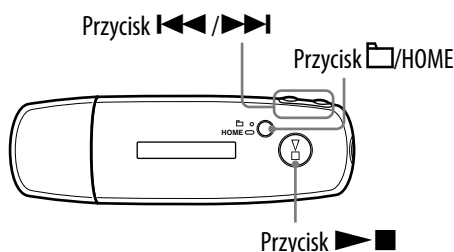

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
- 2** Naciskaj przycisk I<<</>>>I, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk ►■ w celu potwierdzenia.
- 3** Naciskaj przycisk I<<</>>>I, aby wybrać opcję „Sports Timer>”, a następnie naciśnij przycisk ►■ w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybranie czasu odtwarzania.
- 4** Naciskaj przycisk I<<</>>>I, aby wybrać czas, a następnie naciśnij przycisk ►■ w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlony wybrany czas odtwarzania i rozpocznie się odtwarzanie w kolejności zgodnej z ustawieniem trybu Play Mode (Tryb odtwarzania) (☞ strona 16).
Podczas odtwarzania utworu wyświetlany jest pozostały czas.

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk □/HOME.

Aby wrócić do normalnego trybu odtwarzania


Podczas odtwarzania utworu w trybie Sports Timer (Odtwarzanie utworów przez określony czas) lub po zatrzymaniu odtwarzania wykonaj czynności opisane w punktach od **1** do **3** i wybierz opcję „Off”.

Aby wyzerować pozostały czas


Podczas odtwarzania utworu w trybie Sports Timer (Odtwarzanie utworów przez określony czas) lub po zatrzymaniu odtwarzania wykonaj czynności opisane w punktach od **1** do **3** i wybierz opcję „Restart”.

Zmiana kolejności utworów (Sort)

Kolejność utworów można ustawić według wykonawców, albumów lub albumów zgodnie z kolejnością wykonawców.

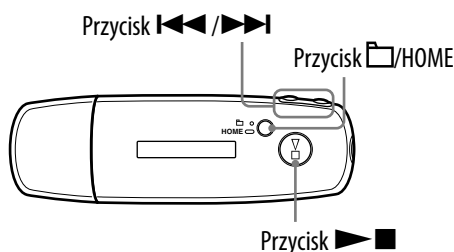

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk \square / HOME , aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
- 2 Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję MENU , a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.
- 3 Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję „Sort>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.
- 4 Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać kolejność utworów (☞ strona 20), a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.






Wskaźnik stanu sortowania

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk \square / HOME .


Ciąg dalszy \downarrow

Lista kolejności utworów

Opcja ustawień/Ikona	Opis
Album (Kolejność albumów)/ 	Utwory są wyświetlane w kolejności albumów. W albumie utwory są wyświetlane według numerów utworów. W trybie sterowania folderami utwory są pomijane według albumów. „Album” jest ustawieniem domyślnym.
Artist (Wykonawca) (Kolejność wykonawców)/ 	Utwory są wyświetlane według kolejności wykonawców. Utwory tego samego wykonawcy są wyświetlane według tytułów. W trybie sterowania folderami utwory są pomijane według wykonawców.
Artist/Album (Wykonawca/Album) (Albumy zgodnie z kolejnością wykonawców)/ 	Utwory są wyświetlane w kolejności albumów według wykonawców. W albumie utwory są wyświetlane według numerów utworów. W trybie sterowania folderami utwory są pomijane według albumów.

Zmiana trybu wyświetlania (Display Mode)

Dla trybu odtwarzania lub zatrzymania można ustawić żądany tryb wyświetlania.

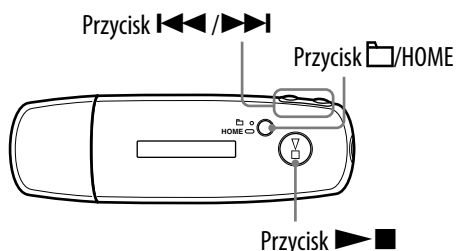

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
- 2** Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 3** Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Display Mode>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 4** Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać tryb wyświetlania (☞ strona 22), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.


Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk □/HOME.

Ciąg dalszy ↓

Lista trybów wyświetlania

- Basic (Podstawowy): Wyświetlany jest ekran podstawowy. (Ustawienie domyślne)
- Property (Właściwości): Wyświetlane są informacje o utworach. Wyświetlany jest numer bieżącego utworu (lub numer bieżącego albumu/ wykonawcy)/całkowita liczba utworów (lub liczba albumów/wykonawców) w zakresie odtwarzania, czas trwania odtwarzania, kodek (typ kompresji), szybkość transmisji i bieżące ustawienie jakości dźwięku (Equalizer).



- Clock (Zegar): Wyświetlany jest dzień tygodnia, miesiąc, data i bieżąca godzina. Informacje o ustawianiu godziny znajdują się w części „Ustawianie bieżącej godziny (Set Date-Time)” (☞ strona 31).
- Wind-bell (Dzwonek): Wyświetlanie animacji.

Podpowiedź

- Aby ekran był wyświetlany przez cały czas, należy wyłączyć tryb oszczędzania energii (☞ strona 41).

Uwaga

- Jeśli ustawienie jakości dźwięku (Equalizer) (☞ strona 26) ma wartość „Off”, nie jest widoczne na ekranie „Property”.

Ustawianie głośności przy użyciu funkcji zaprogramowanej głośności (Volume Mode)


Istnieją 2 tryby regulacji poziomu głośności.

Manual (Manual Volume)

Naciskaj przycisk VOL +/-, aby ustawić poziom głośności od 0 do 30.

Preset (Preset Volume)

Naciskaj przycisk VOL +/-, aby wybrać jeden z 3 zaprogramowanych poziomów głośności: „Low” (Niski), „Mid” (Średni) lub „Hi” (Wysoki).

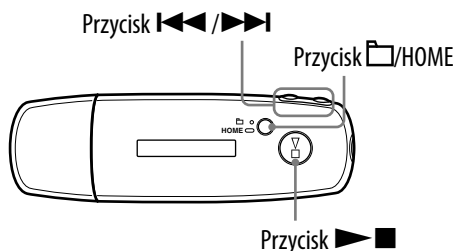







Ustawianie poziomu głośności dla trybu zaprogramowanego (Preset)

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
- 2 Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 3 Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 4 Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję „Sound>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 5 Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.

Ciąg dalszy ↓

-
- 6 Naciskaj przycisk   /   , aby wybrać opcję „Preset”, a następnie naciśnij przycisk   w celu potwierdzenia.**


Powyżej i poniżej napisu „Low” zostaną wyświetlone linie.

-
- 7 Naciskaj przycisk   /   , aby ustawić głośność dla każdego zaprogramowanego poziomu, a następnie naciśnij przycisk   w celu potwierdzenia.**


Zaprogramowane poziomy są wyświetlane w następującej kolejności: „Low”, „Mid” i „Hi”.

Po wybraniu tego ustawienia można wybrać poziom głośności („Low”, „Mid” lub „Hi”), naciskając przycisk VOL +/-.

Aby wrócić do poprzedniego menu


















Naciśnij przycisk  /HOME.

Uwaga


- Jeśli włączona jest funkcja AVLS ( strona 29), rzeczywista głośność może być niższa niż ustawiona.
- Anulowanie funkcji AVLS powoduje powrót do zaprogramowanego poziomu głośności.

Ciąg dalszy 

Przełączanie w tryb ręczny (Manual)


- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
- 2** Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję  (MENU), a następnie naciśnij przycisk ■ w celu potwierdzenia.
- 3** Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk ■ w celu potwierdzenia.
- 4** Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Sound>”, a następnie naciśnij przycisk ■ w celu potwierdzenia.
- 5** Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a następnie naciśnij przycisk ■ w celu potwierdzenia.
- 6** Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Manual”, a następnie naciśnij przycisk ■ w celu potwierdzenia.
Po wybraniu tego ustawienia można regulować poziom głośności (od 0 do 30), naciskając przycisk VOL +/-.

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk /HOME.

Dostosowywanie jakości dźwięku (Equalizer)

Jakość dźwięku można dostosować do gatunku muzyki.

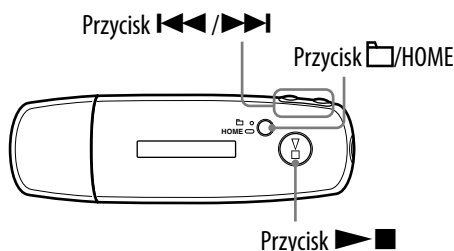

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk \square/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 **Naciskaj przycisk \ll/\gg, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk \blacktriangleright w celu potwierdzenia.**
- 3 **Naciskaj przycisk \ll/\gg, aby wybrać opcję „Equalizer>”, a następnie naciśnij przycisk \blacktriangleright w celu potwierdzenia.**
- 4 **Naciskaj przycisk \ll/\gg, aby wybrać żądaną jakość dźwięku, a następnie naciśnij przycisk \blacktriangleright w celu potwierdzenia.**

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk \square/HOME.

Lista ustawień jakości dźwięku


Ustawienie	Opis
Off (Wyłączone)	Ustawienie jakości dźwięku nie jest włączone. (Ustawienie domyślne)
Heavy (Ciężkie)	Uwypukła wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu uzyskania silnego dźwięku.
Pop	Podkreśla średni zakres częstotliwości, zapewniając doskonałe brzmienie głosów.
Jazz	Uwypukła wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu uzyskania dźwięku przypominającego muzykę na żywo.
Custom (Użytkownika)	Ustawienia dźwięku dostosowywane przez użytkownika. Informacje na temat ustawiania zawiera ☰ strona 27.

Uwagi

- Jeśli po zwiększeniu poziomu głośności wybrana jakość dźwięku ulega pogorszeniu, należy zmniejszyć głośność.
- Jeśli przy osobistych ustawieniach zapisanych jako „Custom” poziom głośności jest inny niż w przypadku pozostałych ustawień, można wyregulować go ręcznie w celu wyrównania.

Zapisywanie żądanych ustawień jakości dźwięku (Preset Custom)

Dla każdego z 5 zakresów można ustawić 7 poziomów i zapisać żądane ustawienia jakości dźwięku. Można również wybrać ustawienia zapisane jako „Custom” w części „Dostosowywanie jakości dźwięku (Equalizer)” (🔊 strona 26).

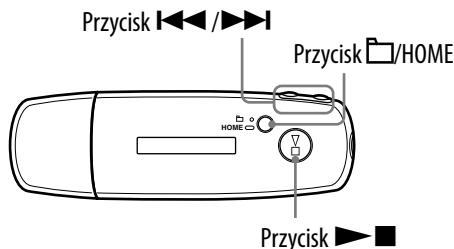


- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję 📁 (MENU), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 3 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 4 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Sound>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 5 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Preset Custom>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
Powyżej i poniżej najniższego zakresu zostaną wyświetlone linie.
- 6 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby ustawić poziom dla każdego zakresu, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
Jakość dźwięku ustawia się od zakresu niskiego (basy) do wysokiego (wysokie tony).

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk □/HOME.

Regulacja poziomu głośności (Dynamic Normalizer)

Istnieje możliwość zmniejszenia poziomu głośności między utworami. Po wybraniu tego ustawienia podczas słuchania utworów w trybie odtwarzania w kolejności losowej poziom głośności jest uśredniany między utworami, aby zminimalizować różnice poziomów nagrań.

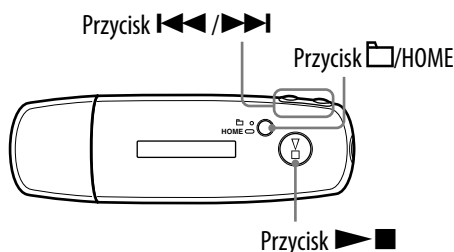

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk \square / HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 **Naciskaj przycisk $| \lll / \lll |$, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 3 **Naciskaj przycisk $| \lll / \lll |$, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 4 **Naciskaj przycisk $| \lll / \lll |$, aby wybrać opcję „Sound>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 5 **Naciskaj przycisk $| \lll / \lll |$, aby wybrać opcję „D.Normalizer>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 6 **Naciskaj przycisk $| \lll / \lll |$, aby wybrać opcję „On”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**

Aby wyłączyć ustawienie

W punkcie 6 wybierz opcję „Off”.


Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk \square / HOME.

Ograniczanie głośności (AVLS)

Funkcję AVLS (Automatic Volume Limiter System — system automatycznego ograniczania głośności) można włączyć, aby ograniczyć maksymalną głośność i zapobiec przeszkadzaniu innym osobom lub odwracaniu ich uwagi.

Korzystając z funkcji AVLS, można słuchać muzyki na odpowiednim poziomie głośności.

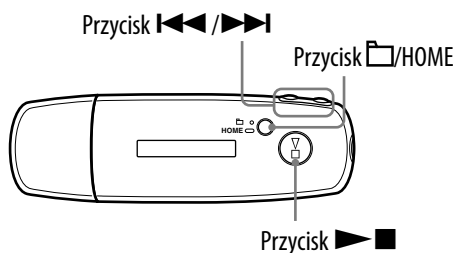

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 3 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 4 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Sound>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 5 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „AVLS>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 6 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „On”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
Głośność będzie utrzymywana na umiarkowanym poziomie.

Aby wyłączyć ustawienie

W punkcie 6 wybierz opcję „Off”.

Aby wrócić do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk □/HOME.

💡 Podpowiedź

- Jeśli funkcja AVLS jest włączona, po naciśnięciu przycisku VOL +/- zostanie wyświetlony napis „AVLS”.

Wyłączanie sygnału akustycznego (Beep)

Sygnały akustyczne odtwarzacza można wyłączyć.

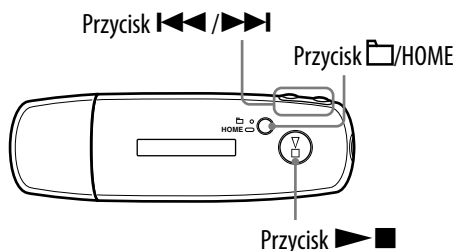

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk \square / HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
- 2 Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję MENU, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.
- 3 Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.
- 4 Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję „Sound>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.
- 5 Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję „Beep>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.
- 6 Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję „Off”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.

Aby zmienić ustawienie na włączone


W punkcie 6 wybierz opcję „On”.

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk \square / HOME.


Ustawianie bieżącej godziny (Set Date-Time)

Istnieje możliwość ustawienia i wyświetlenia bieżącej godziny.

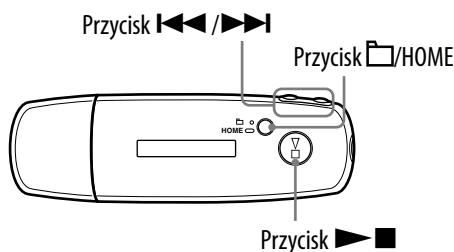

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 3 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 4 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 5 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Set Date-Time>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
Powyżej i poniżej cyfr roku zostaną wyświetlone linie.
- 6 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby ustawić rok, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
Powyżej i poniżej cyfr miesiąca zostaną wyświetlone linie.
- 7 **Podobnie jak w punkcie 6 ustaw miesiąc, datę, godzinę i minuty.**
Po naciśnięciu przycisku ◀◀/▶▶ i ustawieniu godziny oraz daty naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk /HOME.

Aby wyświetlić bieżącą godzinę

Należy wykonać jedną z poniższych procedur.

- W menu „Display Mode” wybierz opcję „Clock” (Zegar) (☞ strona 21).
- Jeśli włączona jest funkcja HOLD, naciśnij dowolny przycisk (☞ strona 9).

Podpowiedź


- Data może być wyświetlana w formacie „miesiąc/dzień” lub „dzień/miesiąc”. Ponadto można wybrać 12- lub 24-godzinny tryb wyświetlania czasu. Patrz „Ustawianie formatu daty (Date Disp Type)” (☞ strona 33) lub „Ustawianie formatu godziny (Time Disp Type)” (☞ strona 34).

Uwagi

- Jeśli odtwarzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, może być konieczne ponowne ustawienie daty i godziny.
- Jeśli bieżąca godzina nie jest ustawiona, na ekranie „Clock” (Zegar) będzie wyświetlany symbol „--” (☞ strona 22).
Ponadto po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku przy włączonej funkcji HOLD data i godzina nie będą wyświetlane.

Ustawianie formatu daty (Date Disp Type)

Bieżąca data (☞ strona 31) może być wyświetlana w formacie „miesiąc/dzień” lub „dzień/miesiąc”.

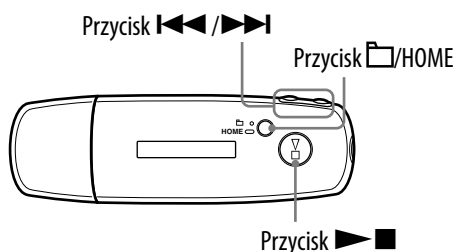


- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 **Naciskaj przycisk ◀▶, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk ◼ w celu potwierdzenia.**
- 3 **Naciskaj przycisk ◀▶, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk ◼ w celu potwierdzenia.**
- 4 **Naciskaj przycisk ◀▶, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a następnie naciśnij przycisk ◼ w celu potwierdzenia.**
- 5 **Naciskaj przycisk ◀▶, aby wybrać opcję „Date Disp Type>”, a następnie naciśnij przycisk ◼ w celu potwierdzenia.**
- 6 **Naciskaj przycisk ◀▶, aby wybrać format daty, a następnie naciśnij przycisk ◼ w celu potwierdzenia.**
 mm/dd: Data jest wyświetlana w formacie „miesiąc/dzień”. (Ustawienie domyślne)
 dd/mm: Data jest wyświetlana w formacie „dzień/miesiąc”.

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk □/HOME.

Ustawianie formatu godziny (Time Disp Type)

Bieżąca godzina (☞ strona 31) może być wyświetlana w formacie 12- lub 24-godzinnym. Ustawieniem domyślnym jest tryb „24h”.

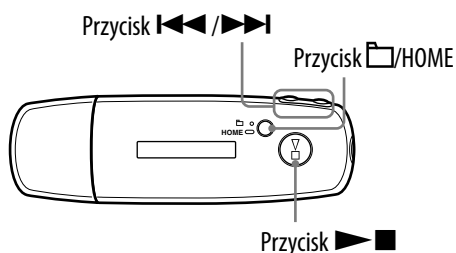


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
- 2 Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 3 Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 4 Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 5 Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Time Disp Type>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 6 Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „12h” lub „24h”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk □/HOME.

Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu (Information)

Na ekranie można wyświetlić takie informacje jak nazwa produktu, pojemność wbudowanej pamięci flash, numer seryjny i wersja oprogramowania układowego.

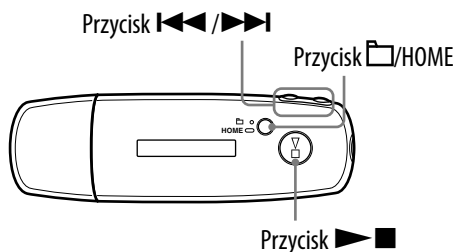

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
- 2 Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 3 Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 4 Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Information>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wyświetlić poniższe informacje.

1: nazwa produktu

2: pojemność wbudowanej pamięci flash

3: numer seryjny

4: informacje o wersji oprogramowania układowego odtwarzacza

- 5 Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zmieni się wskazanie na wyświetlaczu.


Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk □/HOME.

Przywracanie ustawień fabrycznych

(Reset All Setting)

W odtwarzaczu można przywrócić ustawienia fabryczne. Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia utworów muzycznych przeniesionych do odtwarzacza.

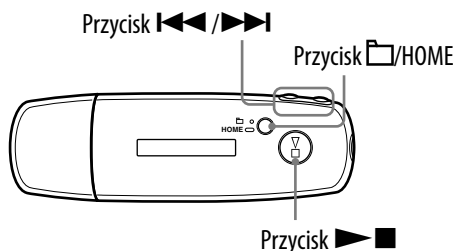

Uwaga

- Funkcja dostępna tylko w trybie zatrzymania.

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk \square / HOME w trybie zatrzymania, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 **Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję MENU , a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 3 **Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 4 **Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję „Initialize>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 5 **Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję „Reset All Setting>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 6 **Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję „Ok”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**

Po przywróceniu ustawień fabrycznych zostanie wyświetlony napis „COMPLETE”.

Aby wrócić do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk \square / HOME .

Aby anulować przywracanie ustawień fabrycznych

W punkcie 6 wybierz opcję „Cancel” i naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$.

Formatowanie pamięci (Format)

Wbudowaną pamięć flash odtwarzacza można sformatować. Po sformatowaniu pamięci wszystkie zapisane pliki muzyczne i inne dane zostaną skasowane. Przed rozpoczęciem formatowania należy sprawdzić przechowywane w pamięci dane.

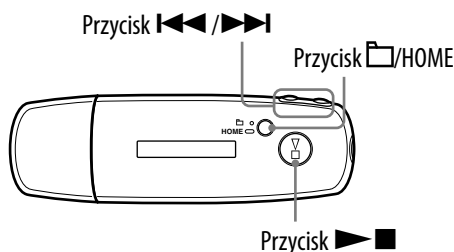


Uwaga



- Funkcja dostępna tylko w trybie zatrzymania.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk \square / HOME w trybie zatrzymania, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 Naciskaj przycisk $| \lll / \ggg |$, aby wybrać opcję MENU, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 3 Naciskaj przycisk $| \lll / \ggg |$, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 4 Naciskaj przycisk $| \lll / \ggg |$, aby wybrać opcję „Initialize>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 5 Naciskaj przycisk $| \lll / \ggg |$, aby wybrać opcję „Format>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 6 Naciskaj przycisk $| \lll / \ggg |$, aby wybrać opcję „Ok”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
Zostanie wyświetlony napis „FORMATTING...” i rozpocznie się formatowanie.
Po zakończeniu formatowania zostanie wyświetlony napis „COMPLETE”.

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk /HOME.

Aby anulować formatowanie


W punkcie 6 wybierz opcję „Cancel” i naciśnij przycisk   w celu potwierdzenia.

Uwaga

- Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą komputera.

Zmiana ustawień połączenia USB (USB Power)

W zależności od sposobu korzystania z komputera napięcie zasilania (USB Bus Powered) może być niewystarczające, powodując przesyłanie niepełnych danych z komputera do odtwarzacza. W takim przypadku poprawę transferu danych można uzyskać, ustawiając połączenie USB (USB Power) na „100mA”. Ustawieniem domyślnym jest „500mA”.

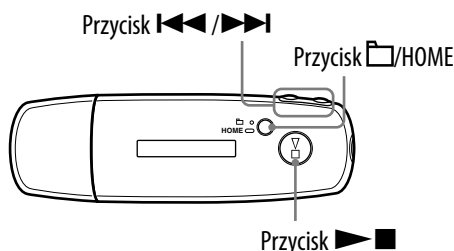

Uwaga

- Nie można zmieniać tego ustawienia w trakcie korzystania z połączenia USB.

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 **Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 3 **Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 4 **Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję „USB Power>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 5 **Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję „100mA” lub „500mA”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**

Aby wrócić do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk □/HOME.

💡 Podpowiedzi

- Po podłączeniu odtwarzacza do komputera przenośnego zalecane jest podłączenie komputera do zasilania.
- Po ustawieniu opcji „USB Power” na „100mA” czas ładowania akumulatora będzie dłuższy.

Zmiana orientacji wyświetlacza w lewo/w prawo (Rotation)

Istnieje możliwość wybrania orientacji wyświetlacza.

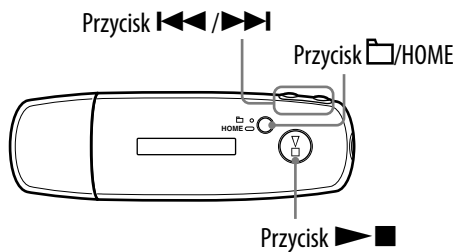

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk \square /HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 **Naciskaj przycisk $| \llcorner / \lrcorner |$, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 3 **Naciskaj przycisk $| \llcorner / \lrcorner |$, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 4 **Naciskaj przycisk $| \llcorner / \lrcorner |$, aby wybrać opcję „Rotation>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
- 5 **Naciskaj przycisk $| \llcorner / \lrcorner |$, aby wybrać opcję „R Hand” lub „L Hand”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.**
 R Hand: Wyświetlacz obrócony w lewo, z przyciskami po prawej stronie.
 (Ustawienie domyślne)
 L Hand: Wyświetlacz obrócony w prawo, z przyciskami po lewej stronie.

Aby wrócić do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk \square /HOME.

Podpowiedź

- Po zmianie orientacji wyświetlacza funkcje przycisku $| \llcorner / \lrcorner |$ również ulegną zmianie.

Zmniejszanie poboru energii (Power Save)


Odtwarzacz można przełączyć w tryb Power Save, aby po upływie określonego czasu bezczynności (15 sekund) następowało wyłączenie wyświetlacza lub wyświetlenie animacji.

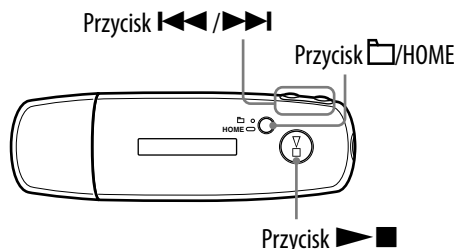

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
- 2** Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 3** Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 4** Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Power Save>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.
- 5** Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać ustawienia trybu oszczędzania energii (🔋 strona 42), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.

Ciąg dalszy ↓

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk /HOME.


Lista ustawień trybu oszczędzania energii

Opcje ustawień	Opis
On-Normal (Włączony — Normalny)	Podczas odtwarzania utworu lub odbierania sygnału FM wyświetlana jest animacja (wyświetlacz w trybie Power Save) (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F). Tryb „On-Normal” jest ustawieniem domyślnym.
On-Super (Włączony — Super)	Na wyświetlaczu nie jest wyświetlany żaden obraz. To ustawienie zapewnia najmniejszy pobór energii z akumulatora.
Off (Wyłączone)	Ekran jest wyświetlany przez cały czas.

Słuchanie audycji radiowych FM

Istnieje możliwość słuchania audycji radiowych na zakresie FM. Przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza należy naładować wbudowany akumulator (☞ strona 50) i podłączyć słuchawki do gniazda słuchawek.


1 Przełączanie na tuner FM

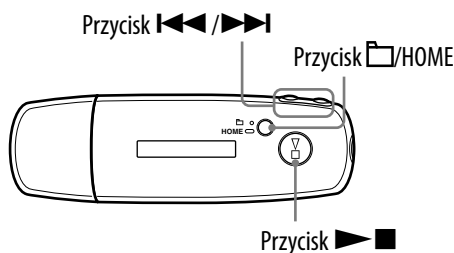

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.

2 Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję FM (FM), a następnie naciśnij przycisk ▶▶ w celu potwierdzenia.



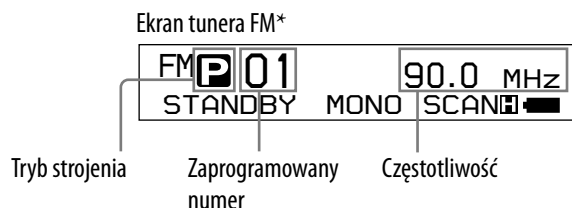

Zostanie wyświetlony ekran tunera FM.





* Pokazany na ilustracji ekran tunera FM może być inny od posiadanego modelu.

Ciąg dalszy ↓


Aby wyłączyć tuner FM i wrócić do odtwarzacza audio

Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony ekran menu, a następnie z ekranu menu wybierz opcję  (ALL SONGS) lub  (PLAYLIST) i naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.

Aby szybko wyciszyć tuner FM

Po naciśnięciu przycisku  nie będzie słycać dźwięku tunera FM. Po upływie około 5 sekund tuner FM przejdzie w tryb uśpienia, a wyświetlacz zgaśnie. Po naciśnięciu przycisku  ponownie będzie odtwarzany dźwięk tunera FM.

Uwaga


- W przypadku naciśnięcia przycisku  (▶▶▶), gdy odtwarzacz znajduje się w trybie uśpienia, zostanie wybrany poprzedni (lub następny) zaprogramowany numer lub częstotliwość. W tym czasie dźwięk nie jest odtwarzany, niezależnie od przycisku VOL +/-.







2 Automatyczne programowanie stacji nadawczych (FM Auto Preset)

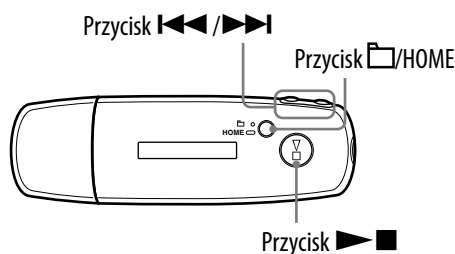Istnieje możliwość automatycznego zaprogramowania stacji nadawczych (maksymalnie 30 stacji) odbieranych na danym obszarze przez wybranie opcji „FM Auto Preset” (Automatyczne programowanie FM). Jest to wygodne w przypadku korzystania z tunera FM po raz pierwszy lub po przeniesieniu się na nowy obszar.

Uwaga

- Użycie funkcji „FM Auto Preset” spowoduje usunięcie wcześniej zaprogramowanych stacji.



- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
- 2 Naciskaj przycisk , aby wybrać opcję  (MENU), a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
- 3 Naciskaj przycisk , aby wybrać opcję „FM Auto Preset>”, a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.

4 Naciskaj przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „Ok”, a następnie naciśnij przycisk **▶■** w celu potwierdzenia.

Stacje nadawcze odbierane na danym obszarze zostaną zaprogramowane kolejno od najniższej do najwyższej częstotliwości.

Po zakończeniu programowania zostanie wyświetlony napis „COMPLETE”, a następnie rozpocznie się odbiór pierwszej zaprogramowanej stacji.

Aby zatrzymać programowanie

W punkcie 4 wybierz opcję „Cancel” i naciśnij przycisk **▶■**.

Aby wrócić do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk **□/HOME**.

Jeśli odbieranych jest kilka niepotrzebnych stacji

Jeśli dominują zakłócenia lub odbierane są zbyt słabe stacje, zmień ustawienie odbioru (**Ⓕ** strona 48) na „Low”.

3 Wybieranie stacji nadawczych

Istnieją 2 sposoby wybierania stacji nadawczych (strojenie ręczne lub zaprogramowane).

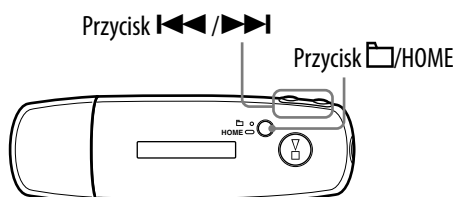

Naciśnij przycisk **□/HOME**, aby przejść w tryb strojenia ręcznego. Naciśnij ponownie przycisk **□/HOME**, aby zmienić tryb strojenia ręcznego na tryb strojenia zaprogramowanego.

- **Strojenie ręczne:** W trybie strojenia ręcznego można wybierać stacje nadawcze według częstotliwości. Tryb strojenia ręcznego jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.
- **Strojenie zaprogramowane:** W trybie strojenia zaprogramowanego można wybierać stacje nadawcze według zaprogramowanych numerów.

Ciąg dalszy ↓

Strojenie ręczne

Na ekranie tunera FM wyświetlane są kolejno od lewej: wskaźnik **M**, częstotliwość i zaprogramowany numer.

Aby	Należy
Wybrać poprzednią częstotliwość	Nacisnąć przycisk ◀◀ .
Wybrać następną częstotliwość	Nacisnąć przycisk ▶▶ .
Wybrać poprzednią możliwą do odebrania stację nadawczą*	Nacisnąć i przytrzymać przycisk ◀◀ .
Wybrać następną możliwą do odebrania stację nadawczą*	Nacisnąć i przytrzymać przycisk ▶▶ .

- * Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **◀◀** (**▶▶**) podczas odbioru stacji FM powoduje przejście do poprzedniej (lub następnej) stacji nadawczej. Jeśli odbiór stacji jest możliwy, stacja zostanie zaakceptowana. Jeśli dominują zakłócenia lub odbierane są zbyt słabe stacje, należy zmienić ustawienie odbioru (**⊗** strona 48) na „Low”. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **◀◀** (**▶▶**) w trybie uśpienia nastąpi zmniejszenie (lub zwiększenie) częstotliwości, poprzednia (lub następna) stacja nadawcza nie zostanie znaleziona, a dźwięk nie będzie odtwarzany.

Strojenie zaprogramowane

Na ekranie tunera FM wyświetlane są kolejno od lewej: wskaźnik **P**, zaprogramowany numer i częstotliwość.

Aby	Należy
Wybrać poprzedni zaprogramowany numer	Nacisnąć przycisk ◀◀ .
Wybrać następny zaprogramowany numer	Nacisnąć przycisk ▶▶ .

Uwaga


- Nie można wybierać stacji nadawczych, jeśli stacje nie zostały zaprogramowane. Możliwe do odbioru stacje należy zaprogramować przy użyciu funkcji „FM Auto Preset” (**⊗** strona 44).

Poprawa jakości odbioru

- Przewód słuchawek służy jako antena, dlatego należy go maksymalnie rozwinąć.

Programowanie żądanych stacji nadawczych

Istnieje możliwość zaprogramowania stacji nadawczych, które zostały pominięte przez funkcję „FM Auto Preset” (☞ strona 44).

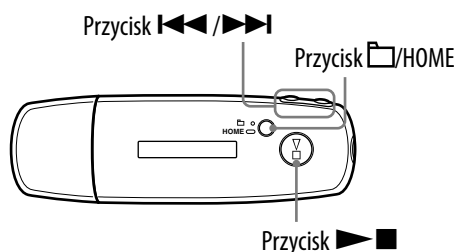

1 Wybierz żądaną częstotliwość w trybie strojenia ręcznego (☞ strona 45).

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶■.

Częstotliwość wybrana w punkcie **1** zostanie zaprogramowana, a zaprogramowany numer będzie wyświetlany po lewej stronie częstotliwości.

💡 Podpowiedź

- Maksymalnie można zaprogramować 30 stacji radiowych (od P01 do P30).

Uwaga

- Zaprogramowane numery są zawsze sortowane w kolejności od najniższej do najwyższej częstotliwości.

Aby usunąć zaprogramowane stacje nadawcze

1 Wybierz zaprogramowany numer żądanej częstotliwości.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶■.

3 Naciskaj przycisk I◀◀/▶▶I, aby wybrać opcję „Ok”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.


Zaprogramowana stacja nadawcza zostanie usunięta i pojawi się następna stacja.

Aby anulować usunięcie zaprogramowanej stacji nadawczej

W punkcie **3** wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk ▶■.

Ustawianie odbioru (Scan Sens)

Po wybraniu opcji „FM Auto Preset” (☞ strona 44) lub „Strojenie ręczne” (☞ strona 45), możliwe jest odbieranie wielu niepotrzebnych stacji nadawczych ze względu na zbyt dużą czułość odbioru. W takim przypadku należy wybrać opcję „Low”. Opcja „High” jest ustawieniem domyślnym.

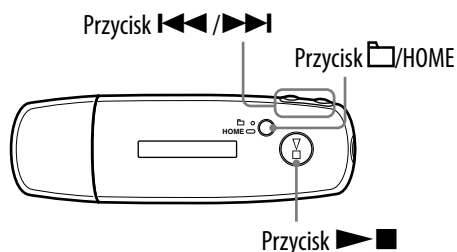

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.**
- 2 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 3 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Scan Sens>”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**
- 4 **Naciskaj przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Low”, a następnie naciśnij przycisk ▶■ w celu potwierdzenia.**

Aby przywrócić poprzednie ustawienie odbioru


W punkcie 4 wybierz opcję „High”.

Aby wrócić do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk □/HOME.

Zmiana trybu monofonicznego/ stereofonicznego (Mono/Auto)

Jeśli podczas odbioru stacji FM występują szумы, należy wybrać opcję „Mono” ustawiającą odbiór monofoniczny. W przypadku wybrania opcji „Auto” odbiór stereofoniczny/monofoniczny jest ustawiany automatycznie w zależności od warunków odbioru. Opcja „Auto” jest ustawieniem domyślnym.

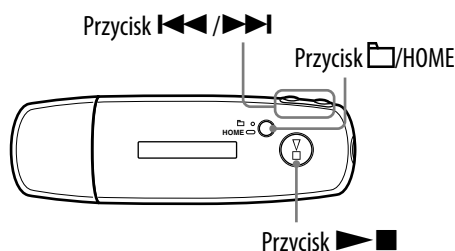

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk \square / HOME , aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
- 2 Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję ☰ (MENU), a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.
- 3 Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję „Mono/Auto>”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.
- 4 Naciskaj przycisk $| \ll / \gg |$, aby wybrać opcję „Mono”, a następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright \blacksquare$ w celu potwierdzenia.

Aby wrócić do ustawienia automatycznego


W punkcie 4 wybierz opcję „Auto”.


Aby wrócić do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk \square / HOME .

Ładowanie odtwarzacza



Odtwarzacz jest ładowany po podłączeniu do komputera

Jeśli na wyświetlaczu zostanie wyświetlony wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: **FULL** , ładowanie jest zakończone (czas ładowania wynosi ok. 60 minut*).

Przed pierwszym użyciem odtwarzacza należy go całkowicie naładować (aby na wyświetlaczu był widoczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora **FULL** ).

* Jest to przybliżony czas ładowania, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, a ustawienie „USB Power” ( strona 39) określono na „500mA” w temperaturze pokojowej. Czas ładowania jest różny w zależności od poziomu naładowania akumulatora i jego stanu. Jeśli akumulator jest ładowany w otoczeniu o niskiej temperaturze, ładowanie trwa dłużej. Czas ten wydłuża się także w przypadku, gdy podczas ładowania do odtwarzacza są przesyłane pliki dźwiękowe.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Ikona akumulatora na wyświetlaczu ( strona 10) zmienia się w następujący sposób. Informacje na temat czasu pracy akumulatora zawiera  strona 75.



Poziom naładowania akumulatora zmniejsza się, co obrazuje ikona akumulatora. Po wyświetleniu komunikatu „LOW BATTERY” odtwarzacz nie odtwarza. W takim przypadku należy naładować akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera.

Uwagi

- Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia z zakresu od 5 do 35°C.
- Gdy odtwarzacz korzysta z komputera, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat „DATA ACCESS”. Nie należy odłączać odtwarzacza, gdy wyświetlany jest komunikat „DATA ACCESS”, ponieważ przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
- Niektóre urządzenia USB podłączone do komputera mogą zakłócać prawidłowe działanie odtwarzacza.
- Po podłączeniu odtwarzacza do komputera wszystkie przyciski sterujące są zablokowane.

Zwiększanie żywotności akumulatora

Postępując zgodnie z poniższymi prostymi wskazówkami, można wydłużyć czas odtwarzania wynikający z poziomu naładowania akumulatora.

Automatyczne wyłączenie ekranu wyświetlacza

Ustawienie wyświetlacza tak, aby wyłączał się po określonym czasie, gdy odtwarzacz nie jest używany (ok. 15 sekund), może ograniczyć zużycie akumulatora.

Informacje na temat metody ustawiania tej funkcji można znaleźć w sekcji „Zmniejszanie poboru energii (Power Save)” (☞ strona 41).

Ustawianie formatu utworu i szybkości transmisji

Czas odtwarzania jest różny, ponieważ poziom naładowania akumulatora może zależeć od formatu i szybkości transmisji odtwarzanych utworów muzycznych. Na przykład całkowicie naładowany akumulator umożliwia ok. 27 godzin odtwarzania utworów w formacie ATRAC z szybkością 48 kb/s, ale tylko ok. 19 godzin odtwarzania utworów w formacie WMA z szybkością 128 kb/s. Dokładny czas odtwarzania przy pełnym naładowaniu akumulatora może być inny w zależności od warunków działania i otoczenia odtwarzacza.

Jeśli do komputera jest podłączony odtwarzacz, nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia

Jeśli komputer przejdzie w tryb oszczędzania energii, np. tryb wstrzymania, uśpienia lub hibernacji, podczas gdy odtwarzacz jest podłączony bezpośrednio do komputera, akumulator odtwarzacza nie będzie ładowany. Zamiast tego odtwarzacz będzie pobierał energię z akumulatora, rozładowując go.

Uwaga

- Nie należy na dłuższy czas podłączać odtwarzacza do komputera przenośnego, który nie jest podłączony do zasilania sieciowego, ponieważ może to doprowadzić do rozładowania akumulatora komputera.

Co to jest format i szybkość transmisji?

Co to jest format?

Format utworu oznacza metodę stosowaną przez oprogramowanie SonicStage do zapisywania informacji audio utworu podczas importowania do oprogramowania SonicStage utworów z Internetu lub z płyt audio CD. Najbardziej rozpowszechnionymi formatami są MP3, WMA, ATRAC itd.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) jest popularną technologią kompresji sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG w ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization). Format MP3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru utworów w standardzie audio CD.

WMA: WMA (Windows Media Audio) jest popularną technologią kompresji sygnału dźwiękowego opracowaną przez firmę Microsoft Corporation. Format WMA zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3 przy mniejszym rozmiarze pliku.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) jest ogólnym określeniem odnoszącym się do formatów ATRAC3 oraz ATRAC3plus. ATRAC jest technologią kompresji sygnału dźwiękowego zapewniającą zarówno wysoką jakość dźwięku, jak i wysoki współczynnik kompresji. Format ATRAC3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru utworów w standardzie audio CD. W formacie ATRAC3plus, bardziej zaawansowanej wersji formatu ATRAC3, możliwa jest kompresja plików dźwiękowych do ok. 1/20 rozmiaru utworów w standardzie audio CD.

Co to jest szybkość transmisji?


Szybkość transmisji oznacza ilość danych używanych do przechowywania każdej sekundy dźwięku.

Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą jakość dźwięku, ale wymaga więcej pamięci na zapisanie utworu muzycznego o tej samej długości.

Jaki jest związek między szybkością transmisji, jakością dźwięku i rozmiarem pamięci?

Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą jakość dźwięku, ale wymaga więcej pamięci na zapisanie utworu muzycznego o tej samej długości, co powoduje, że w pamięci odtwarzacza można zapisać mniej utworów.

Mniejsza szybkość transmisji umożliwia zapisanie większej liczby utworów przy niższej jakości dźwięku.

Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów plików dźwiękowych i szybkości transmisji zawiera  strona 75.

Uwaga

- Jeśli utwór jest importowany z płyty CD do oprogramowania SonicStage z niską szybkością transmisji, nie można poprawić jego jakości dźwięku przez wybranie wyższej szybkości transmisji, gdy utwór przesyłany jest z oprogramowania SonicStage do odtwarzacza.

Odtwarzanie utworów bez przerw

Jeśli utwory zostaną zaimportowane do oprogramowania SonicStage w formacie ATRAC, a następnie przesłane do odtwarzacza, można je odtwarzać w trybie ciągłym bez przerw między nimi.

Na przykład album zawierający długie nagranie koncertu na żywo bez przerw między utworami może być odtwarzany w trybie ciągłym bez przerw, jeśli utwory zostaną zaimportowane do oprogramowania SonicStage w formacie ATRAC, a następnie przesłane do odtwarzacza.

Uwaga

- Aby odtwarzać utwory bez przerw między nimi, należy zaimportować wszystkie utwory do oprogramowania SonicStage jako jeden album w tym samym formacie ATRAC.

Jak importowane są informacje o utworze do odtwarzacza?

Podczas importowania utworów w formacie audio CD do oprogramowania SonicStage automatycznie wyszukiwane są informacje o utworach (tzn. tytuł albumu, wykonawca i tytuł utworu) w bezpłatnej internetowej bazie danych płyt audio CD (CDDB, the Gracenote CD DataBase). Utwory są przesyłane do odtwarzacza razem z odpowiednimi informacjami.

Załączone do utworów informacje umożliwiają korzystanie z różnych zaawansowanych funkcji wyszukiwania w odtwarzaczu.

Uwaga

- Informacji o niektórych płytach CD nie można znaleźć w Internecie. Informacje o utworach niedostępnych w internetowej bazie danych można wpisywać i edytować ręcznie w oprogramowaniu SonicStage. Szczegółowe informacje na temat edytowania informacji o utworach można znaleźć w Pomocy oprogramowania SonicStage.

Zapisywanie danych innych niż pliki dźwiękowe

Dane z komputera można zapisać we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza, przesyłając je z komputera za pomocą Eksploratora Windows. Po podłączeniu odtwarzacza do komputera wbudowana pamięć flash jest wyświetlana w Eksploratorze Windows jako wymienne urządzenie pamięci masowej.

Uwagi

- W trakcie korzystania z Eksploratora Windows nie należy używać oprogramowania SonicStage do pracy z wbudowaną pamięcią flash odtwarzacza.
- Do przesyłania plików dźwiękowych, które mają być odtwarzane przez odtwarzacz, należy zawsze używać oprogramowania SonicStage. Odtwarzacz nie pozwala na odtwarzanie plików dźwiękowych przesłanych za pomocą Eksploratora Windows.
- Nie należy odłączać odtwarzacza od komputera podczas przesyłania danych, ponieważ przesłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą Eksploratora Windows. W razie potrzeby wbudowaną pamięć flash należy sformatować, korzystając z menu „Format” odtwarzacza (🔗 strona 37).

Uaktualnianie oprogramowania układowego odtwarzacza

Oprogramowanie układowe odtwarzacza można uaktualnić, co pozwala na dodawanie do odtwarzacza nowych funkcji przez zainstalowanie w urządzeniu najnowszego oprogramowania układowego. Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania układowego i sposobie jego instalowania można znaleźć w następującej witrynie internetowej:

Dla klientów w USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Dla klientów w Kanadzie: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Dla klientów w Europie: <http://www.support-nwwalkman.com>

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Dla klientów w innych krajach lub regionach: <http://www.css.ap.sony.com>

Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

- 1 Pobierz do komputera narzędzie „Digital Player Software Update tool” z witryny internetowej.**

 - 2 Podłącz odtwarzacz do komputera, a następnie uruchom narzędzie „Digital Player Software Update tool”.**

 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować oprogramowanie układowe odtwarzacza.**

 - 4 Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu kliknij przycisk „Finish” (Zakończ).**


Narzędzie „Digital Player Software Update tool” zostanie zamknięte.
Oprogramowanie układowe zostanie zaktualizowane.
-

Rozwiązywanie problemów

Jeśli odtwarzacz nie działa w sposób oczekiwany, należy podjąć próbę rozwiązania problemu, wykonując poniższe czynności.

1 Wyzeruj odtwarzacz, naciskając przycisk RESET z tyłu odtwarzacza szpilką itp.

Utwory i ustawienia zapisane w odtwarzaczu nie zostaną skasowane nawet po wyzerowaniu odtwarzacza.

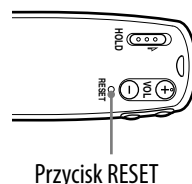

2 Znajdź objawy zaistniałego problemu w poniższych tabelach dotyczących rozwiązywania problemów i spróbuj wykonać opisane tam czynności.

3 Poszukaj informacji dotyczących danego problemu w Pomocy oprogramowania SonicStage.

4 Poszukaj informacji odnoszących się do danego problemu w jednej z witryn internetowych pomocy technicznej.

Klienci w USA powinni odwiedzić witrynę: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Klienci w Kanadzie powinni odwiedzić witrynę:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Klienci w Europie powinni odwiedzić witrynę: <http://www.support-nwwalkman.com>

Klienci w Ameryce Łacińskiej powinni odwiedzić witrynę:

<http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Klienci w innych krajach powinni odwiedzić witrynę: <http://www.css.ap.sony.com>

Klienci, którzy zakupili modele zagraniczne, powinni odwiedzić witrynę:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Jeśli wymienione powyżej czynności nie doprowadzą do rozwiązania problemu, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy produktów firmy Sony.

Czynności

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Brak dźwięku. Generowany jest szum.	<ul style="list-style-type: none"> • Poziom głośności jest ustawiony na zero. → Zwiększ poziom głośności (☞ strona 9). • Wtyk słuchawek jest nieprawidłowo podłączony. → Podłącz prawidłowo wtyk słuchawek (☞ strona 8). • Wtyk słuchawek jest zabrudzony. → Oczyszczyć wtyk słuchawek miękką suchą szmatką. • We wbudowanej pamięci flash nie zapisano żadnych plików dźwiękowych. → Jeśli wyświetlany jest wskaźnik „NO DATA”, prześlij pliki dźwiękowe z komputera.

Czynności (ciąg dalszy)

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Przyciski nie działają.	<ul style="list-style-type: none"> • Przełącznik HOLD znajduje się w położeniu HOLD. → Przesuń przełącznik HOLD w położenie przeciwne (normalne) (☞ strona 9). • W odtwarzaczu skropliła się wilgoć. → Zaczekaj kilka godzin na wyschnięcie odtwarzacza. • Poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający. → Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera (☞ strona 50).
Nie można znaleźć przeniesionych utworów.	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowana pamięć flash odtwarzacza została sformatowana przy użyciu Eksploratora Windows. → Sformatuj wbudowaną pamięć flash, używając menu „Format” odtwarzacza (☞ strona 37). • Odtwarzacz został odłączony od komputera w trakcie przesyłania danych. → Prześlij przydatne pliki z powrotem do komputera i sformatuj wbudowaną pamięć flash, używając menu „Format” odtwarzacza (☞ strona 37).
Poziom głośności jest zbyt niski.	<ul style="list-style-type: none"> • Włączona jest funkcja AVLS. → Wyłącz funkcję AVLS (☞ strona 29).
Brak dźwięku w prawym lub lewym kanale słuchawek.	<ul style="list-style-type: none"> • Wtyk słuchawek nie został włożony do końca. → Podłączaniu wtyku słuchawek powinno towarzyszyć słyszalne kliknięcie (☞ strona 8).
Odtwarzanie zostało nagle zatrzymane.	<ul style="list-style-type: none"> • Poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający. → Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera (☞ strona 50).

Okno wyświetlacza

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Zamiast tytułu wyświetlany jest wskaźnik „□”.	<ul style="list-style-type: none"> • Używane są znaki, których nie można wyświetlać na ekranie odtwarzacza. → Przy użyciu dostarczonego oprogramowania SonicStage zmień tytuł, stosując dozwolone znaki.

Ciąg dalszy ↓

Ładowanie akumulatora

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Czas pracy akumulatora jest krótki.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura otoczenia jest niższa od 5°C. → W takich warunkach żywotność akumulatora zmniejsza się ze względu na jego właściwości. Nie oznacza to uszkodzenia. • Akumulator wymaga wymiany. → Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony. • Czas ładowania akumulatora jest zbyt krótki. → Jeśli złącze USB (USB Power) jest ustawione na „100mA” (☞ strona 39), ładowanie akumulatora powinno trwać dłużej.

Połączenie z komputerem/oprogramowaniem SonicStage

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można zainstalować Oprogramowania SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> • System operacyjny komputera jest niezgodny z oprogramowaniem SonicStage. → Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi (☞ strona 76). • Nie wszystkie aplikacje systemu Windows zostały zamknięte. → Jeśli instalacja zostanie rozpoczęta, gdy działają inne programy, może wystąpić błąd. Dotyczy to zwłaszcza programów zajmujących znaczną część zasobów systemowych, na przykład programów antywirusowych. • Na dysku twardym komputera jest zbyt mało wolnego miejsca. → Wymagana ilość wolnego miejsca wynosi co najmniej 200 MB. Usuń wszystkie niepotrzebne pliki z komputera. • Użytkownik nie jest zalogowany jako „Administrator”. → Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako „Administrator”, instalacja oprogramowania SonicStage może zakończyć się niepowodzeniem. Upewnij się, że konto logowania użytkownika ma uprawnienia „Administrator”.
Pasek postępu na ekranie komputera jest nieruchomy. Lampka dostępu w komputerze nie świeci przez kilka minut.	<ul style="list-style-type: none"> • Instalacja przebiega normalnie. Czekaj. W zależności od środowiska systemowego instalacja może potrwać 30 minut lub dłużej.
Nie można uruchomić oprogramowania SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> • Środowisko systemowe komputera zostało zmienione np. w wyniku aktualizacji systemu operacyjnego Windows.

Połączenie z komputerem/oprogramowaniem SonicStage (ciąg dalszy)

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Po podłączeniu odtwarzacza do komputera nie jest wyświetlany wskaźnik „USB CONNECT”.	<ul style="list-style-type: none"> • Złącze USB nie zostało prawidłowo podłączone do portu USB komputera. → Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go ponownie. • Używany jest koncentrator USB. → Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem koncentratora USB może nie działać. Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do komputera. • Zaczekaj na uwierzytelnienie Oprogramowania SonicStage. • Na komputerze jest uruchomiona inna aplikacja. → Odłącz odtwarzacz, zaczekaj kilka minut i podłącz go ponownie. Jeśli problem nie zniknie, odłącz odtwarzacz, uruchom ponownie komputer, a następnie podłącz ponownie odtwarzacz. • Złącze USB odtwarzacza (USB Power) jest ustawione na „500mA”. → Ustaw opcję „USB Power” na „100mA” (☞ strona 39). • Instalacja Oprogramowania SonicStage zakończyła się niepowodzeniem. → Odłącz odtwarzacz od komputera i zainstaluj ponownie oprogramowanie, korzystając z dostarczonej płyty CD-ROM (☞ „Quick Start Guide”). Twory muzyczne zarejestrowane w starszej instalacji oprogramowania SonicStage będą dostępne w nowej instalacji.
Odtwarzacz nie jest rozpoznawany przez komputer po podłączeniu.	<ul style="list-style-type: none"> • Złącze USB nie zostało prawidłowo podłączone do portu USB komputera. → Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go ponownie. • Używany jest koncentrator USB. → Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem koncentratora USB może nie działać. Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do komputera.

Ciąg dalszy ↓

Połączenie z komputerem/oprogramowaniem SonicStage (ciąg dalszy)

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
<p>Nie można przenosić plików dźwiękowych z komputera do odtwarzacza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Złącze USB nie zostało prawidłowo podłączone do portu USB komputera. → Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go ponownie. • We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało wolnego miejsca. → Prześlij wszystkie niepotrzebne utwory z powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca. • Do wbudowanej pamięci flash przeniesiono już ponad 65 535 utworów lub ponad 8 192 listy odtwarzania albo przenoszona lista odtwarzania zawiera ponad 999 utworów. • W związku z ograniczeniami nałożonymi przez właścicieli praw autorskich utwory z ograniczeniem czasu odtwarzania lub liczby odtworzeń mogą nie być przesyłane. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień poszczególnych plików dźwiękowych można uzyskać u dystrybutora.
<p>Do odtwarzacza można przenieść tylko niewielką liczbę utworów. (Dostępny czas nagrywania jest krótki).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało wolnego miejsca. → Prześlij wszystkie niepotrzebne utwory z powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca. • We wbudowanej pamięci flash zostały zapisane dane inne niż dźwiękowe. → Przenieś dane inne niż dźwiękowe do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
<p>Nie można przenosić danych dźwiękowych z odtwarzacza z powrotem do komputera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, do którego mają zostać przeniesione utwory, nie jest komputerem, z którego utwory zostały pierwotnie pobrane. → Utwory można przenieść tylko na komputer, z którego zostały wcześniej pobrane. • Dane dźwiękowe zostały usunięte z komputera, z którego były wcześniej przenoszone. → Nie można przenieść danych audio z powrotem do komputera, z którego utwory były wcześniej przenoszone, jeśli utwór został usunięty z tego komputera.
<p>Po podłączeniu do komputera odtwarzacz pracuje niestabilnie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz kabla USB. → Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem koncentratora USB lub przedłużacza może nie działać. Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do komputera.

Tuner FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F)

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Audycja FM nie jest dobrze słyszalna.	<ul style="list-style-type: none"> • Odbierana częstotliwość nie jest dokładnie dostrojona. → Wybierz częstotliwość ręcznie, aby poprawić jakość odbioru (☞ strona 45).
Odbiór jest słaby, a jakość dźwięku niska.	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnał radiowy jest słaby. → Słuchaj audycji FM w pobliżu okna, ponieważ w budynkach lub pojazdach sygnał może być słaby. • Przewód słuchawek nie jest wystarczająco rozwinięty. → Przewód słuchawek pełni rolę anteny. Rozwiń przewód słuchawek na całą długość.
Na audycję FM nakładają się zakłócenia.	<ul style="list-style-type: none"> • W pobliżu odtwarzacza używane jest urządzenie emitujące sygnały radiowe, np. telefon komórkowy. → Urządzenia, takie jak telefony komórkowe, powinny być użytkowane w pewnej odległości od odtwarzacza.

Inne

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Podczas obsługi odtwarzacza nie słychać sygnałów dźwiękowych.	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja akustyczna jest ustawiona na „Off”. → W menu „Beep” wybierz ustawienie „On” (☞ strona 30).
Odtwarzacz nagrzewa się.	<ul style="list-style-type: none"> • Podczas ładowania odtwarzacz może się lekko nagrzewać.

Komunikaty

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Komunikat	Opis	Rozwiązanie
ACCESS	To nie jest komunikat o błędzie. Zaczekaj na zniknięcie komunikatu.	Komunikat ten pojawia się po odłączeniu odtwarzacza od komputera lub po wyzerowaniu odtwarzacza (☞ strona 57).
AVLS (miga)	Poziom głośności przekracza poziom znamionowy przy włączonej funkcji AVLS.	Zmniejsz głośność lub wyłącz funkcję AVLS (☞ strona 29).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> Odtwarzacz nie może odtwarzać niektórych plików ze względu na niezgodność formatów. Przesyłanie zostało przymusowo przerwane. 	Jeśli utwór, którego nie można odtworzyć, jest niepotrzebny, możesz skasować go z wbudowanej pamięci flash. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Aby usunąć nieprawidłowe dane z wbudowanej pamięci flash” (☞ strona 66).
CHARGE ERROR	Nieprawidłowe zasilanie.	Spróbuj użyć innego komputera.
DATA ACCESS	Uzyskiwanie dostępu do wbudowanej pamięci flash.	Zaczekaj na uzyskanie dostępu. Ten komunikat pojawia się, gdy trwa uzyskiwanie dostępu do wbudowanej pamięci flash.
DRM ERROR	Funkcja ochrony praw autorskich wykryła nieautoryzowany plik dystrybucyjny.	Prześlij normalny plik dźwiękowy z powrotem do komputera, a następnie sformatuj odtwarzacz. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Aby usunąć nieprawidłowe dane z wbudowanej pamięci flash” (☞ strona 66).

Komunikat	Opis	Rozwiązanie
EXPIRED	Nastąpiła próba odtworzenia utworu z ograniczeniem czasu odtwarzania.	Jeśli utwór, którego nie można odtworzyć, jest niepotrzebny, możesz skasować go z wbudowanej pamięci flash. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Aby usunąć nieprawidłowe dane z wbudowanej pamięci flash” (🔍 strona 66).
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Nie można odczytać pliku. • Plik nie jest normalnym plikiem. 	Prześlij normalny plik dźwiękowy z powrotem do komputera, a następnie sformatuj odtwarzacz. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Aby usunąć nieprawidłowe dane z wbudowanej pamięci flash” (🔍 strona 66).
FORMAT ERROR	Wbudowana pamięć flash została sformatowana za pomocą komputera.	Sformatuj odtwarzacz, używając menu „Format”. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Aby usunąć nieprawidłowe dane z wbudowanej pamięci flash” (🔍 strona 66).
HOLD	Nie można obsługiwać odtwarzacza, ponieważ przełącznik HOLD znajduje się w położeniu HOLD.	Aby obsługiwać odtwarzacz, przesunij przełącznik HOLD w położenie przeciwne (normalne) (🔍 strona 9).
LOW BATTERY	Niski poziom naładowania akumulatora.	Naładuj akumulator (🔍 strona 50).
MEMORY ERROR	Wystąpił problem z wbudowaną pamięcią flash.	Sformatuj odtwarzacz, używając menu „Format”. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Aby usunąć nieprawidłowe dane z wbudowanej pamięci flash” (🔍 strona 66). Jeśli komunikat nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.

Komunikat	Opis	Rozwiązanie
NO DATA	We wbudowanej pamięci flash nie ma plików dźwiękowych.	Jeśli we wbudowanej pamięci flash nie ma plików dźwiękowych, prześlij pliki dźwiękowe przy użyciu oprogramowania SonicStage.
NO DATABASE	Odtwarzacz został odłączony od komputera w trakcie przesyłania plików dźwiękowych.	Prześlij normalny plik dźwiękowy z powrotem do komputera, a następnie sformatuj odtwarzacz. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Aby usunąć nieprawidłowe dane z wbudowanej pamięci flash” (☞ strona 66).
NO ITEM	W wybranej pozycji nie ma utworów.	Prześlij pliki dźwiękowe przy użyciu oprogramowania SonicStage.
PRESET FULL (dotyczy tylko modeli NW-E002F/ E003F/E005F)	Zaprogramowano już 30 stacji nadawczych.	Maksymalnie można zaprogramować 30 stacji nadawczych. Jeśli chcesz zaprogramować następną, najpierw usuń niepotrzebne stacje (☞ strona 47), a następnie zaprogramuj wymagane.
SYSTEM ERROR	Wystąpił problem ze sprzętem.	Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
UPDATE ERROR	Połączenie USB zostało rozłączone w trakcie przeprowadzania aktualizacji oprogramowania układowego lub z powodu niemożności jej przeprowadzenia.	Podłącz prawidłowo złącze USB lub naładuj całkowicie odtwarzacz. Jeśli komunikat nadal jest wyświetlany, wyzeruj odtwarzacz (☞ strona 57).
USB CONNECT	Odtwarzacz jest podłączony do komputera.	Nie oznacza to uszkodzenia. Odtwarzacz możesz obsługiwać przy użyciu programu SonicStage, ale nie możesz używać przycisków na odtwarzaczu.

Aby usunąć nieprawidłowe dane z wbudowanej pamięci flash

Jeśli wyświetlany jest komunikat „CANNOT PLAY”, „DRM ERROR”, „EXPIRED”, „FILE ERROR”, „FORMAT ERROR”, „MEMORY ERROR” lub „NO DATABASE”, wystąpił problem z całością lub częścią danych zapisanych we wbudowanej pamięci flash.

Aby skasować dane, których nie można odtwarzać, należy wykonać poniższą procedurę.

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera i uruchom oprogramowanie SonicStage.**
- 2 Jeśli wadliwe dane zostały już zidentyfikowane, skasuj je przy użyciu oprogramowania SonicStage.**
- 3 Jeśli problem się powtarza, przy użyciu oprogramowania SonicStage prześlij wszystkie poprawne dane z powrotem do komputera, do którego podłączony jest odtwarzacz.**
- 4 Odłącz odtwarzacz od komputera i sformatuj wbudowaną pamięć flash, używając menu „Format” (🔧 strona 37).**

Oinstalowywanie oprogramowania SonicStage

Aby odinstalować dostarczone oprogramowanie z komputera, należy wykonać poniższą procedurę.

- 1 Kliknij kolejno polecenia: „Start” – „Panel sterowania”.¹⁾**
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę „Dodaj/Usuń programy”.**
- 3 Na liście „Aktualnie zainstalowane programy” kliknij pozycję „SonicStage X.X”, a następnie kliknij przycisk „Usuń”.²⁾**

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a następnie uruchom ponownie komputer.

Oinstalowywanie zostanie zakończone po ponownym uruchomieniu komputera.

¹⁾ W przypadku systemów Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition: „Ustawienia” – „Panel sterowania”.

²⁾ W przypadku systemu Windows 2000 Professional: „Zmień/Usuń”, w przypadku systemów Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition: „Dodaj/Usuń”.

Uwaga

- Razem z oprogramowaniem SonicStage instalowany jest także moduł OpenMG Secure Module. Nie należy usuwać modułu OpenMG Secure Module, ponieważ może on być używany przez inne programy.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowana szafka.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp. Ponadto na urządzeniu nie należy umieszczać palących się świec.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy stawiać na urządzeniu obiektów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich stosujących selekcję odpadów)



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie może on być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.

Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru

■ przetwarzającego urządzenia elektryczne i elektroniczne. Właściwie przeprowadzona utylizacja pozwala uchronić środowisko i ludzkie zdrowie przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami nieodpowiedniego pozbywania się tego produktu. Recykling materiałów pozwala chronić zasoby naturalne. Dalsze informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w firmie zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.

Dostępne akcesoria: Słuchawki

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia zacisków odtwarzacza z innymi metalowymi przedmiotami.

Instalacja

- Odtwarzacza nie wolno używać w miejscach, gdzie będzie on narażony na nadmierne nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność lub wibracje.
- Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nadmierne nagrzewanie

Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może powodować nadmierne nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania.

Słuchawki

Bezpieczeństwo na drodze

Nie należy używać słuchawek podczas prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze lub prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego. Słuchanie muzyki w trakcie prowadzenia pojazdu mechanicznego może stwarzać niebezpieczeństwo, a w wielu regionach jest niedozwolone. Zbyt głośne słuchanie muzyki przez słuchawki w czasie chodzenia może również stwarzać pewne zagrożenia, szczególnie na przejściu dla pieszych. W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność lub zaprzestać używania urządzenia.

Zapobieganie uszkodzeniom słuchu

Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Laryngolodzy odradzają ciągle, głośne i długotrwałe słuchanie muzyki. W przypadku odczucia dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom głośności lub zaprzestać słuchania.

Ciąg dalszy ↓

Troska o innych

Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Tylko taki poziom głośności pozwala dosłyszeć dźwięki dochodzące z zewnątrz i świadczy o trosce o innych ludzi.

Ostrzeżenie

Podczas wyładowań atmosferycznych nie wolno mieć na głowie słuchawek.

Korzystanie

- Korzystając z paska, należy uważać, aby nie zaczepić nim o mijane przedmioty.
- Nie należy korzystać z odtwarzacza na pokładzie samolotu.

Czyszczenie

- Obudowę odtwarzacza należy czyścić miękką szmatką, taką jak ściereczka do czyszczenia okularów.
- W przypadku dużego zabrudzenia obudowy odtwarzacza należy wyczyścić ją miękką szmatką lekko zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym.
- Nie wolno używać żadnych materiałów lub proszków ściernych ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę.
- Należy okresowo czyścić wtyk słuchawek.
- Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza odtwarzacza przez otwór obok złącza.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

UWAGI

- Nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do własnego użytku. Korzystanie z nagrań w zakresie wykraczającym poza te ograniczenia wymaga uzyskania zgody właściciela praw autorskich.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność nagrywania/pobierania lub uszkodzenie danych wynikające z problemów z odtwarzaczem lub komputerem.

Ciąg dalszy ↓

Oprogramowanie

- Zgodnie z prawem autorskim zabroniona jest reprodukcja w całości lub w części oprogramowania i towarzyszącego mu podręcznika, a także wypożyczanie oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich.
- W żadnym wypadku firma SONY nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody finansowe lub utratę zysków, łącznie z roszczeniami osób trzecich, wynikające z korzystania z oprogramowania dostarczonego wraz z niniejszym odtwarzaczem.
- W przypadku zaistnienia problemów z oprogramowaniem będących skutkiem wad powstałych w toku produkcji firma SONY dokona jego wymiany. Firma SONY nie ponosi jednak żadnej innej odpowiedzialności.
- Oprogramowania dostarczonego razem z niniejszym odtwarzaczem nie można używać ze sprzętem innym niż ten, dla którego oprogramowanie to zostało przeznaczone.
- Należy pamiętać, że ze względu na nieustanne starania mające na celu poprawę jakości, specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Gwarancja nie obejmuje działania niniejszego odtwarzacza z oprogramowaniem innym niż dostarczone.
- Możliwość wyświetlania tekstów w różnych językach w oprogramowaniu SonicStage zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Aby uzyskać lepsze wyniki, należy zapewnić zgodność zainstalowanego systemu operacyjnego z językiem, który ma być wyświetlany.
 - Nie można zagwarantować, że wszystkie języki będą prawidłowo wyświetlane w oprogramowaniu SonicStage.
 - Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre znaki specjalne mogą nie być wyświetlane.
- Objaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji zostały napisane przy założeniu, że czytelnik ma podstawowe umiejętności obsługi systemu Windows. Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera i systemu operacyjnego można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.

Ciąg dalszy ↓

Przykładowe dane audio

W odtwarzaczu wstępnie zainstalowano przykładowe dane audio, aby urządzenie można było od razu wypróbować. Te przykładowe dane można usunąć za pomocą oprogramowania SonicStage.

- Nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do własnego użytku. Korzystanie z nagrań w zakresie wykraczającym poza te ograniczenia wymaga uzyskania zgody właściciela praw autorskich.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność nagrywania/pobierania lub uszkodzenie danych wynikające z problemów z odtwarzaczem lub komputerem.
- W zależności od rodzaju tekstu i znaków, tekst może być wyświetlany nieprawidłowo na urządzeniu. Powodem tego mogą być:
 - Pojemność podłączonego odtwarzacza.
 - Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
 - Wyświetlanie informacji dotyczących utworów zapisanych w znacznikach ID3 w języku lub za pomocą znaków, które nie są obsługiwane przez odtwarzacz.

Witryny internetowe poświęcone obsłudze klienta

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego produktu należy odwiedzić poniższe witryny internetowe.

Klienci w USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Klienci w Kanadzie: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Klienci w Europie: <http://www.support-nwwalkman.com>

Klienci w Ameryce Łacińskiej: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Klienci w innych krajach lub regionach: <http://www.css.ap.sony.com>

Klienci, którzy nabyli model przeznaczony na rynek zagraniczny:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Prawa autorskie — informacje

- SonicStage i logo SonicStage są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich logo są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
- Adobe oraz Adobe Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
- Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.
- IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
- Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc..
- Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation.
- Dane dotyczące płyt CD i muzyki pochodzą z firmy Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. Ten produkt i usługa są chronione jednym lub więcej patentami USA: #5 987 525; #6 061 680; #6 154 773, #6 161 132, #6 230 192, #6 230 207, #6 240 459, #6 330 593 oraz innymi patentami przyznanymi lub oczekującymi na przyznanie. Usługi dostarczone lub urządzenie wyprodukowane na licencji następującego patentu Open Globe, Inc. w USA: 6 304 523. Gracenote i CDDB są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gracenote.
Logo i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by Gracenote” są znakami towarowymi firmy Gracenote.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Program ©2006 Sony Corporation

Dokumentacja ©2006 Sony Corporation

Dane techniczne

Technologia kompresji dźwięku

- MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
- Windows Media Audio (WMA)
- Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)

Maksymalna liczba nagrywanych utworów i maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu)*

* Przy przesłaniu utworów czterominutowych.

NW-E002F/E002			NW-E003F/E003	
Szybkość transmisji	Utwory	Czas	Utwory	Czas
48 kb/s	340	22 godz. 40 min	685	45 godz. 00 min
64 kb/s	255	17 godz. 00 min	515	34 godz. 20 min
96 kb/s	170	11 godz. 20 min	345	23 godz. 00 min
128 kb/s	125	8 godz. 20 min	260	17 godz. 20 min
132 kb/s	120	8 godz. 00 min	250	16 godz. 40 min
160 kb/s	100	6 godz. 40 min	205	13 godz. 40 min
192 kb/s	85	5 godz. 40 min	170	11 godz. 20 min
256 kb/s	64	4 godz. 10 min	130	8 godz. 40 min
320 kb/s	51	3 godz. 20 min	100	6 godz. 40 min
352 kb/s	46	3 godz. 00 min	94	6 godz. 10 min

NW-E005F/E005		
Szybkość transmisji	Utwory	Czas
48 kb/s	1 350	90 godz. 00 min
64 kb/s	1 000	66 godz. 40 min
96 kb/s	690	46 godz. 00 min
128 kb/s	520	34 godz. 40 min
132 kb/s	500	33 godz. 20 min
160 kb/s	415	27 godz. 40 min
192 kb/s	345	23 godz. 00 min
256 kb/s	260	17 godz. 20 min
320 kb/s	205	13 godz. 40 min
352 kb/s	185	12 godz. 20 min

Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika)*

512 MB (ok. 482 MB = 505 724 928 bajtów)

1 GB (ok. 968 MB = 1 015 726 080 bajtów)

2 GB (ok. 1,89 GB = 2 035 974 144 bajtów)

* Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może się różnić.

Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzania danymi.

Ciąg dalszy ↓

Obsługiwane szybkości transmisji

MP3: 32 do 320 kb/s, zgodny ze zmienną szybkością transmisji

WMA: 32 do 192 kb/s, zgodny ze zmienną szybkością transmisji

ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kb/s

* Nie można nagrywać na płycie CD przy użyciu oprogramowania SonicStage w trybie ATRAC3 z szybkością transmisji 66/105 kb/s.

Częstotliwość próbkowania*

MP3: 32, 44,1, 48 kHz

WMA: 44,1 kHz

ATRAC: 44,1 kHz

* Częstotliwości próbkowania mogą być niezgodne z niektórymi koderami.

Pasma przenoszenia

Od 20 do 20 000 Hz (pomiar pojedynczego sygnału)

Zakres częstotliwości FM (tylko NW-E002F/E003F/E005F)

87,5 do 108,0 MHz

IF (FM)

375 kHz

Antena

Antena w postaci przewodu słuchawki

Interfejs

Słuchawki: Stereo mini

Szybki interfejs USB (zgodny z USB 2.0)

Temperatura pracy

5°C do 35°C

Źródło zasilania

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy
- Zasilanie USB (z komputera przez złącze USB odtwarzacza)

Żywotność akumulatora (odtworzenie ciągłe)*

Format ATRAC: około 28 godzin (Odtwarzanie z szybkością 132 kb/s)

Format ATRAC: około 25 godzin (Odtwarzanie z szybkością 128 kb/s)

Format ATRAC: około 27 godzin (Odtwarzanie z szybkością 48 kb/s)

Format MP3: około 27 godzin (Odtwarzanie z szybkością 128 kb/s)

Format WMA: około 19 godzin (Odtwarzanie z szybkością 128 kb/s)

Odbiór sygnału radiowego FM (tylko NW-E002F/E003F/E005F): około 8 godzin

* Podane wartości zakładają, że ustawieniem trybu oszczędzania energii jest „On-Super” (Włączony — Super) (☞ strona 41), a ustawieniem jakości dźwięku (Equalizer) jest „Off” (Wyłączone) (☞ strona 26). Czas pracy akumulatora zależy od temperatury i sposobu użytkowania.

Wymiary (szer./wys./głęb.)

24,8 × 79,0 × 13,6 mm

(szer./wys./głęb., bez wystających elementów)

Masa

Ok. 25 g

Minimalne wymagania systemowe (dla odtwarzacza i oprogramowania SonicStage)

- Komputer: IBM PC/AT lub zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w jednej z następujących wersji:
 - Windows 98 Second Edition
 - Windows Millennium Edition
 - Windows 2000 Professional (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym)
 - Windows XP Home Edition
 - Windows XP Professional
 - Windows XP Media Center Edition
 - Windows XP Media Center Edition 2004
 - Windows XP Media Center Edition 2005

W przypadku systemu Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows NT i innych wersji (Server itp.) systemu Windows 2000 nie można zagwarantować prawidłowego działania.










- Procesor: Pentium III 450 MHz lub szybszy
- RAM: 128 MB lub więcej
- Dysk twarde: 200 MB wolnego miejsca (zalecane 1,5 GB lub więcej)
W zależności od wersji systemu operacyjnego może być wymagana większa ilość wolnego miejsca na dysku. Dodatkowe miejsce jest potrzebne do przechowywania danych muzycznych.
- Ekran:
 - Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli (lub wyższa) (zalecana 1 024 × 768 lub wyższa)
 - Kolory: tryb High Color (16 bitów) (lub wyższy) (oprogramowanie SonicStage może nie działać prawidłowo w trybie 256 kolorów lub niższym.)
- Stacja dysków CD-ROM (obsługująca odtwarzanie płyt Digital Music CD przy użyciu modułu WDM)
Do tworzenia płyt CD lub kopii płyt CD jest wymagana stacja dysków CD-R/RW.
- Karta dźwiękowa
- Port USB
- Do korzystania z usługi CD Data Base (baza danych płyt CD) (CDDB) jest wymagane połączenie z Internetem.
- Do korzystania z usługi Electronic Music Distribution (elektroniczna dystrybucja muzyki) (EMD) jest wymagane połączenie z Internetem i zainstalowana przeglądarka Internet Explorer 5.5 lub nowsza.
- To oprogramowanie nie działa w następujących środowiskach:
 - Systemy operacyjne inne niż wskazane powyżej
 - Samodzielnie konstruowane komputery osobiste lub systemy operacyjne
 - Środowisko będące uaktualnieniem oryginalnego systemu operacyjnego zainstalowanego przez producenta
 - Środowisko wielosystemowe
 - Środowisko wielomonitorowe
 - Macintosh

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Patenty USA i zagraniczne na licencji firmy Dolby Laboratories.

Indeks

SYMBOLE

 (Album)	20
 (Wykonawca)	20
 (Wykonawca/Album)	20
 (Folder)	17
 1 (Powtarzanie jednego utworu)	17
 (Powtarzanie wszystkich utworów)	17
 (Powtarzanie utworów z danego folderu)	17
 SHUF (Powtarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej)	17
 SHUF (Powtarzanie utworów z danego folderu w kolejności losowej)	17

A

Adobe Reader	3
Akcesoria	6
Akumulator	50, 51
Album	15
ALL SONGS (WSZYSTKIE UTWORY)	11
Artist (Wykonawca)	14
ATRAC	52, 74
AVLS (Ograniczanie głośności)	29

B

Beep (Sygnał akustyczny)	30
--------------------------------	----

C

Clock (Zegar)	22
---------------------	----

D

D.Normalizer	28
Date-Time (Data-godzina)	31, 33, 34

Date Disp Type (Typ wyświetlacza daty)	33
Display Mode (Typ wyświetlania)	21
Dynamic Normalizer (Dynamiczna regulacja głośności)	28

E

Eksplorator Windows	55
Equalizer (Korektor)	26

F

FM	43
FM Auto Preset (Automatyczne programowanie FM)	44
Folder (tryb sterowania)	8, 17, 20
Format (Formatowanie)	37
Format utworu	52

G

Głośność	9, 23, 28
----------------	-----------

I

Informacje o utworze	54
Information (Informacje)	35
Initialize (Inicjuj)	36, 37

J

Jakość dźwięku	26, 27
----------------------	--------

K

Kolejność utworów	19
Komputer	3
Komunikaty	63

L

Losowo	17
--------------	----

Ł

Ładowanie	50
Ładowanie akumulatora	50

M

Manual (Głośność)	25
MENU	7
Menu główne (HOME)	7
Mono/Auto	49
MP3	52, 74

O

Odinstalowywanie	67
Odtwarzanie	8

P

Playlist (Lista odtwarzania)	12
Play Mode (Tryb odtwarzania)	16
Power Save (Oszczędzanie energii)	41
Powtarzanie	17
Preset (Zaprogramowany) (Głośność)	23
Preset Custom (Ustawienie użytkownika)	27
Przejsięcie na początek utworu	8
Przesyłanie	3
Przewijanie do przodu	8
Przewijanie do tyłu	8
Przełącznik HOLD	9
Przycisk VOL +/-	9

R

Radio	43
RESET (odtwarzacz)	57
Reset All Setting (Przywracanie ustawien fabrycznych)	36
Rotation (Obracanie)	40
Rozwiązywanie problemów	57

S

Scan Sens (Czułość wyszukiwania)	48
SEARCH (WYSZUKIWANIE)	13
według albumów	15
według tytułów utworów	13
według wykonawców	14
Serial Number	35
Set Date-Time (Ustaw datę-godzinę)	31
Słuchawki	6, 8, 69
SonicStage	3, 67
Sort (Sortowanie)	19
Sound (Dźwięk)	23, 27, 28, 29, 30
Sports Timer (Odtwarzanie utworów przez określony czas) ...	18
Strojenie ręczne	45
Strojenie zaprogramowane	45
Szybkość transmisji	52

T

Time Disp Type (Ustawianie formatu godziny) ...	34
Tuner	43

U

USB Power (Zasilanie USB) (Ustawienia połączenia USB)	39
Ustawianie bieżącej godziny	31

V

Volume Mode (Tryb glosnosci)	23
------------------------------------	----

W

WMA	52
Wyświetlacz	10
Wyszukiwanie utworów	13

Z

Zakres odtwarzania	17
--------------------------	----