

# SONY®

Sound Bar

## Guia de início



HT-CT370



Configuração

1 Conteúdo da embalagem — 4

2 Instalação — 5

3 Ligação — 6

4 Ligar o sistema — 8

5 Ouvir som — 9


Funcionamento básico

Desfrutar de efeitos sonoros — 10


Ouvir som de dispositivos BLUETOOTH — 12

Consulte as Instruções de funcionamento fornecidas para obter mais informações sobre outras funcionalidades.


# 1 Conteúdo da embalagem



Sound Bar (1)

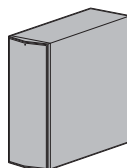


Subwoofer (1)

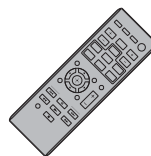

Telecomando (1)




Pilhas R6 (tamanho AA) (2)

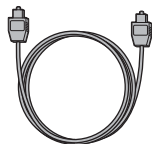

Cabo digital ótico para um televisor (1)



Pés de altifalante para o subwoofer (4)



Suportes de fixação na parede (2) e parafusos (2)





Guia de início (este guia) (1)



Instruções de funcionamento (1)

## Configurar o telecomando

Abra a tampa do compartimento das pilhas e coloque as duas pilhas AA conforme indicado na ilustração.

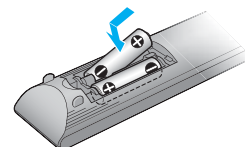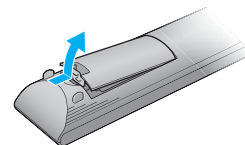

## 2 Instalação




Se preferir...

Instalar o subwoofer horizontalmente

- Coloque o subwoofer de modo a que o logótipo "SONY" fique do lado esquerdo quando está de frente para este.



Pés do altifalante

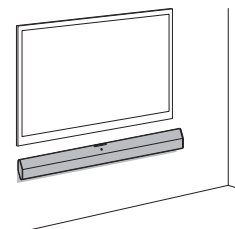


**Instalar o Sound Bar numa parede**

Consulte as Instruções de funcionamento fornecidas.


### 3 Ligação

#### Ligar ao televisor

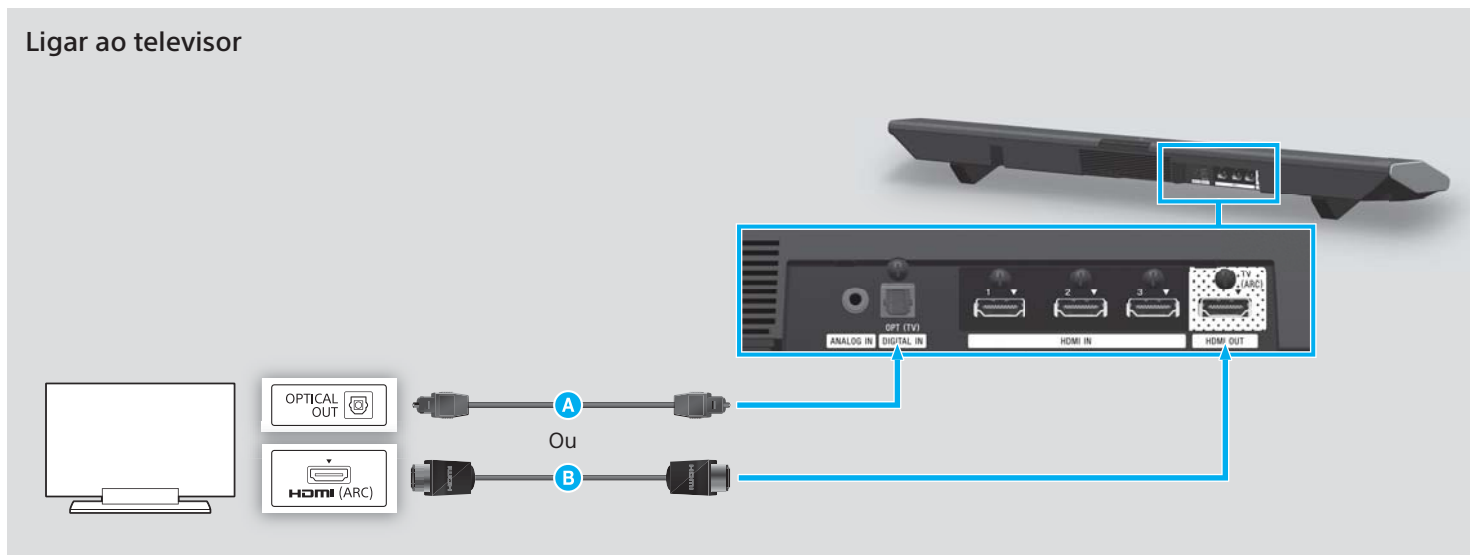

Se o televisor que pretende ligar não estiver equipado com um terminal ótico de saída áudio, ligue um cabo HDMI (não fornecido; tipo de alta velocidade) ao terminal de entrada HDMI designado por "ARC". Se o terminal de entrada HDMI designado por "ARC" estiver ligado a outro dispositivo, desligue esse dispositivo e ligue este Sound Bar.

## Quando ligar ao televisor e a outros dispositivos

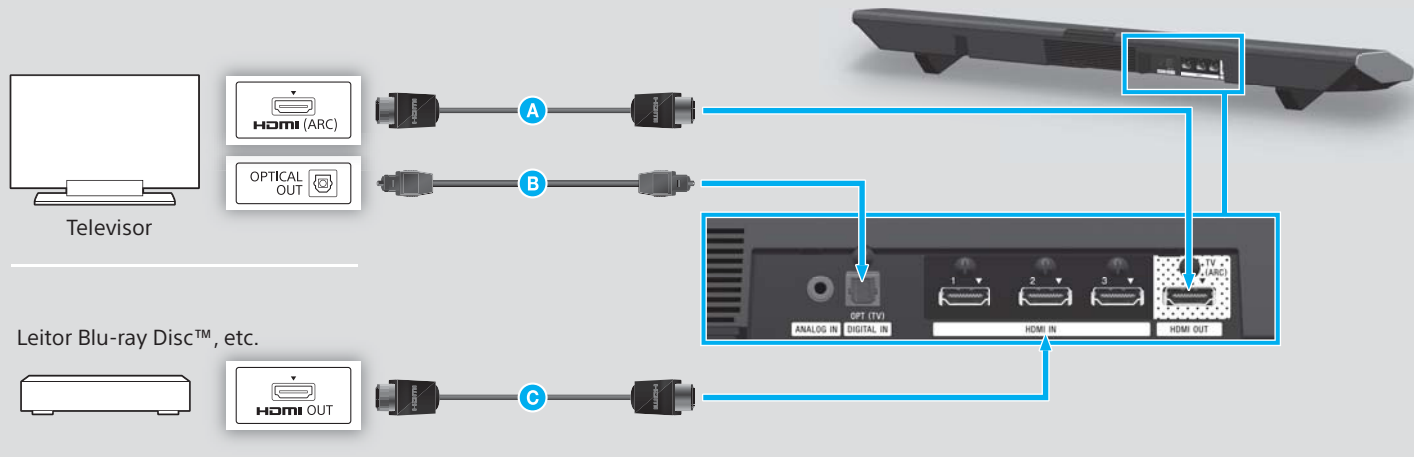

Esta ligação permite ouvir o som surround mais eficientemente.


**A** Cabo HDMI (não fornecido; tipo de alta velocidade)

Se o terminal de entrada HDMI do televisor não tiver a designação "ARC", efetue as ligações **A** e **B**.

**C** Cabo HDMI (não fornecido; tipo de alta velocidade)


Se estiver ligado ao televisor, desligue-o do televisor e ligue-o ao Sound Bar.

## 4 Ligar o sistema

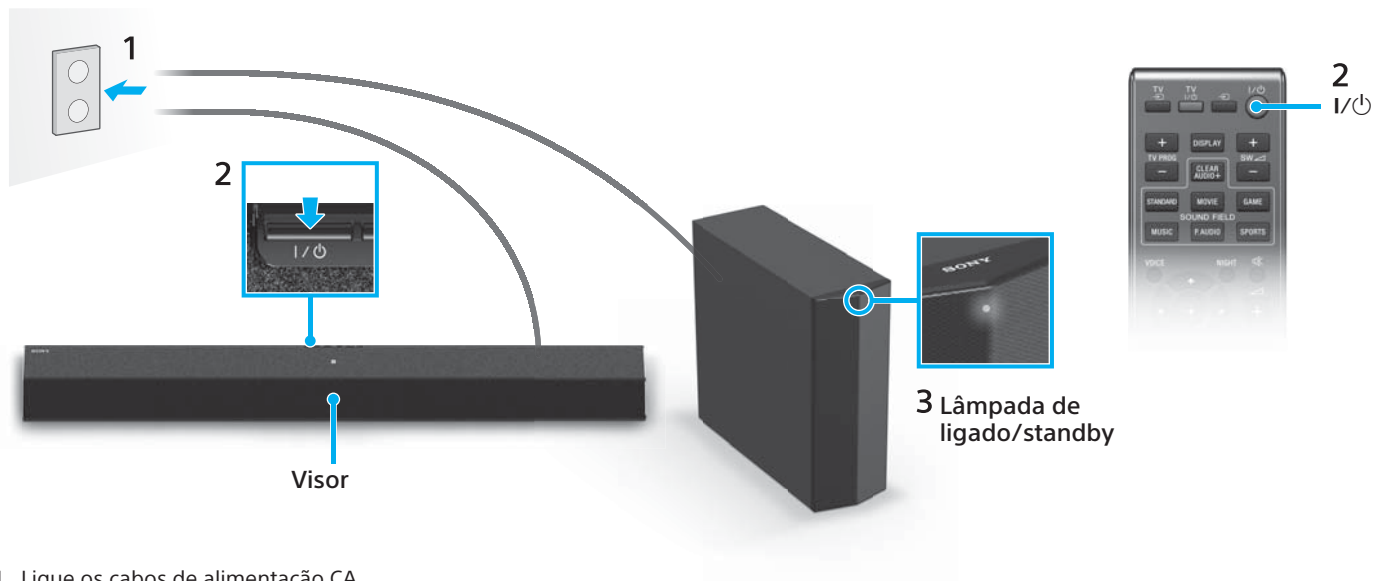

- 1 Ligue os cabos de alimentação CA.
- 2 Prima o botão **I/⏻** (ligado/standby).  
O visor acende-se.
- 3 Verifique se a lâmpada de ligado/standby do subwoofer está acesa a verde. Se não estiver, a transmissão sem fios não está ativada. Consulte a secção "Não se ouve nenhum som do subwoofer." da "Resolução de problemas" nas Instruções de funcionamento fornecidas.
- 4 Ligue o dispositivo ligado.

# 5 Ouvir som

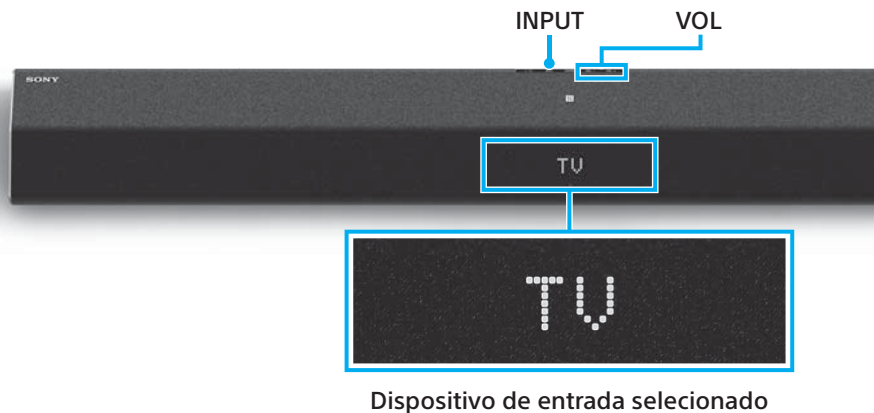

## Ouvir áudio do televisor

- 1 Prima o botão (entrada) do telecomando ou o botão INPUT do Sound Bar repetidamente até selecionar a entrada "TV".
- 2 Prima o botão (volume) do telecomando ou o botão VOL do Sound Bar para ajustar o volume.


## Ouvir áudio de um dispositivo de entrada que não o televisor

Prima o botão (entrada) do telecomando ou o botão INPUT do Sound Bar repetidamente até o dispositivo de entrada pretendido aparecer no visor.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU

↑

A configuração está concluída. Divirta-se!

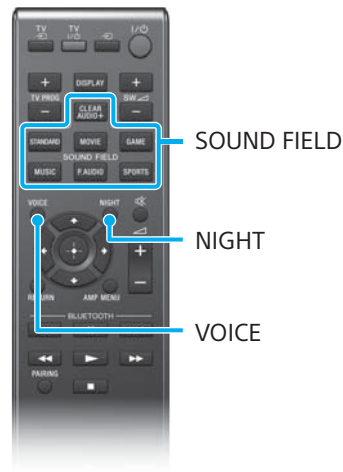

## Desfrutar de efeitos sonoros

Para definir um efeito sonoro, prima um dos botões de efeitos sonoros do telecomando para selecionar o modo pretendido e verifique se este é apresentado no visor.


|                                                    |                          |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOUND FIELD:<br>Efeitos adequados ao som recebido. | CLEARAUDIO+              | A definição de som adequada é selecionada automaticamente para a fonte de som.                            |
|                                                    | STANDARD                 | Corresponde a cada fonte.                                                                                 |
|                                                    | MOVIE                    | O diálogo ouve-se com nitidez e o som é poderoso e realista.                                              |
|                                                    | SPORTS                   | Os comentários ouvem-se com nitidez, o apoio do público ouve-se com som surround e os sons são realistas. |
|                                                    | GAME                     | Os sons são poderosos e realistas, adequados para jogar jogos.                                            |
|                                                    | MUSIC                    | Os sons reproduzidos adequam-se a um programa de música, Blu-ray Discs de música ou DVDs de música.       |
|                                                    | P.AUDIO (áudio portátil) | Os sons reproduzidos adequam-se a um leitor de música portátil com DSEE*.                                 |

|                                                                                                                  |              |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VOICE:</b><br>Ajuda a tornar os diálogos mais nítidos.                                                        | <b>TYPE1</b> | Padrão                                                                                                      |
|                                                                                                                  | <b>TYPE2</b> | A gama dos diálogos é destacada.                                                                            |
|                                                                                                                  | <b>TYPE3</b> | A gama dos diálogos é destacada e as partes da gama mais difíceis de compreender por idosos são reforçadas. |
| <b>NIGHT:</b><br>O som é emitido a um volume baixo com o mínimo de perda de fidelidade e com nitidez do diálogo. | <b>ON</b>    | Ativa a função Modo noturno.                                                                                |
|                                                                                                                  | <b>OFF</b>   | Desativa a função Modo noturno.                                                                             |

\* DSEE significa Digital Sound Enhancement Engine, uma tecnologia de compensação das gamas altas e de restauro de som com precisão desenvolvida independentemente pela Sony.

## Ouvir som de dispositivos BLUETOOTH

### Quando registar dispositivos BLUETOOTH

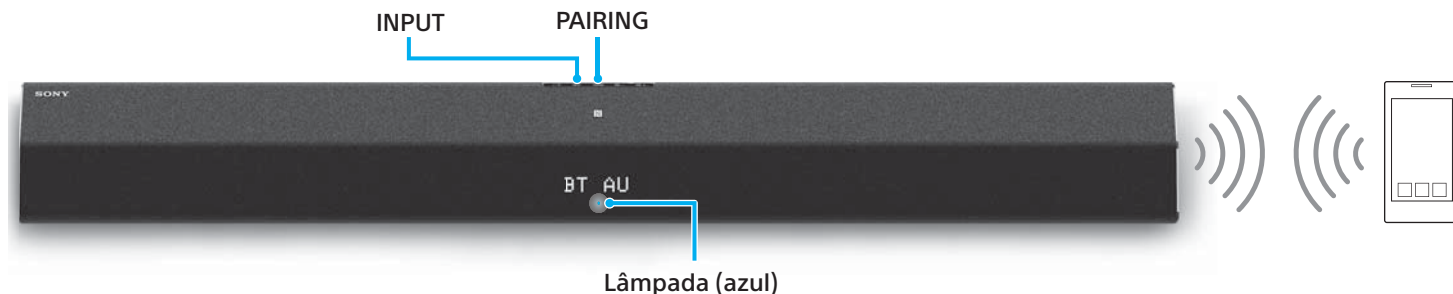

#### Emparelhar o sistema com o dispositivo (emparelhamento)

- 1 Prima o botão PAIRING.  
A lâmpada  pisca rapidamente durante o emparelhamento BLUETOOTH.
- 2 Coloque o dispositivo BLUETOOTH em modo de emparelhamento e selecione "SONY:HT-CT370".  
Se for pedida uma chave de acesso, introduza "0000".
- 3 Certifique-se de que a lâmpada  se acende.  
(A ligação foi estabelecida).


#### Sugestão

Após estabelecer a ligação BLUETOOTH, será apresentada uma indicação a recomendar que aplicação transferir, consoante o equipamento que tiver ligado. Se seguir as instruções apresentadas, será transferida uma aplicação chamada "SongPal", que lhe permitirá controlar este sistema. Consulte a secção "Controlar o sistema utilizando um smartphone ou tablet (SongPal)" nas Instruções de funcionamento fornecidas para obter mais informações sobre a "SongPal".

#### Ouvir o som do dispositivo registado

- 1 Prima o botão INPUT repetidamente até visualizar "BT AU".  
A lâmpada  pisca enquanto está a tentar efetuar o emparelhamento BLUETOOTH.
- 2 No dispositivo BLUETOOTH, selecione "SONY:HT-CT370".
- 3 Certifique-se de que a lâmpada  se acende.  
(A ligação foi estabelecida).
- 4 Inicie a reprodução de áudio através do software de música do dispositivo BLUETOOTH ligado.

## Quando utilizar a ligação com um só toque (NFC)

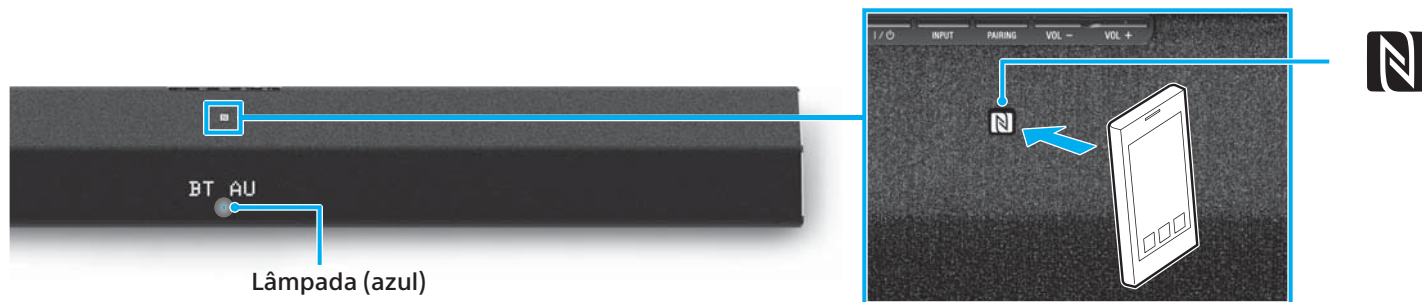

- 1 Transfira, instale e inicie a aplicação "Conexão Fácil NFC" no seu smartphone.



- 2 Toque na marca N do Sound Bar com o smartphone.
  - 3 Certifique-se de que a lâmpada (azul) se acende. (A ligação foi estabelecida).
- Dispositivos compatíveis  
Smartphones, tablets e leitores de música com a função NFC incorporada  
(SO: Android™ 2.3.3 ou posterior, excluindo o Android 3.x)







\* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 \* (2)