

SONY[®]




Upute za uporabu
NWZ-E435F / E436F / E438F



Pretraživanje uputa za uporabu u elektronskom (PDF) formatu

Uporaba tipaka u uputama za uporabu

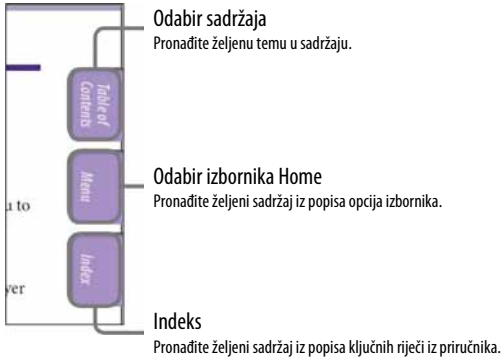Kliknite tipke u gornjem desnom uglu ovih uputa (PDF) za odabir sadržaja, odabir izbornika Home ili indeksa.



💡 Savjeti

- Možete odabrati željenu stranicu tako da kliknete na njezin broj u sadržaju, popisu izbornika Home ili indeksu.
- Klikom na broj stranice u tekstu (primjerice, 4. str. 4), prebacujete se izravno na tu stranicu.
- Za traženje informacije prema ključnoj riječi, na alatnoj traci Adobe Reader programa kliknite "Edit", odaberite "Search" za prikaz navigacijskog okvira, unesite riječ u polje Search i kliknite "Search".
- Možete prijeći na prethodnu ili sljedeću stranicu klikom na  ili  u donjem dijelu prozora Adobe Reader programa.
- Ovisno o verziji programa Adobe Reader, postupak se može razlikovati.

Nastavlja se ↓

Promjena prikaza stranice

Tipke na dnu Adobe Reader programa omogućuju odabir načina pregleda stranica.



Single Page

Stranice se prikazuju na zaslonu jedna po jedna i možete ih listati prema gore/dolje.

Continuous

Stranice se prikazuju u nizu. Mogu se listati prema gore/dolje.

Continuous - Facing

Stranice se prikazuju u nizu jedna pokraj druge i možete ih listati prema gore/dolje, po dvije odjednom.

Facing

Stranice se prikazuju jedna pokraj druge i možete ih listati prema gore/dolje, po dvije odjednom.

Sadržaj

Izbornik Home.....	6
Isporučeni pribor	8
O isporučenom softveru	9
Dijelovi i kontrole	11
Prednja strana.....	11
Stražnja strana.....	13
Uporaba tipaka na uređaju	14
Uporaba višefunkcijske tipke i zaslona	15
Prikaz "Now Playing" izbornika	21
Uporaba tipke OPTION.....	22

Početak

Priprema uređaja.....	23
Punjenje uređaja.....	23
Uključivanje i isključivanje uređaja	25
Prebacivanje podataka	26
Prijenos podataka.....	27

🎵 Reprodukcija audiozapisa

Traženje audiozapisa (Music Library)	30
Traženje audiozapisa prema nazivu.....	30
Traženje audiozapisa prema albumu.....	31
Traženje audiozapisa prema izvođaču	32
Traženje audiozapisa prema žanru	33
Traženje audiozapisa prema godini izdavanja	34
Traženje audiozapisa prema mapama.....	35
Reprodukcija playliste	36
Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom redoslijedu.....	37
Brisanje pjesama iz Music Library.....	38
Prikaz izbornika Music Option	39

🎵 🧰 Podešavanje reprodukcije audiozapisa

Promjena načina reprodukcije (Play Mode)	41
Podešavanje kvalitete zvuka (Equalizer) ...	43
Promjena kvalitete zvuka.....	43
Podešavanje zvuka	45

📺 Reprodukcija videozapisa

Reprodukcija videozapisa	46
Podešavanje smjera prikaza	48
Podešavanje prikaza izbornika videozapisa.....	50
Podešavanje funkcije zuma	51
Brisanje videozapisa iz Video Library ...	53
Prikaz izbornika opcija videozapisa	54

🖼️ Prikaz fotografija

Prikaz fotografije	55
Podešavanje smjera prikaza fotografija. 57	
Podešavanje prikaza informacija o fotografiji.....	59
Reprodukcija slide showa	60
Podešavanje načina reprodukcije slide showa.....	61
Podešavanje intervala slide showa	62
Brisanje fotografija iz Photo Library.....	63
Prikaz izbornika opcija fotografija.....	64

📻 Slušanje FM radiopostaja

Slušanje FM radiopostaja.....	65
1 Uključivanje FM radija	65
2 Automatsko ugađanje postaja (Auto Preset)	66
3 Ugađanje postaja.....	67
Ručno pohranjivanje željenih postaja ...	68
Brisanje pohranjenih postaja	69
Podešavanje prijema (Scan Sensitivity)	70
Odabir mono ili stereo zvuka (Mono/Auto).....	71
Prikaz izbornika opcija FM prijemnika.....	72

Izbornik Settings

Ograničavanje glasnoće (AVLS (Volume Limit)).....	73
Isključenje signalnog zvuka	74
Podešavanje <i>screensavera</i>	75
Podešavanje svjetline zaslona (Brightness)	76
Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time)	77
Podešavanje formata datuma.....	79
Podešavanje formata vremena	80
Prikaz informacija o uređaju (Unit Information).....	81
Resetiranje na tvornička podešenja (Reset All Settings)	82
Formatiranje memorije (Format)	83
Odabir jezika prikaza	85

Korisne informacije

Produljenje trajanja baterije	87
Definicije pojmova "format" i "bit rate"	88
Što je format audiozapisa?	88
Što je format videozapisa?	89
Što je format fotografije?	89
Pohranjivanje drugih podataka	90
Nadogradnja firmvera uređaja	91

U slučaju problema

U slučaju problema	92
Poruke.....	104

Dodatne informacije


O autorskim pravima	114
Tehnički podaci	117

Napomena

- Ovisno o zemlji/regiji kupnje uređaja, neki modeli možda neće biti raspoloživi.





Izbornik Home

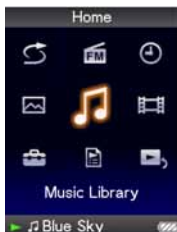Izbornik Home možete otvoriti tako da pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME na uređaju. Izbornik Home je polazište svake funkcije, primjerice reprodukcije audiozapisa, videozapisa i fotografija, traženja audiozapisa i promjene podešenja prema opisu u nastavku.



Home Menu List

You can display the Home menu by pressing and holding the BACK/HOME

 Shuffle All	37
 FM Radio	65
 Clock Display* ¹	78
 Photo Library	55

 Music Library	
├ All Songs	30
├ Album	31
├ Artist	32
├ Genre	33
├ Release Year	34
├ Folder	35
 Video Library	46

Nastavlja se ↓

*¹ Umjesto ⌚ (sat) se pojavi 🌐, ako uređaj pristupi određenim online uslugama (dostupnima samo u SAD-u). Za vraćanje ⌚ (sat), formatirajte memoriju uređaja (str. 83).

 **Settings**

– Music Settings	
Play Mode	41
Equalizer.....	43
– Video Settings	
Zoom Settings.....	51
Video Orientation	48
Display.....	50
– Photo Settings	
Photo Orientation	57
Display.....	59
Slide Show Repeat	61
Slide Show Interval	62
– FM Radio Settings	
Scan Sensitivity.....	70
Mono/Auto	71
– Common Settings	
Unit Information.....	81
AVLS (Volume Limit).....	73
Beep Settings.....	74
Screensaver.....	75
Brightness.....	76
Set Date-Time.....	77
Date Display Format.....	79
Time Display Format.....	80
Reset all Settings.....	82
Format	83
– Language Settings	85

 **Playlists** 36

 **Now Playing** 21


Isporučeni pribor

Provjerite isporučeni pribor.

- Slušalice (1)
- USB kabel (1)
- Priključak (1)
Koristi se za pričvršćivanje uređaja na dodatno nabavljivo postolje, itd.
- CD-ROM^{*1*} (1)
 - Windows Media Player 11
 - Media Manager for WALKMAN
 - Content Transfer
 - Upute za uporabu (u PDF formatu)
- Kratke upute za uporabu (1)

^{*1} Nemojte reproducirati ovaj CD-ROM u CD uređaju.

^{*2} Ovisno o državi/regiji u kojoj ste kupili uređaj, može biti priložen drugi softver.



O serijskom broju

Serijski broj ovog uređaja potreban je za registraciju, a nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

Nastavlja se ↓

0 isporučenom softveru

Windows Media Player 11

Windows Media Player može prebacivati audio podatke s CD diskova na ovaj uređaj. Ako upotrebljavate WMA audio datoteke sa zaštitom autorskih prava, upotrijebite ovaj softver.

Datoteke koje se mogu prebacivati: glazba (MP3, WMA), video (WMV), fotografije (JPEG)

Za detalje o načinu rada, pogledajte Help softvera ili posjetite sljedeću web stranicu: <http://www.support.microsoft.com/>

Savjet

- Neka računala koja već imaju instaliran Windows Media Player 10 mogu postavljati ograničenja pred neke datoteke (AAC, video datoteke i sl.) koje se mogu prebaciti povlačenjem i puštanjem (drag and drop). Ako instalirate Windows Media Player 11 s isporučenog CD-ROM diska, možete riješiti ovaj problem i ponovno možete prebacivati datoteke. Prije instaliranja Windows Media Player 11 na računalo, provjerite podržava li vaš softver ili sustav Windows Media Player 11.

Media Manager for WALKMAN^{*1}

Media Manager for WALKMAN može prebacivati glazbu, fotografije ili videozapise iz računala u uređaj i preuzimati audio podatke s CD diskova.

Detalje o načinu rada potražite u Help datotekama softvera. Audio datoteke (AAC) ili videozapisi se također mogu prebacivati povlačenjem i puštanjem u Windows Exploreru kao i Media Manager for WALKMAN.

Datoteke koje se mogu prebaciti: Glazba (MP3, WMA, AAC^{*2}, WAV), fotografije (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV^{*2*3})

^{*1} Ako ste uređaj kupili u SAD-u, preuzmite Media Manager za WALKMAN s internetske stranice http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

^{*2} DRM datoteke nisu kompatibilne.

^{*3} Neke WMV datoteke ne mogu se reproducirati nakon kopiranja programom Media Manager for WALKMAN. Ako ih ponovo kopirate pomoću Windows Media Playera 11, možda će biti iskoristive.

Napomena

- Video datoteke zaštićene od kopiranja, poput DVD filmova ili digitalnih TV programa nisu podržane.

Nastavlja se ↓

Content Transfer


Content Transfer može prebacivati glazbu, fotografije ili videozapise iz računala u uređaj. Možete koristiti Windows Explorer ili iTunes® za prebacivanje podataka u Content Transfer. Pojednosti o radu potražite u Help datotekama softvera.

Datoteke koje se mogu prebaciti: Glazba (MP3, WMA, AAC^{*1}, WAV), fotografije (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV^{*1*2}

^{*1} DRM datoteke nisu kompatibilne.


^{*2} Neke WMV datoteke ne mogu se reproducirati nakon kopiranja programom Content Transfer. Ako ih ponovo kopirate pomoću Windows Media Playera 11, možda će biti iskoristive.

Savjet

- ATRAC datoteke mogu se kopirati na uređaj nakon pretvaranja u MP3 format. Za konverziju preuzmite MP3 Conversion Tool s interneta ( str. 114).

Dijelovi i kontrole

Prednja strana

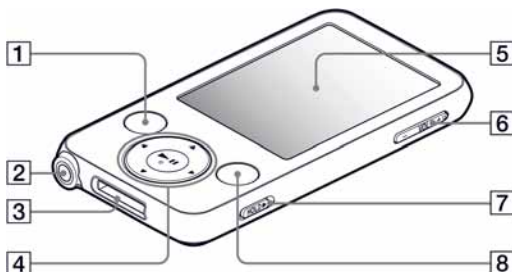

1 Tipka BACK/HOME*¹

Pritisnite za pomak na prethodnu opciju unutar izbornika ili povratak na prethodni izbornik. Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME za prikaz izbornika HOME (☞ str. 14).

2 Priključnica za slušalice

Za spajanje slušalice. Spojite ih tako da kliknu na mjesto. Ako se slušalice ne spoje pravilno, zvuk možda neće biti ispravan.

3 WM-PORT priključnica

Ovu priključnicu koristite za spajanje isporučene USB kabela ili dodatno nabavljivih uređaja, poput kompatibilnog pribora za WM-PORT.

4 Višefunkcijska tipka*²

Pokreće reprodukciju i omogućuje navigaciju izbornicima na zaslonu (☞ str. 15).

5 Zaslon

Prikaz na zaslonu ovisi o odabranoj funkciji (☞ str. 14).

6 Tipka VOL +*²/-

Služi za podešavanje glasnoće.

Nastavlja se ↓

7 Preklopka HOLD

Pomoću funkcije HOLD možete zaštititi uređaj tijekom nošenja od slučajnog uključivanja. Pomicanjem preklopke HOLD u smjeru strelice ►, isključuju se sve tipke. Ako pomaknete preklopku HOLD u suprotnom smjeru, funkcija HOLD se isključuje.


8 Tipka OPTION/PWR OFF*1

Prikaz izbornika opcija (☞ str. 22, 39, 54, 64, 72).

Ako pritisnete i držite tipku OPTION/PWR OFF, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje. Ako pritisnete bilo koju tipku dok je uređaj u pripravnom stanju, pojavljuje se izbornik "Now Playing" i uređaj je spreman za rad. Također, ako ostavite uređaj u pripravnom stanju otprilike jedan dan, automatski se isključuje. Ako pritisnete bilo koju tipku kad je uređaj isključen, najprije će se pojaviti uvodni prikaz, zatim se pojavljuje izbornik "Now Playing".

Napomena


- Uređaj malo troši bateriju čak i kad je u pripravnom stanju. Stoga bi se uređaj mogao potpuno isključiti nakon kratkog vremena, ovisno o preostalom kapacitetu baterije.

*1 Funkcije označene s  na uređaju se aktiviraju ako pritisnete i zadržite pripadajuće tipke.

*2 Ove tipke imaju na sebi ispušćene točke. Koristite ih kao pomoć pri upravljanju uređajem.

Nastavlja se ↓

Stražnja strana

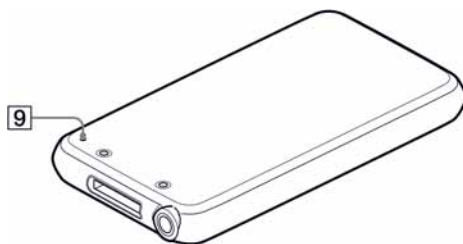


9 Tipka RESET

Resetirajte uređaj pritiskom na tipku RESET šiljastim predmetom (pribadačom i sl.) (☞ str. 92).

Uporaba tipaka na uređaju


Koristite višefunkcijsku tipku i tipku BACK/HOME za navigaciju kroz izbornike, reprodukciju audiozapisa, videozapisa i fotografija, i za promjenu podešenja uređaja. Kad pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME, pojavi se izbornik Home. Donji dijagram pokazuje kako se prikaz na zaslonu mijenja nakon pritiska tipke. Kao primjer smo naveli promjene na zaslonu nakon odabira "Music Library" – "Album" u izborniku Home.

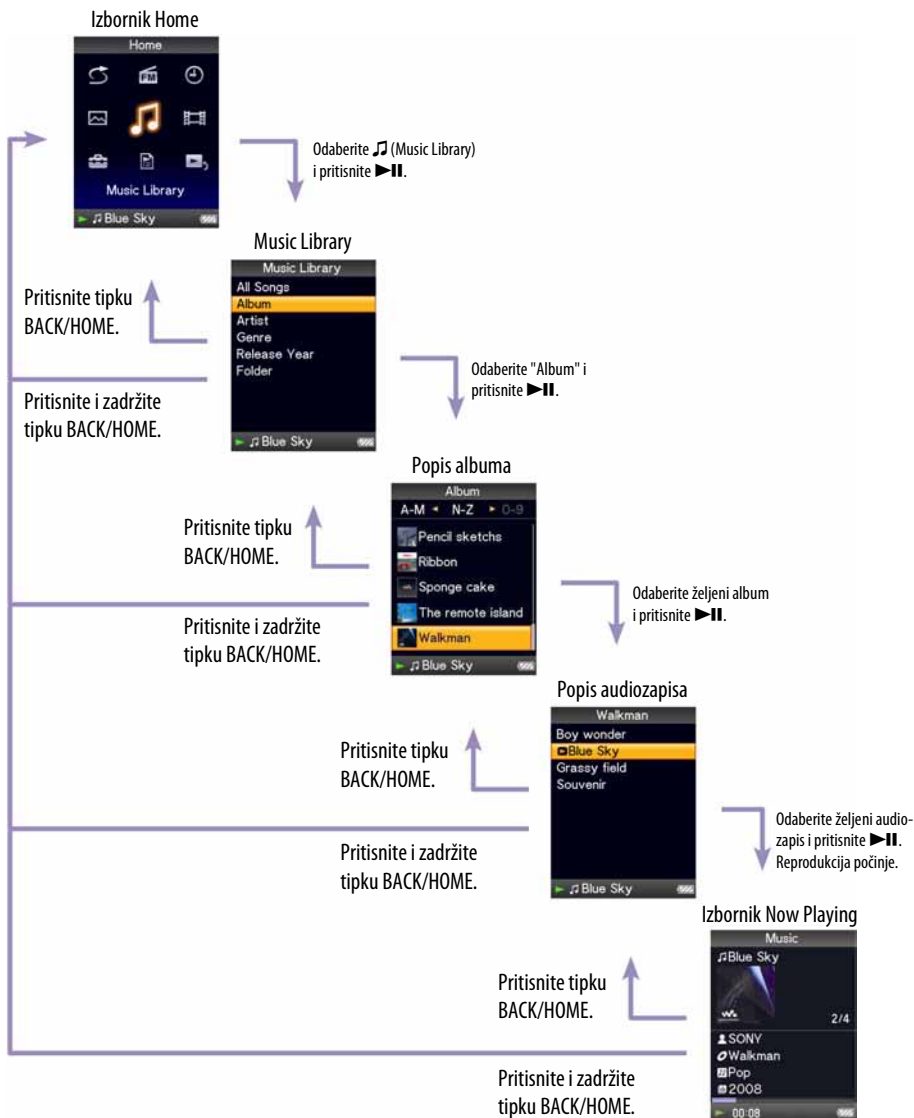

Uporaba višefunkcijske tipke i zaslona


Višefunkcijska tipka koristi se za izvođenje raznih funkcija u izbornicima s popisima, u izbornicima sa sličicama i u izborniku "Now Playing".

*1 Tipka ima ispupčenu točku. Koristite je kao pomoć pri upravljanju uređajem.

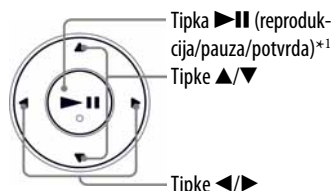

Korištenje višefunkcijskih tipaka u izborniku s popisom

Glazba

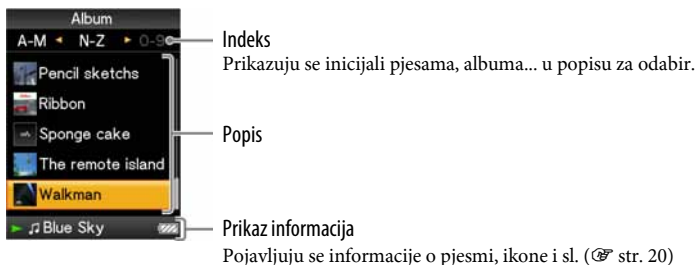


Tipke	Opis
►	Aktivira odabranu opciju u izborniku ili popisu.
▲/▼	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
◀/▶	Izmjenjuju izbornike ili, kad je prikazan indeks, pomiču kursor lijevo ili udesno za prikaz popisa opcija. Listaju stranice gore/dolje kad indeks nije prikazan.

Video



Tipke	Opis
►	Potvrđivanje odabira iz popisa.
▲/▼	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
◀/▶	Prikaz prethodne ili sljedeće stranice popisa.

Fotografije

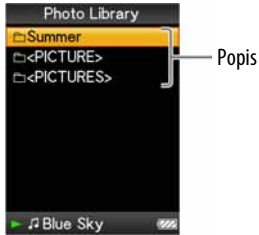


Tipke	Opis
▶	Potvrđivanje odabira iz popisa. Pritisnite i zadržite tipku za početak <i>slide show</i> reprodukcije svih fotografija u odabranoj opciji.
▲/▼	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
◀/▶	Prikaz prethodne ili sljedeće stranice popisa.

Nastavlja se ↓

Kako koristiti višefunkcijsku tipku u izborniku "Now Playing"

Glazba

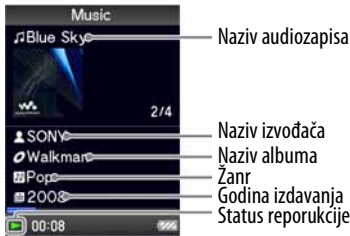

Tipke	Opis
▶	Započinje reprodukciju audiozapisa. Kad počne reprodukcija, na zaslonu uređaja se pojavi ▶, i ako ponovno pritisnete tipku ▶ , pojavi se i reprodukcija se pauzira.* ¹ Ova funkcija pauze i nastavka reprodukcije je raspoloživa samo u izborniku "Now Playing".
▲/▼	Pritisnite tipku ▲/▼ za prikaz kursora i listanje prikazanih opcija.
◀/▶	Pomiču reprodukciju na početak tekućeg, prethodnog ili sljedećeg zapisa kad pritisnete jednom ili više puta. Pritisnite i zadržite za brzo preslušavanje trenutnog audiozapisa unatrag ili unaprijed.

*¹ Ako ne izvedete nikakav postupak duže od 3 minute dok se audiozapis pauzira, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

Nastavlja se ↓

Video



Status reprodukcije

Ako zaslon okrenete vodoravno, promijenit će se i funkcija te orijentacija tipaka ▲/▼/◀/▶.

Tipke	Opis
▶	Započinje video reprodukciju. Kad reprodukcija počne, na zaslonu uređaja se pojavi ▶, i ako ponovno pritisnete tipku ▶ , pojavi se i reprodukcija se pauzira.* ¹ Videozapise možete reproducirati samo iz "Now Playing" izbornika videozapisa.
▲	Pritisnite tipku ▲ za pronalaženje početka tekućeg videozapisa.
◀/▶	Pritisnite i zadržite tipku ◀/▶ za brzi pregled tekućeg videozapisa unatrag ili unaprijed. Za vrijeme pauze reprodukcije, scena se polako pomiče prema naprijed ili unatrag pritiskom na tipke ◀/▶.

*¹ Ako ne izvedete nikakav postupak duže od 3 minute dok se videozapis pauzira, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

Nastavlja se ↓

Fotografije



Status reprodukcije

Ako zaslon okrenete vodoravno, promijenit će se i funkcija te orijentacija tipaka ▲/▼/◀/▶.

Tipke	Opis
▶	Na zaslonu uređaja se pojavi ▶ i počinje <i>slide show</i> . Ako ponovno pritisnete ▶ , pojavi se i reprodukcija se pauzira.* ¹
◀/▶	Prikazuje sljedeću ili prethodnu fotografiju.

*¹ Kad reproducirate audiozapise dok se pauzira *slide show*, zaslon će se zatamniti ako ne izvedete nikakav postupak unutar 30 sekundi (☞ str. 75). Ako u pauzi audiozapisa i pridruženog *slide showa* ne izvedete nikakav postupak dulje od 3 minute, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

FM



Tipke	Opis
▶	Reprodukcija ili pauza* ¹ FM prijema. Kad pritisnete i zadržite određenu frekvenciju, postaja se pohranjuje.
▲/▼	Odabir frekvencija. Pritisnite i zadržite tipku za odabir sljedeće postaje.
◀/▶	Odabir pohranjene postaje.







*¹ Ako ne izvedete nikakav postupak duže od 3 minute dok se FM prijem pauzira, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

Nastavlja se ↓

O području za prikaz informacija

Ikone prikazane u sljedećoj tablici prikazuju se u području za prikaz informacija. Vrste ikona ovise o statusu reprodukcije, postavkama i izbornicima.


Detalje o ikonama potražite na navedenim stranicama.

Ikone	Opis
	Ikone statusa reprodukcije <ul style="list-style-type: none"> • Reprodukcija, pauza, ubrzano naprijed/unatrag, prijelaz na početak sljedeće, tekuće ili prethodne pjesme • Prijelaz naprijed/unatrag polako ili ubrzano (☞ str. 47)
	Ikone naslova pjesme, naziv izvođača, video naslov ili naslov fotografije
	Ikona FM tunera
	Ikone moda reprodukcije <ul style="list-style-type: none"> • Mod reprodukcije je podešen na "Repeat" ili "Shuffle" (☞ str. 42). "Slide Show Repeat" je podešen na "On" (☞ str. 61)
	Ikone postavke efekta zvuka (☞ str. 44) Ikone video postavki <ul style="list-style-type: none"> • "Zoom Settings" je podešeno na "Auto" ili "Full" (☞ str. 51)
	Ikone preostalog kapaciteta baterije (☞ str. 23)


Nastavlja se ↓

Prikaz "Now Playing" izbornika

U izborniku "Now Playing" prikazuju se informacije o sadržaju koji se trenutno reproducira.

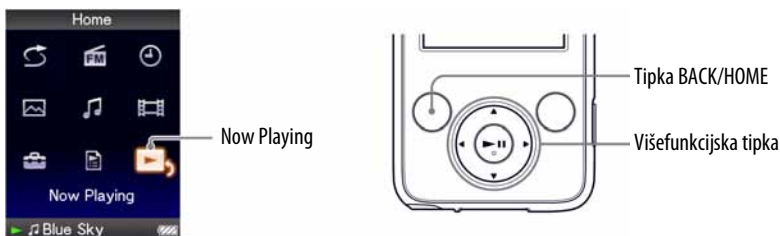

1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.


2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Now Playing) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.


Prikazuju se detaljne informacije o datoteci koja se trenutno reproducira.

Savjeti

- Izbornik "Now Playing" možete prikazati pritiskom na tipku OPTION/PWR OFF za odabir "Now Playing".
- Kod reprodukcije videozapisa i fotografija, možete odabrati "Go to the song playback screen" iz izbornika za prikaz reprodukcije pjesme na zaslonu.

Uporaba tipke OPTION

Možete editirati ili promijeniti razna podešenja audiozapisa, videozapisa i fotografija kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF. Tipka OPTION/PWR OFF je korisna jer možete prikazati izbornik podešenja neposredno, bez odabira opcija iz izbornika  (Settings) u izborniku Home.

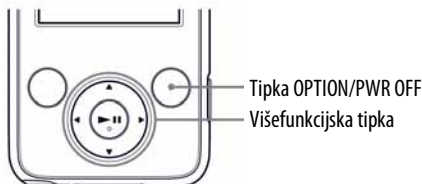





1 Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.

Pojavi se izbornik opcija.

2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir opcije i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.


Pojavljuje se izbornik odabrane opcije podešenja ili se izvodi odabrana naredba. Stavke izbornika opcija se razlikuju ovisno o izborniku u kojem pritisnete tipku OPTION/PWR OFF.

Za detalje pogledajte sljedeće stranice


- "Prikaz izbornika opcija audiozapisa" ( str. 39)
- "Prikaz izbornika opcija videozapisa" ( str. 54)
- "Prikaz izbornika opcija fotografija" ( str. 64)
- "Prikaz izbornika opcija FM tunera" ( str. 72)


Priprema uređaja

Punjenje uređaja


Uređaj se puni dok je spojen na uključeno računalo. Kad spojite uređaj na računalo, koristite isporučeni USB kabel. Prilikom umetanja priključka USB kabela u uređaj, oznaka  mora biti okrenuta prema gore.



Kad indikator stanja baterije postane , punjenje je završeno (vrijeme punjenja je približno 4 sata).

Napunite bateriju uređaja do kraja prije prve uporabe ili ako ga niste koristili dulje vrijeme (dok se ne prikaže indikator stanja baterije ).

Ponovno punjenje

Ikona stanja baterije na zaslonu mijenja se na dolje prikazani način. Pogledajte  str. 122 o trajanju baterije.



Napon baterije opada kao što prikazuje indikator. Ako se pojavi natpis "LOW BATTERY. Please Charge", više ne možete koristiti uređaj. U tom slučaju napunite bateriju spajanjem uređaja s računalom.


Nastavlja se ↓

Napomene

- Bateriju punite uz temperaturu okoline od 5 do 35°C.
- Bateriju možete puniti otprilike 500 puta. Taj broj se razlikuje ovisno o uvjetima u kojima koristite uređaj.
- Indikator kapaciteta baterije na zaslonu je približan. Primjerice, jedan crni segment indikatora ne znači uvijek četvrtinu kapaciteta.
- Na zaslonu se prikazuje "Do not disconnect" dok se uređaj spaja s računalom. Nemojte odspajati USB kabel dok se prikazuje "Do not disconnect" jer se podaci koji se prenose mogu oštetiti.
- Dok je uređaj spojen s računalom, sve njegove tipke su isključene.
- Neki USB uređaji spojeni na računalo mogu ometati pravilan rad ovog uređaja.
- Ne jamčimo uspješno punjenje baterije na računalo koje je korisnik sâm sastavio ili na prerađenom računalo.
- Ako računalo priđe u štedni mod (sleep, hibernation) dok je uređaj spojen na USB priključnicu, baterija uređaja se ne puni. Umjesto toga, uređaj se napaja iz baterije istodobno je prazneći.
- Nemojte ostavljati uređaj dulje vrijeme spojen na prijenosno računalo (laptop) dok se ono napaja iz vlastite baterije i nije spojeno na mrežno napajanje preko AC adaptera, jer se time prazni baterija računala.
- Kad je uređaj spojen na računalo, nemojte računalo uključivati, restartati, pokretati iz sleep moda ili isključivati. Ti postupci mogu uzrokovati nepravilnosti u radu uređaja, zato ga prvo odspojite.
- Ako nećete koristiti uređaj duže od šest mjeseci, napunite bateriju barem jednom u 6 ili 12 mjeseci kako bi se održao njezin kapacitet.

Nastavlja se ↓

Uključivanje i isključivanje uređaja

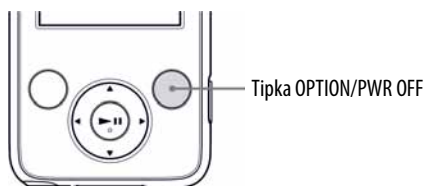

Uključenje uređaja

Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje uređaja.

Isključenje uređaja

Pritisnete li i zadržite tipku OPTION/PWR OFF (☞ str. 12), uređaj se prebacuje u pripravno stanje i zaslon se isključuje radi štednje baterije. Pritisnete li bilo koju tipku u pripravnom stanju, pojavi se "Now Playing" itd. i uređaj je spreman za rad.

Osim toga, ako uređaj ostane u pripravnom stanju oko 4 sata, automatski će se isključiti. Pritisnete li bilo koju tipku kad je uređaj isključen, prvo se pojavi uvodni zaslon i pojavi se "Now Playing".

Prebacivanje podataka

Kako biste na ovom uređaju uživali u glazbi, fotografijama i videu, te podatke je potrebno pripremiti na računalo. Za importiranje podataka u računalo, koristite odgovarajući softver.


Pojedinosti o podržanim formatima datoteka potražite na str. 118.



Prijenos podataka

Možete izravno prenijeti podatke povlačenjem i puštanjem pomoću Windows Explorera na računalu.

Struktura podataka za reprodukciju ima svoja pravila. Za pravilan prijenos podataka, pogledajte sljedeće ilustracije.

Više detalja o isporučenom softveru za prijenos podataka potražite na  str. 9.


Savjeti

- Na nekim računalima na kojima je već instaliran Windows Media Player 10, mogu se pojaviti ograničenja kod prijenosa datoteka (AAC, video datoteke itd.) pomoću funkcije povlačenja i puštanja (drag & drop). Ako instalirate Windows Media Player 11 (detalje potražite u "Instaliranje uputa za uporabu i softvera" iz "Quick Start Guide" priručnika) s isporučenog CD-ROM diska, možete riješiti ovaj problem te možete prebacivati datoteke povlačenjem i puštanjem. Prije instaliranja Windows Media Player 11 na svoje računalo, provjerite podržavaju li vaš softver i sustav ovaj program.
- Struktura podataka se može razlikovati ovisno o konfiguraciji računala.
- Neke WMV datoteke se mogu reproducirati samo ako ih prenesete pomoću Windows Media Playera 11.

Napomene

- Nemojte odspajati USB kabel dok se prikazuje "Do not disconnect" na zaslonu uređaja jer bi moglo doći do oštećivanja podataka koji se prenose.
- Kad je uređaj spojen na računalo, nemojte računalo uključivati, restartati, pokretati iz sleep moda ili isključivati. Ti postupci mogu uzrokovati nepravilnosti u radu uređaja, zato ga prvo odspojite.
- Nije moguće promijeniti nazive niti obrisati mape "MUSIC", "VIDEO", "PICTURE", "PICTURES" i "MP_ROOT".

1 Spojite uređaj na računalo pomoću isporučenog USB kabela.

Umetnite priključak USB kabela u uređaj tako da je oznaka  okrenuta prema gore.

2 Odaberite uređaj u Windows Exploreru te zatim povucite i ispustite datoteke.

Uređaj se u Windows Exploreru pojavi kao [WALKMAN].

Glazbene datoteke

(Pomoću Windows Explorera)

Povucite i pustite datoteke ili mape u mapu "MUSIC" ili neku od njezinih podmapa. Dubina strukture mapa nije ograničena, no pristup datotekama i mapama iznad osme razine nije zajamčen.

(Na uređaju)

Mape se prikazuju redosljedom njihovih naziva i nakon toga se datoteke prikazuju redom naziva datoteka. Kod razvrstavanja se ne razlikuju velika i mala slova.




Videozapisi

(Pomoću Windows Explorera)

Povucite i pustite datoteke ili mape u mapu "VIDEO" ili neku od njezinih podmapa. Dubina strukture mapa nije ograničena, no pristup datotekama i mapama iznad osme razine nije zajamčen.

(Na uređaju)

Video datoteke se prikazuju redom kojim su prebačene funkcijom povlačenja i puštanja (najnoviji podaci su na vrhu popisa).

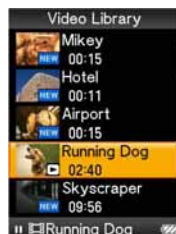

Savjet

- JPEG datoteke možete postaviti kao sličice video datoteka tako da postavite JPEG datoteke u odgovarajuće video mape. Kad prikazete popis video datoteka, možete vidjeti sličice (prikazane u izborniku) umjesto video datoteka na uređaju.

Za prikaz sličica video datoteka, kreirajte JPEG datoteku (vodoravno 160 × okomito 120 točaka, ekstenzija: .jpg) i imenujte je jednako kao željenu video datoteku te je zatim pohranite u mapu s videozapisima. Ako dvije datoteke imaju isti naziv (npr. abc.thm i abc.jpg), datoteka s ekstenzijom .thm se prikazuje kao sličica.

Nastavlja se ↓

Fotografije

(Pomoću Windows Explorera)

Povucite i pustite datoteke ili mape u mapu "PICTURE" ili neku od njezinih podmapa.

Dubina strukture mapa nije ograničena, no pristup datotekama i mapama iznad osme razine nije zajamčen.

(Na uređaju)

Samo mape koje sadrže fotografije prikazane su abecednim redom.


Napomena

- Sve datoteke s ekstenzijom .jpg koje sadrže umanjene slike videozapisa prepoznaju se kao fotografije. Prikazuju se sve mape s .jpg datotekama.



Traženje audiozapisa (Music Library)


Audiozapise možete pretraživati prema nazivu zapisa, albumima, izvođaču, žanru, itd.

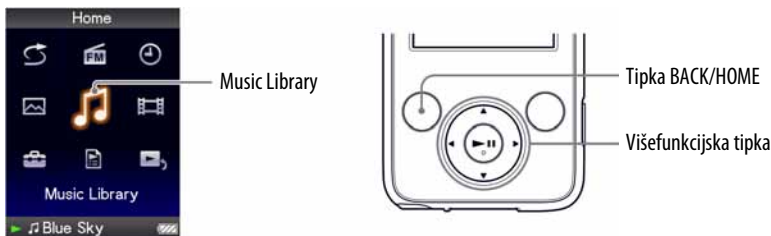

Napomena

- Kad je u uređaj pohranjeno mnogo datoteka ili mapa, može mu trebati duže vrijeme za pokretanje ili prikaz liste datoteka/mapa.

Traženje audiozapisa prema nazivu

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se izbornik "Music Library".
- 3 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za odabir "All Songs" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se popis audiozapisa.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

Nastavlja se ↓

Traženje audiozapisa prema albumu

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojavi se izbornik "Music Library".
- 3 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za odabir "Album" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojavi se popis albuma.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir albuma i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojavi se popis audiozapisa iz odabranog albuma.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

Nastavlja se ↓

Traženje audiozapisa prema izvođaču

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se izbornik "Music Library".
- 3 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za odabir "Artist" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se popis izvođača.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se popis albuma za odabranog izvođača.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir albuma i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se popis audiozapisa za odabrani album.
- 6 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

💡 Savjet

- Možete vidjeti sve audiozapise odabranog izvođača tako da odaberete "All [artist name]" s liste i pritiskom tipke ►|| u koraku 5.

Nastavlja se ↓

Traženje audiozapisa prema žanru

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojavi se izbornik "Music Library".
- 3 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za odabir "Genre" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojavi se popis žanrova.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir žanra i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojavi se popis izvođača za odabrani žanr.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojavi se popis albuma za odabranog izvođača.
- 6 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir albuma i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojavi se popis audiozapisa za odabrani album.
- 7 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

💡 Savjet

- Možete vidjeti sve audiozapise odabranog žanra tako da odaberete "All [genre name]" s liste i pritiskom tipke ►|| u koraku 4. Također, možete vidjeti sve audiozapise odabranog izvođača tako da odaberete "All [artist name]" s liste i pritiskom tipke ►|| u koraku 6.

Nastavlja se ↓

Traženje audiozapisa prema godini izdavanja

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se izbornik "Music Library".
- 3 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za odabir "Release Year" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se popis godina izdavanja.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir godine i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se popis izvođača za odabranu godinu izdavanja.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se popis audiozapisa izvođača odabranog za željenu godinu izdavanja.
- 6 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

💡 Savjeti

- Možete vidjeti sve audiozapise odabrane godine tako da odaberete "All [year]" s liste i pritiskom tipke ►|| u koraku 5.

Nastavlja se ↓

Traženje audiozapisa prema mapama

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**


Pojavi se izbornik "Music Library".
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Folder" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojavi se popis mapa ili pjesma.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir albuma ili pjesme i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**


Kad odaberete mapu, prikazuje se popis pjesama ili mapa. Kad odaberete pjesmu, prikazuje se izbornik za reprodukciju i započinje reprodukcija pjesme. Ponovite korak 4 ako je potrebno dok se ne prikaže željena pjesma. Odabrana pjesma se reproducira, s ostalima u nastavku.

Reprodukcija *playliste*

Možete reproducirati grupe audiozapisa (*playliste*). Također, možete kreirati playliste pomoću priloženog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera za prebacivanje glazbe s mogućnošću kreiranja playlisti. Imajte na umu da uređaj možda neće prepoznati neke playliste, ovisno o softveru. Detalje potražite u Help datotekama softvera ili se obratite proizvođaču.

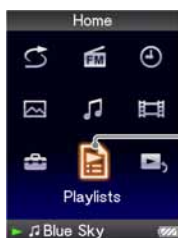


Playlists

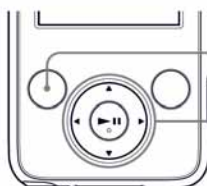


Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Playlists) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis *playlista*.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir *playliste* i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis audiozapisa.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Počinje reprodukcija odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom redosljedu

Svi audiozapisi pohranjeni u uređaj se reproduciraju u slučajnom redosljedu.

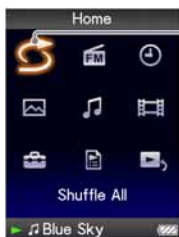

Shuffle All



Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.

2 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za odabir ⤵ (Shuffle All) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.

Uređaj razmjesti nasumično sve audiozapise i započne reprodukciju.

Savjeti

- Kad započnete "Shuffle All" reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat" (☞ str. 42). Čak i ako poništite "Shuffle All", ostat će postavka za "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
- "Shuffle All" reprodukcija se automatski prekida u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
 - Početkom reprodukcije audiozapisa odabirom iz "Music Library" i sl.
 - Promjenom načina reprodukcije.

Brisanje pjesama iz Music Library

Kod brisanja pjesama iz "Music Library", upotrijebite softver kojeg ste upotrijebili za prebacivanje pjesama ili Windows Explorer.

Za detalje o uporabi softvera, pogledajte Help datoteke softvera.

Prikaz izbornika Music Option

Možete prikazati izbornik Music Option pritiskom tipke OPTION/PWR OFF u popisu, primjerice u popisu audiozapisa, ili u "Now Playing" izborniku audiozapisa. Iz izbornika Music Option možete izvoditi razna podešavanja reprodukcije. Parametri izbornika opcija razlikuju se ovisno o izborniku iz kojeg ih prikažete.

Opcije prikazane samo u popisu

Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje izbornik "Now Playing".
Detailed Information	Prikazuje detaljne informacije o audiozapisu, kao što su vrijeme reprodukcije, audio format, brzina prijenosa (bit rate) i naziv datoteke.

Nastavlja se ↓

Opcije prikazane samo u izborniku "Now Playing"

Opcije	Opis/stranica
Play Mode	Podešava način reprodukcije (☞ str. 41).
Equalizer	Podešava kvalitetu zvuka (☞ str. 43).
Cover Art* ¹	Prikazuje omot albuma.
Detailed Information* ²	Prikazuje detaljne informacije o audiozapisu, kao što su vrijeme reprodukcije, audio format, brzina prijenosa (bit rate) i naziv datoteke.
Add to Wishlist/Remove from Wishlist	Dodaje audiozapis na listu želja za kupnju preko servisa odgovarajućeg softvera./Uklanja audiozapis s liste želja.
Clock Display	Prikazuje točno vrijeme (☞ str. 78).

*¹ Izbornik "Cover Art"



Dok se prikazuje omot albuma, možete prelaziti na prethodnu ili sljedeću pjesmu pritiskom na tipku ◀▶.

- Ako pjesme ne sadrže omot albuma, prikazuje se standardna slika iz uređaja.
- Omot albuma se prikazuje samo ako je sadržan uz pjesmu. Možete odabrati omot albuma pomoću priloženog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera za prijenos. Detalje o postupku potražite u Help datotekama softvera ili se obratite proizvođaču. Ovisno o formatu, omot albuma se možda neće prikazati.

*² Izbornik "Detailed Information"




Kad prikazete izbornik "Now Playing", možete prelaziti na prethodnu ili sljedeću pjesmu pritiskom na tipku ◀▶.

- Vrijeme reprodukcije
- Format datoteke
- Bit rate
- Datoteke sa zaštitom autorskih prava
- Kod reprodukcije variable bit rate pjesama, prikazuje se "VBR". Prikazano vrijeme reprodukcije i skala su približni.
- Naziv datoteke

Promjena načina reprodukcije (Play Mode)

Uređaj omogućuje razne načine reprodukcije, uključujući reprodukciju u slučajnom redoslijedu i ponavljanje reprodukcije.

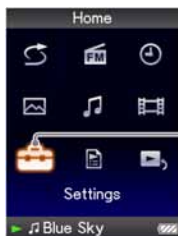



Settings



Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojave se opcije za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Play Mode" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojavi se popis načina reprodukcije.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir načina reprodukcije ( str. 42) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Ponovno se pojave opcije za "Music Settings".




Savjet

- Način reprodukcije možete također odabrati iz izbornika "Now Playing". Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF tijekom reprodukcije audiozapisa, i odaberite "Play Mode" iz izbornika opcija.

Nastavlja se ↓

Popis načina reprodukcije

Uređaj reproducira pjesme samo s lista od kojih reprodukcija počinje (album list, artist list itd.).


Način reprodukcije/ ikona	Opis
Normal/Bez ikone	Reproduciraju se pjesme unutar raspona reprodukcije redom kao u listi pjesama.
Repeat/ 	Reproduciraju se pjesme unutar raspona reprodukcije redom kao u listi pjesama i reprodukcija se ponavlja.
Shuffle/ SHUF	Reproduciraju se pjesme unutar raspona reprodukcije slučajnim redom.
Shuffle&Repeat/  SHUF	Reproduciraju se pjesme unutar raspona reprodukcije slučajnim redom i reprodukcija se ponavlja.
Repeat 1 Song/ 	Ponavlja se reprodukcija tekuće pjesme ili pjesme odabrane iz liste pjesama.

Napomena

- Kad započnete "Shuffle All" reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".

Podešavanje kvalitete zvuka (Equalizer)

Možete podesiti kvalitetu zvuka u skladu s glazbenim žanrom, itd.

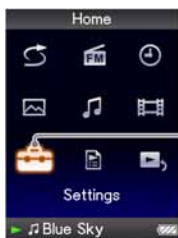

Settings





Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

Promjena kvalitete zvuka

Možete prilagoditi kvalitetu zvuka uređaja.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Equalizer" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se popis opcija podešenja ekvilizatora.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Odabrano podešenje zvuka se primijeni, i ponovno se pojavi popis opcija za "Music Settings".
Za detalje o svakoj opciji ekvilizatora, pogledajte  str. 44.

Nastavlja se ↓

Za povratak na normalnu kvalitetu zvuka

Odaberite "None" u koraku **5** i zatim pritisnite tipku **▶||** za potvrdu.

Savjet


- Kvalitetu zvuka možete također podesiti iz izbornika "Now Playing". Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Equalizer" u izborniku opcija.

Napomene

- Ako vaša vlastita podešenja pohranjena kao "Custom 1" i "Custom 2" proizvode drukčije razine glasnoće od drugih podešenja, možda ćete trebati ručno podesiti glasnoću kako biste to ispravili.
- Podešenje "Equalizer" ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.

Popis podešenja ekvilizatora


Opcije podešavanja zvuka prikazane su na zaslону kao slova u zagradama.

Opcije	Opis/stranica
Bez ikone	Bez efekta. (Standardno podešenje)
Heavy (H H H)	Reprodukcija sa snažnim zvukovima i dodatnim pojačavanjem visokih i niskih tonova
Pop (P P P)	Reprodukcija s naglašenim srednjim tonovima.
Jazz (J J J)	Reprodukcija s naglašenim visokim i srednjim tonovima.
Unique (U U U)	Reprodukcija s naglašenijim visokim i srednjim tonovima u odnosu na srednje.
Custom 1 (1 1 1)	Korisnička podešenja zvuka gdje možete zasebno podesiti svaki frekvencijski opseg. Potražite detalje na  str. 45.
Custom 2 (2 2 2)	

Nastavlja se 

Podešavanje zvuka

Možete pohraniti vrijednost za 5 frekvencija ekvilizatora kao "Custom 1" ili "Custom 2".

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojavi se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Equalizer" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojavi se popis opcija ekvilizatora.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Edit" u "Custom 1" ili "Custom 2" kako biste promijenili vrijednost i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojavi se izbornik za podešavanje.
- 6 Pritisnite tipku ◀/▶ za odabir kursora za podešavanje frekvencijskog raspona, i pritisnite tipku ▲/▼ za podešavanje razine.**

5 frekvencijskih raspona se može podesiti na jednu od 7 razina zvuka.
- 7 Pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**


Ponovno se pojavi popis opcija za ekvilizator.
Nakon podešavanja razine, obavezno pritisnite ►|| za potvrdu. Ako pritisnete tipku BACK/HOME prije potvrde postavki, postavke se poništavaju.

Napomena

- Podešenja za "Custom 1" ili "Custom 2" ne primjenjuju se na zvuk videozapisa ili FM radija.

Reprodukcija videozapisa

Možete reproducirati videozapise iz "Video Library".

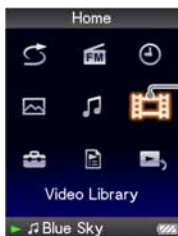


Video Library





Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Video Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis videozapisa.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir videozapisa koji želite reproducirati i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Počinje reprodukcija.

Savjeti

- Kad je opcija "Display" podešena na "On" ( str. 50), tijekom reprodukcije videozapisa pojavljuju se detaljne informacije, primjerice naslov videozapisa, njegova ikona reprodukcije, proteklo vrijeme reprodukcije, itd. Informacije nestanu ako je ova opcija podešena na "Off".
- Možete reproducirati zadnje gledani videozapis. Pritisnite OPTION/PWR OFF u listi videozapisa i zatim odaberite "Most Recent Video" u izborniku.
- Možete odabrati sličice za videozapise kod prebacivanja na uređaj ( str. 28).

Napomena

- U popisu videozapisa moguće je prikazati do 1000 datoteka.

Nastavlja se ↓



O reprodukciji videozapisa


Za (ikona)	uporaba višefunkcijske tipke
Prelazak na početak sljedećeg videozapisa	Pritisnite tipku BACK/HOME za povratak na listu videozapisa i zatim odaberite videozapis s liste (☞ str. 15).
Prelazak na početak tekućeg videozapisa	Pritisnite tipku ▲.
Kratki pomak unaprijed (●➔)* ¹	Pritisnite tipku ► tijekom pauze videozapisa.
Kratki pomak unatrag (◀●)* ¹	Pritisnite tipku ◀ tijekom pauze videozapisa.
Brzi pomak unaprijed iz pauze videozapisa (▶▶)* ²	Pritisnite i zadržite tipku ► tijekom pauze videozapisa.
Brzi pomak unatrag iz pauze videozapisa (◀◀)* ²	Pritisnite i zadržite tipku ◀ tijekom pauze videozapisa.
Brzi pomak unaprijed	Pritisnite i zadržite tipku ► tijekom pauze videozapisa. Otpustite tipku za nastavak reprodukcije.
Brzi pomak unatrag	Pritisnite i zadržite tipku ◀ tijekom pauze videozapisa. Otpustite tipku za nastavak reprodukcije.

*¹ Interval koji se koristi kod prelaska unaprijed ili unatrag mijenja se ovisno o videozapisima.


*² Brzina pretraživanja naprijed i unatrag ovisi o trajanju videozapisa.

Podešavanje smjera prikaza

Možete odabrati sljedeće načine prikaza na zaslonu: "Vertical" ili "Horizontal (right)".

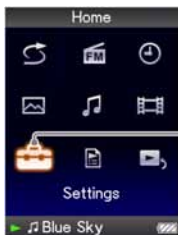


Settings

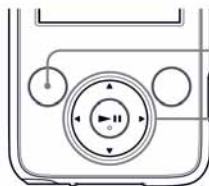

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Video Orientation" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Nastavlja se ↓

5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

- "Vertical": Prikaz razlučivosti 240 × 180 piksela. (Standardno podešenje)
- "Horizontal (right)": Prikaz razlučivosti 320 × 240 piksela.

Rad višefunkcijske tipke mijenja se prema postavci opcije "Video Orientation" (☞ str. 18).

"Vertical"



4:3 izvor



16:9 izvor

"Horizontal"



4:3 izvor



16:9 izvor

💡 Savjeti


- Smjer prikaza videozapisa možete podesiti u "Now Playing" izborniku videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Video Orientation" u izborniku opcija.
- Kad je opcija "Display" podešena na "On" (☞ str. 50), tijekom reprodukcije videozapisa pojavljuju se detaljne informacije, poput naslova videozapisa, njegove ikone reprodukcije, proteklog vremena reprodukcije, itd. Informacije nestanu ako je ova opcija podešena na "Off".

Napomene


- Ako je opcija "Video Orientation" podešena na "Horizontal (right)", nije prikazan naslov videozapisa.

Podešavanje prikaza izbornika videozapisa

Možete prikazati ili sakriti detaljne informacije videozapisa, poput naslova videozapisa, njegove ikone reprodukcije, proteklog vremena reprodukcije, itd., tijekom reprodukcije videozapisa.

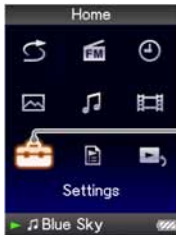


Settings

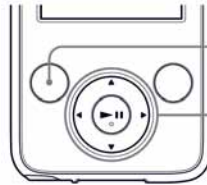

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Display" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
 - "On": Prikazuje naslov videozapisa, status reprodukcije ili proteklo vrijeme, itd.
 - "Off": Skriva detaljne informacije trenutno reproduciranog videozapisa i prikazuje ih samo kad rukujete uređajem. (Standardno podešenje)

Savjet

- Podešenje prikaza moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Display" u izborniku opcija.

Napomena

- Ako je "Video Orientation" podešeno na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)", naslov videozapisa nije prikazan.

Podešavanje funkcije zuma

Možete zimirati videozapis koji se trenutno reproducira.




Settings



Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Zoom Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Nastavlja se ↓

5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

- "Auto": Slika videozapisa se uvećava/smanjuje potpunim prilagođavanjem na raspoloživo područje za prikaz, uz zadržavanje omjera širine i visine. Pri reprodukciji videozapisa sa slikom 16:9 (izduženo), slika će biti prikazana tako da njena dulja strana sasvim pristaje u zaslon, s crnim prugama u gornjem i donjem dijelu zaslona. (Standardno podešenje)
- "Full": Slika videozapisa se uvećava/smanjuje potpunim prilagođavanjem na raspoloživo područje za prikaz, uz zadržavanje omjera širine i visine. Pri reprodukciji videozapisa sa slikom 16:9 (izduženo), slika će biti prikazana tako da njena kraća strana sasvim pristaje raspoloživom području za prikaz, s odrezanim lijevim i desnim krajem.
- "Off": Slika videozapisa se ne uvećava/smanjuje, i prikazana je u izvornoj razlučivosti. Ako je video rezolucija prevelika, odrezat će se lijevi, desni, gornji i donji rub slike.

"Auto"



4:3 izvor

"Full"



4:3 izvor

"Off"



4:3 izvor



16:9 izvor



16:9 izvor



16:9 izvor

Is crt k a n a l i n i j a o z n a č a v a o r i g i n a l n u v e l i č i n u v i d e o s l i k e .

Savjet

- Zum je moguće podesiti u "Now Playing" izborniku videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Zoom Settings" u izborniku opcija.



Brisanje videozapisa iz Video Library

Za brisanje videozapisa iz "Video Library", koristite Media Manager for WALKMAN ili Windows Explorer.

Pojedinosti o uporabi programa Media Manager for WALKMAN pogledajte njegovu Help datoteku.



Prikaz izbornika opcija videozapisa

Možete prikazati izbornik opcija videozapisa pritiskom tipke OPTION/PWR OFF u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), poput popisa videozapisa, ili u "Now Playing" izborniku videozapisa. U izborniku opcija videozapisa raspoloživa su razna podešenja videozapisa.

Parametri izbornika opcija razlikuju se, ovisno o izborniku iz kojeg prikazujete izbornik opcija.


Opcije prikazane samo u popisu


Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje izbornik "Now Playing".
Play from beginning	Prelazi na početak videozapisa (☞ str. 47).
Detailed Information	Prikazuje informacije o datoteci, poput veličine datoteke, razlučivosti, formata video/audio kompresije, naziva datoteke, itd.
Most Recent Video	Počinje reprodukciju zadnjeg gledanog videozapisa.
Go to the song playback screen	Pojavi se "Now Playing" izbornik zadnjeg gledanog videozapisa.


Opcije prikazane samo u izborniku Now Playing

Opcije	Opis/stranica
Play from beginning	Prelazi na početak videozapisa (☞ str. 47).
Zoom Settings	Podešava funkciju zuma (☞ str. 51).
Video Orientation	Podešava smjer prikaza videozapisa (☞ str. 48).
Display	Prikazuje informacije o videozapisu (☞ str. 50).
Detailed Information	Prikazuje informacije o datoteci, poput veličine datoteke, razlučivosti, formata video/audio kompresije, naziva datoteke, itd.
Brightness	Podešava svjetlinu zaslona (☞ str. 76).
Clock Display	Podešavanje točnog vremena (☞ str. 78).
Go to the song playback screen	Pojavi se "Now Playing" izbornik zadnjeg gledanog videozapisa.

Prikaz fotografije

Možete prikazati jednu fotografiju u cijelosti na zaslonu (pojedinačni prikaz) ili možete reproducirati više fotografija kontinuirano (*slide show* reprodukcija) ( str. 60).


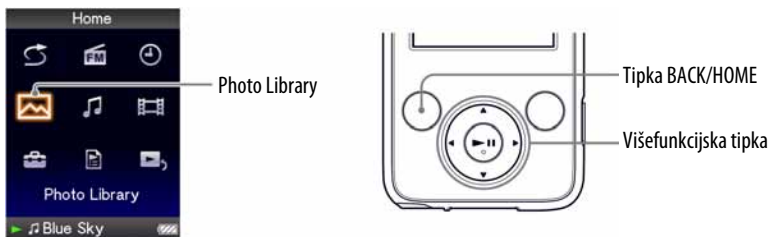


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Photo Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popisi mapa fotografija.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir mape i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popisi fotografija.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir fotografije i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Prikazana je odabrana fotografija.
Pritisnite tipku ◀/▶ za prikaz sljedeće ili prethodne fotografije.


Nastavlja se ↓



Savjeti

- Reprodukcija audiozapisa se nastavlja čak i dok tražite fotografije u popisima mapa fotografija, ili dok su prikazani popisi fotografija ili "Now Playing" izbornik fotografija.
- Fotografije u odabranoj mapi možete reproducirati kontinuirano (*slide show* reprodukcija) ( str. 60).
- Fotografije prenesene na uređaj možete razvrstati po mapama. Odaberite uređaj pomoću Windows Explorera (prikazuje se kao [WALKMAN]) te povucite i pustite novu mapu u [WALKMAN]. Struktura mapa je objašnjena na  str. 29.

Napomene

- U popisu mapa fotografija možete prikazati do 1000 mapa fotografija, a u popisu fotografija možete prikazati do 10000 fotografija, bez obzira na broj mapa u kojima se nalaze.
- Ako je datoteka fotografije velika ili su podaci fotografije oštećeni, pojavljuje se  i nije moguća reprodukcija te fotografije.

Podešavanje smjera prikaza fotografija

Možete odabrati "Vertical", "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)" smjer prikaza fotografija.



Settings



Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Photo Orientation" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Nastavlja se ↓



5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

- "Vertical": Prikaz razlučivosti 240 × 180 piksela. (Standardno podešenje)
- "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)": Prikaz razlučivosti 320 × 240 piksela. Rad višefunkcijske tipke mijenja se prema smjeru prikaza podešenom u "Photo Orientation" (☞ str. 19).

"Vertical"



"Horizontal"




💡 Savjet

- Smjer prikaza fotografija moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Photo Orientation" u izborniku opcija.

Podešavanje prikaza informacija o fotografiji

Možete prikazati ili sakriti informacije o fotografiji, primjerice ikonu koja pokazuje status reprodukcije, itd., tijekom reprodukcije fotografije.

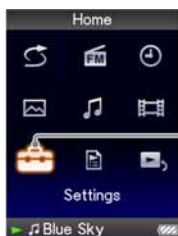


Settings



Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Display" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
 - "On": Prikazuje naslov tekuće fotografije, datum snimanja, status reprodukcije, broj fotografije, itd. (Standardno podešenje)
 - "Off": Skriva informacije o tekućoj fotografiji.

Savjet


- Prikaz informacija o fotografiji moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Display" u izborniku opcija.

Napomena

- Ako je "Photo Orientation" podešeno na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)" (☞ str. 57), naslov fotografije nije prikazan, čak i ako je "Display" podešen na "On".

Reprodukcija *slide show*

Možete reproducirati fotografije u odabranoj mapi kontinuirano.

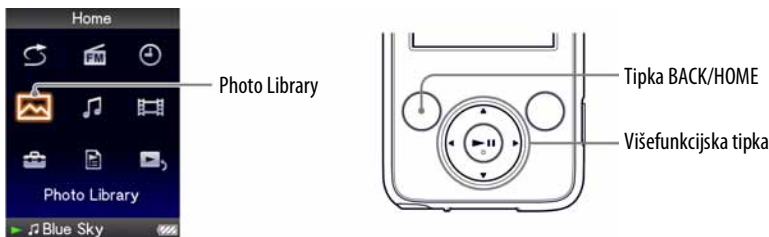

1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.

2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Photo Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Pojavi se popis mapa fotografija.

3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir mape fotografija i zatim pritisnite i zadržite tipku ►||.

Počinje *slide show*.

Savjet

- Možete započeti reprodukciju *slide showa* bilo kojim od sljedećih postupaka:
 - Pritisnite i zadržite tipku ►|| u popisu fotografija.
 - Pritisnite tipku ►|| u Now Playing izborniku fotografija.
 - Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u popisima mapa fotografija ili popisima fotografija, i zatim odaberite "Begin slide show" u izborniku opcija.

Napomena


- Zaslon se ne isključuje automatski ili prelazi na *screensaver* (☞ str. 75) tijekom reprodukcije *slide showa*.

Podešavanje načina reprodukcije *slide showa*

Možete reproducirati fotografije kontinuirano.




Settings

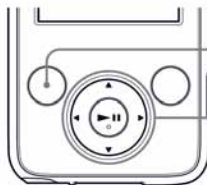

Tipka BACK/HOME


Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Slide Show Repeat" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
 - "On": Prikazuje fotografije u mapi fotografija kontinuirano i nastavlja ponavljani prikaz.
 - "Off": Prikazuje fotografije u mapi fotografija kontinuirano, do zadnje fotografije, vrati se na prvu fotografiju, i reprodukcija se zaustavi. (Standardno podešenje)

Savjet


- Način reprodukcije *slide showa* moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Slide Show Repeat" u izborniku opcija.

Napomena


- Zaslom se ne isključuje automatski ili prelazi na *screensaver* ( str. 75) tijekom reprodukcije *slide showa*.

Podešavanje intervala *slide showa*

Možete podesiti interval izmjene fotografija.

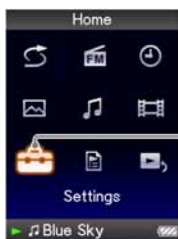


Settings

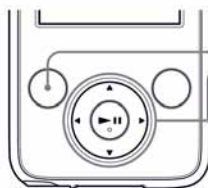

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Slide Show Interval" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
Fotografije se izmjenjuju u odabranom intervalu: "Short", "Normal" (standardno podešenje) ili "Long".

Savjet

- Interval *slide showa* moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Slide Show Interval" u izborniku opcija.

Napomena

- Uređaju će za prikaz veće fotografije možda trebati više vremena nego normalno.



Brisanje fotografija iz Photo Library

Za brisanje fotografija iz "Photo Library", upotrijebite Media Manager for WALKMAN ili Windows Explorer.

Detalje o uporabi Media Manager for WALKMAN potražite u Help datotekama.

Napomena

- Media Manager for WALKMAN ne može obrisati fotografije kojima je naziv promijenjen pomoću Windows Explorera.

Prikaz izbornika opcija fotografija

Izbornik opcija fotografija možete prikazati pritiskom tipke OPTION/PWR OFF u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), poput popisa mapa fotografija, ili u "Now Playing" izborniku fotografija. U izborniku opcija fotografija raspoloživa su razna podešenja fotografija.

Parametri izbornika opcija razlikuju se, ovisno o izborniku iz kojeg prikazete izbornik opcija.

Opcije prikazane samo u popisu

Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje izbornik "Now Playing".
Begin slide show	Počinje <i>slide show</i> (☞ str. 60).
Detailed Information	Prikaz informacija o datoteci, kao što je veličina, rezolucija, naziv datoteke i sl.
Most Recent Photo	Počinje reprodukciju zadnje prikazane fotografije.
Go to the song playback screen	Pojavi se "Now Playing" izbornik zadnjeg reproduciranog audiozapisa.

Opcije prikazane samo u izborniku "Now Playing"

Opcije	Opis/stranica
Photo Orientation	Podešava smjer prikaza fotografija (☞ str. 57).
Display	Prikazuje informacije o fotografiji (☞ str. 59).
Detailed Information	Prikaz informacija o datoteci, kao što je veličina, rezolucija, naziv datoteke i sl.
Slide Show Repeat	Odabire način <i>slide show</i> reprodukcije (☞ str. 61).
Slide Show Interval	Odabire <i>slide show</i> interval (☞ str. 62).
Brightness	Podešava svjetlinu zaslona (☞ str. 76).
Clock Display	Prikaz točnog vremena (☞ str 78).
Go to the song playback screen	Pojavi se "Now Playing" izbornik zadnjeg reproduciranog audiozapisa.

Slušanje FM radiopostaja

Možete slušati FM radijski program. Kabel slušalica služi kao antena, stoga spojite slušalice i razvucite kabel što je više moguće.



FM Radio




Tipka BACK/HOME

Tipka OPTION/PWR OFF

Višenamjenska tipka

1 Uključivanje FM radija

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (FM Radio) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Prikazuje se izbornik FM radija.



Frekvencija

Memorijski broj

Stvaran izgled izbornika FM radija može se razlikovati, ovisno o zemlji/regiji u kojoj ste kupili ovaj uređaj.

Nastavlja se ↓

2 Automatsko ugađanje postaja (Auto Preset)

Možete automatski ugoditi i pohraniti dostupne postaje (do 30 postaja) odabirom opcije "Auto Preset". Ova funkcija je korisna kod prve uporabe FM radija ili kad se preselite u neko drugo područje.

1 Pritisnite i zadržite tipku OPTION/PWR OFF dok se ne prikaže izbornik Home.

Pojavi se izbornik opcija.

2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Auto Preset" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

3 Pritisnite tipku ▲/▼ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Primljene postaje će se pohraniti redom od nižih prema višim frekvencijama. Kad je pohranjivanje dovršeno, prikazuje se "Auto Preset completed." i čuje se prva pohranjena postaja.

Napomena

- Funkcija "Auto Preset" obrisat će sve prethodno pohranjene postaje.

Za prekidanje pretraživanja postaja

Odaberite "No" u koraku **3** i pritisnite tipku ►||.

Ako se pohrani više neželjenih postaja

Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku prijema (🔊 str. 70) na "Low".

Nastavlja se ↓

3 Ugađanje postaja

Za	Postupak
Odabir prethodne frekvencije	Pritisnite tipku ▼.
Odabir sljedeće frekvencije	Pritisnite tipku ▲.
Odabir prethodne raspoložive radiopostaje* ¹	Pritisnite i zadržite tipku ▼.
Odabir sljedeće raspoložive radiopostaje* ¹	Pritisnite i zadržite tipku ▲.
Odabir prethodnog memorijskog broja* ²	Pritisnite tipku ◀.
Odabir sljedećeg memorijskog broja* ²	Pritisnite tipku ▶.

*¹ Ako pritisnete i zadržite tipku ▲ (▼) tijekom prijema FM postaje, ugodit će se prethodna (ili sljedeća) postaja. Ako je prijem postaje moguć, postaja se prima.

Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku prijema (☞ str. 70) na "Low".

*² Nije moguće odabrati postaje ako nisu prethodno pohranjene. Pohranite postaje pomoću funkcije "Auto Preset" (☞ str. 66).

Poboljšavanje prijema


- Kabel slušalica služi kao antena, zato ga razvucite koliko god je to moguće.

Kratkotrajno isključivanje zvuka FM radija

Pritiskom na tipku ►||, isključuje se zvuk FM radija. FM radio prelazi u pripravno stanje nakon 30 sekundi i pokazivač se isključuje. Pritiskom na tipku ►||, FM radio se ponovno uključuje.

Ručno pohranjivanje željenih postaja

Možete pohraniti radiopostaju koju funkcija "Auto Preset" (☞ str. 66) nije pohranila.

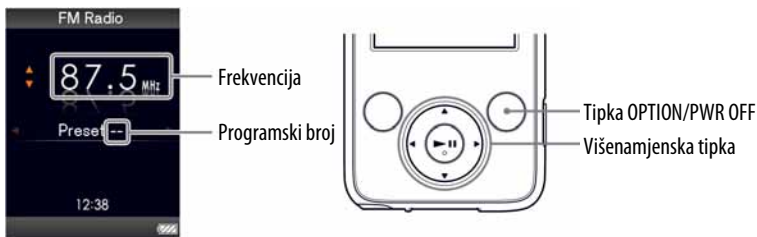

1 Tipkama ▲/▼ odaberite željenu frekvenciju tijekom FM prijema.

2 Pritisnite i zadržite tipku ►||.

Frekvencija ugođena u koraku **1** se pohrani i ispod frekvencije se prikazuje memorijski broj.

💡 Savjeti

- Moguće je pohraniti do 30 postaja.
- FM Manual Preset se može podesiti u izborniku FM radio. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Save to Preset" iz izbornika opcija.

Napomene

- Memorijski brojevi se uvijek redaju od nižih prema višim frekvencijama.
- Želite li pohraniti postaju koja je već pohranjena, prikaže se "Preset already exists." i nije moguće izvesti postupak.


Nastavlja se ↓

Brisanje pohranjenih postaja

- 1 Tipkama ◀/▶ odaberite memorijski broj frekvencije koju želite obrisati, tijekom FM prijema.**
- 2 Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.**
Prikaže se izbornik opcija.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Delete from Preset" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
Kad se pohranjena radiopostaja izbriše, prikaže se poruka.

Podešavanje prijema (Scan Sensitivity)

Kod uporabe funkcije "Auto Preset" (☞ str. 66) ili tipaka ▲/▼, FM prijemnik će možda pohraniti nepotrebne postaje zbog toga što je prijem preosjetljiv. U tom slučaju podesite osjetljivost na "Low". Postavka "High" je standardna.

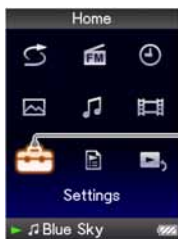


Settings



Tipka BACK/HOME

Višenamjenska tipka


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "FM Radio Settings", i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Prikaže se lista opcija za "FM Radio Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Scan Sensitivity" i zatim pritisnite ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Low" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Za vraćanje osjetljivosti prijema na prethodnu postavku

Odaberite "High" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Odabir mono ili stereo zvuka (Mono/Auto)

Ako se tijekom FM prijema pojave smetnje, podesite prijem na "Mono". Ako odaberete opciju "Auto", odabir između stereo i mono se vrši automatski, ovisno o stanju prijema. Postavka "Auto" je standardna.

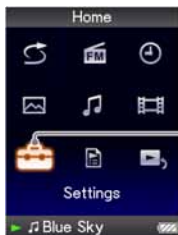


Settings



Tipka BACK/HOME

Višenamjenska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "FM Radio Settings", i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Prikaže se lista opcija za "FM Radio Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Mono/Auto" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Mono" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Za vraćanje na automatsko podešavanje

Odaberite "Auto" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Prikaz izbornika opcija FM prijemnika

Izbornik opcija FM prijemnika možete prikazati pritiskom tipke OPTION/PWR OFF dok je prikazan izbornik FM Radio. U izborniku opcija FM prijemnika raspoložive su različite postavke prijemnika.

Opcije izbornika	Opis/stranica s detaljima
Save to Preset	Pohrana trenutno ugođene postaje (☞ str. 68).
Delete from Preset	Brisanje ugođene postaje iz memorije (☞ str. 69).
Auto Preset	Automatska pohrana raspoloživih postaja (☞ str. 66).
Scan Sensitivity	Podešavanje osjetljivosti prijema (☞ str. 70).
Mono/Auto	Odabir mono ili stereo prijema (☞ str. 71).
Clock Display	Prikaz točnog vremena.
Go to the song playback screen	Pojavi se izbornik Now Playing za zadnju slušanu pjesmu.

Ograničavanje glasnoće (AVLS (Volume Limit))

Možete podesiti "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System) kako biste ograničili maksimalnu glasnoću na razinu bez smetnji. "AVLS (Volume Limit)" omogućuje slušanje glazbe uz odgovarajuću razinu glasnoće. Funkcija je standardno podešena na "Off" (isključena).




Settings



Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "AVLS (Volume Limit)" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "On" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Podešena je umjerena razina glasnoće.

Za isključenje ove funkcije


Odaberite "Off" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Isključenje signalnog zvuka

Možete isključiti signalne zvukove uređaja.
Funkcija je standardno podešena na "On" (uključena).

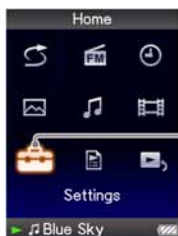


Settings

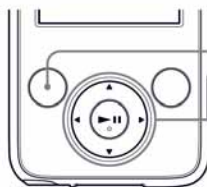

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Beep Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Off" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Za uključenje ove funkcije

Odaberite "On" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Podešavanje screensavera

Možete podesiti *screensaver* na "Clock" (sat) ili "Blank" (isključeno) kad ne pokrenete nijednu funkciju duže od 30 sekundi tijekom reprodukcije glazbe ili FM prijema.




Settings




Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Screensaver" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Type" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
Prikazuje se popis vrsta *screensavera*.
- 6 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
Nakon potvrde, ponovno se prikazuje izbornik iz koraka 5.
 - "Clock": Ako ne izvedete nikakav postupak duže od 30 sekundi, na zaslonu će se aktivirati *screensaver*. (Standardno podešenje)
 - "Blank": Ako ne izvedete nikakav postupak duže od 30 sekundi, zaslon se isključuje.

Podešavanje svjetline zaslona (Brightness)

Možete podesiti jednu od 5 razina svjetline zaslona.

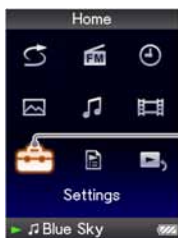


Settings

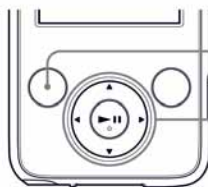


Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Brightness" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se izbornik za podešavanje svjetline zaslona.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir razine i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Postavka "3" je standardna.
Nakon podešavanja, obavezno pritisnite tipku ►|| za potvrdu. Ako pritisnete BACK/HOME prije potvrđivanja, postavka će se poništiti.

Savjeti


- Možete podesiti svjetlinu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa ili fotografije. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i zatim odaberite "Brightness" u izborniku opcija.
- Ako podesite svjetlinu zaslona na nisku razinu, baterija će trajati dulje ( str. 87).

Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time)

Točno vrijeme možete podesiti ručno.

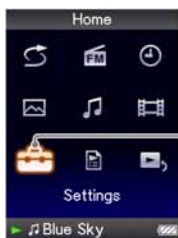


Settings

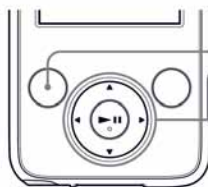

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka



- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Set Date-Time" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
Pojava se izbornik za podešavanje datuma i vremena.
- 5 Pritisnite tipku ◀/▶ za odabir godine te zatim pritisnite tipku ▲/▼ za promjenu vrijednosti.
- 6 Kao u koraku 5, podesite mjesec, datum, sate i minute.
- 7 Pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.

Nastavlja se ↓

Za prikaz točnog vremena

- Odaberite ⌚ (sat) u izborniku Home.
- Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u "Now Playing" izborniku audiozapisa, i odaberite "Clock Display" u izborniku opcija.

Savjet


- Možete odabrati neki od sljedećih formata datum: "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" i "DD/MM/YYYY". Također možete odabrati format prikaza vremena: "12-hour" ili "24-hour". Za detalje pogledajte "Podešavanje formata datuma (Date Display Format)" ( str. 79), ili "Podešavanje formata vremena (Time Display Format)" ( str. 80).

Napomene

- Ako se baterija isprazni, primjerice kad se uređaj ne koristi duže vrijeme, možda ćete trebati ponovno podesiti datum i vrijeme.
- Sat uređaja može ubrzati ili usporiti do 60 sekundi mjesečno. Ako se to dogodi, ponovno ga podesite.

Podešavanje formata datuma

Možete odabrati format datuma za prikaz točnog vremena (☞ str. 77). Raspoloživi su sljedeći formati: "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" i "DD/MM/YYYY".

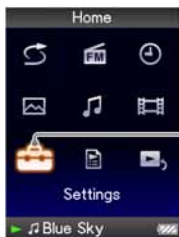

Settings



Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.

2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Pojavi se popis opcija za "Common Settings".

4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Date Display Format" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Pojavi se izbornik za podešavanje formata prikaza.


5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Raspoloživa su sljedeća 3 formata:

- "YYYY/MM/DD": Datum je prikazan kao godina/mjesec/dan.
- "MM/DD/YYYY": Datum je prikazan kao mjesec/dan/godina.
- "DD/MM/YYYY": Datum je prikazan kao dan/mjesec/godina.

Podešavanje formata vremena

Možete odabrati format prikaza točnog vremena (☞ str. 77): "12-hour" ili "24-hour".

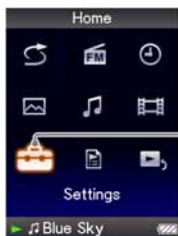


Settings




Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Time Display Format" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se izbornik za podešavanje formata prikaza.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
 - "12-hour": Točno vrijeme bit će prikazano u 12-satnom formatu.
 - "24-hour": Točno vrijeme bit će prikazano u 24-satnom formatu.

Prikaz informacija o uređaju (Unit Information)

Moguć je prikaz informacija poput naziva modela, verzije firmvera, itd.

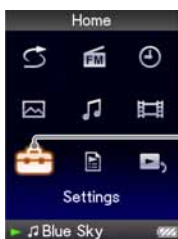


Settings



Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Unit Information" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
Pojava se popis raspoloživih informacija o uređaju.

Raspoložive informacije o uređaju

Opcija	Opis
Model:	Prikazuje naziv modela uređaja.
Firmware:	Prikazuje informacije o verziji firmvera uređaja.
Total songs:	Prikazuje ukupni broj audiozapisa pohranjenih na uređaju.
Total videos:	Prikazuje ukupni broj videozapisa pohranjenih na uređaju.
Total photos:	Prikazuje ukupni broj fotografija pohranjenih na uređaju.
WM-PORT:	Prikazuje informacije o verziji za WM-PORT.

Resetiranje na tvornička podešenja (Reset All Settings)

Postavke uređaja možete resetirati na tvorničke vrijednosti. Tim postupkom se ne brišu zapisi koje ste prenijeli na uređaj.

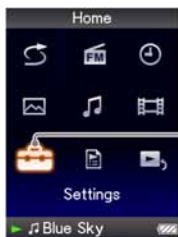

Settings




Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

Napomene

- Ova funkcija je raspoloživa samo dok je uređaj u pauzi.


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME kad uređaj miruje sve dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Reset all Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se izbornik za podešavanje.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
Pojava se poruka "Restored factory settings".

Za poništenje postupka

Odaberite "No" u koraku 5 i pritisnite tipku ►|| za potvrdu. Postupak također možete poništiti pritiskom na tipku BACK/HOME u koraku 5. Podešavanje se poništi i ponovno se pojavi popis opcija za "Common Settings".

Formatiranje memorije (Format)

Možete formatirati ugrađenu *flash* memoriju uređaja. Formatiranjem memorije brišu se svi audiozapisi, videozapisi i fotografije. Provjerite podatke pohranjene u memoriju prije formatiranja i eksportiranja bilo kojeg važnog podatka na tvrdi disk računala.

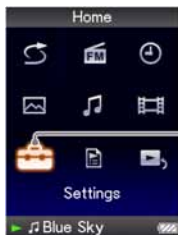

Settings




Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

Napomene

- Ova funkcija je raspoloživa samo dok je uređaj u pauzi.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME kad uređaj miruje, sve dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Format" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
Prikazuje se "All data including songs will be deleted. Proceed?"
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
Prikazuje se "All data will be deleted. Proceed?"
- 6 Pritisnite tipku ▲/▼ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
Tijekom formatiranja memorije prikazana je animacija. Kad formatiranje završi, pojavi se "Memory formatted".



Za poništenje postupka


Odaberite "No" u koraku 5 ili 6 i pritisnite tipku ►|| za potvrdu. Također možete poništiti postupak pritiskom na tipku BACK/HOME u koraku 5 ili 6.

Napomena


- Nemojte formatirati ugrađenu *flash* memoriju pomoću Windows Explorera ili drugog softvera.
- Umjesto ☺ (sat) se pojavi ☹, ako uređaj pristupi određenim online uslugama (dostupnima samo u SAD-u). Za vraćanje ☺ (sat), formatirajte memoriju uređaja (☹ str. 83).

Odabir jezika prikaza

Možete odabrati jedan od mnoštva raspoloživih jezika za prikaz izbornika i poruka na zaslonu uređaja.

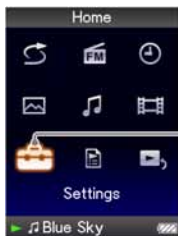

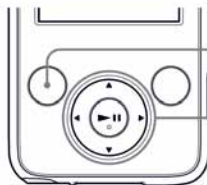

Settings



Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Language Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir jezika ( str. 86) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.

Nastavlja se ↓

**Raspoloživi jezici**

Podešenje	Opis
Deutsch	Poruke i izbornici su prikazani na njemačkom jeziku.
English	Poruke i izbornici su prikazani na engleskom jeziku.
Español	Poruke i izbornici su prikazani na španjolskom jeziku.
Français	Poruke i izbornici su prikazani na francuskom jeziku.
Italiano	Poruke i izbornici su prikazani na talijanskom jeziku.
Português	Poruke i izbornici su prikazani na portugalskom jeziku.
Русский	Poruke i izbornici su prikazani na ruskom jeziku.
한국어	Poruke i izbornici su prikazani na korejskom jeziku.
简体中文	Poruke i izbornici su prikazani na pojednostavljenom kineskom jeziku.
繁體中文	Poruke i izbornici su prikazani na tradicionalnom kineskom jeziku.

Produljenje trajanja baterije

Pridržavajući se ovih jednostavnih naputaka, možete produljiti vrijeme reprodukcije uz jedno punjenje baterije.

Ručno isključuje uređaj

Ako pritisnete i zadržite tipku OPTION/PWR OFF, uređaj prelazi u pripravno stanje i isključuje se zaslon kako bi se smanjilo trošenje baterije. Također, ostane li uređaj u pripravnom stanju više od jednog dana, automatski će se isključiti.

Promijenite postavke

Možete smanjiti trošenje baterije sljedećim postavkama.

Postavke zaslona	"Brightness" (☞ str. 76)	"1"
	"Screensaver" (☞ str. 75)	"Blank"
Postavke zvučnih efekata	"Equalizer" (☞ str. 43)	Isključeno.

Podешavanje formata datoteka i brzine prijenosa (bit rate)

Vrijeme reprodukcije može biti različito zbog utjecaja formata i brzine prijenosa (bit rate) audiozapisa, videozapisa ili fotografija koje se reproduciraju.

Vrijeme punjenja i uporabe uređaja potražite na ☞ str. 121 i 122.

Definicije pojmova "format" i "bit rate"

Što je format audiozapisa?

Format audiozapisa odnosi se na način za pohranjivanje informacija o audiozapisu kad se audiozapisi preuzimaju s interneta ili audio CD diskova.

Uobičajeni formati su MP3, WMA i sl.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

MP3 sažima audio datoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audiozapisa.

WMA: WMA (Windows Media Audio) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila tvrtka Microsoft Corporation. WMA omogućuje jednaku kvalitetu zvuka kao i MP3 uz manju veličinu datoteka.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). AAC format daje istu kvalitetu zvuka kao i MP3 format, ali su datoteke manje.

Linear PCM: Linear PCM je format snimanja audio podataka bez digitalne kompresije. Kod snimanja u ovom formatu, možete slušati zvuk jednake kvalitete kao kod CD formata.

Što je brzina prijenosa (bit rate)?

Brzina prijenosa odnosi se na količinu podataka koja se obradi u jednoj sekundi. Općenito, veća brzina prijenosa omogućava višu kvalitetu zvuka. No, veća brzina prijenosa zahtijeva i veći kapacitet za pohranjivanje podataka.

Koji je odnos između brzine prijenosa, kvalitete zvuka i kapaciteta za pohranu?

Općenito, veće brzine prijenosa omogućuju višu kvalitetu zvuka, ali za audiozapise iste duljine zahtijevaju veći kapacitet tako da je broj audiozapisa koji možete pohraniti manji. Manje brzine prijenosa omogućuju pohranjivanje većeg broja zapisa, ali je kvaliteta zvuka manja.

Napomena

- Kopirate li audiozapis s nižom brzinom prijenosa s CD diska, nije moguće poboljšati njegovu kvalitetu zvuka odabirom veće brzine prijenosa tijekom prijenosa iz računala na uređaj.

Nastavlja se ↓

Što je format videozapisa?

To je format datoteke za kompresiju videopodataka i audiopodataka, i za njihovu zajedničku pohranu.

Obično se radi o formatima MPEG-4 i AVC, itd.

MPEG-4: MPEG4 je kratica za Moving Picture Experts Group faza 4, tehnologiju koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Taj format kompresije je za videopodatke i audiopodatke.

AVC: AVC je kratica za Advanced Video Coding, tehnologiju koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Ona omogućuje kvalitetniju sliku s manjom brzinom bita. AVC datoteke sadrže četiri profila, a jedan od njih je "AVC Baseline Profile". AVC format temelji se na MPEG4 AVC standardu ISO-a, a budući da je AVC standardiziran kao MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, obično ga se naziva H.264/MPEG-4 AVC ili H.264/AVC.

WMV: WMV (Windows Media Video) je format video kompresije koji je razvila tvrtka Microsoft. Baziran je na formatu MPEG-4, karakterizira ga visok omjer sažimanja i podržava DRM sustav zaštite od kopiranja.


Što je format fotografije?

Format fotografije označava metodu koja se koristi kod importiranja slika na računalo i kad se pohranjuju kao slikovne datoteke.

Najčešći format je JPEG i sl.

JPEG: JPEG je najčešći format slikovne kompresije, a razvila ga je JPEG (Joint Photographic Experts Group). JPEG može komprimirati slikovnu datoteku na približno 1/10 do 1/100 veličine standardne slikovne datoteke.

Za detalje o formatima i brzinama prijenosa koje podržava ovaj uređaj

- Za detalje o formatima i brzinama prijenosa koje podržava ovaj uređaj pogledajte  str. 118.

Pohranjivanje drugih podataka

U ugrađenu *flash* memoriju ovog uređaja možete pohraniti i druge podatke iz računala pomoću Windows Explorera ili drugog softvera za prebacivanje podataka. Ako je uređaj spojen na računalo, ugrađena *flash* memorija pojavljuje se u Windows Exploreru kao [WALKMAN].

Napomene

- Nemojte upotrebljavati priloženi softver za vrijeme uporabe Windows Explorera za pristup ugrađenoj *flash* memoriji uređaja.
- Tijekom prijenosa podataka između računala i uređaja (prikazuje se poruka "Do not disconnect") nemojte odspajati USB kabel jer se podaci mogu oštetiti.
- Ugrađenu *flash* memoriju nemojte formatirati pomoću Windows Explorera. Ako formatirate ugrađenu *flash* memoriju, izvodite to na uređaju (☞ str. 83).
- Nije moguće promijeniti nazive niti obrisati mape "MUSIC" i "MP_ROOT".

Nadogradnja firmvera uređaja

Nadogradnjom firmvera uređaja uvijek ste sigurni da on ima najnovije značajke. Detalje o najnovijem firmveru i njegovoj instalaciji potražite na sljedećim web stranicama:

Za korisnike u Europi: <http://support.sony-europe.com/DNA>

-
- 1 Učitajte program za nadogradnju na svoje računalo s web stranice.**
 - 2 Spojite uređaj na računalo i pokrenite program za nadogradnju.**
 - 3 Za nadogradnju firmvera uređaja slijedite upute na zaslonu.**
Postupak nadogradnje je dovršen.
-

U slučaju problema

Ukoliko se prilikom korištenja uređaja javi problem, pokušajte ga ukloniti na neki od sljedećih načina.

1 Pronađite simptome u tablicama na sljedećim stranicama i pokušajte ukloniti problem na neki od navedenih načina.

2 Spojite uređaj s računalom i napunite bateriju uređaja.

Neki problemi se mogu riješiti punjenjem baterije.

3 Pritisnite tipku RESET pomoću šiljatog predmeta, poput igle i sl.

Pritisnete li tipku RESET dok koristite uređaj, mogu se izbrisati pohranjeni podaci i podešenja na uređaju. Nakon resetiranja, pritisnite bilo koju tipku na uređaju za uključenje. Ranija podešenja ponovo postaju aktivna.



4 Potražite informacije o problemu u Help datotekama odgovarajućeg softvera.

5 Potražite informacije o problemu na web stranicama s podrškom.

Za korisnike u Europi: <http://support.sony-europe.com/DNA>

6 Ako unatoč svemu navedenom ne uspijete riješiti problem, obratite se najbližem Sony zastupniku.

Nastavlja se ↓

Uporaba

Problem	Uzrok/Rješenje
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> • Glasnoća je podešena na nulu. <ul style="list-style-type: none"> → Povećajte glasnoću (☞ str. 11). • Slušalice nisu ispravno priključene. <ul style="list-style-type: none"> → Pravilno spojite slušalice (☞ str. 11). • Priključak slušalica je zaprljan. <ul style="list-style-type: none"> → Očistite priključak mekom suhom krpom. • Na uređaj nisu pohranjeni audiozapisi i videozapisi. <ul style="list-style-type: none"> → Slijedite upute iz prikazane poruke, i prenesite audiozapise ili videozapise iz računala.
Podaci se ne reproduciraju.	<ul style="list-style-type: none"> • Baterija je prazna. <ul style="list-style-type: none"> → Do kraja napunite bateriju (☞ str. 23). → Ako uređaj ne reagira ni nakon punjenja baterije, pritisnite RESET za resetiranje (☞ str. 92). • U uređaj nisu pohranjeni podaci. <ul style="list-style-type: none"> → Slijedite upute iz prikazane poruke i prebacite podatke u uređaj iz računala. • Prebačeni podaci nisu u formatu za reprodukciju. Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka" u "Tehničkim podacima" (☞ str. 118). <ul style="list-style-type: none"> → Pjesme i videozapisi se možda neće reproducirati ovisno o formatu datoteke (☞ str. 118). → Fotografije se možda neće prikazati ovisno o veličini ili formatu datoteke (☞ str. 118). • Vrijeme reprodukcije pjesme je isteklo zbog uvjeta pretplate i sl. <ul style="list-style-type: none"> → Pjesme s ograničenjem reprodukcije se ne mogu reproducirati. Ažurirajte ih pomoću softvera za prijenos.

Nastavlja se ↓

Uporaba (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Preneseni podaci se ne prikazuju u svojim popisima.	<ul style="list-style-type: none"> ● Postignut je maksimalan broj datoteka koje se mogu prikazati. Maks. broj datoteka je 1000 za video i 10000 za fotografije. Također, maks. broj mapa je 1000 za fotografije u popisu. <ul style="list-style-type: none"> → Obrišite nepotrebne podatke. ● Dostupan kapacitet je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> → Obrišite nepotrebne podatke za povećanje slobodnog prostora na uređaju. ● Nakon povlačenja i puštanja u Windows Exploreru, struktura podataka nije jednaka (☞ str. 27). ● Prebačeni podaci nisu u formatu za reprodukciju. Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka" u "Tehničkim podacima" (☞ str. 118).
Ako odaberete "All Songs" ili "Album", prikazuju se sve pjesme, ali neke se ne prikazuju kad odaberete "Folder".	<ul style="list-style-type: none"> ● Audio datoteke nisu u mapama unutar mape "MUSIC". <ul style="list-style-type: none"> → Prebacite ih u mape unutar mape "MUSIC" povlačenjem i puštanjem.
Audiozapisi se reproduciraju samo u ograničenom rasponu, npr. samo unutar jednog albuma.	<ul style="list-style-type: none"> ● Uređaj reproducira samo audiozapise iz liste od koje počinje reprodukcija (lista albuma, izvođača itd.) (☞ str. 42).
Uređaj ne može izbrisati podatke.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pjesme, videozapise i fotografije ne možete izbrisati na uređaju. <ul style="list-style-type: none"> → Brišite ih pomoću softvera ili Windows Explorera.

Nastavlja se ↓

Uporaba (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Čuje se šum.	<ul style="list-style-type: none"> ● Blizu uređaja se koristi uređaj koji emitira radijski signal, kao što je mobilni telefon. <ul style="list-style-type: none"> → Kad koristite uređaje poput mobilnih telefona, držite ih dalje od ovog uređaja. ● Glazbeni podaci importirani s CD-a, itd., su oštećeni. <ul style="list-style-type: none"> → Izbrišite podatke, importirajte ih i prenesite na uređaj. Kad importirate podatke, zatvorite druge aplikacije kako biste spriječili njihovo oštećenje. ● Prebačene datoteke nisu u formatu za reprodukciju. Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka" u "Tehničkim podacima" (☞ str. 118). <ul style="list-style-type: none"> → Neke pjesme se možda neće reproducirati, ovisno o nekim značajkama datoteke.
Tipke ne rade.	<ul style="list-style-type: none"> ● HOLD preklopka nalazi se u položaju HOLD. <ul style="list-style-type: none"> → Pomaknite HOLD preklopku u suprotan položaj (☞ str. 12). ● U uređaju se kondenzirala vlaga. <ul style="list-style-type: none"> → Ostavite uređaj nekoliko sati kako bi vlaga isparila. ● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> → Napunite bateriju spajanjem uređaja na uključeno računalo (☞ str. 23). → Ako problem postoji i nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET kako biste resetirali uređaj (☞ str. 92). ● Dok se prikazuje poruka "Connecting" ili "Connected USB (MTP)", ne može se rukovati uređajem. <ul style="list-style-type: none"> → Odsvojite USB vezu i rukujte uređajem.
Reprodukcija se ne zaustavlja.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kod ovog uređaja nema razlike između zaustavljanja i pauze. Kad pritisnete tipku ► , pojavi se i reprodukcija se pauzira/zaustavi.

Nastavlja se ↓

Uporaba (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> → Napunite bateriju spajanjem uređaja na uključeno računalo (☞ str. 23). → Ako problem postoji i nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET kako biste resetirali uređaj (☞ str. 92).
Nije moguće pronaći prebačene audiozapise.	<ul style="list-style-type: none"> • Ugrađena <i>flash</i> memorija uređaja formatirana je pomoću Windows Explorera. <ul style="list-style-type: none"> → Memoriju formatirajte pomoću uređaja (☞ str. 83). • Isporučeni USB kabel između uređaja i računala je odspojen za vrijeme prijenosa. <ul style="list-style-type: none"> → Vratite upotrebljive datoteke na računalo i formatirajte ugrađenu <i>flash</i> memoriju uređaja (☞ str. 83). • Nakon povlačenja i puštanja u Windows Exploreru, struktura podataka nije jednaka (☞ str. 27). • Prebačene datoteke nisu u formatu za reprodukciju. Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka" u "Tehničkim podacima" (☞ str. 118). <ul style="list-style-type: none"> → Pjesme i videozapisi se možda neće reproducirati ovisno o formatu datoteke (☞ str. 118). → Fotografije se možda neće prikazati ovisno o veličini ili formatu datoteke (☞ str. 118).
Zvuk nije dovoljno glasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Uključena je funkcija "AVLS (Volume Limit)". <ul style="list-style-type: none"> → Isključite "AVLS (Volume Limit)" (☞ str. 73).
Ne čuje se zvuk iz desnog kanala slušalice. Ili se desni kanal čuje iz obje slušalice.	<ul style="list-style-type: none"> • Priključak slušalice nije pravilno spojen. <ul style="list-style-type: none"> → Ako slušalice nisu spojene pravilno, zvuk se neće čuti dobro. Čvrsto spojite u priključak dok ne klikne (☞ str. 11).
Reprodukcija se odjednom prekida.	<ul style="list-style-type: none"> • Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> → Napunite bateriju spajanjem uređaja na računalo (☞ str. 23). • Pokušavate reproducirati nekompatibilne audiozapise ili videozapise. <ul style="list-style-type: none"> → Reproducirajte druge audiozapise ili videozapise.

Nastavlja se ↓

Uporaba (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Ne prikazuju se sličice (thumbnails).	<ul style="list-style-type: none"> ● Uz pjesme nije priložen omot albuma u formatu kojeg uređaj podržava. Sličice se prikazuju samo ako pjesme imaju priložen omot albuma i ako su u formatu kojeg uređaj podržava. <ul style="list-style-type: none"> → Ponovite prebacivanje pomoću isporučenog Windows Media playera ili drugog softvera za prijenos. ● Naziv sličice ne odgovara video datoteci i video datoteka nije na pravom mjestu. <ul style="list-style-type: none"> → Prebacite JPEG datoteku istog naziva kao i video datoteka, ali s ekstenzijom ".thm" ili ".jpg" u mapu koja sadrži video datoteku. ● Ako slike nemaju sličice kompatibilne s Exif formatom datoteka, sličice se ne mogu prikazati. <ul style="list-style-type: none"> → Prebacite slike pomoću isporučenog Media Manager for WALKMAN.
Ne prikazuje se omot albuma.	<ul style="list-style-type: none"> ● Uz podatke nije priložena informacija o omotu albuma. <ul style="list-style-type: none"> → Omot albuma se prikazuje samo ako je priložen. Možete odabrati omot albuma pomoću isporučenog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera za prijenos. Postupak je opisan u Help datotekama ili se raspitajte kod proizvođača. ● Neki omoti albuma se neće prikazati, ovisno o formatu datoteke.
Uređaj se ne može formatirati	<ul style="list-style-type: none"> ● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> → Napunite bateriju spajanjem uređaja na uključeno računalo (☞ str. 23).
Uređaj se sam isključio i uključio.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ako se pojavi pogreška, uređaj se automatski isključuje i zatim ponovno uključuje.
Uređaj ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> ● Računalo je uključeno ili resetirano dok je uređaj spojen na njega. <ul style="list-style-type: none"> → Resetirajte uređaj pritiskom na tipku RESET. Odspojite uređaj kod uključivanja ili resetiranja računala.

Nastavlja se ↓

Zaslon

Problem	Uzrok/Rješenje
U izborniku Home je umjesto indikatora Ⓜ prikazan indikator Ⓜ (sat).	<ul style="list-style-type: none"> • Ikona se promijenila jer je uređaj pristupio online usluzi dostupnoj samo u SAD-u. → Za vraćanje indikatora Ⓜ (sat), formatirajte uređaj (🔧 str. 83).
U naslovu je prikazan znak "□".	<ul style="list-style-type: none"> • U naslovu su korišteni znakovi koje uređaj ne može prikazati. → Promijenite naziv na računalu koristeći odgovarajuće znakove u Windows Exploreru ili softveru za prijenos.
Umjesto albuma ili izvodača se prikazuje "Unknown"	<ul style="list-style-type: none"> • Podaci ne sadrže informacije o nazivu albuma, izvodača i sl.
Prikazuju se besmisleni znakovi.	<ul style="list-style-type: none"> • Odabran je pogrešan jezik. → Ispravno podesite "Language Settings" (🔧 str. 85) i ponovite prijenos podataka na uređaj.
Zaslon se zatamni tijekom prikaza fotografije.	<ul style="list-style-type: none"> • Niste izveli nikakav postupak u vremenu odabranom za "Screensaver Timing" (🔧 str. 75). → Pritisnite bilo koju tipku.
Zaslon se isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Niste izveli nikakav postupak duže od 3 minute dok je uređaj bio u pauzi. → Pritisnite bilo koju tipku. • Niste izveli nikakav postupak unutar 30 sekundi kad je opcija "Screensaver" podešena na "Blank" (🔧 str. 75). → Pritisnite bilo koju tipku. → Podesite "Screensaver" na "Clock" ako želite.
Pojavi se poruka.	<ul style="list-style-type: none"> • Pogledajte "Poruke" (🔧 str. 104).

Nastavlja se ↓

Napajanje

Problem	Uzrok/Rješenje
Baterija se brzo prazni.	<ul style="list-style-type: none"> ● Radna temperatura je niža od 5°C. → Baterija ima takve značajke i to nije kvar. ● Bateriju niste punili dovoljno dugo. → Punite bateriju do pojave indikatora FULL. ● Trošenje baterije možete smanjiti promjenom podešenja i promišljenom uporabom baterije (☞ str. 87). ● Niste koristili uređaj dulje vrijeme. → Učinkovitost baterije će se poboljšati kroz nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja. ● Kad iskoristivi kapacitet baterije padne ispod polovice početnog, čak i nakon potpunog punjenja baterije, bateriju je potrebno zamijeniti. → Obratite se najbližem Sony zastupniku. ● Reproducirali ste sadržaje sa zaštitom autorskih prava. → Trajanje baterije može se smanjiti kod reprodukcije sadržaja sa zaštitom autorskih prava.
Uređaj ne može napuniti bateriju.	<ul style="list-style-type: none"> ● USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu računala. → Odspojite USB kabel, zatim ga ponovno spojite. → Koristite isporučeni USB kabel. ● Baterija nije punjena u rasponu od 5°C do 35°C. → Bateriju napunite u rasponu od 5°C do 35°C. ● Računalo nije uključeno. → Uključite računalo. ● Računalo je ušlo u <i>sleep</i> ili <i>hibernation</i> mod. → Aktivirajte računalo iz <i>sleep</i> ili <i>hibernation</i> moda.
Uređaj se automatski isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> ● Uređaj se automatski isključuje ako ga ostavite u pripravnim stanju otprilike jedan dan. → Za uključivanje uređaja pritisnite bilo koju tipku.
Punjenje se završi vrlo brzo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ako je baterija već gotovo napunjena kad počinje punjenje, trebat će joj malo vremena da se sasvim napuni.

Nastavlja se ↓

Spajanje s računalom

Problem	Uzrok/Rješenje
Media Manager for WALKMAN se ne može pokrenuti.	<ul style="list-style-type: none"> ● Konfiguracija je izmijenjena, možda zbog nadogradnje Windows operativnog sustava.
Kod spajanja s računalom pomoću isporučenog USB kabela nije prikazana poruka "Connecting" ili "Connected USB (MTP)".	<ul style="list-style-type: none"> ● USB kabel nije spojen pravilno na USB priključnicu računala. <ul style="list-style-type: none"> → Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite. → Koristite isporučeni USB kabel. ● Upotrebljava se USB <i>hub</i>. <ul style="list-style-type: none"> → Priključivanje preko USB <i>huba</i> možda ne radi. Spojite uređaj izravno na računalo isporučenim USB kabelom. ● Računalo koristi neku drugu aplikaciju. <ul style="list-style-type: none"> → Odspojite USB kabel, pričekajte nekoliko minuta i ponovno ga priključite. Ako se problem nastavi, odspojite USB kabel, ponovno pokrenite računalo i opet priključite USB kabel. ● "Connecting" ili "Connected USB (MTP)" se možda neće prikazati na uređaju, ovisno o softverskom okruženju na računalu. <ul style="list-style-type: none"> → Pokrenite Windows Media Player ili Windows Explorer.
Računalo ne prepoznaje ovaj uređaj dok je priključen na njega.	<ul style="list-style-type: none"> ● USB kabel nije spojen pravilno u USB priključnicu na računalu. <ul style="list-style-type: none"> → Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite. ● Upotrebljava se USB <i>hub</i>. <ul style="list-style-type: none"> → Priključivanje preko USB <i>huba</i> možda ne radi. Spojite uređaj izravno na računalo. ● Problem možda uzrokuje USB priključnica računala. Spojite uređaj na drugu USB priključnicu računala.

Nastavlja se ↓

Spajanje s računalom (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Nije moguć prijenos podataka iz računala na uređaj.	<ul style="list-style-type: none"> ● Prijenos mogu prekinuti smetnje kao što je statički elektricitet i sl. Postupak se prekida kako bi se zaštitili podaci. <ul style="list-style-type: none"> → Odspojite uređaj i zatim ga ponovno spojite. ● Ako su datoteke prebačene na računalo koje nema instaliran Windows Media Player 11, određene datoteke (AAC, video datoteke i sl.) se možda neće prebaciti pomoću povlačenja i puštanja. <ul style="list-style-type: none"> → Instalirajte Windows Media Player 11 s isporučenog CD-ROM diska i zatim povucite i pustite datoteke. Prije instaliranja isporučenog Windows Media Player 11 na računalo, provjerite podržava li vaš softver ili sustav ovaj program. Podrobnosti o uporabi i podršku za uporabu Windows Media Playera potražite na http://support.microsoft.com/ ● USB kabel nije spojen pravilno u USB priključnicu na računalu. <ul style="list-style-type: none"> → Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite. ● U ugrađenoj <i>flash</i> memoriji uređaja nema dovoljno slobodnog prostora. <ul style="list-style-type: none"> → Prenesite sve nepotrebne zapise natrag u računalo kako biste povećali slobodan prostor. ● Zapise s ograničenim vremenom reprodukcije ili ograničenim brojem reprodukcija nije moguće prebaciti zbog ograničenja koja je postavio vlasnik autorskih prava. Za podrobnosti o podešenju svake audiodatoteke, kontaktirajte distributera. ● Uređaju sadrži neuobičajene datoteke. <ul style="list-style-type: none"> → Prenesite upotrebljive datoteke natrag na računalo i formatirajte ugrađenu <i>flash</i> memoriju na uređaju (☞ str. 83).

Nastavlja se ↓

Spajanje s računalom (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Nije moguć prijenos podataka iz računala na uređaj (nastavak).	<ul style="list-style-type: none"> ● Podaci su možda oštećeni. <ul style="list-style-type: none"> → Izbrišite podatke koji se ne mogu prenijeti s računala, zatim ih ponovno importirajte na računalo. Prilikom importiranja podataka na računalo, zatvorite sve druge aplikacije kako biste spriječili oštećenje podataka. ● Premašen je dozvoljeni broj datoteka za prijenos. <ul style="list-style-type: none"> → Obrišite nepotrebne podatke. ● Pokušali ste prebaciti .m4a, .mp4, .3gp ili .m4v datoteke na računalo na kojem je instaliran Windows Media Player 10. <ul style="list-style-type: none"> → Instalirajte Windows Media Player 11 s isporučenog CD-ROM diska. ● Ako prenosite podatke pomoću nekog drugog softvera, a prijenos ne uspije, kontaktirajte proizvođača softvera.
Broj zapisa koji se mogu prenijeti na uređaj nije velik.	<ul style="list-style-type: none"> ● Slobodan prostor u ugrađenoj <i>flash</i> memoriji uređaja nije dovoljan. <ul style="list-style-type: none"> → Prenesite nepotrebne audiodatoteke natrag na računalo kako biste povećali prostor. ● U ugrađenu <i>flash</i> memoriju su pohranjeni podaci koje uređaj ne može reproducirati. <ul style="list-style-type: none"> → Ako su na uređaj pohranjeni drugi podaci uz audiozapise, videozapise ili fotografije, moguće je prenijeti manje podataka. Prebacite te podatke na računalo kako biste povećali prostor.
Uređaj postaje nestabilan dok je spojen s računalom.	<ul style="list-style-type: none"> ● Upotrebljava se USB <i>hub</i> ili USB produžni kabel. <ul style="list-style-type: none"> → Spajanje uređaja preko USB <i>huba</i> ili produžnog kabela možda neće funkcionirati. Spojite uređaj s računalom pomoću isporučenog USB kabela.
Nije moguće obrisati ili preimenovati mape.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nije moguće obrisati ni preimenovati mape "MUSIC" i "MP_ROOT".

Nastavlja se ↓

FM radio

Problem	Uzrok/Rješenje
Ne čuje se dobro FM prijem.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nije pravilno ugođena prijemna frekvencija. <ul style="list-style-type: none"> → Podesite frekvenciju ručno tipkama ▲/▼ kako biste poboljšali prijem (☞ str. 68).
Prijem je loš i kvaliteta zvuka niska.	<ul style="list-style-type: none"> ● Radijski signal je slab. <ul style="list-style-type: none"> → Slušajte FM radio u blizini prozora jer prijem može biti lošiji unutar zgrade ili vozila. ● Kabel slušalica nije razvučen do kraja. <ul style="list-style-type: none"> → Kabel slušalica služi kao antena. Razvucite kabel koliko god je moguće.
Na FM prijem utječu interferencije.	<ul style="list-style-type: none"> ● U blizini uređaja se upotrebljava drugi uređaj koji emitira radio-valove, kao što je mobilni telefon. <ul style="list-style-type: none"> → Uređaje poput mobilnog telefona držite dalje od ovog uređaja tijekom uporabe.

Ostalo

Problem	Uzrok/Rješenje
Nema zvučnog signala pri uporabi uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> ● Opcija "Beep Settings" je podešena na "Off". <ul style="list-style-type: none"> → Podesite "Beep Settings" na "On" (☞ str. 100). ● Zvučni signal se ne oglašava kad je uređaj spojen na dodatno nabavljivi punjač ili drugi uređaj.
Uređaj se zagrijava.	<ul style="list-style-type: none"> ● Uređaj se može malo zagrijati kod punjenja baterije i neposredno nakon punjenja. Uređaj se može također zagrijati kod prijenosa veće količine podataka. To je normalno i ne treba vas brinuti. U tom slučaju ostavite uređaj da se ohladi.
Datum i vrijeme su se resetirali.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ostavite li uređaj neko vrijeme s istrošenom baterijom, datum i vrijeme se mogu resetirati. To je normalno. Puniti bateriju sve dok se na zaslonu ne pojavi FULL i ponovno podesite datum i vrijeme (☞ str. 77).

Poruke

Slijedite dolje navedene upute ako se neka od poruka pojavi na zaslonu.

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
All group numbers have been used.	<ul style="list-style-type: none"> • Ukupni broj datoteka popisa (osim za popise audiozapisa) prelazi graničnu vrijednost (8.192 datoteke). • Ukupan broj pjesama u playlisti premašuje 65.535. 	<p>Audiozapisi koji prelaze granični broj pohranjeni su u "Others".</p> <p>→ Ako ne možete pronaći audiozapis, najprije ga potražite u popisu "Others".</p> <p>→ Ako ne želite pohraniti audiozapise koji prelaze graničnu vrijednost u popis "Others", izbrišite neželjene zapise iz uređaja pomoću softvera za prijenos ili Windows Explorera.</p> <p>→ Ako ukupan broj playlista premašuje 65.535, suvišne playliste se ne mogu prikazati. Smanjiti broj playlisti (obrišite ih) pomoću softvera kojim ste ih prebacili.</p>
Cannot play; file format is not supported.	Pokušavate reproducirati datoteku koju ovaj uređaj ne može reproducirati.	Ne možete reproducirati zapis neodgovarajućeg formata (☞ str. 118).
Cannot play; the license is expired.	Isteklo je dozvoljeno vrijeme slušanja pjesme.	Obnovite licencu za pjesme pomoću softvera upotrijebljenog za prijenos pjesama.

Nastavlja se ↓

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
Cannot save more than 30 Preset stations	Već je pohranjeno 30 postaja.	Prvo izbrišite nepotrebne postaje (☞ str. 69), zatim pohranite nove do ograničenja.
Do not disconnect.	Uređaj je spojen na računalo ili drugi vanjski uređaj za prijenos podataka.	To nije poruka greške. Ne odspajajte USB kabel dok se prijenos ne završi.
Firmware update failed.	Ažuriranje firmvera nije se uspjelo dovršiti.	Slijedite upute prikazane na računalu kako biste ponovno pokušali ažurirati firmver.
LOW BATTERY. Please Charge.	Baterija uređaja je slaba.	Napunite bateriju (☞ str. 23).
Not enough free space in memory. Please connect to compliant software or device and delete files.	Nedovoljan kapacitet memorije uređaja.	Spojite uređaj s računalom pomoću isporučenog USB kabela i obrišite nepotrebne podatke iz uređaja pomoću Windows Explorera ili drugog softvera.
On hold... Cancel HOLD function to activate controls.	Ne možete upravljati uređajem jer je preklopka HOLD u položaju HOLD.	Za upravljanje uređajem, pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru (☞ str. 12)
Preset already exists.	Pokušavate pohraniti već pohranjenu frekvenciju.	Pohranite drugu frekvenciju.
The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu.	<ul style="list-style-type: none"> • Ugrađena <i>flash</i> memorija nije formatirana pravilno. • Ugrađenu <i>flash</i> memoriju ste formatirali na računalu. 	Odaberite "Settings"- "Common Settings"- "Format" za ponovno formatiranje ugrađene <i>flash</i> memorije (☞ str. 83).

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: Slušalice

Zbrinjavanje otpadnih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)



Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se isporučena baterija ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.

Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnosite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog uređaja ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Nastavlja se ↓

Napomena za korisnike: sljedeća informacija odnosi se samo na uređaje prodane u zemljama koje primjenjuju direktive EU

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Sigurnost

- Nemojte kratko spajati kontakte na uređaju drugim metalnim predmetima.
- Ne dirajte akumulatorsku bateriju nezaštićenim rukama u slučaju curenja elektrolita. Budući da iscurio elektrolit može ostati u uređaju, obratite se ovlaštenom servisu. Ako vam elektrolit dospije u oči, ne trljajte oči jer ih tako možete ozlijediti. Isperite oči čistom vodom i obratite se liječniku. Također, dospije li vam elektrolit na tijelo ili odjeću, odmah ga isperite. U protivnom može uzrokovati opekline i ozljede. Ako vas elektrolit iz baterije opeče ili ozlijedi, obratite se liječniku.
- Ne ulijevajte vodu ili ne stavljajte strane predmete u uređaj. Tako možete uzrokovati požar ili električni udar. U tom slučaju odmah isključite uređaj, odspojite USB kabel s uređaja i obratite se ovlaštenom Sony servisu.
- Ne bacajte uređaj u vatru.
- Nemojte rastavljati ili prerađivati uređaj. Time možete uzrokovati električni udar. Za zamjenu akumulatorskih baterija, provjere ili popravke obratite se ovlaštenom servisu.

Nastavlja se ↓

Postavljanje

- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne izlažite ga snažnim udarcima. Tako možete uzrokovati kvar ili oštećenje uređaja.
- Nikad nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima gdje bi mogao biti izložen jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili vibracijama. U protivnom je moguća promjena boje i izobličenje kućišta ili oštećenje uređaja.
- Nemojte ostavljati uređaj izložen visokoj temperaturi, primjerice u automobilu parkiranom na izravnom suncu.
- Ne ostavljajte uređaj na mjestu izloženom velikoj količini prašine.
- Ne ostavljajte uređaj na nestabilnoj površini ili u nagnutom položaju.
- Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, isključite ga i odmaknite od radijskog ili TV prijemnika.
- Kad koristite ovaj uređaj, pridržavajte se sljedećih upozorenja kako biste spriječili oštećenja uređaja.
 - Ne sjedajte dok vam je uređaj u stražnjem džepu.



- Ne stavljajte uređaj u torbicu s omotanom kabelom slušalica i ne izlažite torbicu jakim udarcima.



- Umeći za uši se mogu izobličiti uslijed dugotrajnog pohranjivanja.

- Nemojte izlagati uređaj vodi. Uređaj nije vodonepropustan. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
 - Pazite da vam uređaj ne ispadne u umivaonik ili drugu posudu napunjenu vodom.
 - Nemojte koristiti uređaj na vlažnim mjestima ili po lošem vremenu, primjerice po kiši ili snijegu.
 - Pazite da se uređaj ne namoči.
 - Dirate li uređaj mokrim rukama ili ga stavite na mokrakomad odjeće, može se namočiti i postati neispravan.



- Kod odspajanja slušalica iz uređaja, uhvatite priključak slušalica. Nemojte povlačiti kabel slušalica jer biste ga time mogli oštetiti.

Nastavlja se ↓

Zagrijavanje

Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja ako se koristi dulje vrijeme.

Slušalice

Sigurnost u prometu

Nemojte koristiti slušalice u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano.

Prevenција oštećenja sluha

Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili su se protiv trajnog, glasnog i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite glasnoću ili prekinite uporabu.

Ne povisujte glasnoću jako odjednom, osobito pri uporabi slušalica. Glasnoću povisujte postupno kako vam glasan zvuk ne bi uzrokovao bolove u ušima.

Briga za bližnje

Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i pokazati obzir prema ljudima oko sebe.

Upozorenje

Ako za vrijeme uporabe uređaja dođe do grmljavinskog nevremena, odmah skinite slušalice.

Ako isporučene slušalice uzrokuju alergijsku reakciju, odmah ih prestanite koristiti i obratite se liječniku.

Uporaba

- Kod uporabe vrpce (opcija), pripazite da ne zapnete za druge predmete u prolazu. Također nemojte njihati uređaj na vrpci kako ne biste u prolazu udarali druge ljude.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u zrakoplovu tijekom objava prilikom polijetanja ili slijetanja.
- U uređaju se može privremeno kondenzirati vlaga kad ga brzo premjestite s hladnog na toplo mjesto ili ga koristite u prostoriji u kojoj se upravo uključilo grijanje. Kondenzacija se događa kad vlaga u zraku prianja na površine poput metalnih ploča, itd., i zatim prelazi u tekuće stanje. Ako se u uređaju kondenzira vlaga, ostavite ga isključenim sve dok kondenzat ne nestane. Uporabom uređaja tijekom kondenzacije možete uzrokovati kvarove.

Nastavlja se ↓

LCD zaslon

- Nemojte snažno pritiskati površinu LCD zaslona. U protivnom možete uzrokovati izobličenje boja ili svjetline, ili mogu nastati kvarovi LCD zaslona.
- Koristite li uređaj na hladnom mjestu, oko slika se mogu pojaviti crne linije. To ne predstavlja kvar.

Čišćenje

- Kućište uređaja čistite mekom krpom, poput one za čišćenje naočala.
- Ako se uređaj jako zaprlja, očistite ga mekom krpom blago natopljenom vodom ili otopinom blagog deterdženta.
- Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
- Pazite da u uređaj kroz otvor blizu priključka ne uđe voda.
- Povremeno čistite priključak slušalica.
- Umetke za uši čistite tako da ih izvadite iz slušalica i ručno operete otopinom blagog deterdženta. Nakon ponovne uporabe ih dobro osušite.

Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u vezi s uređajem, obratite se najbližem Sony zastupniku.

Nastavlja se ↓

Važne napomene

- Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu reprodukciju softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera bez dozvole vlasnika autorskog prava.
- Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih može doći zbog uporabe softvera isporučenog uz ovaj uređaj.
- Ako se pojave poteškoće pri uporabi softvera zbog pogrešaka u proizvodnji, SONY će zamijeniti softver. Ipak, SONY ne preuzima nikakvu drugu odgovornost.
- Softver isporučen uz ovaj uređaj ne može se koristiti uz uređaje za koje nije namijenjen.
- Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti bez najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.
- Uporaba uređaja uz neki drugi softver nije pokrivena jamstvom.
- Sposobnost ovog uređaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom operativnom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje boljih rezultata, provjerite je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
 - Ne jamčimo da će isporučeni softver moći ispravno prikazati sve jezike.
 - Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći prikazati.
- Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati Windows sustav.
Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u odgovarajućim priručnicima.

Nastavlja se ↓

O primjerima audiopodataka*¹

U ovaj uređaj su tvornički pohranjeni primjeri podataka. Želite li izbrisati ove podatke, koristite Windows Explorer.

Izbrisete li primjere datoteka, ne možete ih obnoviti. Sony ne omogućuje zamjenu tih datoteka.

*¹ U nekim državama/regijama, neki primjeri podataka nisu instalirani.

- Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
- Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s uređajem ili računalom.
- Ovisno o vrstama i karakteristikama teksta, on se možda neće moći prikazati kako treba na zaslonu uređaja. Razlozi tome mogu biti:
 - Kapacitet spojenog uređaja.
 - Nepravilnosti u radu uređaja.
 - Informacije o zapisu upisane su na jeziku ili znakovima koje uređaj ne podržava.

Web stranice s podrškom za uređaj

Imate li pitanja ili problema vezanih uz ovaj uređaj, posjetite sljedeće web stranice. Za korisnike u Europi: <http://support.sony-europe.com/DNA>

O autorskim pravima

- ATRAC je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Adobe, Adobe Reader i Adobe Flash Player su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke International Business Machines Corporation.
- Apple, Macintosh i iTunes su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.
- QuickTime i QuickTime logotip su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. i upotrebljavaju se uz licencu.
- Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
- Ovaj softver se temelji dijelom na radu neovisne JPEG skupine.
- OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA:
 - (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA MPEG-4 VISUAL STANDARDU ("MPEG-4 VIDEO") I/ILI
 - (ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCIJU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU MPEG-4 VIDEOZAPISA.
 NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI UPORABE U PROMIDŽBENE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA LICENCI-
 RANJE, MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE
[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Nastavlja se ↓

- OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD AVC PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA:

- (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA AVC STANDARDU ("AVC VIDEO") I/ILI
- (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCIJU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU AVC VIDEOZAPISA.

NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA:

- (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA VC-1 STANDARDU ("VC-1 VIDEO") I/ILI
- (ii) DEKODIRANJE VC-1 VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCIJU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU VC-1 VIDEOZAPISA.

NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- Američki i drugi strani patenti koriste se prema licenciji tvrtke Dolby Laboratories.
- Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika. Oznake TM ili [®] nisu navedene u ovom priručniku.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualno vlasništvo tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezinog ovlaštenog predstavnika.

Nastavlja se ↓

Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite autorskih prava za Windows Media u ovom uređaju ("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući copyright.

Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM softver"). Ako dođe do narušavanja sigurnosti WM-DRM softvera na ovom uređaju, vlasnici zaštićenog sadržaja ("Vlasnici zaštićenog sadržaja") mogu zatražiti od tvrtke Microsoft opoziv prava WM-DRM softvera na dobivanje nove licence za kopiranje, prikaz i/ili reprodukciju zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM softvera se učitava na uređaj svaki put kad preuzmete licencu za zaštićeni sadržaj s Interneta ili računala. Microsoft može, u skladu s takvom licencom, također preuzeti popise opozvanih sadržaja na vaš uređaj u ime vlasnika zaštićenog sadržaja.

- Informacije o Expatu

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd i Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 vlasnici Expata.

Ovime se daje dopuštenje za besplatnu uporabu softvera i srodne dokumentacije (u daljnjem tekstu "Softver"), kao i neograničeno korištenje, kopiranje, modifikiranje, spajanje, objavu, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera te dopuštenje osobama kojima je Softver ustupljen da učine isto, u skladu sa sljedećim uvjetima:

Gornja izjava o autorskim pravima i ova izjava o dopuštenju uporabe mora biti uključena u sve kopije ili dijelove Softvera.

SOFTVER SE IZDAJE "KAKAV JEST", BEZ BILO KAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH. TO UKLJUČUJE, ALI NIJE OGRANIČENO NA JAMSTVA ZA ISPLATIVOST PRODAJE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU I POVREDU PRAVA.

NI U KOJEM SLUČAJU AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NISU ODGOVORNI U SLUČAJU TUŽBE ILI OŠTEĆENJA TE NEMAJU NIKAKVU OBVEZU VEZANU UZ KRŠENJE UGOVORA, ŠTETA I SLIČNO, U VEZI SA SOFTVEROM, NJEGOVOU UPORABOM ILI DRUGIM RADNJAMA.

Tehnički podaci

Podržani formati datoteka

Audiozapisi		
Audio formati (kodek)	MP3	Format datoteke: MP3 (MPEG-1 Layer3) Ekstenzija datoteke: .mp3 Brzina bita: 32 – 320 kbps, podržava promjenjivu brzina bita (VBR) Frekvencija uzorkovanja ¹ : 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Format datoteke: ASF Ekstenzija datoteke: .wma Brzina bita: 32 – 192 kbps, podržava promjenjivu brzina bita (VBR) Frekvencija uzorkovanja ¹ : 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz (Stereo) 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1 kHz (Mono) * Kompatibilno s WM-DRM 10
	AAC-LC ²	Format datoteke: MP4 Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4a Brzina bita: 16 – 320 kbps, podržava promjenjivu brzina bita (VBR) ³ Frekvencija uzorkovanja ³ : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz (Stereo/Mono)
	Linear PCM	Format datoteke: Wave-Riff Ekstenzija datoteke: .wav Brzina bita: 1411 kbps Frekvencija uzorkovanja ¹ : 44,1 kHz (Stereo/Mono)
Videozapisi		
Video formati (kodek)	Brzina izmjena slika: maks. 30 o/s	
	AVC (H.264/AVC)	Format datoteke: MP4 Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4v Profil: Baseline Profile Razina: 1.3 Brzina bita: Maks. 768 kbps
	MPEG-4	Format datoteke: MP4 Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4v Profil: Simple Profile Brzina bita: maks. 1024 kbps
	Windows Media Video 9 ⁴	Format datoteke: ASF Ekstenzija datoteke: .wmv Brzina bita: maks. 768 kbps
Audio formati (kodek)	AAC-LC (za AVC, MPEG-4)	Broj kanala: maks. 2 Frekvencija uzorkovanja ¹ : 24, 32, 44,1, 48 kHz Brzina bita: 288 kbps po kanalu
	WMA (za Windows Media Video 9)	Brzina bita: 32 do 192 kbps (podržava varijabilnu brzinu bita (VBR)) Frekvencija uzorkovanja ¹ : 44,1 kHz * Kompatibilno s WM-DRM 10
Veličina datoteke	Maks. 2 GB	
Broj datoteka	Maks. 1000	

Fotografije^{*5}

Format fotografije (kodek)	JPEG	Format datoteke: kompatibilno s DCF 2.0/Exif 2.21 formatom datoteke Ekstenzija datoteke: .jpg Profil: Baseline Profile Broj piksela: Maks. 4000 × 4000 piksela (16.000.000 piksela)
Broj datoteka		Maks. 8000

*¹ Frekvencija uzorkovanja možda neće odgovarati svim enkoderima.

*² Ne mogu se reproducirati AAC-LC datoteke sa zaštitom autorskih prava.

*³ Ovisno o frekvenciji uzorkovanja, uključene su nestandardne brzine bita ili brzine bita za koje nije zajamčena reprodukcija.

*⁴ Neke WMV datoteke mogu se reproducirati samo ako se kopiraju pomoću Windows Media Playera 11.

*⁵ Uređaj ne može reproducirati neke fotografije, ovisno o njihovom formatu.

Nastavlja se ↓

Maksimalni broj audiozapisa koje je moguće snimiti i vrijeme (približno)

Približna vremena temelje se na prenesenim 4-minutnim audiozapisima (bez videozapisa i fotografija) MP3 formata. Formati drugih datoteka koje uređaj može reproducirati mogu se razlikovati od MP3 formata.

NWZ-E435F			NWZ-E436F	
Brzina bita	Audiozapisi	Vrijeme	Audiozapisi	Vrijeme
48 kbps	1150	76 h 40 min	2450	163 h 20 min
64 kbps	885	59 h 00 min	1850	123 h 20 min
128 kbps	440	29 h 20 min	925	61 h 40 min
256 kbps	220	14 h 40 min	460	30 h 40 min
320 kbps	175	11 h 40 min	370	24 h 40 min

NWZ-E438F		
Brzina bita	Audiozapisi	Vrijeme
48 kbps	5050	336 h 40 min
64 kbps	3750	250 h 00 min
128 kbps	1850	123 h 20 min
256 kbps	945	63 h 00 min
320 kbps	755	50 h 20 min

Maksimalno vrijeme snimanja videozapisa (približno)

Maksimalni broj videozapisa koje je moguće snimiti i vrijeme procijenjeni su samo za slučaj prijenosa videozapisa. Taj broj može biti drukčiji, ovisno o uvjetima uporabe uređaja.

	NWZ-E435F	NWZ-E436F	NWZ-E438F
Brzina bita	Vrijeme	Vrijeme	Vrijeme
Video format: 384 kbps Audio format: 128 kbps	7 h 10 min	15 h 00 min	30 h 40 min
Video format: 768 kbps Audio format: 128 kbps	4 h 00 min	8 h 30 min	17 h 30 min

Maksimalni broj fotografija koje je moguće snimiti za prijenos na uređaj (približno)

Maks. 8000

Broj fotografija koje je moguće snimiti može biti manji, ovisno o veličinama datoteka.

Nastavlja se ↓

Kapacitet (iskoristivi)*¹

NWZ-E435F: 2 GB (Približno 1,69 GB = 1.811.415.040 bajtova)

NWZ-E436F: 4 GB (Približno 3,57 GB = 3.840.638.976 bajtova)

NWZ-E438F: 8 GB (Približno 7,30 GB = 7.840.956.416 bajtova)

*¹ Raspoloživi prostor može se razlikovati.

Dio memorije upotrebljava se za potrebe obrade podataka.

Izlaz (slušalice)

Frekvencijski odziv

20 – 20000 Hz (pri reprodukciji zapisa, mjerenje jednog signala)

FM radio

FM frekvencijski odziv

87,5 do 108,0 MHz

Frekvencije se izmjenjuju u koracima od 0,1 MHz.

Međufrekvencija (FM)

Nije primjenjivo

Antena

Kabel slušalica

Priključnice

Slušalice: Stereo mini priključnica

WM-PORT (višestruki priključni priključak): 22-pinski

Hi-Speed USB (kompatibilno s USB 2.0)

Radna temperatura

5 do 35°C

Izvori napajanja

- Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
- USB napajanje (iz računala preko USB priključnice uređaja)

Vrijeme punjenja

Punjenje preko USB priključnice

Približno 3 sata (potpuno punjenje), Približno 2 sata (približno 80%)

Nastavlja se ↓

Trajanje baterije (pri kontinuiranoj reprodukciji)

Ako podesite sljedeće opcije, baterija će trajati duže.

Navedena vremena su približne vrijednosti kad je opcija "Equalizer" (☞ str. 43)

isključena i "Screensaver" (☞ str. 75) podešen na "Blank".

Osim toga, za video zapise su navedena vremena približna kad je razina svjetline zaslona (☞ str. 76) podešena na "3".

Navedeno vrijeme se može razlikovati ovisno o okolnoj temperaturi i statusu uređaja.

NWZ-E435F/E436F/E438F	
Audiozapisi	
Reprodukcija MP3 128 kbps	Približno 45 sati
Reprodukcija WMA 128 kbps	Približno 45 sati
Reprodukcija AAC-LC 128 kbps	Približno 40 sati
Reprodukcija Linear PCM 1411 kbps	Približno 40 sati
Videozapisi	
Reprodukcija MPEG-4384 kbps	Približno 8 sati
Reprodukcija AVC 384 kbps	Približno 6,5 sati
Reprodukcija WMV 384 kbps	Približno 7,5 sati
FM radio	
Prijem FM postaja	Približno 21 sat

Zaslon

2,0", TFT zaslon u boji s LED osvjetljenjem, QVGA (240 × 320 piksela), 262.144 boje

Dimenzije (š/v/d, bez dijelova koji strše)

44 × 83,9 × 8,5 mm

Dimenzije (š/v/d)

44,2 × 83,9 × 8,5 mm

Masa

Približno 50 g

Nastavlja se ↓

Sistemske zahtjevi

- Računalo:
 - IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim Windows operacijskim sustavom*¹:
 - Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 ili noviji)
 - Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 ili noviji)
 - Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 ili noviji)
 - Windows Vista Business (Service Pack 1 ili noviji)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ili noviji)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 ili noviji)
 - Nisu podržane 64-bitne verzije OS-a.
 - Drugi operativni sustavi nisu podržani.
 - *¹Osim OS verzija koje ne podržava Microsoft.
- Procesor: Pentium 4 1 GHz ili brži
- RAM: 512 MB ili više
- Tvrdi disk: 380 MB ili više raspoloživog prostora
 - Ovisno o verziji operacijskog sustava, možda će biti potrebno više slobodnog prostora.
 - Također je potrebno više prostora za pohranjivanje podataka (poput glazbe, videa, fotografija) na tvrdi disk.
- Zaslona:
 - Razlučivost zaslona: 800 × 600 piksela (ili više) (preporuka 1024 × 768 ili više)
 - Boje: 8 bita ili više (preporučeno 16 bita)
- CD-ROM pogon (podržava Digital Music CD reprodukciju pomoću WDM)
 - Potrebna je CD-R/RW pogon za kreiranje originalnih CD diskova.
- Zvučna kartica
- USB priključnica (preporuča se Hi-Speed USB)
- Treba biti instaliran Microsoft .NET Framework 2.0 ili 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 ili 7.0, Windows Media Player 10 ili 11 (preporučuje se Windows Media Player 11. Na nekim računalima s instaliranim Windows Media Player 10 mogu se pojaviti ograničenja datoteka (AAC, video datoteke i sl.) koje se ne mogu prenositi pomoću funkcije povlačenja i puštanja.)
- Treba biti instaliran Adobe Flash Player 8 ili noviji.
- Za uporabu Electronic Music Distribution (EMD) i otvaranje stranica na internetu, potrebna je širokopojasna internetska veza.

Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim računalima čak i ako zadovoljavaju navedene sistemske zahtjeve.

Nisu podržani sljedeći uvjeti:

- Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
- Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg instalira proizvođač
- Multi-boot sustavi
- Multi-monitor sustavi
- Macintosh računala

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

