

SONY[®]

Heliriba

Alustusjuhend



HT-ST9

Häälestus


1	Karbi sisu	4
2	Paigaldus	5
3	Teleri ühendamine	6
4	Teiste seadmete ühendamine	8
5	Süsteemi sisselülitamine	9
6	Lihtne seadistus Easy Setup	10
7	Heli kuulamine	11

Teavet võrguühenduse, NFC-funktsiooni ja muude funktsioonide kohta saate seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.




Kasutusjuhend


1 Karbi sisu




Ribakõlar (1)



Iluvõre raam (1)




Basskõmistaja (1)

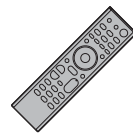


Kaugjuhtimise pult (1)



Patareid R03
(AAA-suurus) (2)

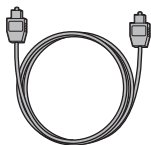

Teleri optiline digitaalne kaabel (1)



Statiivid* (2) ja kruvid* (2)

* Lugege nende komponentide kasutusjuhendit.




Alustusjuhend (see raamat) (1)



Kasutusjuhend (1)


Kaugjuhtimise puldi seadistamine

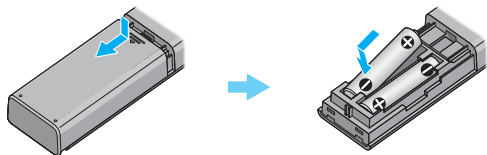

2 Paigaldus



Märkus Paigaldage ribakõlar nii, et ribakõlari esiküljel olevat kõlarit ei saaks puudutada.

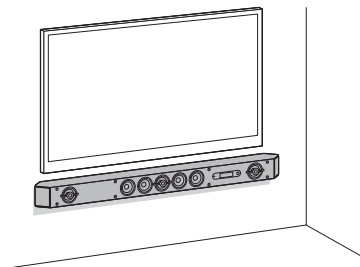

Ribakõlari paigaldamine seinale
Lugege komplektis olevat kasutusjuhendit.

Iluvõre raami paigaldamine
Lugege komplektis olevat kasutusjuhendit.



3 Teleri ühendamine

Kas teleri HDMI-sisendliidesel on tähis „ARC“?


NO

YES


Kui teleril ei ole tähist „ARC“

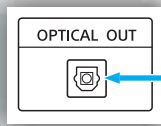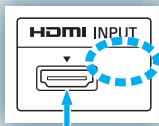

Optiline digitaalkaabel*1

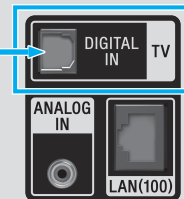


Kiire HDMI-kaabel*2

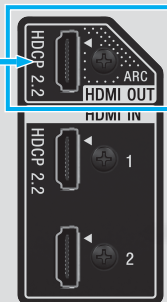


*1 Komplektis.

*2 Pole komplektis.

Kui teleril on tähis „ARC”

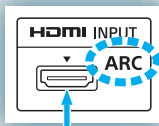

Kiire HDMI-kaabel*2

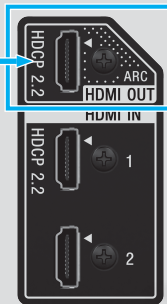


*2 Pole komplektis.

Nõuanne Autoriõigustega kaitstud 4K-sisu nautimiseks ühendage seadme külge HDCP 2.2-ga ühilduv HDMI-pistik. Lisateavet leiate seadmega kaasasoleva kasutusjuhendi jaotisest „Autoriõigustega kaitstud 4K-sisu vaatamine”.

4 Teiste seadmete ühendamine

Blu-ray Disc™-i mängija, kaabli- või satelliidiboksi jne ühendamine.

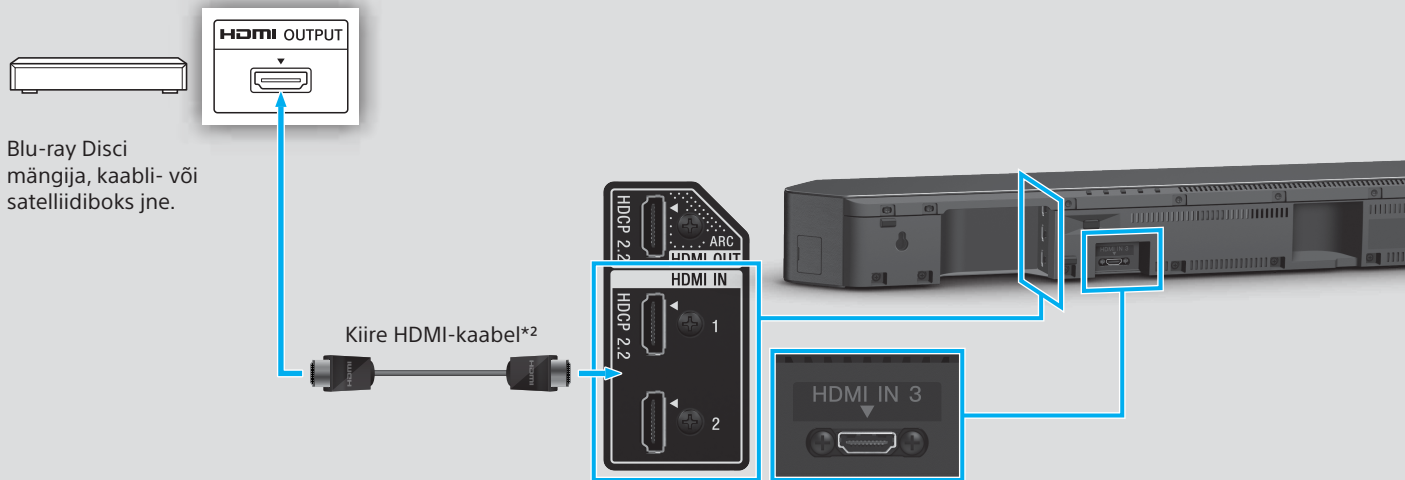


*2 Pole komplektis.

Kui teleriga ühendatakse mõni teine seade, eemaldage seade teleri küljest ja ühendage see seejärel ribakõlariga.


Nõuanne Autoriõigustega kaitstud 4K-sisu nautimiseks ühendage seadme külge HDCP 2.2-ga ühilduv HDMI-pistik. Lisateavet leiate seadmega kaasasoleva kasutusjuhendi jaotisest „Autoriõigustega kaitstud 4K-sisu vaatamine”.

5 Süsteemi sisselülitamine

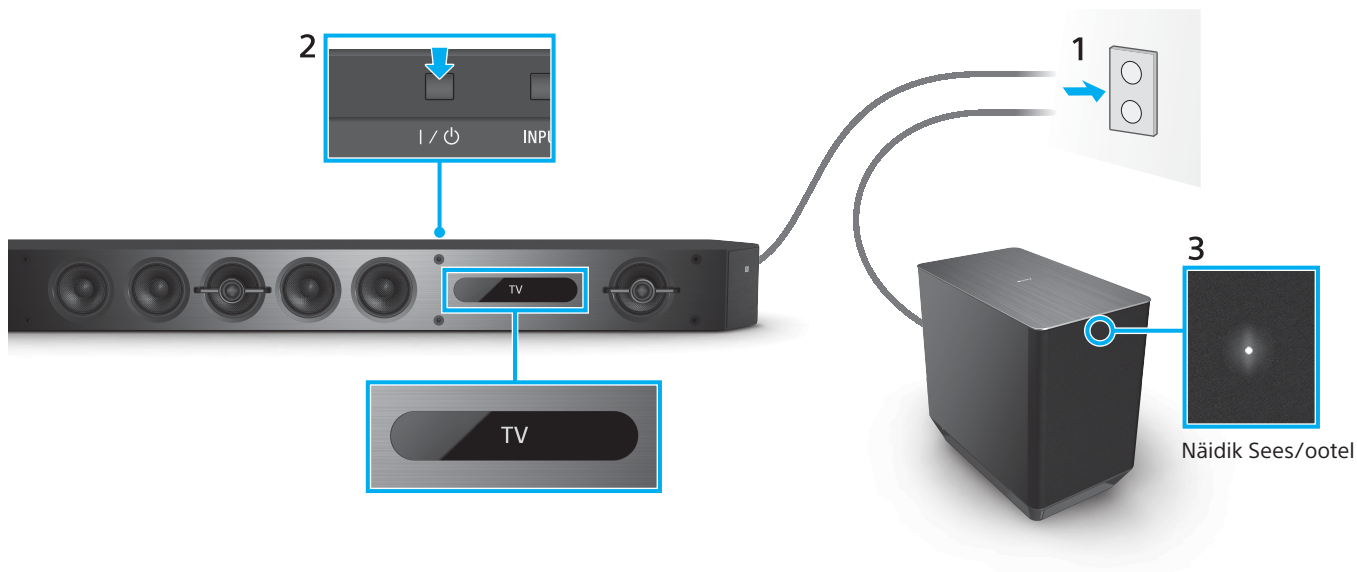

- 1 Ühendage vahelduvvoolu-toitejuhtmed (elektrijuhtmed).
- 2 Vajutage ribakõlaril nuppu I/⏻ (sees/ootel).
Ekraan süttib.
- 3 Veenduge, et basskõmistaja näidik Sees/ootel põleks roheliselt.
Kui see ei põle, ei ole juhtmeta edastus aktiveeritud.
Vaadake kaasasoleva kasutusjuhendi peatüki „Tõrkeotsing” jaotist „Basskõmistajast ei kosta heli”.
- 4 Lülitage ühendatud seade sisse.


6 Lihtne seadistus Easy Setup

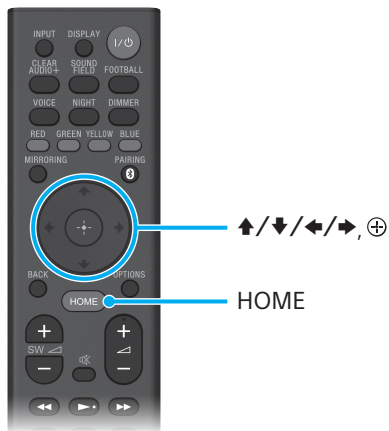

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Süsteemi ühendamisel teleriga muutke teleri sisendseadistus teleri selle HDMI sisendpistiku seadistuseks, millega HDMI kaabel on ühendatud.
- 3 Vajutage süsteemi kaugjuhtimise puldil nuppu HOME.
- 4 Vajutage nuppu \leftarrow/\rightarrow , et valida [OK], ja vajutage seejärel nuppu \oplus , et teha lihtne seadistus Easy Setup.
- 5 Vajutage nuppu $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, et valida üksus, ja vajutage seejärel nuppu \oplus , nagu teleriekraanil kirjas.
- 6 Kui teleriekraanil kuvatakse kiri [Easy Initial Settings are complete.], valige nupp [Finish].
Ribakõlar on kasutamiseks valmis.

Nõuanne Juhised kuvatakse ekraanil selles sammus valitud keeles.

7 Heli kuulamine

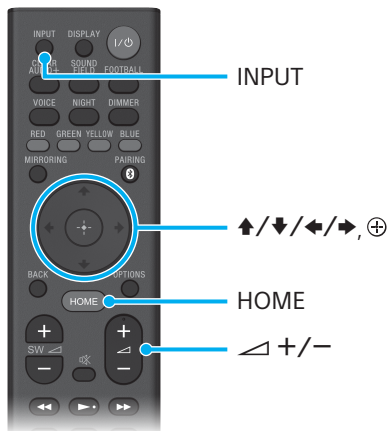

Teleri heli kuulamine

- 1 Vajutage nuppu HOME.
- 2 Vajutage nuppu ▲/▼/◀/▶, et valida [TV], ja vajutage seejärel nuppu ⊕.
Võite kasutada ka nuppu INPUT.
- 3 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu ▲ +/−.

Heli nautimine muust sisendseadmest kui teler

Soovitud sisendi valimiseks vajutage nuppu ▲/▼/◀/▶.
Võite valida järgmised sisendid.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

Nõuande Juhised kuvatakse ekraanil jaotises „6 Lihtne seadistus Easy Setup” valitud keeles.

Häälestus on lõpetatud. Nautige!



* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 * (1)