

Bešumne stereo slušalice

Upute za uporabu

MDR-NC32NX

© 2006 Sony Corporation

UPOZORENJE

Radi sprječavanja opasnosti od požara, nemojte izlagati uređaj utjecaju kiše ili vlage.

Radi sprječavanja opasnosti od strujnog udara, nemojte otvarati kućište uređaja. Popravke prepustite samo stručnim serviserima.

Upozoravam vas da svaka promjena ili preinaka na uređaju koja nije izričito dopuštena u ovim uputama, može uzrokovati gubitak prava na uporabu uređaja.

Oznaka CE vrijedi samo u državama u kojima se zakonski provodi, uglavnom u državama Europske unije.

Bilješka za korisnika

Broj modela se nalazi na prednjoj strani privjeska. Serijski broj se nalazi u pretincu za baterije. Zabilježite navedene brojeve na donje crte. Navedite ih svaki put kad kontaktirate Sony prodavatelja zbog ovog proizvoda.

Br. modela MDR-NC32NX _____

Serijski broj _____



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)


Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Značajke


- Bešumne slušalice potiskuju okolnu buku radi većeg užitka slušanja. Okolni zvuk se potiskuje kreiranjem zvuka suprotne faze pomoću sustava za potiskivanje buke.
- Dizajn s vrpcom za nošenje oko vrata, odličan za uporabu s kompaktnim uređajima za reprodukciju glazbe.
- Vrlo kompaktne slušalice ugodno sjede u slušnom kanalu, a zatvorena struktura slušalica omogućuje reprodukciju dubokih basova.
- Priložene su tri veličine čepića za uši od meke silikonske gume za stabilno i ugodno nošenje.
- Kad se ne koristi funkcija potiskivanja buke, slušalice imaju funkciju pasivnih slušalica.

Stavljanje baterije

- 1 Pritisnite i pomaknite pokrov pretinca baterije na vrpci za nošenje oko vrata.

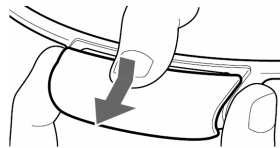


- 2 Otvorite pokrov.

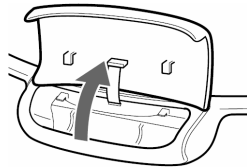


- 3 Umetnite jednu bateriju R03 (veličina AAA). Obratite pozornost na ispravan polaritet baterije + i - prema oznakama u pretincu.

Prvo umetnite ⊖ stranu.

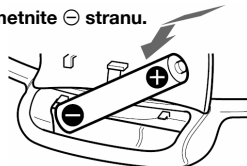

- 4 Zatvorite pokrov.

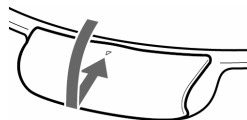

Trajanje baterije

Baterija	Približno trajanje *1
Alkalna baterija Sony LR03/AM4 (N)	50 sati*2
Sony baterija R03/UM-4 (NU)	22 sata*2

*1 Signal 1 kHz, 1 mW + 1 mW


*2 Trajanje baterije može se razlikovati ovisno o temperaturi i načinu uporabe.

Zamjena baterije

Bateriju je potrebno zamijeniti kad indikator POWER više ne svijetli snažno.


Odabir čepića za uši

Tvornički su ugrađeni čepići veličine M. Ako vam se čini da ova veličina ne odgovara vašim ušima, zamijenite čepiće isporučnim S ili L čepićima.

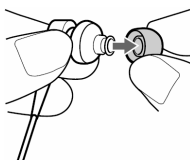


Priključivanje kompaktnog audio uređaja


- 1 Skinite držač na donjoj strani privjeska okretanjem u smjeru strelice.

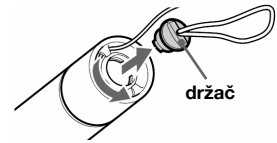

Odvojeni položaj vrpca za nošenje oko vrata




- 2 Provucite vrpcu držača kroz otvor na audio uređaju.

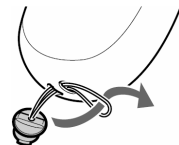


Postupak nije moguć kod uređaja bez otvora za vrpcu.

- 3 Ponovno učvrstite držač za privjesak okretanjem u smjeru strelice. Provjerite položaj držača prije učvršćivanja.

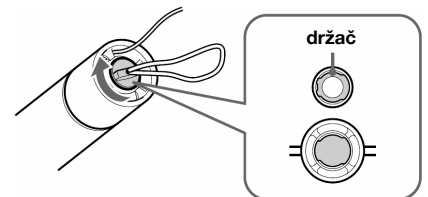

Učvršćeni položaj
Provjerite je li držač pravilno učvršćen.




- 4 Izvucite kabel iz privjeska tako da okrenete kotačić na njegovom donjem dijelu dok ne izvučete dovoljno kabela za spajanje u priključnicu audio uređaja. Za izvlačenje kabela, okrenite kotačić u suprotnom smjeru uz lagano povlačenje kabela.

Napomena

Kabel se može zapetljati, a privjesak oštetiti ako učinite sljedeće:


- Ako nastavite okretati kotačić kad je cijeli kabel već uvučen u privjesak
- Ako okrenete kotačić bez povlačenja kabela
- Ako snažno povlačite kabel

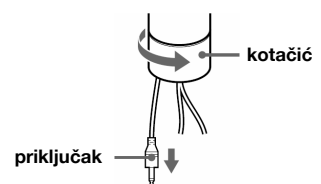

- 5 Spojite priključak slušalica na audio uređaj.

Slušanje glazbe


- 1 Provjerite lijevu i desnu stranu i zatim stavite vrpce oko vrata. Lijevi priključak će se odspojiti iz sigurnosnih razloga ako se primijeni prevelika sila (①). Kad izvadite slušalice i nosite ih oko vrata, podesite položaj kliznog držača tako da slušalice možete ugodno nositi (②).

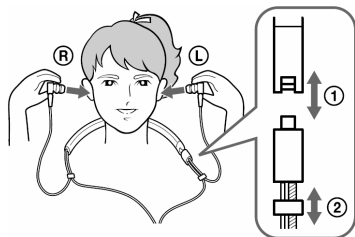


- 2 Slušalicu s oznakom (R) stavite u desno uho, a s oznakom (L) u lijevo. Pažljivo gurnite čepić slušalice u slušni kanal tako da u potpunosti sjedne u uho.

Napomena

Ako čepići ne sjedaju pravilno u uho, funkcija potiskivanja buke neće raditi. Podesite položaj čepića tako da ugodno sjede u uhu i gurnite ih u slušni kanal tako da ulaze tijesno u njega.

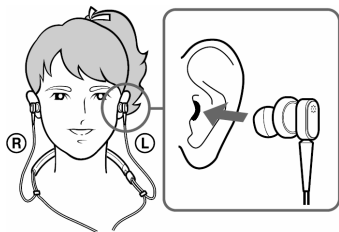

- 3 Uključite napajanje slušalice. Indikator napajanja svijetli crveno. Preklopka za uključivanje se nalazi na privjesku. Nakon uključivanja napajanja, potiskuje se okolna buka, a glazba koju slušate čuje se jasno čak i pri nižim razinama glasnoće.

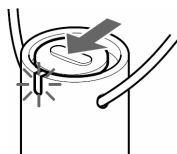

- 4 Uključite spojeni AV uređaj.

Ako tijekom uporabe naidete na bilo koji problem kojeg ne možete riješiti prema opisu u ovim uputama, molimo da se obratite Sony prodavatelju.

Nakon slušanja glazbe

Isključite napajanje slušalice.

Napomene

- Funkcija potiskivanja buke snižava jačinu zvuka u području niskih frekvencija. Razina buke se smanjuje, ali se ne može potpuno ukinuti.
- Nemojte pokrivati mikrofon slušalice rukom jer tada funkcija potiskivanja buke možda neće ispravno raditi.



- Funkcija potiskivanja buke neće raditi pravilno ako slušalice nisu pravilno stavljene u uho.
- Slušalice se mogu koristiti i bez uključivanja. U tom slučaju, isključena je funkcija potiskivanja buke, a slušalice se koriste kao pasivne slušalice.

- Nakon što uključite slušalice, možete čuti tiho zujanje. Pojavu uzrokuje funkcija potiskivanja buke i ne predstavlja kvar.
- Na tihim mjestima i kod nekih zvukova, možda vam se učini da funkcija potiskivanja buke nije učinkovita ili se buka pojačava. Ako se to dogodi, isključite napajanje slušalice.
- Mogu se pojaviti interferencije ako se u blizini upotrebljavaju mobilni telefoni. Ako se to dogodi, odmaknite slušalice od mobilnih telefona.

Mjere opreza

- Za čišćenje slušalice koristite mekanu i suhu krpu.
- Nečistoća na priključku može utjecati na kvalitetu zvuka.
- Kod zamjene čepića za uši ili popravka, slušalice obavezno odnesite u ovlaštenu Sony servis.
- Nemojte ostavljati slušalice na mjestima koja su izložena izravnom utjecaju sunčevih zraka, topline ili vlage.
- Nemojte izlagati slušalice velikim opterećenjima.
- Pažljivo rukujte zvučnicima slušalice.
- Kod čišćenja čepića za uši, skinite ih sa slušalice i operite ih otopinom blagog deterdženta. Pažljivo ih zasebno osušite nakon pranja i ponovne uporabe.
- Čepiće treba povremeno zamijeniti novima. Ako se istroše svakodnevnim uporabom ili dugotrajnim pohranjivanjem, zamijenite ih novima.
- Ako se tijekom uporabe slušalice počnete osjećati nelagodno ili loše, odmah prekinite njihovu uporabu.
- Nemojte dozvoliti djeci uporabu ovih slušalice.
- Nemojte upotrebljavati slušalice na mjestima gdje ih drugi strojevi mogu zahvatiti.
- Lijeva i desna sponica će se odspojiti ako se na vrpce prejako djeluje. Kako biste spriječili opasnost od pada, nemojte se previše pomicati. Nemojte upotrebljavati ove slušalice uz druge uređaje osim kompaktnih audio uređaja. Sony ne odgovara za oštećenje drugih uređaja.

Napomene o slušalicama

Sprječavanje oštećenja sluha

Izbjegavajte uporabu slušalice uz veliku jačinu zvuka. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje neprekidnog, glasnog i dugotrajnog slušanja glazbe. Ako čujete zujanje u ušima, smanjite glasnoću ili prekinite uporabu slušalice.

Nemojte upotrebljavati slušalice dok upravljate vozilom ili vozite bicikl

S obzirom da slušalice smanjuju zvukove iz okoline, može doći do prometne nesreće. Također izbjegavajte uporabu slušalice na mjestima gdje je potrebno dobro čuti, kao što su prijelazi preko željezničke pruge, gradilišta i sl.

Otklanjanje problema

Ne čuje se nikakav zvuk

- Provjerite spoj između slušalice i AV uređaja.
- Provjerite je li AV uređaj uključen.
- Povećajte jačinu zvuka na AV uređaju.
- Zamijenite bateriju.

Zvuk je prigušen

- Smanjite jačinu zvuka na AV uređaju.
- Zamijenite bateriju.

Tehnički podaci

Opće značajke

Tip	dinamičke zatvorene slušalice
Zvučnik	13,5 mm, kupolasti (CCAW)
Snaga	50 mW
Impedancija	20 Ω na 1 kHz (uključeno napajanje) 8,5 Ω na 1 kHz (isključeno napajanje)
Osjetljivost	102 dB/mW (uključeno napajanje) 100 dB/mW (isključeno napajanje)
Frekvencijski odziv	8 – 22 000 Hz
Područje potiskivanja buke	50 – 1 500 Hz, više od 12 dB na 200 Hz
Kabel	Približno 0,6 m (od priključka do slušalice), OFC litz kabel
Duljina vrpce za nošenje	Približno 0,4 m
Priključak	Pozlaćeni stereo mini priključak
Napajanje	1,5 V, 1 × baterija R03 (veličina AAA)
Masa	Približno 65 g s pretincem baterije, kabelom i baterijom

Isporučeni pribor

Čepići za uši (S × 2, M × 2, L × 2)
Upute za uporabu (1)

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.