

Osebni zvočni sistem

Začetna navodila za Wi-Fi

Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi

SRS-X77



Najprej Enoto nastavite na naslednji način:

- 1 Preklopite stikalo NETWORK OFF/ON na ON.
- 2 Za polnjenje baterije priključite omrežni napajalnik enote v električno vtičnico.
- 3 Anteno postavite v pokončen položaj. Pritisnite.

Prepričajte se, da kabel LAN ni priključen. Žične in brezžične povezave ne morete uporabljati hkrati.

Izberite način povezave Wi-Fi, ki ustreza vaši napravi, nato nadaljujte z razdelkom »1 Povezovanje enote z omrežjem Wi-Fi« spodaj.

- Xperia**: Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite pametni telefon z operacijskim sistemom Android z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.
- iPhone**: Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite napravo iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.
- WPS**: Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite brezžični usmerjevalnik z gumbom WPS (AOSS).
- PC**: Konfigurirajte nastavitve Wi-Fi z brskalnikom osebnega računalnika. Glejte navodila za uporabo v ločenem dokumentu v razdelku »Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi«.

Izberite napravo ali programsko opremo, s katero boste predvajali glasbo, nato nadaljujte s razdelkom »2 Poslušanje glasbe z enoto« na drugi strani.

- PC (Media Go)
- PC (iTunes)
- PC (Windows Media Player)
- Pametni telefon (aplikacija SongPal)
- Xperia (aplikacija WALKMAN*)
- iPhone/iPad/iPod touch

Z aplikacijo Media Go dajte glasbo, shranjeno v osebem računalniku, v skupno rabo in z njo upravljajte z aplikacijo SongPal*, nameščeno v vašem pametnem telefonu.

Z aplikacijo SongPal poslušajte glasbo, shranjeno v pametnem telefonu ali napravi iPhone/iPad/iPod touch.

Priloženi dokumenti

- Začetna navodila za Wi-Fi (ta dokument)
Opisuje, kako poslušati glasbo, shranjeno v osebem računalniku ali drugi napravi, prek omrežja Wi-Fi.
- Navodila za uporabo (ločen dokument)
Vsebuje pomembne varnostne informacije ter informacije glede načina povezave BLUETOOTH, odpravljanja težav ipd.
- Vodnik za pomoč (dokument v spletu, velja za osebni računalnik/pametni telefon)
Vsebuje podrobnosti o enoti, omrežju in načinu povezave BLUETOOTH z različnimi napravami, itd.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/

1 Povezava enote z omrežjem Wi-Fi

Xperia Zahtevane naprave: Xperia™ ali drug pametni telefon z operacijskim sistemom Android, brezžični usmerjevalnik

Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite pametni telefon z operacijskim sistemom Android, kot na primer Xperia, z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal. Za to metodo je potrebna povezava Wi-Fi pametnega telefona in povezava BLUETOOTH, vzpostavljena med pametnim telefonom in enoto. Informacije o nastavitvah Wi-Fi so poslone iz pametnega telefona v enoto prek povezave BLUETOOTH.

- Nekateri brezžični usmerjevalniki imajo več imen SSID.
- Povežite enoto in pametni telefon Android na isti SSID.

- 1** Predhodni koraki:
 - 1 Povežite pametni telefon z omrežjem Wi-Fi.
 - 2 Vnesite SSID in geslo usmerjevalnika, s katerim želite povezati pametni telefon, v prosta mesta, ki sledijo. Podrobnosti so v navodilih za uporabo usmerjevalnika.
 - 3 Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon.
- 2** Pritisnite gumb I/O (vklop/stanje pripravljenosti), da vklopite enoto.

Indikator I/O (vklop/stanje pripravljenosti) zasveti zeleno. Ko začne indikator LINK počasi utripati (enkrat na tri sekunde), nadaljujte z naslednjim korakom. Počasno utripanje se začne čez približno 2 minuti.
- 3** Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med enoto in pametnim telefonom.

Če vaš pametni telefon ne podpira funkcije NFC, sledite korakom 1 do 4 na desni strani.

 - 1 Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo v pametnem telefonu. Upošteвайте navodila na zaslону.
 - 2 S pametnim telefonom se dotaknete oznake N-Mark na enoti.

Pritisnite in držite, dokler se pametni telefon ne odzove. Seznanjanje je končano v približno 1 minuti.

Pametni telefon, nezdružljiv s funkcijo NFC

 - 1 Vključite funkcijo BLUETOOTH v pametnem telefonu.
 - 2 Tapnite, da zaženete aplikacijo SongPal, nato tapnite [Open the Bluetooth setting screen].
 - 3 Enkrat tapnite gumb (BLUETOOTH) = PAIRING na enoti.

Indikator (BLUETOOTH) začne hitro utripati belo.*2

*1 Na zaslону pametnega telefona tapnite [SRS-X77].

*2 Ko gumb (BLUETOOTH) = PAIRING tapnete ob prvi uporabi te enote, indikator (BLUETOOTH) hitro utripa. Če želite seznaniti drugo napravo, tapnite in pridržite gumb (BLUETOOTH) = PAIRING, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
- 4** Preverite, ali indikator (BLUETOOTH) sveti.

Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator (BLUETOOTH) preneha utripati in sveti neprekinjeno.
- 5** Sledite navodilom aplikacije SongPal, da konfigurirate nastavitve Wi-Fi.

Če naprava zahteva vpis gesla, izberite SSID in vnesite geslo, ki ste ga vpisali v 1. koraku - 2. Prikaže se zaslón na desni.
- 6** Preverite, ali indikator LINK sveti oranžno.

Če indikator sveti neprekinjeno, je vzpostavljena povezava Wi-Fi. To lahko traja več kot eno minuto, odvisno od okolja.

iPhone Zahtevane naprave: iPhone/iPad/iPod touch, brezžični usmerjevalnik

Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite napravo iPhone z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal. Za to metodo je potrebna povezava Wi-Fi naprave iPhone in povezava BLUETOOTH, vzpostavljena med napravo iPhone in enoto. Informacije o nastavitvah Wi-Fi so poslone iz naprave iPhone v enoto prek povezave BLUETOOTH.

- Nekateri brezžični usmerjevalniki imajo več imen SSID. Enoto in napravo iPhone povežite na isti SSID.

- 1** Predhodni koraki:
 - 1 Preverite, ali je naprava iPhone povezana v omrežje Wi-Fi.
 - 2 Namestite aplikacijo SongPal v napravo iPhone.
- 2** Pritisnite gumb I/O (vklop/stanje pripravljenosti), da vklopite enoto.

Indikator I/O (vklop/stanje pripravljenosti) zasveti zeleno. Ko začne indikator LINK počasi utripati (enkrat na tri sekunde), nadaljujte z naslednjim korakom. Počasno utripanje se začne čez približno 2 minuti.
- 3** Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med enoto in napravo iPhone.
 - 1 Enkrat tapnite gumb (BLUETOOTH) = PAIRING na enoti.
 - 2 Poiščite enoto v napravi iPhone.

Indikator (BLUETOOTH) začne hitro utripati belo.*3

*3 Ko gumb (BLUETOOTH) = PAIRING tapnete ob prvi uporabi te enote, indikator (BLUETOOTH) hitro utripa. Če želite seznaniti drugo napravo, tapnite in pridržite gumb (BLUETOOTH) = PAIRING, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
- 4** Preverite, ali indikator (BLUETOOTH) sveti.

Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator (BLUETOOTH) preneha utripati in sveti neprekinjeno.
- 5** Sledite navodilom aplikacije SongPal, da konfigurirate nastavitve Wi-Fi.
 - 1 Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo v napravi iPhone. Upošteвайте navodila na zaslónu.
 - 2 Ko se prikaže zaslón na desni, tapnite [OK].
 - 3 Če se na zaslónu prikaže sporočilo [Share Wi-Fi settings?], tapnite [Allow].

Prikaže se zaslón na desni.
- 6** Preverite, ali indikator LINK sveti oranžno.

Če indikator sveti neprekinjeno, je vzpostavljena povezava Wi-Fi. To lahko traja več kot eno minuto, odvisno od okolja.

WPS Zahtevana naprava: Brezžični usmerjevalnik z gumbom WPS (AOSS)

Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote pritisnite gumb WPS (AOSS) na brezžičnem usmerjevalniku in enoti.

- V navodilih za uporabo usmerjevalnika preverite, ali je vaš brezžični usmerjevalnik združljiv s funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- 1** Postavite enoto v bližino brezžičnega usmerjevalnika.
- 2** Pritisnite gumb I/O (vklop/stanje pripravljenosti), da vklopite enoto.

Indikator I/O (vklop/stanje pripravljenosti) zasveti zeleno. Ko začne indikator LINK počasi utripati (enkrat na tri sekunde), nadaljujte z naslednjim korakom. Počasno utripanje se začne čez približno 2 minuti.
- 3** Pridržite gumb WPS na enoti, dokler ne zaslišite zvočnega signala (pribl. 2 sekundi).

Gumb WPS je na zadnji strani enote.
- 4** V naslednjih 90 sekundah pritisnite gumb WPS*4 na usmerjevalniku.

Ovisno od brezžičnega usmerjevalnika pritisnite in za nekaj sekund pridržite gumb WPS. Podrobnosti so v navodilih za uporabo usmerjevalnika.
- 5** Preverite, ali indikator LINK sveti oranžno.

Če indikator sveti neprekinjeno, je vzpostavljena povezava Wi-Fi. To lahko traja več kot eno minuto, odvisno od okolja.

*4 Gumb WPS se morda imenuje »gumb AOSS« (odvisno od brezžičnega usmerjevalnika).

Če se povezava Wi-Fi ne vzpostavi

Nastavitve Wi-Fi enote lahko konfigurirate z brskalnikom osebnega računalnika. Povežite enoto in osebni računalnik z omrežnim kablom (LAN), ki je na voljo v trgovinah.

Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo v razdelku »Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi«

2 Poslušanje glasbe z enoto



Glasba, shranjena v osebem računalniku

PC (Media Go)

Glasbo, shranjeno v osebem računalniku, lahko poslušate s programsko opremo Media Go. Za upravljanje aplikacije Media Go potrebujete pametni telefon/napravo iPhone z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.

- Najprej pojdite na spodnji naslov URL in namestite (brezplačno) aplikacijo Media Go v osebni računalnik.
Za uporabnike v Evropi:
<http://www.sony.eu/support>
Za uporabnike v ZDA:
<http://esupport.sony.com/US>
Za uporabnike v Kanadi:
<http://esupport.sony.com/CA/>
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
<http://www.sony-asia.com/section/support>



Zahtevane naprave: Osebni računalnik z nameščeno aplikacijo Media Go, pametni telefon ali naprava iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno aplikacijo SongPal

- 1** Povežite enoto, osebni računalnik in pametni telefon/napravo iPhone z omrežjem Wi-Fi.

- 2** Tapnite gumb NETWORK na enoti.

Indikator NETWORK zasveti belo in enota preklopi v način NETWORK.
- 3** Pripravite aplikacijo Media Go.
① Zaženite aplikacijo [Media Go] v osebem računalniku.
② V meniju [Tools] izberite [Preferences...].


Preferences

Enoto in vse naprave povežite na isti SSID usmerjevalnika. Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete na drugi strani; prepričajte se, da indikator LINK na enoti sveti oranžno.

4

Aplikacijo Media Go v osebem računalniku nastavite kot strežnik.

- ① Izberite [Media Sharing], nato preverite [Library name]. [Library name] lahko preimenujete s poljubnim imenom.

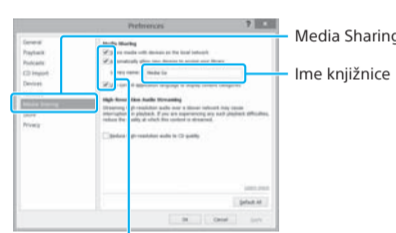




Prepričajte se, da so v razdelku [Media Sharing] obklicane vse tri možnosti.

- ② Ko zaslon potrdite, izberite [OK].

5

Predvajajte glasbo, shranjeno v osebem računalniku, s pametnim telefonom/napravo iPhone.

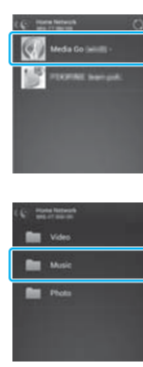- ① Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon/napravo iPhone. Če je aplikacija SongPal že nameščena, preskočite ta postopek in pojdite na korak ②.
Poiščite aplikacijo SongPal v storitvi Google Play ali App Store.

- ② Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo. Upošteвайте navodila na zaslonu.
- ③ Ko se prikaže zaslon na desni, tapnite [SRS-X77].

- ④ Izberite [Library name], ki ste ga označili v 4. koraku - ①.

- ⑤ Tapnite [Music]. Videoposnetkov in fotografij ni mogoče predvajati.
- ⑥ Izberite pesem s seznama in jo predvajajte. Prilagodite glasnost z aplikacijo SongPal.

Glasba se predvaja.




PC (iTunes)

Glasbo, shranjeno v aplikaciji iTunes v osebem računalniku, lahko poslušate prek enote s funkcijo AirPlay.

- Najprej posodobite aplikacijo iTunes na najnovjšo različico.



Zahtevana naprava: Osebni računalnik z nameščeno aplikacijo iTunes

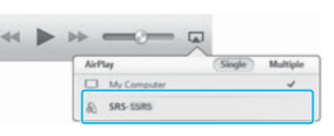- 1** Povežite enoto in osebni računalnik z omrežjem Wi-Fi.

- 2** Glasbo predvajajte z aplikacijo iTunes v osebem računalniku.
① Zaženite aplikacijo iTunes v osebem računalniku.
② Izberite [AirPlay] v oknu aplikacije iTunes.

③ Izberite [SRS-X77] v meniju AirPlay programa iTunes.

④ Izberite pesem, ki jo želite predvajati, in prilagodite glasnost.

Glasba se predvaja.

PC (Windows Media Player)

Glasbo lahko poslušate prek enote s programsko opremo Windows Media Player v osebem računalniku.

- Podrobnosti najdete v Vodniku za pomoč. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/



Windows Media Player



SongPal Link:

Uživajte v glasbi v katerem koli prostoru prek omrežja Wi-Fi. Svojo najljubšo glasbo, shranjeno v osebni računalnik ali mobilni telefon ali celo tisto, ki jo najdete prek storitev pretakanja, lahko poslušate v različnih prostorih z vrhunsko kakovostjo zvoka.

Funkcijo upravljate z aplikacijo SongPal, nameščeno v pametnem telefonu/napravi iPhone. Če uporabljate več naprav, ki so združljive s funkcijo SongPal Link, morajo biti vse naprave povezane z istim omrežjem Wi-Fi. Več podrobnosti najdete v Vodniku za pomoč, navedenem na desni strani, ali Začetnih navodilih za Wi-Fi, ki so priložena vsem napravam.



Glasba, shranjena v pametnem telefonu/napravi iPhone




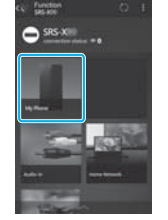
Pametni telefon (aplikacija SongPal)

Z (brezplačno) aplikacijo SongPal lahko poslušate glasbo, shranjeno v pametnem telefonu ali napravi iPhone.

- Podrobnosti o aplikaciji SongPal so na voljo v navodilih za uporabo v razdelku »O aplikaciji SongPal«.



Zahtevana naprava: Pametni telefon ali naprava iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno aplikacijo SongPal

- 1** Povežite enoto in pametni telefon/napravo iPhone z omrežjem Wi-Fi.

- 2** Nastavite enoto za delovanje z aplikacijo SongPal.
① Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon/napravo iPhone. Če je aplikacija SongPal že nameščena, preskočite ta postopek in pojdite na korak ②.
Poiščite aplikacijo SongPal v storitvi Google Play ali App Store.

② Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo. Upošteвайте navodila na zaslonu.
③ Ko se prikaže zaslon na desni, tapnite [SRS-X77].

- 3** Predvajajte glasbo, shranjeno v pametnem telefonu/napravi iPhone z aplikacijo SongPal.
① Tapnite pametni telefon/napravo iPhone.

② Izberite pesem, ki jo želite predvajati, in prilagodite glasnost.

Glasba se predvaja.


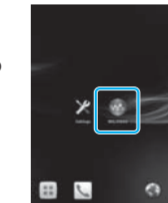
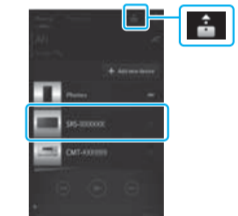
Xperia (aplikacija WALKMAN®)

Glasbo, shranjeno v pametnem telefonu Xperia, lahko poslušate s prednameščeno aplikacijo WALKMAN®.

- Pri nekaterih modelih pametnega telefona Xperia aplikacija WALKMAN® morda ni prednameščena. V tem primeru te funkcije ne morete uporabiti.
- Najprej nadgradite Android OS pametnega telefona Xperia na najnovjšo različico.
- V pametnem telefonu Xperia boste morda morali onemogočiti možnost [Auto-select wireless option] v nastavitvah [Throw settings]. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo pametnega telefona Xperia.



Zahtevana naprava: Pametni telefon Xperia, združljiv z aplikacijo WALKMAN®

- 1** Povežite enoto in pametni telefon Xperia z omrežjem Wi-Fi.

- 2** Predvajajte glasbo, shranjeno v pametnem telefonu Xperia, z aplikacijo WALKMAN®.
① Tapnite [WALKMAN®], da zaženete aplikacijo v pametnem telefonu Xperia.

② Tapnite [nato tapnite] [SRS-X77].

③ Predvajajte glasbo in prilagodite glasnost.

Glasba se predvaja.

iPhone/iPad/iPod touch

S funkcijo AirPlay lahko poslušate glasbo, shranjeno v napravi iPhone/iPad/iPod touch.

- Najprej posodobite napravo iPhone/iPad/iPod touch na najnovjšo različico.
- Slike zaslonov so primeri, za katere je bil uporabljen operacijski sistem iOS 8.



Zahtevana naprava: iPhone/iPad/iPod touch

- 1** Povežite enoto in napravo iPhone/iPad/iPod touch z omrežjem Wi-Fi.

- 2** Predvajajte glasbo z napravo iPhone/iPad/iPod touch.
① Povlecite s prstom proti vrhu zaslona, da se prikaže nadzorno središče.

② Tapnite [AirPlay].


③ Tapnite [SRS-X77].

④ Predvajajte glasbo in prilagodite glasnost.

Glasba se predvaja.

Več informacij o enoti najdete v drugih dokumentih

Navodila za uporabo (ločen dokument)

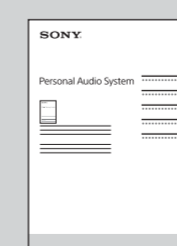

- Varnostne informacije
- Deli in upravljalne tipke
- Vzpostavljane omrežne povezave Wi-Fi z osebim računalnikom
- Način povezave/predvajanja z napravo BLUETOOTH ali drugimi napravami
- O funkciji NFC
- Odpravljanje težav
- Tehnični podatki ipd.

Vodnik za pomoč (dokument v spletu, velja za osebni računalnik/pametni telefon)



- Podrobnosti omrežne povezave Wi-Fi
- Povezovanje z aplikacijo SongPal
- Omrežna povezava in način predvajanja s posameznimi operacijskimi sistemi/napravami
- Povezava BLUETOOTH in način predvajanja z različnimi napravami
- Posodobitev programske opreme ipd.

Naslova URL Vodnika za pomoč:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/

