

SONY®

Višekanalni AV prijemnik

STR-DN1040

Započnite ovdje

Dobar dan, ovo je vaš Priručnik za brzo postavljanje



1

Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV-a i drugih uređaja

3

Druga povezivanja

4

Optimizacija i [Easy Setup] na zaslonu

5

Reprodukcija

Sadržaj paketa


Morate imati postavljen sustav zvučnika
i/ili drugu opremu spremnu za povezivanje.




Višekanalni AV prijemnik (1)



Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1)



Baterije R6 (veličina AA) (2)



Daljinski upravljač (RM-AAP103) (1)



AM antena u obliku petlje (1)




FM žičana antena (1)



1

Najprije rasporedite postojeće zvučnike u prostoriji koristeći se donjim ilustracijama kao referencom.

- Ako želite, možete spojiti dva FRONT HIGH zvučnika umjesto dva SURROUND BACK zvučnika.
- Možete spojiti do dva subwoofera.



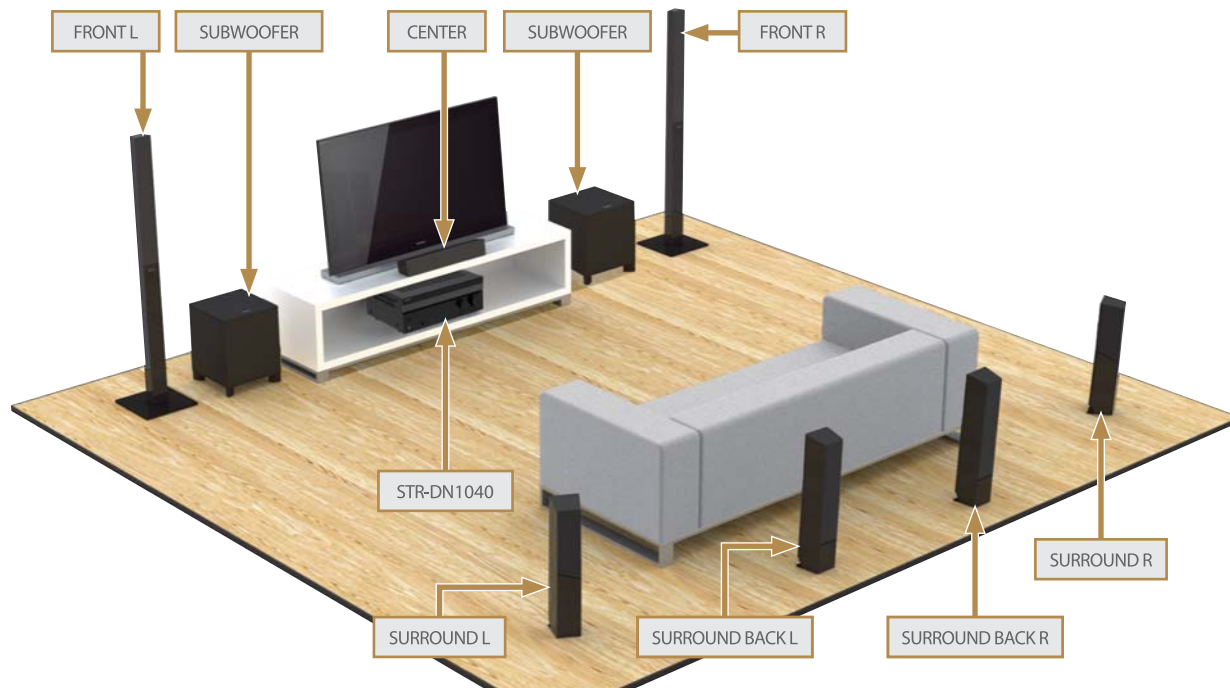


Nakon toga povežite zvučnike
s AV prijemnikom.

Uskladite oznake svih priključnica s položajem
zvučnika. Nemojte zaboraviti spojiti i kabel(e)
subwoofera.





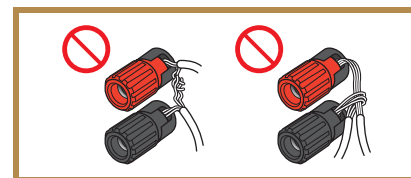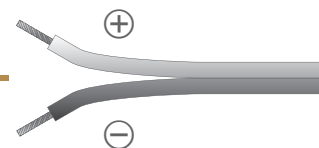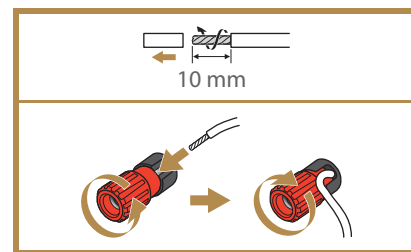










Subwoofer



2

Nastavite s povezivanjem TV-a. Da biste uživali u videozapisu i zvuku optimalne kvalitete, najbolji način je spajanje preko HDMI kabela velike brzine (nije priloženo).

Da biste priključili Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju, PlayStation®3 ili satelitski tuner, jednostavno ih povežite putem HDMI kabela velike brzine.


Digitalno (bolja kvaliteta)									
Analogno (dobra kvaliteta)	<table border="1"><tr><td>COMPONENT VIDEO</td><td>VIDEO</td></tr><tr><td>Y </td><td></td></tr><tr><td>Pu/Cu </td><td></td></tr><tr><td>Pv/Cv </td><td></td></tr></table>	COMPONENT VIDEO	VIDEO	Y 		Pu/Cu 		Pv/Cv 	
COMPONENT VIDEO	VIDEO								
Y 									
Pu/Cu 									
Pv/Cv 									

Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju, PlayStation®3 ili satelitski tuner



Ako TV ima HDMI ARC
priključak, ne treba vam optički
digitalni kabel.

Ako TV nema HDMI ARC utičnicu,
potreban vam je digitalni optički
kabel (nije priloženo) kako biste
uživali u TV zvuku preko zvučnika
sustava.

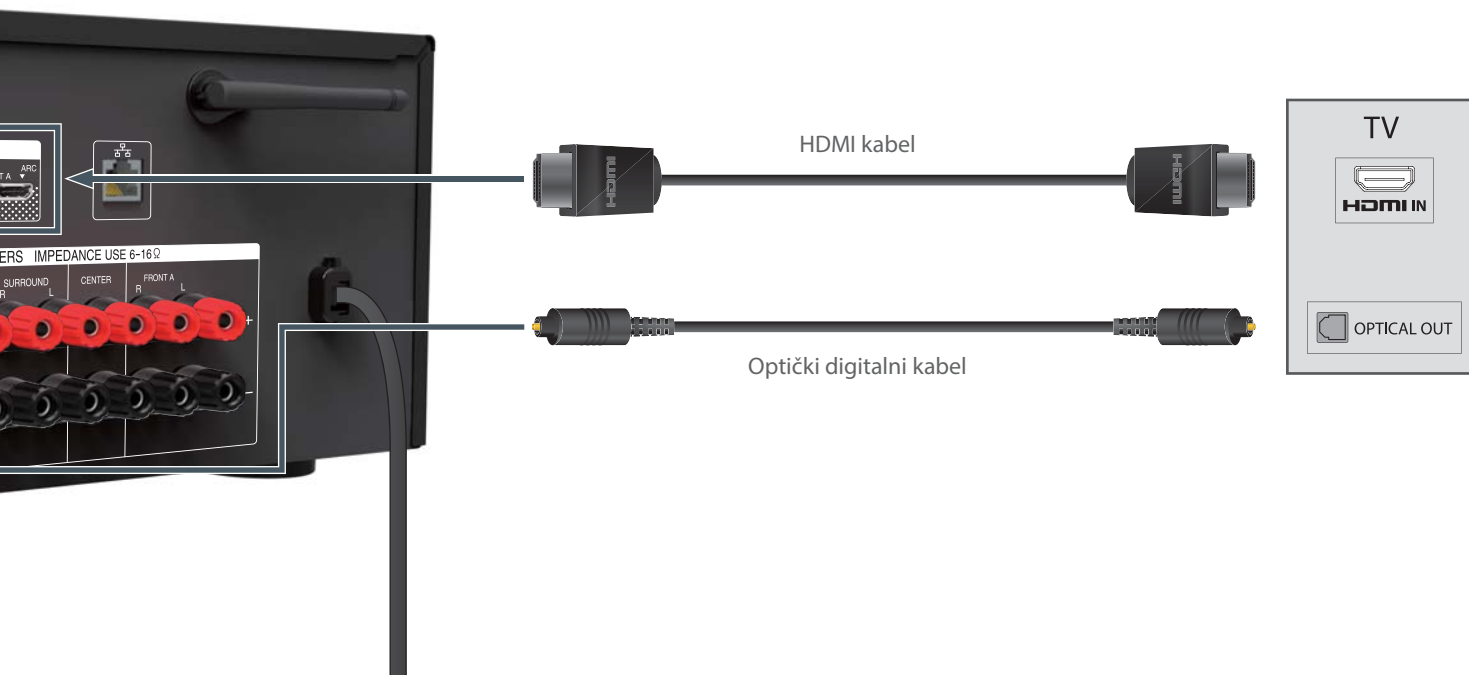



3

Za FM radio spojite priloženu FM žičanu antenu u priključak FM ANTENNA i raširite je za optimalan prijem.

Umjesto toga možete spojiti i svoju vanjsku antenu.

Možete povezati i mobilne uređaje na USB ili HDMI/MHL priključnice.

- | | |
|---|---------------------------------|
| A | AM antena u obliku petlje |
| B | FM žičana antena |
| C | Apple USB kabel (nije priložen) |
| D | MHL kabel (nije priložen) |

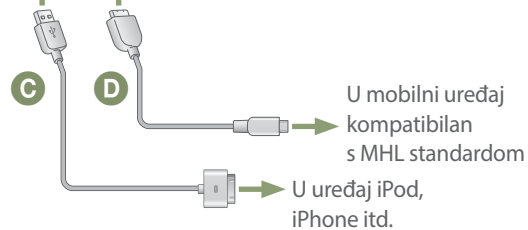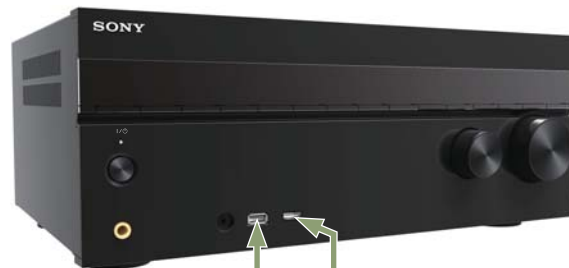


Povežite se na internet i na kućnu mrežu putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela **A** (nije priloženo).

Postavke [Network] mogu se pronaći u izborniku [Settings] početnog izbornika.

Dodatne informacije potražite na adresi: <http://support.sony-europe.com/>

Priključite kabel za napajanje **B** u zidnu utičnicu.

Sada možete uključiti AV prijemnik, TV, subwoofer i ostale uređaje.

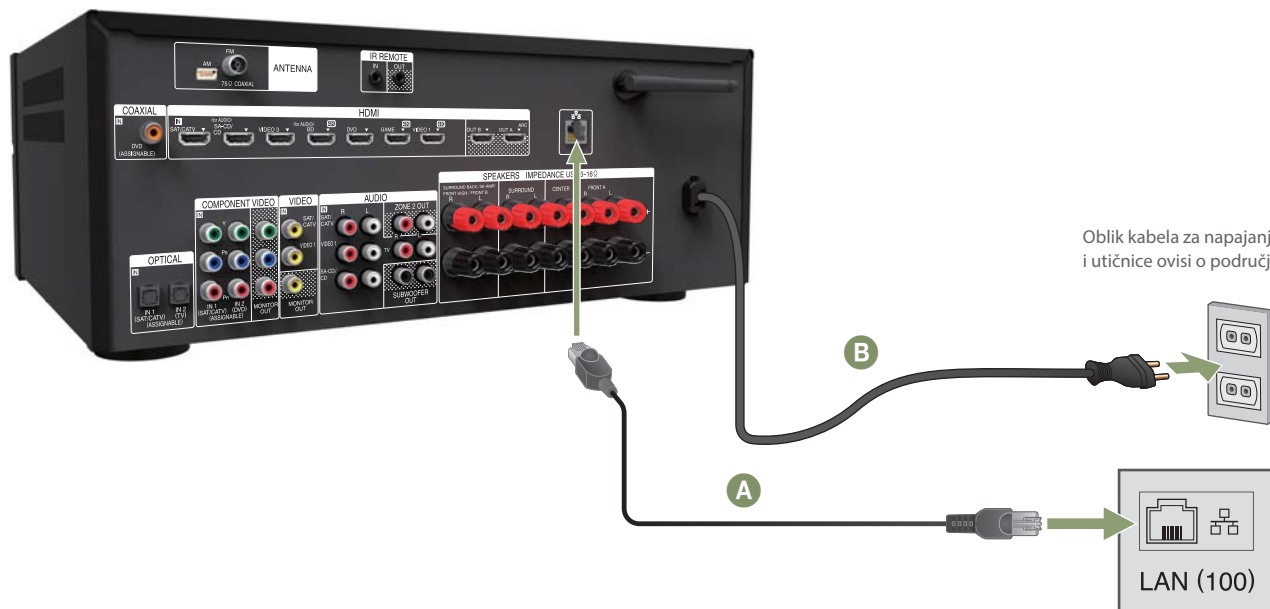

4

Nakon toga utaknite priloženi mikrofon za optimizaciju u priključak AUTO CAL MIC.

Postavite ga otprilike na mjesto gdje obično sjedite i u visinu uha – na primjer sa stražnje strane naslonjača.

Potvrdite postavke aktivnog subwoofera.

Nakon povezivanja subwoofera, uključite ga i povećajte glasnoću prije aktivacije. Okrenite kotačić LEVEL na subwooferu za otprilike 1/3 okretaja.





Stavite baterije u daljinski upravljač.

Pritisnite I/⏻ za uključivanje AV prijemnika.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka "BD".

Da biste AV prijemnik pripremili za upotrebu, pomoću priloženog daljinskog upravljača prođite kroz [Easy Setup] na zaslonu. To bi trebalo potrajati tek nekoliko minuta.

Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Po završetku postupka [Easy Setup], odaberite [Finish] i AV prijemnik spreman je za upotrebu.

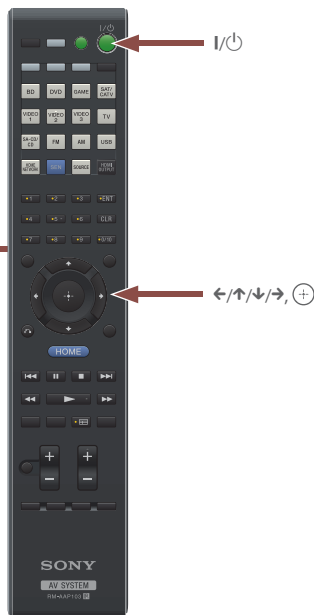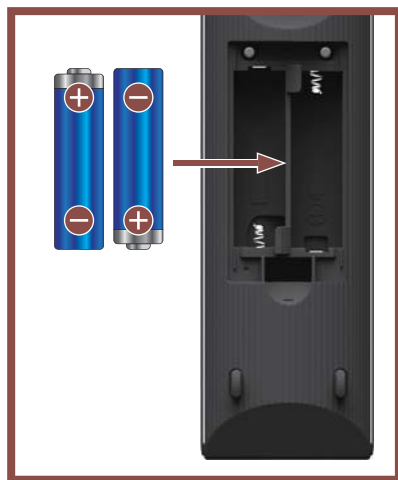

Ako se na TV zaslonu nakon postupka automatske kalibracije prikaže kôd pogreške ili poruka upozorenja, potražite što znače u nastavku. Nakon poduzimanja odgovarajućih radnji, ponovite automatsku kalibraciju.

Code 30

Slušalice su spojene na priključak PHONES na prijemniku. Uklonite slušalice.

Code 31

Nisu odabrani zvučnici. Pritisnite SPEAKERS za postavljanje zvučnika.

Code 32/Code 33

- Nije spojen nijedan prednji zvučnik ili je spojen samo jedan prednji zvučnik.
- Mikrofon za optimizaciju nije ispravno priključen ili je kabel oštećen.
- Nije priključen lijevi ili desni surround zvučnik.
- Priključeni su stražnji surround zvučnici ili prednji visokotonski zvučnici iako surround zvučnici nisu priključeni. Spojite surround zvučnik(e) na priključnice SPEAKERS SURROUND.

- Samo je jedan stražnji surround zvučnik spojen na priključnice SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Ako spajate samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na priključnice SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
 - Prednji visokotonski lijevi ili prednji visokotonski desni zvučnik nije spojen.
-

Warning 40

Postupak mjerenja dovršen je uz visoku razinu šuma. Provedite mjerenje u tihom okruženju.

Warning 41/Warning 42

- Signal s mikrofona za optimizaciju je preglasan.
 - Udaljenost između zvučnika i mikrofona za optimizaciju je premala. Udaljite ih.
-

Warning 43

Nije moguće odrediti udaljenost i položaj subwoofera. Provedite mjerenje u tihom okruženju.

Sada možete odabrati drugu opremu ili uređaje.

1 Pritisnite gumbе za ulaz kako biste odabrali opremu koju želite.

Dostupni ulazi su:

- BD
- DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
- TV
- SA-CD/CD

2 Uključite opremu i pokrenite reprodukciju.

Pojavljuje se zaslon reprodukcije opreme.

3 Pritisnite \triangleleft +/- za prilagodbu jačine zvuka.

Također možete upotrijebiti MASTER VOLUME na AV prijemu.

4 Pritisnite SOUND FIELD +/- za uživanje u surround zvuku.

Možete upotrebljavati i gumbе A.F.D./2CH, MOVIE ili MUSIC na AV prijemu.

I na kraju, kako biste uživali u višekanalnom surround zvuku, morate podesiti postavke drugih povezanih uređaja.

Tako ćete osigurati prijam signala u ispravnom formatu sa svih uređaja.

Višekanalni digitalni zvuk

Provjerite postavke digitalnog audio izlaza na povezanim uređajima.

Sony Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju

Provjerite sljedeće:

Funkcija "Audio (HDMI)" postavljena je na "Auto".

Funkcija "BD Audio MIX Setting" postavljena je na "Off".

Funkcija "Dolby Digital/DTS" postavljena je na "Bitstream".

Funkcija "Dolby Digital" postavljena je na "Dolby Digital".

Funkcija "DTS" postavljena je na "DTS".

PlayStation®3

Provjerite je li funkcija "Audio Output Settings" u izborniku "Sound Settings" postavljena na "HDMI" i "Automatic" (za verziju 4.21 softvera sustava).

Pojedinosti: pogledajte upute za rad priložene uz povezane uređaje.

Uživajte.



Gumbi za ulaz

\triangleleft +/-

SOUND
FIELD +/-

Ovaj Priručnik za brzo postavljanje štedi papir

Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi potpune priručnike u tiskanom obliku.

Međutim, potpune upute i ostalo možete pronaći na mreži:

<http://support.sony-europe.com/>

4-454-446-11(1) (CR)



* 4 4 5 4 4 4 6 1 1 * (1)