

# SONY®

Blu-ray диск™/ДВД Систем на домашно кино

BDV-N590

## МК Започнете овде

Упатство за брз почеток



# 1

Што има во кутијата/поставување на звучниците

# 2

Поврзување на телевизорот

# 3

Поврзување на другите уреди

# 4

Брзо поставување преку екран

# 5


Репродукција на диск преку користење на другите функции



- A Главен уред
- B Предни звучници
- C Звучници за звук во опкружување
- D Централен звучник
- E Сабвуфер

## Што има во кутијата

Далечински управувач



Батерии R6 (големина AA) (2)



Жичена FM-антена (воздушна)



Микрофон за калибрација



Држач за iPod/iPhone



(TDM-iP30)

Видео кабел




УСБ-кабел



1

Започнете со поставување на звучниците соодветно на ознаките на задниот панел.

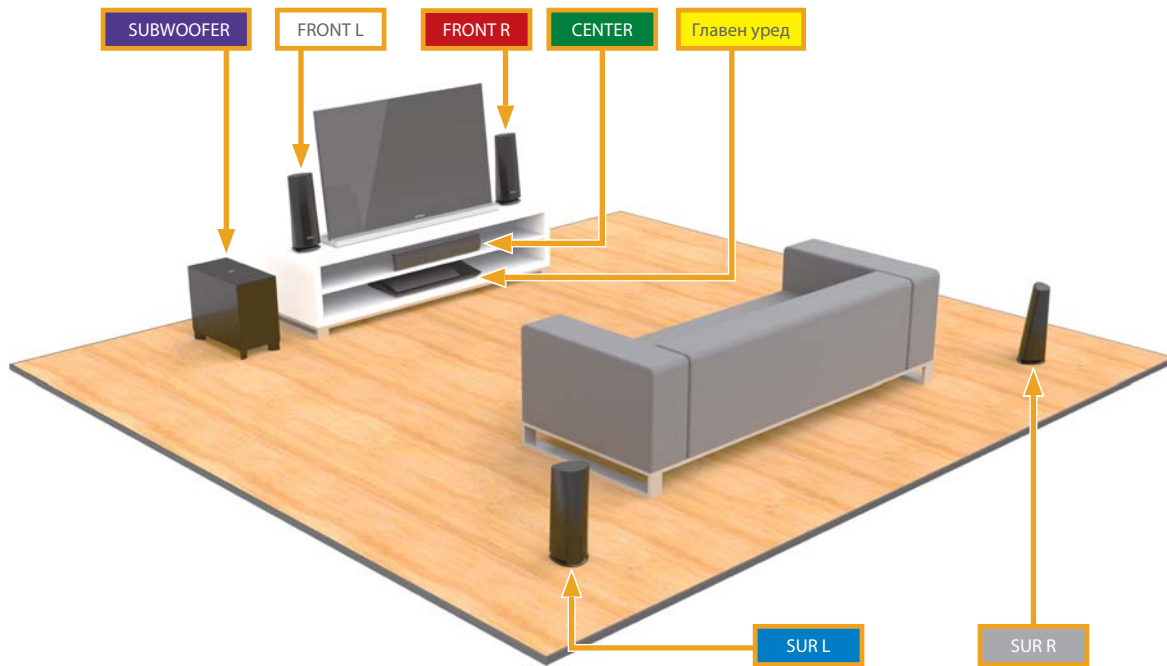

Потоа, поврзете ги звучниците со главниот уред.



# 2

За да уживате во видео и аудио со висок квалитет, најдоброт метод е да се поврзете преку HDMI-кабел со голема брзина **A** (не се доставува).

Ако телевизорот нема приклучок за HDMI ARC, ќе ви треба и дигитален оптички кабел **B** (не се доставува) за да уживате во звукот од телевизорот преку звучниците на системот.




# 3

За да ги поврзете телевизискиот приемник, конзолата за игри или дигиталниот сателитски приемник, едноставно поврзете со кабел за HDMI. **A**.

За FM-радио, поврзете ја дадената жичена антена (воздушна) и издолжете ја за најдобар прием. **B**.

Може да поврзете и iPod или iPhone со системот и телевизорот преку дадената база. **C**.

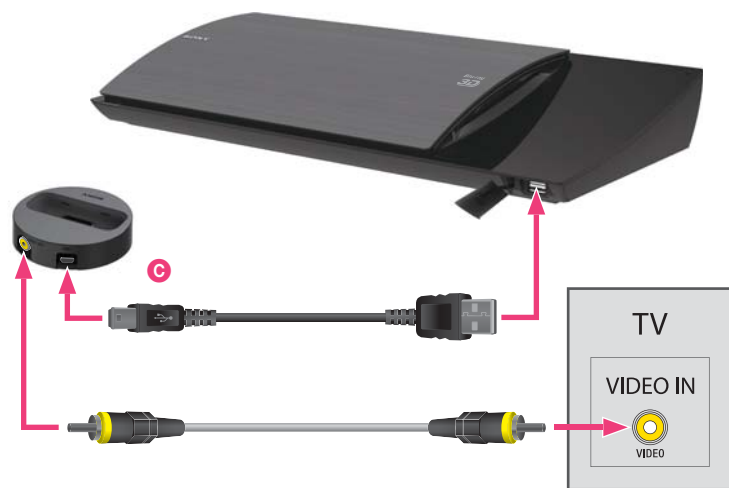

# 3


Може да се поврзете со интернет и со домашната мрежа користејќи безжичен LAN или кабел за LAN (не се доставува).

Мрежните поставки може да се најдат во почетното мени (страница 13).

За повеќе детали, посетете: <http://support.sony-europe.com/>



Со широкопојасен рутер

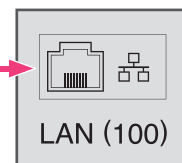




Поврзете го кабелот  
за наизменична струја  
(ел. енергија) во ѕидниот  
штекер.



# 4

Поврзете го микрофонот за калибрација и поставете го каде што вообичаено седите.

Ќе се искористи за да се оптимизираат звучниците во следното поглавје за да ви се овозможи најдоброто можно искуство за звук во опкружување. Овој микрофон може трајно да се отстрани штом ќе ја завршите поставката.

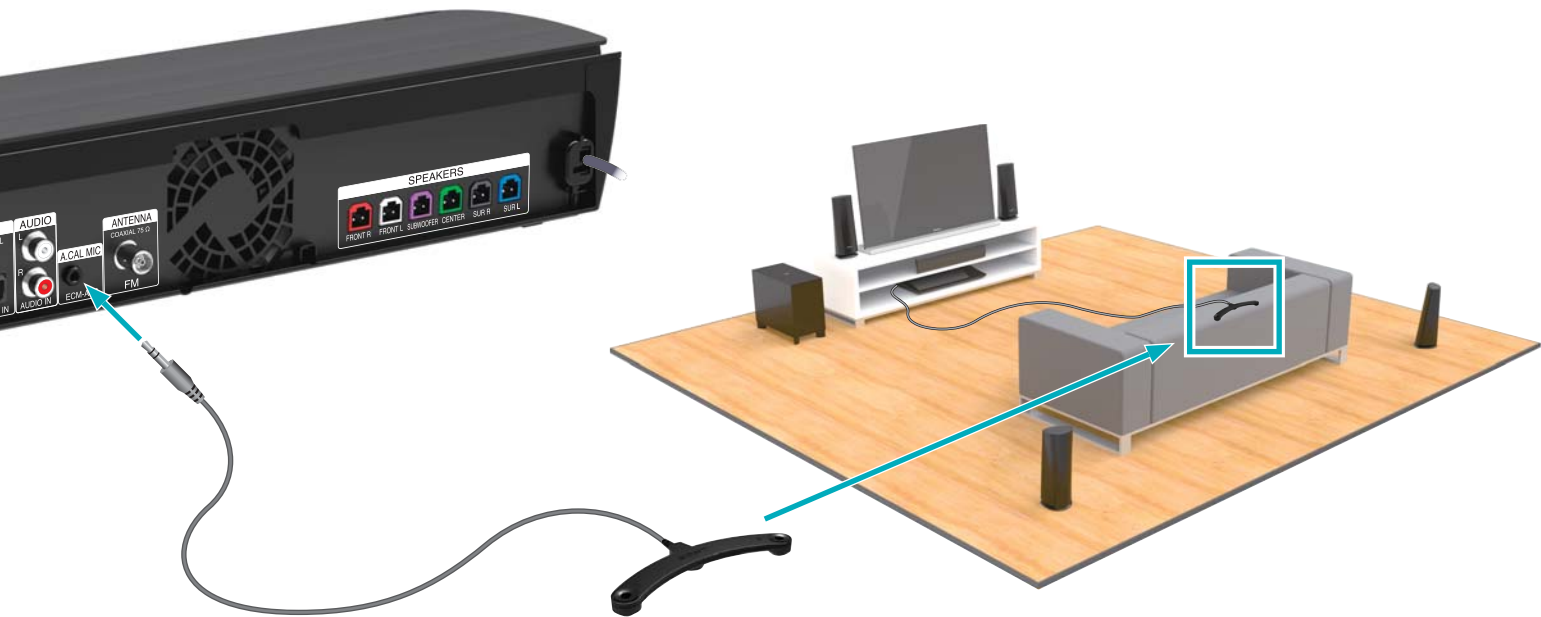

Притиснете I/⏻ за да го вклучите системот. „SETUP“ се појавува на приказот на предниот панел.

За да го подготвите системот за употреба, може да ги поминете Easy Initial Settings (лесни почетни поставки) на екранот преку доставениот далечински управувач. Ова ќе трае само неколку минути.

Ако екранот за поставување не се прикажува, изберете го точниот AV-влез на телевизорот.

Штом ќе ја видите пораката на екранот, [Easy Initial Settings are complete.] (Лесните првични поставки се завршени.), изберете [Finish] (Заврши) и системот е подготвен за употреба.



# 5

За да репродуцирате диск, едноставно внесете диск во отворот со обележаната страна однапред. За да го изvadите, притиснете ▲.

Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете ● во категоријата [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија) и притиснете ⊕.


**Уживајте!**



Едноставно притиснете HOME за пристап до повеќе одлики.

Примери:

- A** Слушајте радио преку звучниците на системот
- B** Претходно меморирани радио станици
- C** Пристап до содржини на интернет
- D** Репродукција на содржини од iPod или iPhone преку звучниците на системот

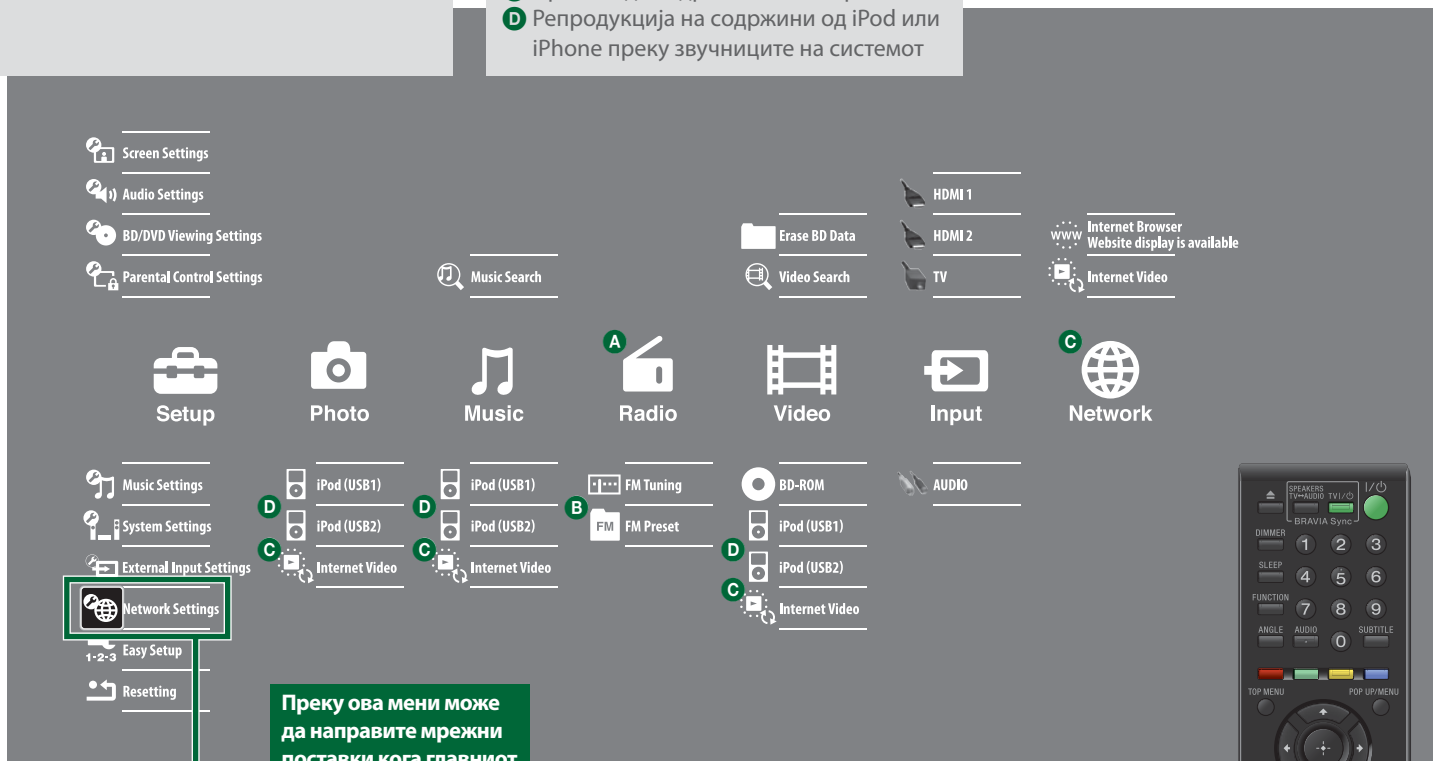

Преку ова мени може да направите мрежни поставки кога главниот уред е поврзан со широкопојасен рутер.

HOME




## Претходно меморирање радио станици

- 1 Постојано притискајте FUNCTION сè додека „FM“ не се појави на приказот на предниот панел.
- 2 Притиснете и задржете TUNING +/- сè додека не почне автоматско скенирање.
- 3 Притиснете OPTIONS.
- 4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Preset Memory] (Претходно поставена меморија), потоа притиснете ⊕.
- 5 Притиснете ↑/↓ за да го изберете саканиот претходно поставен број, потоа притиснете ⊕.
- 6 Повторете ги чекорите 2 до 5 за да меморирате други станици.

## Избор на претходно меморирана радио станица

- 1 Постојано притискајте FUNCTION сè додека „FM“ не се појави на приказот на предниот панел.

- 2 Постојано притискајте PRESET +/- за да ја изберете претходно поставената станица.

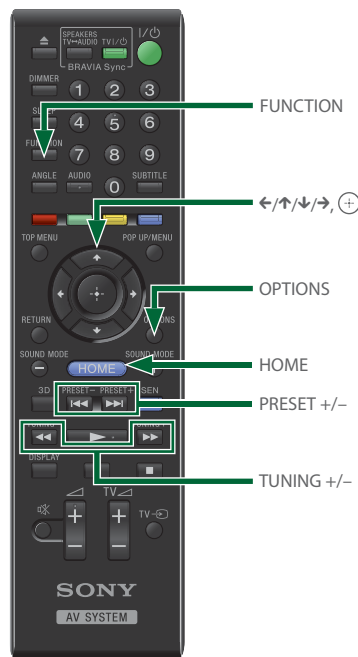

---

## Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите системот, осврнете се на ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки.

Погледнете го и Упатството за работа на следната веб-локација:

<http://support.sony-europe.com/>

### Напојувањето не се вклучува.

→ Проверете дали кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) е безбедно поврзан во сиден штекер (струја).

### Системот не работи нормално.

→ Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од сидниот штекер (ел. енергија), потоа повторно поврзете го по неколку минути.

### Системот не емитува звук на ТВ-програма кога е поврзан со телевизискиот приемник.

→ Проверете го поврзувањето.

→ Изберете го правилниот влез на системот за којшто е поврзан телевизискиот приемник.

### Дискот не се репродуцира.

→ Кодот за областа на дискот не соодветствува со системот.

→ Има кондензирана влага на леките во главниот уред.

Отстранете го дискот и оставете го главниот уред да биде вклучен околу половина час.

→ Дискот не е финализиран правилно.

## Намалување на користењето на струја на помалку од 0.3 W во режимот на мирување

Притиснете HOME, а потоа притиснете ←/↑/↓/→ за да изберете [Setup] (Поставки) во [System Settings] (Системски поставки).

Проверете дали се направени следните поставки:

- [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) е поставено на [Off] (Исклучено).
- [Quick Start Mode] (Режим на брз почеток) е поставен на [Off] (Исклучено).

## Ова упатство за брз почеток штеди хартија

За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија со тоа што веќе не вклучува целосно печатени упатства. Сепак, целосните упатства за работа и други работи може да се најдат на интернет:

<http://support.sony-europe.com/>



AVCHD™  
3D / Progressive

MAGNETIC  
FLUID  
SPEAKER

Blu-ray  
3D™

DLNA  
CERTIFIED™

gracenote.

R-D-S

HDMI

BD  
LIVE™

DVD  
VIDEO™

Blu-ray Disc™

SUPER AUDIO CD

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

DOLBY  
TRUEHD  
DIGITAL PLUS

dts-HD®

4-418-170-11(1) (MK)



\* 4 4 1 8 1 7 0 1 1 \* (1)