

System prehrávača zvuku z viacerých zdrojov

Stručná príručka

Prehrávanie hudby prostredníctvom bezdrôtovej siete

MAP-S1




©2014 Sony Corporation

Príprava jednotky a diaľkového ovládača


Pripojenie reproduktorov

Zapojte reproduktory do konektorov SPEAKERS L/R (ľavý/pravý) na zadnej strane jednotky. Dôkladne zapojte pravý reproduktorový kábel do konektora R a ľavý reproduktorový kábel do konektora L.

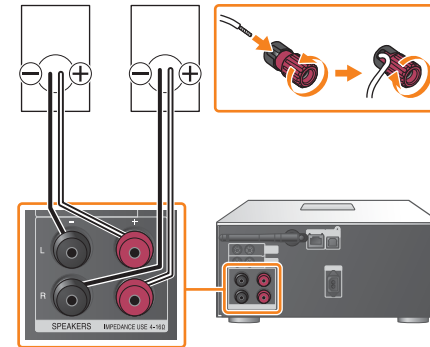


Vloženie batérií

Vložte dve dodané batérie R03 (veľkosti AAA), pričom najprv zasuňte stranu tak, aby póly zodpovedali obrázku nižšie.

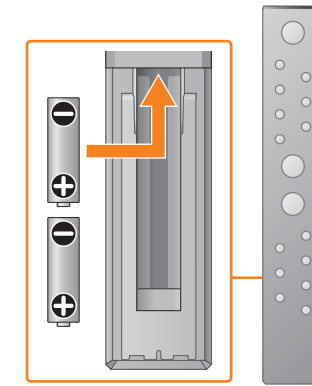

Zapnutie jednotky

- 1 Pripojte napájací kábel (dodáva sa) k zadnej strane jednotky.
- 2 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky v stene.
- 3 Stlačením tlačidla I/O zapnete jednotku.

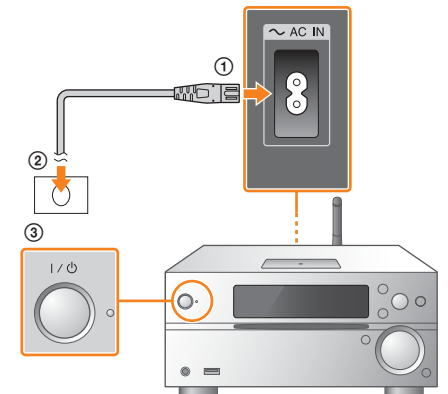

Táto stručná príručka poskytuje návod, ako nastaviť bezdrôtovú sieť pomocou aplikácie SongPal* a počúvať hudbu vo vašom zariadení Xperia™ alebo iPhone prostredníctvom bezdrôtovej siete.

Xperia

Počúvanie hudby v zariadení Xperia
▶ Pozrite si túto stranu.

iPhone

Počúvanie hudby v zariadení iPhone
▶ Pozrite si opačnú stranu.

* Aplikácia SongPal je aplikácia na ovládanie rôznych zvukových zariadení od spoločnosti Sony pomocou vášho telefónu smartphone alebo zariadenia iPhone.

Xperia

Pripojenie k bezdrôtovej sieti pomocou aplikácie SongPal

1

Presvedčte sa, že vaše zariadenie Xperia je pripojené k bezdrôtovej sieti.

Do riadkov nižšie si poznačte identifikátor SSID a heslo smerovača.

SSID:

Heslo:

Podrobné informácie nájdete v návode na použitie smerovača.

2

Nainštalujte aplikáciu SongPal do zariadenia Xperia a spustite ju.

Vyhľadajte aplikáciu **SongPal** v obchode Google Play™.




Po spustení aplikácie SongPal postupujte podľa pokynov v aplikácii.

3

Vytvorte pripojenie BLUETOOTH medzi jednotkou a zariadením Xperia podľa pokynov v aplikácii.

Zariadenie Xperia priložte k značke N na jednotke. Priložte a podržte, kým zariadenie Xperia nezareaguje.

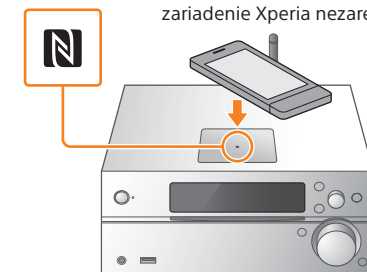


Ak zariadenie Xperia nepodporuje funkciu NFC, pozrite si časť Nedostupnosť funkcie NFC v zariadení Xperia.


4

Nakonfigurujte nastavenia siete Wi-Fi podľa pokynov v aplikácii.

Zadajte heslo, ktoré ste si poznačili v kroku č. 1, a ťuknite na tlačidlo [OK].

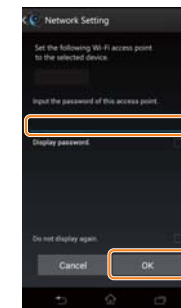

Po dokončení pripojenia k sieti Wi-Fi sa zobrazí úvodná obrazovka aplikácie SongPal. Zatvorte aplikáciu SongPal a reštartujte jednotku.

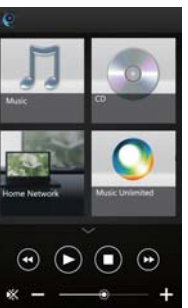

Dizajn aplikácie sa môže zmeniť bez upozornenia.

5

Prehrávajte hudbu.

- 1 Spustíte aplikáciu (aplikácia [WALKMAN®])^{*} v zariadení Xperia.




- 2 Ťuknete na položku vyberte možnosť [SONY:MAP-S1] a spustíte prehrávanie.



Počas prehrávania hudby sa v okne displeja zobrazí hlásenie HOME NETWORK.

Nedostupnosť funkcie NFC v zariadení Xperia

Pomocou diaľkového ovládača nastavte jednotku do režimu párovania. Stav jednotky sa zobrazuje v okne displeja.

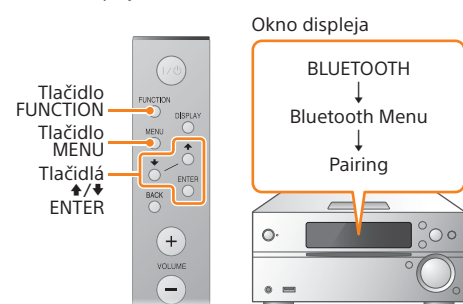


- 1 Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte funkciu BLUETOOTH.
- 2 Stlačte tlačidlo MENU.
- 3 Stláčaním tlačidiel vyberte položku Bluetooth Menu a stlačte tlačidlo ENTER.
- 4 Stláčaním tlačidiel vyberte položku Pairing a stlačte tlačidlo ENTER.
- 5 Stláčaním tlačidiel vyberte položku Ok a stlačte tlačidlo ENTER.


Keď v okne displeja začne blikať nápis Pairing, v jednotke sa spúšťa režim párovania.

V zariadení Xperia vytvorte pripojenie BLUETOOTH.

- 1 Ťuknete na položku [Open the Bluetooth setting screen] (Otvoriť obrazovku nastavenia pripojenia Bluetooth).

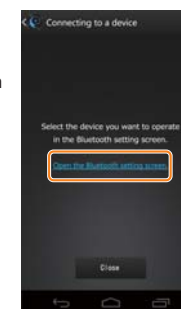

- 2 Ťuknete na položku [SONY:MAP-S1 (Bluetooth)].

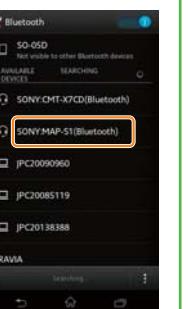

Pokračujte krokom č. 4.

* V zariadení Xperia sa nemusí nachádzať aplikácia [WALKMAN®]. V takom prípade sa táto funkcia nedá použiť.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti pomocou aplikácie SongPal

1

Presvedčte sa, že vaše zariadenie iPhone je pripojené k bezdrôtovej sieti.

Do riadkov nižšie si poznačte identifikátor SSID a heslo smerovača.

SSID:

Heslo:

Podrobné informácie nájdete v návode na použitie smerovača.

2

Nainštalujte aplikáciu SongPal do zariadenia iPhone a spustite ju.

Vyhľadajte aplikáciu **SongPal** v službe App Store.




Po spustení aplikácie SongPal postupujte podľa pokynov v aplikácii.



3

Nastavte jednotku do režimu párovania.


Pomocou diaľkového ovládača nastavte jednotku do režimu párovania. Stav jednotky sa zobrazuje v okne displeja.

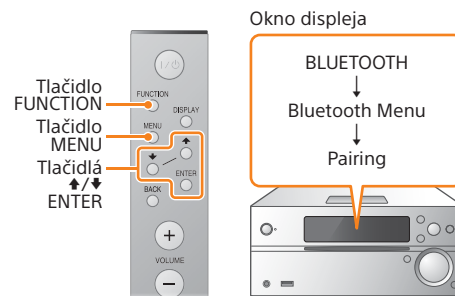


4

V zariadení iPhone vytvorte pripojenie BLUETOOTH.

① Ťuknite na položku [Nastavenia] → [Bluetooth].

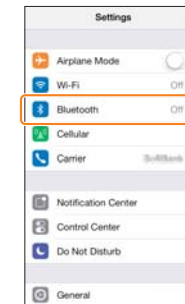

② Zapnite pripojenie BLUETOOTH.

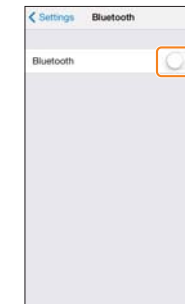


- ① Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte funkciu BLUETOOTH.
- ② Stlačte tlačidlo MENU.
- ③ Stláčaním tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte položku Bluetooth Menu a stlačte tlačidlo ENTER.
- ④ Stláčaním tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte položku Pairing a stlačte tlačidlo ENTER.
- ⑤ Stláčaním tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte položku Ok a stlačte tlačidlo ENTER.

Keď v okne displeja začne blikať nápis Pairing, v jednotke sa spúšťa režim párovania.


5

Nakonfigurujte nastavenia siete Wi-Fi podľa pokynov v aplikácii.


③ Ťuknite na položku [SONY:MAP-S1 (Bluetooth)].

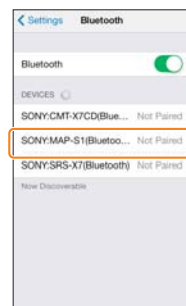

Zadajte heslo, ktoré ste si poznačili v kroku č. 1, a ťuknite na tlačidlo [OK].

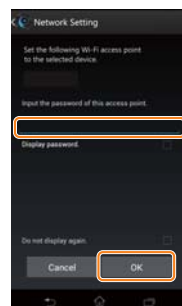

Po dokončení pripojenia k sieti Wi-Fi sa zobrazí úvodná obrazovka aplikácie SongPal. Zatvorte aplikáciu SongPal a reštartujte jednotku.

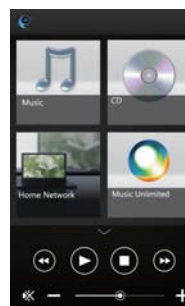

Dizajn aplikácie sa môže zmeniť bez upozornenia.

6


Prehrávajte hudbu.

① Potiahnutím prstom po displeji smerom zdola nahor zobrazíte centrum ovládania.



② Ťuknite na položku [AirPlay], vyberte možnosť [SONY:MAP-S1] a spustíte prehrávanie.


Počas prehrávania hudby sa v okne displeja zobrazí hlásenie AirPlay.

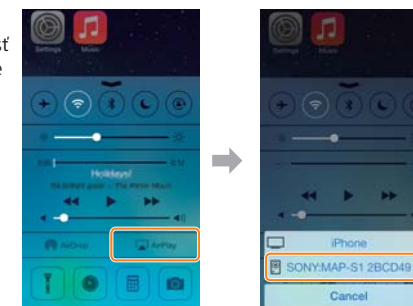

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia pomocou tlačidla WPS na smerovači bezdrôtovej siete LAN

1

Skontrolujte, či je sieťový (LAN) kábel (nedodáva sa) odpojený od jednotky, a potom zapnite jednotku.

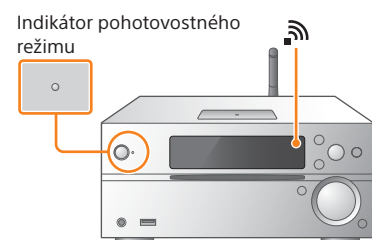

Indikátor pohotovostného režimu sa rozsvieti nažltorelo a v okne displeja začne blikať symbol \mathbb{W} .

Pripojenie k sieti Wi-Fi možno uskutočniť pomocou počítača alebo možno použiť káblové pripojenie k sieti. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie.

2


Nastavte jednotku do režimu WPS.

- ① Stlačte tlačidlo MENU.
- ② Stláčaním tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte položku Network Menu a stlačte tlačidlo ENTER.
- ③ Stláčaním tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte položku WPS a stlačte tlačidlo ENTER.
- ④ Keď sa v okne displeja zobrazí hlásenie Ok, stlačte tlačidlo ENTER.

V okne displeja bliká hlásenie WPS.

3

Stlačte a podržte tlačidlo WPS* dlhšie ako tri sekundy.

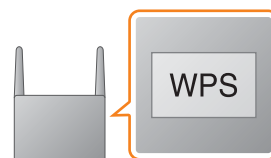

Po tom, ako v okne displeja systému bude niekoľko desiatok sekúnd blikať hlásenie WPS, začne blikať text Connect. Po dokončení pripojenia sa potom rozsvieti indikátor \mathbb{W} .

* Podrobné informácie nájdete v návode na použitie smerovača bezdrôtovej siete LAN.

Informácie o aplikácii SongPal

Nastavenia zvuku

Zvuk si môžete jednoducho prispôbiť.

Hudobné služby

Využívať môžete rôzne hudobné služby.

Ovládacie zariadenia pre vašu domácu sieť

Môžete prehrávať hudbu uloženú v počítači alebo na serveri DLNA prostredníctvom siete.

Funkcie pre disk CD vložený do jednotky alebo zariadenia pripojeného prostredníctvom rozhrania USB


Môžete prehrávať disk CD, ktorý je vložený do jednotky, alebo hudbu v zariadení pripojenom ku konektoru USB.

Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou aplikácie SongPal, sa líšia v závislosti od pripojeného zariadenia.

Technické parametre a dizajn aplikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Výber zariadenia

Vyberte zariadenie kompatibilné s aplikáciou SongPal.

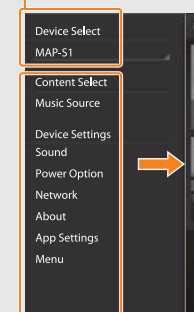


Nastavenia pripojeného zariadenia

Zobrazia sa rôzne nastavenia zvuku alebo siete. Túto ponuku možno zobraziť z ktorejkoľvek obrazovky rýchlym pohybom prsta doprava.

Obrazovka Home (Domov)

Zobrazuje funkcie vybraného zariadenia, hudobné služby a aplikácie nainštalované vo vašom telefóne smartphone alebo zariadení iPhone.

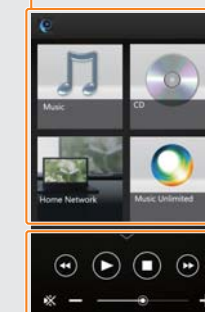

Miniprehrávač

Ovládač vybranej funkcie.