

# FM/AM Radio sat

## ICF-C218


### Upute za uporabu

## DREAM MACHINE

Dream Machine je zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation

© 2006 Sony Corporation

<http://www.sony.net>

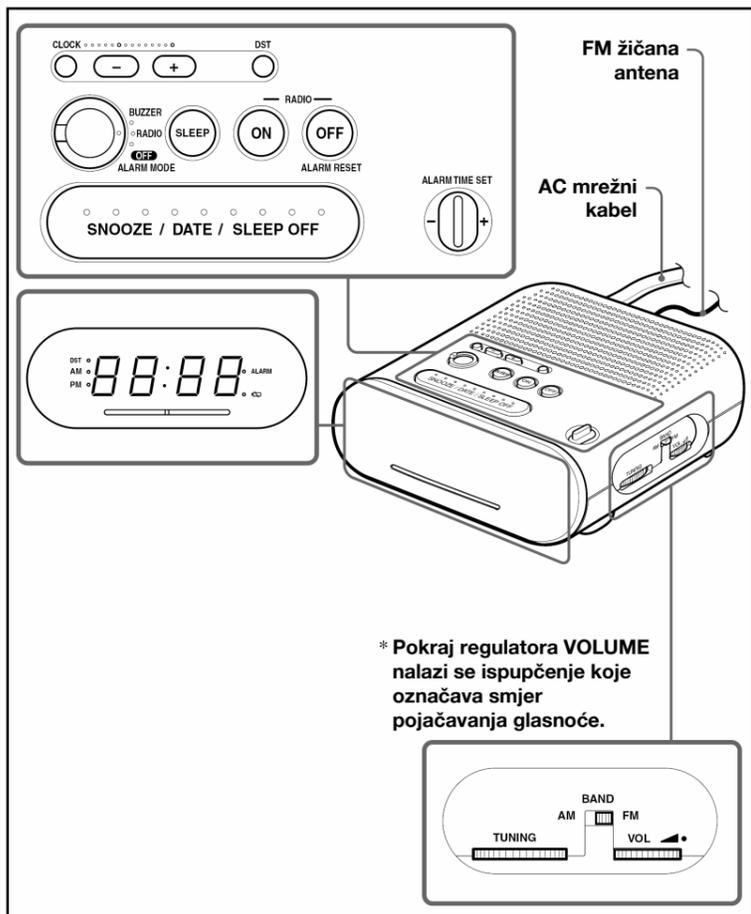

## UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj utjecaju kiše ili vlage.

Nemojte otvarati kućište jer postoji opasnost od strujnog udara. Popravke prepustite isključivo stručnom servisnom osoblju.

Ne postavljajte uređaj u skućeni prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Kako biste spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Spojite uređaj u lako dostupnu zidnu utičnicu. Primijetite li neobičnosti u njegovom radu, odmah izvucite mrežni kabel iz utičnice.

## Značajke

- Radio sat s alarmom i FM/AM prijemom.
- Različiti alarmi – radio ili zujalica.
- Tipka datuma za prikaz mjeseca, dana i godine.
- Produljenje vremena drijemanja (funkcija Snooze) — vrijeme drijemanja od 10 do 60 minuta do maksimalne vrijednosti kod svake uporabe.

## Mjere opreza

- Koristite uređaj isključivo s izvorima napajanja navedenim u tehničkim podacima.
- Pločica s podacima i oznakom napona itd. se nalazi na dnu uređaja.
- Kod izvlačenja mrežnog kabela iz zidne utičnice, uvijek prihvatite utikač, a ne sâm kabel.
- Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
- Omogućite dostatnu ventilaciju kako biste spriječili pregrijavanje. Ne postavljajte uređaj na površine (tepisi, pokrivači, itd.) ili blizu materijala (zavjese, draperije) koji blokiraju otvore za ventilaciju.
- Ako u uređaj dospije strani predmet ili tekućina, isključite ga iz napajanja i prije daljnje uporabe odnesite na provjeru u ovlaštenu servis.
- Kućište uređaja brišite mekom krpom navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
- Nemojte spajati antenski kabel na vanjsku antenu.
- Kako biste smanjili opasnost od požara, nemojte pokrivati ventilacijske otvore na uređaju novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Nemojte postavljati upaljene svijeće na uređaj.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjivati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Ako imate pitanja ili problema s uređajem koje ne možete riješiti pomoću ovih uputa, obratite se svom Sony prodavatelju.

## Tehnički podaci

**Prikaz točnog vremena**  
12-satni sustav

**Frekvencijski opseg**

Valno područje	Frekvencije
FM	87,5-108 MHz
AM	530-1 710 kHz

**Zvučnik**

Promjer približno 6,6 cm, 8 Ω

**Izlazna snaga**

150 mW (uz 10% harmoničkog izobličenja)

**Napajanje**

230 V AC, 50 Hz

**Dimenzije**

Približno 155 × 64,5 × 150 mm uključujući dijelove koji strše i kontrole.

**Masa**

Približno 513,2 g

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

## U slučaju problema

Ako se pri radu uređaja pojave problemi, provjerite sljedeće napomene kako biste utvrdili je li potrebno servisirati uređaj.

Ako se problem ne može ukloniti, obratite se Sony prodavatelju.

**Sat prikazuje "AM 12:00" zbog prekida napajanja.**

- Ponovno podesite točno vrijeme i alarme.

**Radio ili zujalica se ne uključuju u podešeno vrijeme.**

- Je li aktiviran alarm s radijem ili zujalicom? (primjerice, svijetli li indikator ALARM?)

**Radio alarm je aktiviran, ali se u podešeno vrijeme ne oglašava alarm.**

- Je li podešen regulator glasnoće VOLUME?

## Podešavanje točnog vremena i datuma

- 1 Spojite uređaj na napajanje. Na pokazivaču trepće "AM 12:00".
- 2 Pritisnite **CLOCK** dulje od 2 sekunde. Čuje se zvučni signal i na pokazivaču trepće godina.
- 3 Pritisnite **+** ili **-** za podešavanje godine.
- 4 Pritisnite **CLOCK**.
- 5 Ponovite korake **3** i **4** za podešavanje mjeseca, dana i vremena. Nakon podešavanja vremena, čuju se dva kratka zvučna signala i sat započinje raditi od 0 sekundi.

- Ako pritisnete i zadržite **+** ili **-**, godine, mjeseci i dani se brže izmjenjuju. Kod podešavanja točnog vremena, vrijeme se ubrzano izmjenjuje u koracima od 1 minute do 10 minuta i zatim u koracima od 10 minuta.
- Kod podešavanja sata, morate završiti svaki od koraka unutar 65 sekundi ili će se postupak podešavanja sata poništiti.

## Prikaz godine i datuma

Jednom pritisnite **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** za prikaz datuma i još jednom unutar 3 sekunde za prikaz godine. Na pokazivaču se datum ili godina prikazuju oko 3 sekunde i zatim se prikaz vraća na točno vrijeme.

## Rukovanje radijskim prijemnikom

- 1 Pritisnite **RADIO ON** za uključenje radijskog prijemnika.
- 2 Podesite glasnoću regulatorom **VOLUME**.
- 3 Odaberite valno područje pomoću **BAND**.
- 4 Ugodite postaju regulatorom **TUNING**.


## Za isključenje radija

Pritisnite **RADIO OFF/ALARM RESET**.

## Poboljšavanje prijema


**FM:**

Izvucite FM žičanu antenu do kraja za poboljšanje prijema.



**AM:**

Zakrenite uređaj vodoravno za optimalan prijem. Feritna antena je ugrađena u uređaj.

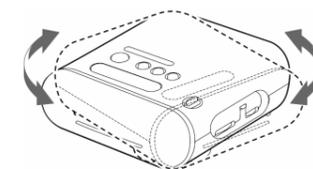

Nemojte upotrebljavati uređaj na metalnom stolu ili metalnoj površini jer može doći do smetnji u prijemu.

## Podešavanje alarma

Moguće je podesiti dva zvuka alarma RADIO ili BUZZER (zujalica).

**Napomene**

- Prije podešavanja alarma, podesite točno vrijeme (pogledajte "Podešavanje točnog vremena i datuma").
- Tvornički je alarm podešen na "PM 12:00".
- Kod uporabe radio alarma, prvo ugodite postaju i podesite glasnoću (pogledajte "Rukovanje radijskim prijemnikom").

## Podešavanje vremena alarma

- 1 Postavite **ALARM MODE** na željeni zvuk alarma (**RADIO** ili **BUZZER**). Vrijeme alarma se prikazuje na nekoliko sekundi i zatim se na pokazivaču prikazuje indikator ALARM. (Ne prikazuje se ako je preklapka u položaju **OFF**.)
- 2 Okrenite **ALARM TIME SET +** ili **-** za podešavanje željenog vremena. Svakim okretanjem **ALARM TIME SET +** ili **-** prikaz se mijenja za 1 minutu. Ako okrenete i zadržite **ALARM TIME SET +** ili **-**, znamenke se ubrzano povećavaju (ili smanjuju) po 1 minutu do 10 minuta i zatim u koracima od 10 minuta. Za vrijeme podešavanja alarma, indikator ALARM trepće na pokazivaču.



Kad je završeno podešavanje alarma, prikaz se vraća na točno vrijeme nakon nekoliko sekundi, a indikator ALARM prestaje treptati i svijetli stalno.

- Dok je **ALARM MODE** podešen na **RADIO** ili **BUZZER**, vrijeme alarma se može promijeniti pomoću **ALARM TIME SET**. Jednim okretom **ALARM TIME SET** prikazuje se alarm na oko 4 sekunde. Okretanjem **ALARM TIME SET** dok se prikazuje alarm, promijenit će se vrijeme alarma.
- Indikator ALARM trepće na pokazivaču:
  - Dok se prikazuje vrijeme alarma na pokazivaču.
  - Kad se oglašava alarm.
  - Kad je aktivirana funkcija snooze
- Podešenje alarma se ne može promijeniti ako je **ALARM MODE** podešeno na **OFF**. Ako se okrene **ALARM TIME SET**, na pokazivaču se prikazuje "OFF" na oko 0,5 sekunde.

## Želite li drijemati još nekoliko minuta

Pritisnite **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**. Zvuk alarma se isključuje, ali se ponovno automatski uključuje nakon 10 minuta. Svakim pritiskom na tipku **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**, vrijeme drijemanja se mijenja na sljedeći način:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Najdulje vrijeme drijemanja je 60 minuta. Vrijeme drijemanja se prikazuje na pokazivaču oko 4 sekunde i zatim vraća na prikaz točnog vremena. Kad pritisnete **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** nakon prikaza točnog vremena, ponovno započinje odbrojavanje vremena drijemanja od 10 minuta.

## Za zaustavljanje alarma

Pritisnite **RADIO OFF/ALARM RESET** za zaustavljanje alarma. Alarm će se oglašiti ponovo u isto vrijeme sljedećeg dana. Ako ne pritisnete **RADIO OFF/ALARM RESET**, alarm se neprekidno oglašava oko 60 minuta i zatim se automatski zaustavlja.

## Za isključenje alarma

Postavite preklapku **ALARM MODE** na **OFF**. Indikator ALARM se isključuje.

## Podešavanje Sleep Timera

Pomoću sleep timera možete zaspati uz slušanje radijskog programa. Sleep timer će automatski isključiti radio nakon podešenog vremena.

Pritisnite **SLEEP**.

Radio se uključuje. Možete podesiti sleep timer na 90, 60, 30 ili 15 minuta. Svakim pritiskom na tipku, vrijeme se mijenja na sljedeći način:

OFF → 90 → 60  
15 ← 30 ←

Čuju se dva kratka zvučna signala kod povratka na "90". Radio će raditi u trajanju koje ste odredili i zatim se automatski isključiti.

## Za isključenje radijskog prijemnika prije podešenog vremena

Pritisnite **RADIO OFF/ALARM RESET** ili **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

## Istovremena uporaba alarma i sleep timera

Možete zaspati slušajući radijski program te se probuditi uz zvuk radija ili zujalice u podešeno vrijeme.

- 1 Podesite alarm. (Pogledajte "Podešavanje alarma".)
- 2 Podesite sleep timer. (Pogledajte "Podešavanje Sleep Timera".)