

SONY®

Receptor AV multicanal

STR-DN1020

Comece aqui

Bem-vindo, este é o seu Guia de configuração rápida



1

Configurar os altifalantes

2

Ligar o seu televisor e outros dispositivos

3

Outras ligações

4

Seleccionar os altifalantes e otimizar

5

Reproduzir

Conteúdo da embalagem

Necessitará de ter um sistema de altifalantes e/ou outro equipamento preparado para ligar.




Receptor AV multicanal (1)



Microfone otimizador (ECM-AC2) (1)



Pilhas R6 (tamanho AA) (2)



Telecomando (RM-AAP064) (1)



Antena de quadro de AM (1)




Antena de fio de FM (1)



1


Em primeiro lugar, posicione os altifalantes existentes na divisão, utilizando a ilustração abaixo como referência.

- Se preferir, poderá ligar dois altifalantes FRONT HIGH em vez de dois altifalantes SUR BACK.
- É possível ligar até dois subwoofers.

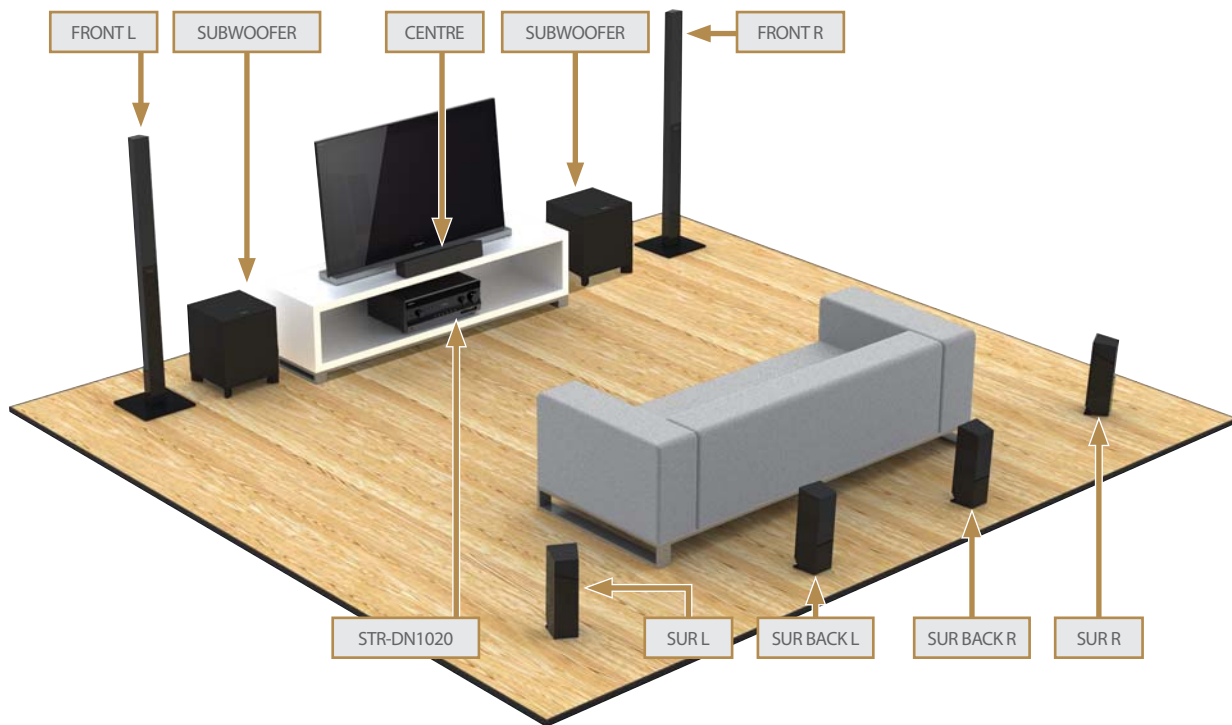

Em seguida, ligue os altifalantes ao receptor AV.

Faça corresponder as etiquetas de cada terminal à posição de cada altifalante. Não se esqueça de ligar o(s) cabo(s) do subwoofer.

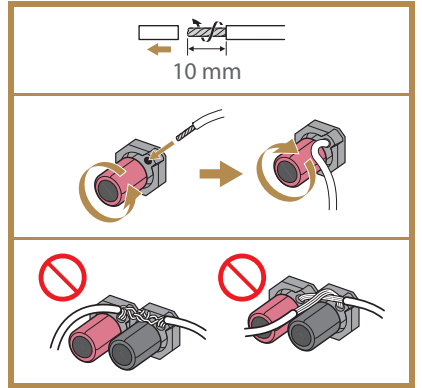




2

Continue ligando o televisor. Para desfrutar de vídeo e áudio de alta qualidade, o melhor método de ligação é através

de um cabo HDMI de alta velocidade (não fornecido).

Para ligar um Leitor de Blu-ray Disc, PlayStation®3 ou

sintonizador de satélite, basta utilizar um cabo HDMI de alta velocidade.

Digital (melhor qualidade)		
Analogico (boa qualidade)		


Leitor de Blu-ray Disc, PlayStation®3 ou sintonizador de satélite



Se o seu televisor tiver uma tomada HDMI ARC, não necessita de um cabo digital óptico.

Se o seu televisor não tiver uma tomada HDMI ARC, necessita de um cabo digital óptico (não fornecido) para desfrutar do

som do televisor através dos altifalantes do sistema.

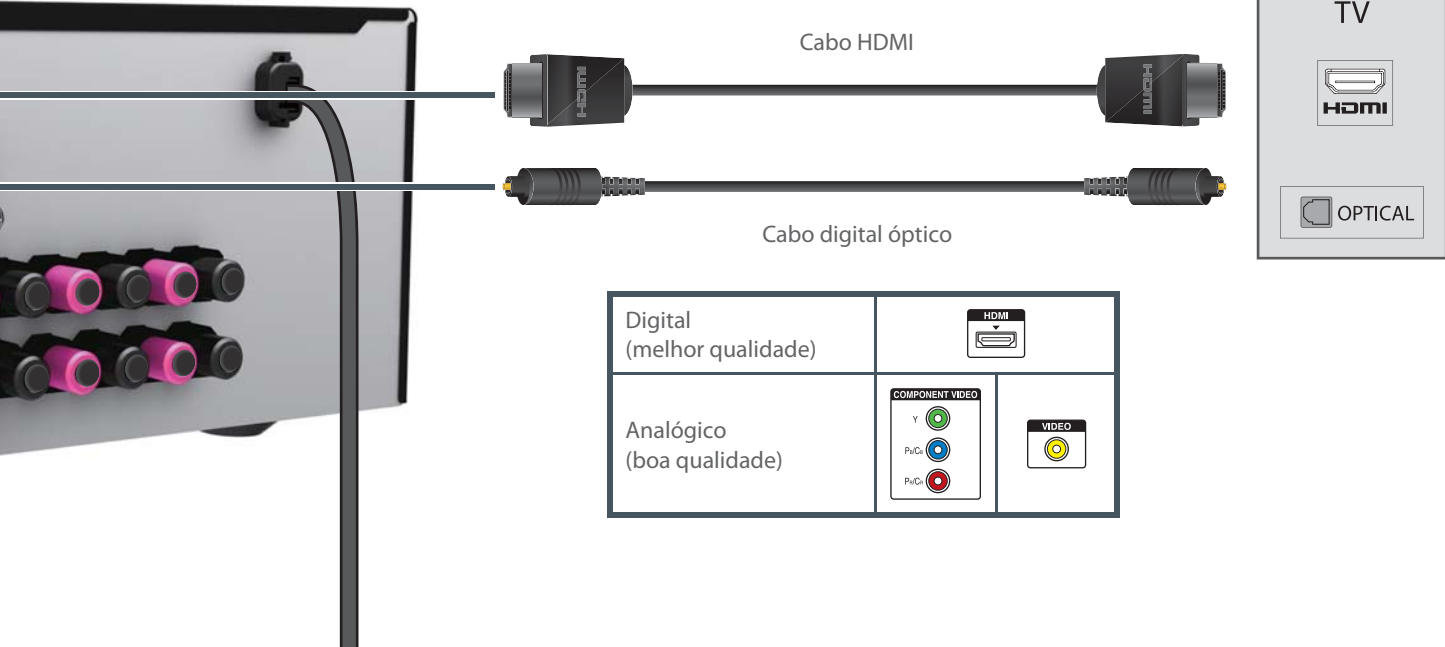

3

Para rádio FM, ligue a antena de fio de FM fornecida à tomada FM ANTENNA e estique-a para assegurar uma recepção ideal.

Alternativamente, ligue a sua própria antena externa. Pode aceder à Internet e a serviços de rede doméstica utilizando um cabo LAN.

Também pode ligar o seu iPhone/iPod aos terminais iPhone/iPod.

A	B	C
Cabo LAN (não fornecido)	Antena de fio de FM	Antena de quadro de AM



Cabo AV composto Apple (não fornecido)

Agora, pode ligar o receptor AV, o televisor, o subwoofer e outros dispositivos.

Não se esqueça de colocar as pilhas no telecomando.



4

Utilizando o telecomando fornecido, seleccione o padrão de altifalantes adequado ao seu sistema de altifalantes.

1 Prima MENU.

O menu é apresentado no ecrã do televisor.




2 Prima \uparrow/\downarrow repetidamente para seleccionar "Settings" e, em seguida, prima \oplus .

3 Prima \uparrow/\downarrow repetidamente para seleccionar "Speaker" e, em seguida, prima \oplus .

4 Prima \uparrow/\downarrow repetidamente para seleccionar "SP Pattern" e, em seguida, prima \oplus .

5 Prima \uparrow/\downarrow repetidamente para seleccionar o padrão de altifalantes pretendido e, em seguida, prima \oplus .

6 Prima RETURN/EXIT \rightarrow .

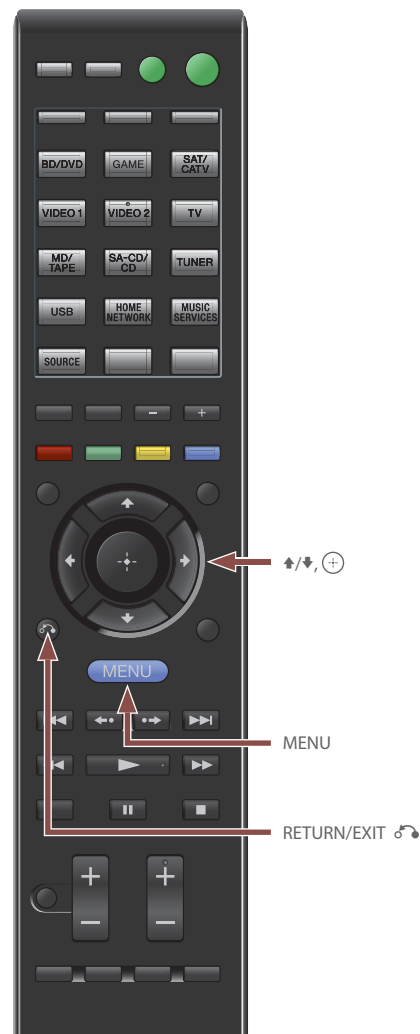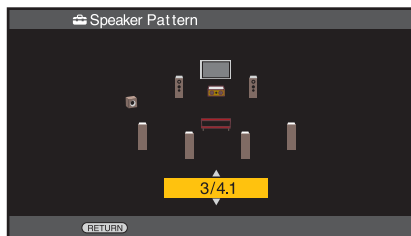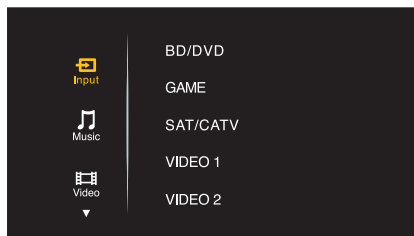


Em seguida, ligue o microfone otimizador fornecido à tomada AUTO CAL MIC.

Coloque-o no local aproximado onde se costuma sentar normalmente, ao nível dos ouvidos (sobre as costas de um sofá, por exemplo).

Confirme a configuração do subwoofer activo.

Quando estiver ligado um subwoofer, ligue-o e aumente o volume antes de o activar. Rode o botão LEVEL do subwoofer cerca de 1/3 do percurso.

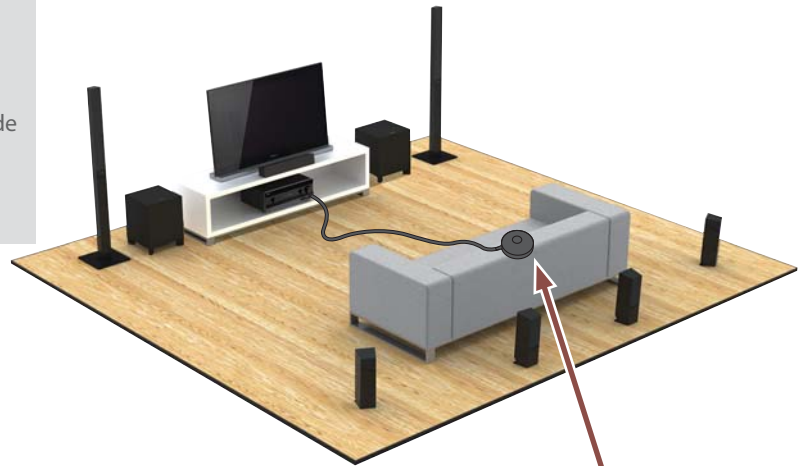

Agora, efectue a Calibragem Automática.

1 Prima MENU.

2 Prima \uparrow/\downarrow repetidamente para seleccionar "Settings" e, em seguida, prima \oplus ou \rightarrow .

3 Prima \uparrow/\downarrow repetidamente para seleccionar "Auto Cal." e, em seguida, prima \oplus ou \rightarrow .

4 Prima \leftarrow/\rightarrow repetidamente para seleccionar "Standard" e, em seguida, prima \oplus .

5 Prima \oplus para seleccionar "START".

A medição é iniciada passados cinco segundos. O processo de medição demora aproximadamente 30 segundos com um tom de teste. Quando a medição termina, é emitido um aviso sonoro e o visor muda.

Nota

Se for apresentado um código de erro no ecrã, consulte a página oposta para corrigir o problema.

6 Prima \uparrow/\downarrow repetidamente para seleccionar "Save" e, em seguida, prima \oplus .

7 Desligue o microfone optimizador do receptor AV.



Se aparecer um código de erro ou aviso no ecrã do televisor depois da Calibragem Automática, procure-o abaixo. Depois de efectuar os passos adequados, efectue a Calibragem Automática novamente.

Error Code 31

Não foram seleccionados altifalantes. Prima SPEAKERS para definir os altifalantes.

Error Code 32

Nenhum dos altifalantes foi detectado.

Certifique-se de que o microfone optimizador está correctamente ligado.

Se estiver correctamente ligado mas o código de erro continuar a ser apresentado, o cabo do microfone optimizador poderá estar danificado.

Error Code 33

- Nenhum dos altifalantes frontais está ligado ou só está ligado um altifalante frontal.
- O microfone optimizador não está ligado.
- O altifalante traseiro de surround esquerdo ou direito não está ligado.
- Os altifalantes traseiros de surround ou os altifalantes frontais elevados estão ligados apesar de os altifalantes de surround não estarem ligados. Ligue o(s) altifalante(s) de surround aos terminais SPEAKERS SURROUND.

– Só está ligado um altifalante traseiro de surround ao terminal SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R. Se ligar apenas um altifalante traseiro de surround, ligue-o ao terminal SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.

– O altifalante frontal elevado esquerdo ou o altifalante frontal elevado direito não está ligado.

Warning 40

O processo de medição foi concluído com a detecção de um nível de ruído elevado. Efectue a medição num ambiente silencioso.

Warning 41/Warning 42

- A entrada do microfone optimizador está demasiado alta.
 - O microfone optimizador está demasiado perto dos altifalantes. Afaste-os.
-

Warning 43

A distância e a posição do subwoofer não podem ser detectadas. Efectue a medição num ambiente silencioso.

No Warning

Não existem informações de aviso.

5

Agora, pode seleccionar qualquer outro equipamento ou dispositivos que possua.

1 Selecciono o equipamento pretendido e, em seguida, prima ⊕.

O ecrã do menu desaparece e o ecrã de reprodução da entrada externa é apresentado.

As entradas disponíveis são:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- MD/TAPE
- SA-CD/CD

2 Ligue o equipamento e inicie a reprodução.

3 Prima ↵ +/- para ajustar o volume.

Também pode utilizar MASTER VOLUME no receptor AV.

4 Prima SOUND FIELD +/- para desfrutar de som surround.

Também pode utilizar os botões 2CH/A, DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) ou MUSIC no receptor AV.



Finalmente, para desfrutar de som surround multicanal, também deve configurar os outros dispositivos que ligou.

Isto irá assegurar que o sinal sonoro obtido a partir de cada dispositivo está no formato correcto.

Áudio digital multicanal

Verifique a definição da saída de áudio digital nos dispositivos ligados.

Leitor de Blu-ray Disc

Verifique o seguinte:

“Audio (HDMI)” está definido como “Auto”.

“Dolby Digital (Coaxial/Optical)” está definido como “Dolby Digital”.

“DTS (Coaxial/Optical)” está definido como “DTS”.

PlayStation®3

Verifique se “BD/DVD Audio Output Format (HDMI)” está definido como “Bitstream” (para o software de sistema versão 3.5).

Para obter mais informações: Consulte as instruções de funcionamento fornecidas com os dispositivos ligados.

Divirta-se.

Este Guia de configuração rápida poupa papel

Para conservar os recursos naturais, a Sony reduziu consideravelmente o consumo de papel ao deixar de fornecer os manuais impressos integrais.

No entanto, poderá encontrar as instruções de funcionamento completas, bem como outras informações, online:

<http://support.sony-europe.com/>

4-282-221-11(1) (PT)



* 4 2 8 2 2 2 1 1 1 * (1)