

Σύστημα οικιακού ήχου

Οδηγίες χρήσης

Ξεκινώντας

Συσκευή USB

BLUETOOTH

Ρύθμιση ήχου

Άλλες λειτουργίες

Πρόσθετες πληροφορίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές γυμνής φλόγας (π.χ. αναμμένα κεριά).

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πίσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Καθώς για την αποσύνδεση της μονάδας από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φικς του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη μονάδα σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φικς του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.

Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά.

Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Ειδοποίηση για τους πελάτες στις Η.Π.Α.

Αρχείο ιδιοκτήτη

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Καταγράψτε αυτούς τους αριθμούς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθμούς σε κάθε επικοινωνία με το κατάστημα πώλησης προϊόντων της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν.

Αρ. μοντέλου _____

Αρ. σειράς _____

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

- 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- 3) Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- 6) Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- 7) Μην φράσσετε τα ανοίγματα εξερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 8) Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, θερμάστρες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- 9) Μην ακυρώνετε το λόγο ασφαλείας του πολωμένου βύσματος ή του βύσματος γείωσης. Το πολωμένο φικς διαθέτει δύο πεπλατυσμένους ακροδέκτες διαφορετικού πλάτους. Το φικς τύπου γείωσης διαθέτει δύο πεπλατυσμένους ακροδέκτες και μία τρίτη ακίδα γείωσης. Ο ευρύτερος πεπλατυσμένος ακροδέκτης ή η τρίτη ακίδα παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο φικς δεν είναι κατάλληλο για την πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της παλαιάς τεχνολογίας πρίζας.
- 10) Μην πατάτε το καλώδιο ρεύματος και φροντίστε να μην συμπίεστέ ειδικά στο βύσμα, στους ρευματολήπτες και στο σημείο από το οποίο εξέρχεται από τη συσκευή.
- 11) Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζει ο κατασκευαστής.
- 12) Χρησιμοποιείτε μόνο το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζει ο κατασκευαστής ή που πωλείται με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι μεταφοράς, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του συνδυασμού καροτσιού/συσκευής για την αποφυγή τραυματισμού από πτώση της συσκευής.



- 13) Αποσυνδέετε τη συσκευή στη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.
- 14) Αναθέτετε κάθε εργασία σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η εκτέλεση εργασιών επισκευής απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως φθορά του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος ή του φιλτράριου, σε περίπτωση εισροής υγρών ή εισόδου αντικειμένων στο εσωτερικό της συσκευής, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, ή σε περίπτωση πτώσης.



Το σύμβολο αυτό προορίζει ώστε να προειδοποιήσει το χρήστη σχετικά με την παρουσία μη μονωμένης, "επικίνδυνης τάσης" στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία ενδεχομένως να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε ανθρώπους.



Το σύμβολο αυτό αποσκοπεί στο να προειδοποιήσει το χρήστη σχετικά με την παρουσία σημαντικών οδηγιών χειρισμού και συντήρησης (επισκευής) στα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής.

Η ακόλουθη δήλωση των κανονισμών FCC ισχύει μόνο για την έκδοση αυτού του μοντέλου που έχει κατασκευαστεί για πώληση στις Η.Π.Α. Άλλες εκδόσεις ίσως να μην συμμορφώνονται με τους τεχνικούς κανονισμούς της FCC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια των ψηφιακών συσκευών Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια σε μορφή ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί πράγματι επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, το οποίο μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές, εκτελώντας μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

- Αλλάζοντας τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξάνοντας την απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέοντας τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνώντας με το κατάστημα πώλησης ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις οι οποίες δεν εγκρίνονται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση χρήσης αυτού του εξοπλισμού.

Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο σημείο ή να λειτουργεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεση σε ακτινοβολία FCC που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον και πληροί τις Κατευθυντήριες γραμμές έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF). Ο παρών εξοπλισμός έχει πολύ χαμηλά επίπεδα ενέργειας RF που κρίνεται ότι συμμορφώνεται χωρίς αξιολόγηση μέγιστης επιτρεπτής έκθεσης (MPE). Αλλά είναι επιθυμητό ότι πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει κρατώντας τον πομπό τουλάχιστον 20 cm ή περισσότερο μακριά από το σώμα ενός προσώπου (εκτός των άκρων: παλάμες, καρποί, πέλματα και αστράγαλοι).

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών και χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και τη μπαταρία ως κοινά

οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων

προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Ειδιοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή εκ μέρους της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, απευθυνθείτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση

URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



Η εγκυρότητα της σήμανσης ΕΚ περιορίζεται μόνο στις χώρες εκείνες όπου έχει επιβληθεί νόμιμα, κυρίως στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται στην Οδηγία EMC χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα.

Για τους πελάτες στην Αυστραλία και την Ινδία



Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί για χρήση για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Αναπαραγωγή πηγών μουσικής σε συσκευές USB
- Αναπαραγωγή πηγών μουσικής σε συσκευές BLUETOOTH
- Απόλαυση κοινωνικών συναθροίσεων με το «Party Chain» ή τη λειτουργία προσθήκης του ηχείου

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

- Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί κυρίως τους χειρισμούς με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, αλλά κάποιοι χειρισμοί μπορούν να εκτελεστούν επίσης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της συσκευής με ίδια ή παρόμοια ονόματα.
- Ορισμένες εικόνες παρουσιάζονται ως εννοιολογικά σχέδια και ενδέχεται να είναι διαφορετικές από εκείνες των πραγματικών προϊόντων.

Περιεχόμενα

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο.....	5
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου	8

Ξεκινώντας

Τοποθέτηση μπαταριών.....	11
Ενεργοποίηση του συστήματος.....	11
Μεταφορά του συστήματος.....	11
Τοποθέτηση του συστήματος οριζόντια	12
Σχετικά με τη διαχείριση ισχύος.....	12

Συσκευή USB

Πριν τη χρήση της συσκευής USB	13
Αναπαραγωγή αρχείου	14

BLUETOOTH

Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH	15
Σύζευξη αυτού του συστήματος με συσκευή BLUETOOTH	15
Ακρόαση μουσικής σε συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH	16
Σύνδεση με ένα άγγιγμα BLUETOOTH από το NFC	17
Αναπαραγωγή με κωδικοποιητή ήχου υψηλής ποιότητας (AAC/LDAC™)	18
Ρύθμιση της κατάστασης αναμονής BLUETOOTH.....	19
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του σήματος BLUETOOTH	19
Χρήση του «SongPal» μέσω BLUETOOTH	20

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση του ήχου	21
------------------------	----

Άλλες λειτουργίες


Χρήση της λειτουργίας Αλυσίδα πάρτυ	22
Ακρόαση μουσικής ασύρματα με δύο συστήματα (λειτουργία προσθήκης Ηχείων)	25
Απόλαυση μουσικής με τα Φώτα ηχείου αναμμένα	27
Χρήση προαιρετικών συσκευών	27
Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής.....	27

Πρόσθετες πληροφορίες


Πληροφορίες για συμβατές συσκευές	28
Αντιμέτωπιση προβλημάτων... 28	
Προφυλάξεις	32
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	33
Ειδοποίηση άδειας χρήσης και εμπορικών σημάτων	35


Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου

Μονάδα

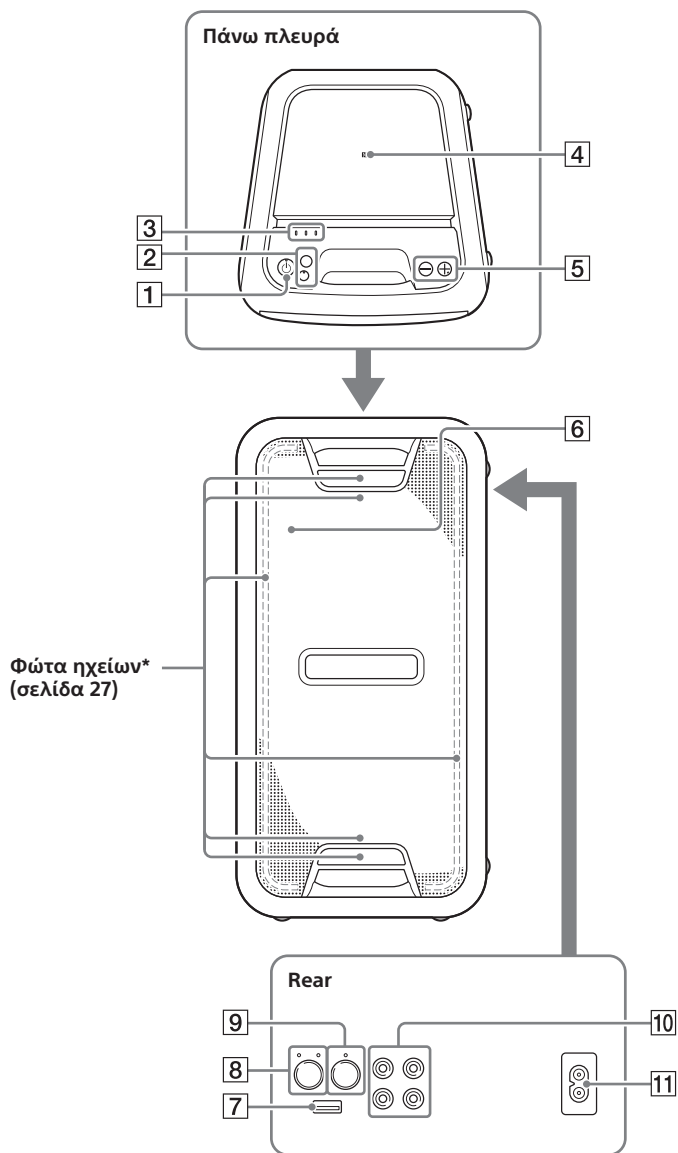

* Μην κοιτάτε απευθείας στα εξαρτήματα που εκπέμπουν φως όταν τα φώτα των ηχείων είναι αναμμένα.

- 1 **Κουμπί  (ισχύς)**
Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

Ενδεικτική λυχνία  (ισχύς)
— Ανάβει πράσινο όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα.
— Ανάβει πορτοκαλί ενώ το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH.

- 2 **Κουμπί FUNCTION – PAIRING**
— Πατήστε επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το BLUETOOTH, USB ή το Ήχος σε λειτουργία.
— Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία BLUETOOTH, κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε τη σύζευξη BLUETOOTH.
— Πατήστε για να διακοπεί η ενσωματωμένη επίδειξη ήχου.

Πλήκτρο EXTRA BASS
— Πατήστε για να δημιουργήσετε πιο δυναμικό ήχο (σελίδα 21).
— Όταν κρατάτε πατημένο αυτό το κουμπί για πάνω από 2 δευτερόλεπτα, η ενσωματωμένη ηχητική επίδειξη θα αναπαραχθεί.

Ένδειξη EXTRA BASS
(σελίδα 21)

- 3 **Ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) (σελίδα 15)**


Ένδειξη USB (σελίδα 14)

Ένδειξη AUDIO IN (σελίδα 27)

- 4 ** (ένδειξη N) (σελίδα 17)**

- 5 **Κουμπιά έντασης ήχου –/+***
Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

- 6 **Αισθητήρας τηλεχειρισμού**

- 7 **Θύρα  (USB)**
Χρησιμοποιήστε την για να συνδέσετε μια συσκευή USB.

- 8 **Κουμπί SPEAKER ADD (σελίδα 25)**

Ενδείξεις SPEAKER ADD L/R
(σελίδα 25)

- 9 **Κουμπί PARTY CHAIN (σελίδα 24)**

Ένδειξη PARTY CHAIN
(σελίδα 24)

- 10 **Υποδοχές εξόδου και εισόδου ήχου**


Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) για να κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση ως εξής:

- **Υποδοχές AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R**
 - Συνδεθείτε στις υποδοχές εισόδου ήχου μιας προαιρετικής συσκευής.
 - Συνδεθείτε σε άλλο ηχοσύστημα για να απολαύσετε τη λειτουργία της Αλυσίδας πάργου (σελίδα 22).
- **Υποδοχές AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R**
 - Συνδεθείτε στις υποδοχές εξόδου ήχου μιας τηλεόρασης ή συσκευή ήχου/βίντεο. Ο ήχος εκπέμπεται μέσω αυτού του συστήματος.
 - Συνδεθείτε σε άλλο ηχοσύστημα για να απολαύσετε τη λειτουργία της Αλυσίδας πάργου (σελίδα 22).

- 11 **Υποδοχή AC IN (σελίδα 11)**

* Το κουμπί έντασης ήχου + στη μονάδα έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως αναφορά κατά τη λειτουργία του συστήματος.

Τηλεχειριστήριο

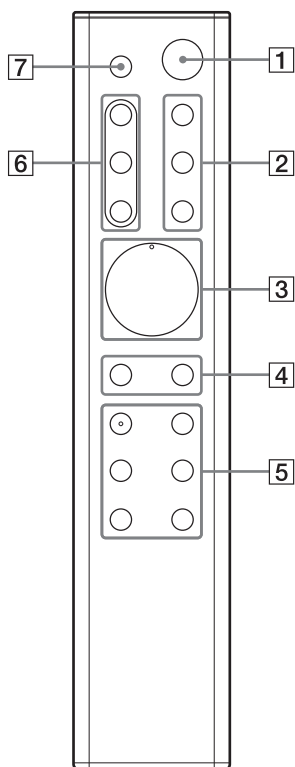

- 1** Κουμπι ⏻ (ισχύς)
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ή να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

- 2** Κουμπι Ⓜ (BLUETOOTH)
(σελίδα 15)
Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία BLUETOOTH.

Κουμπι USB (σελίδα 14)
Πιέστε για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.

Πλήκτρο AUDIO IN (σελίδα 27)
Πατήστε για να επιλέξετε τον ήχο σε λειτουργία.

- 3** Κουμπι ⏮ (ένταση ήχου) +/-*
Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

- 4** Κουμπιά ⏪ -/+ (επιλογή φακέλου)
Πατήστε για να επιλέξετε ένα φάκελο σε μια συσκευή USB.

- 5** Κουμπι ▶ (αναπαραγωγή)*
Πατήστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Κουμπι || (παύση)
Πιέστε για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ▶.

Κουμπιά ⏪/⏩ (μετάβαση προς τα πίσω/μπρος)
(σελίδα 14)
Πατήστε για να επιλέξετε ένα φάκελο.

Κουμπιά ⏮/⏭ (γρήγορη κίνηση προς τα πίσω/εμπρός)
(σελίδα 14)
Κρατήστε πατημένο για να βρείτε ένα σημείο σε ένα αρχείο.

- 6** Κουμπι LIGHT - ☀️ (σελίδα 27)

Κουμπι LIGHT - RAVE
(σελίδα 27)


Κουμπι LIGHT - CHILL
(σελίδα 27)

- 7** Κουμπι EXTRA BASS
(σελίδα 21)

* Τα κουμπιά ⏮ + και ▶ στο τηλεχειριστήριο έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως αναφορά κατά τη λειτουργία του συστήματος.

Τοποθέτηση μπαταριών

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) (παρεχόμενες), αντιστοιχίζοντας τις ενδείξεις πολικότητας όπως φαίνεται παρακάτω.

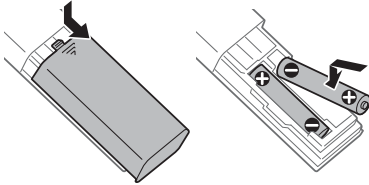

Σημειώσεις



- Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές με νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.

Ενεργοποίηση του συστήματος

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (παρέχεται) στην υποδοχή AC IN στο πίσω μέρος της μονάδας κι, έπειτα, στην πρίζα.




Το σύστημα ενεργοποιείται στη λειτουργία επίδειξης και η επίδειξη ξεκινά αυτόματα.

- 2 Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Η ενδεικτική λυχνία  ανάβει πράσινο.


Απενεργοποίηση της επίδειξης

Πατήστε το LIGHT -  ενώ εκτελείται η επίδειξη.

Η επίδειξη τελειώνει και το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Όταν πατάτε το LIGHT -  στη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής ή όταν αποσυνδέετε και επανασυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC, το σύστημα εισέρχεται στην κατάσταση επίδειξης.

Μεταφορά του συστήματος

Προτού μεταφέρετε το σύστημα, φροντίστε να μην είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια.

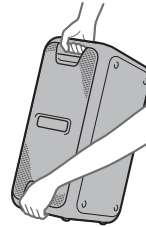


Σημείωση

Η σωστή τοποθέτηση των χεριών κατά τη μεταφορά του συστήματος είναι πολύ σημαντική για να αποφύγετε τραυματισμό ή/και ζημιές.

Τοποθέτηση του συστήματος οριζόντια

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το σύστημα οριζόντια όπως φαίνεται παρακάτω. (Τοποθετήστε τα λαστιχένια ποδαράκια στραμμένα προς τα κάτω.)

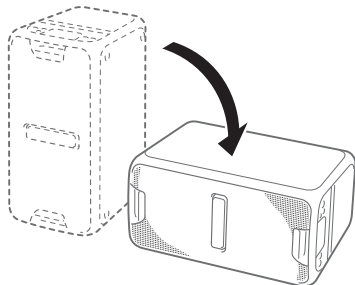

Συμβουλή

Όταν αλλάζετε τον προσανατολισμό του συστήματος, τα τουίτερ που παράγουν ήχο για τα αριστερά και δεξιά κανάλια αλλάζουν στις δύο πάνω μονάδες αυτόματα.

Σχετικά με τη διαχείριση ισχύος

Από προεπιλογή, αυτό το σύστημα έχει τεθεί στο να απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπου 15 λεπτά, όταν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός και δεν ανιχνεύεται κανένα ηχητικό σήμα. Για λεπτομέρειες, βλ. «Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής» (σελίδα 27).

Πριν τη χρήση της συσκευής USB

Για συμβατές συσκευές USB, βλ. «Πληροφορίες για συμβατές συσκευές» (σελίδα 28).

Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές Apple με αυτό το σύστημα, συνδέστε τις μέσω μιας σύνδεσης BLUETOOTH (σελίδα 15). Η χρήση συσκευών Apple μέσω μιας σύνδεσης USB δεν υποστηρίζεται.

Σημειώσεις

- Όταν απαιτείται σύνδεση μέσω καλωδίου USB, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή USB. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο χειρισμού, βλέπε τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή USB.
- Μη συνδέετε το σύστημα και τη συσκευή USB μέσω διανομέα USB.
- Όταν συνδεθεί η συσκευή USB, το σύστημα διαβάζει όλα τα αρχεία της συσκευής. Εάν η συσκευή USB περιέχει μεγάλο αριθμό φακέλων ή αρχείων, η ολοκλήρωση της ανάγνωσης των περιεχομένων της συσκευής ενδέχεται να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Με ορισμένες συσκευές USB, ίσως να υπάρξει καθυστέρηση πριν από την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας από το σύστημα.
- Η συμβατότητα με όλους τους τύπους λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής δεν είναι εγγυημένη. Εάν η κωδικοποίηση των αρχείων ήχου της συσκευής USB εκτελέστηκε αρχικά με μη συμβατό λογισμικό, τα αρχεία αυτά ενδέχεται να παράγουν θόρυβο, ο ήχος να διακόπτεται ή να μην αναπαράγονται καθόλου.
- Το σύστημα αυτό δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις λειτουργίες που παρέχονται από μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

Χρήση του συστήματος ως φορτιστή μπαταρίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ως φορτιστή μπαταρίας για τις συσκευές USB που διαθέτουν λειτουργία φόρτισης.

Συνδέστε τη συσκευή USB στην θύρα ψ (USB).

Η φόρτιση ξεκινά όταν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη στη θύρα ψ (USB). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB σας.

Αναπαραγωγή αρχείου

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μορμά αρχείου ήχου:

—MP3: επέκταση αρχείου «.mp3»

—WMA: επέκταση αρχείου «.wma»

1 Πιέστε το πλήκτρο USB.

Η ένδειξη USB ανάβει στη μονάδα.

2 Συνδέστε τη συσκευή USB στην θύρα ψ (USB).

3 Πατήστε το ► για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

4 Πατήστε το ◀ +/- για να ρυθμίσετε τη ένταση ήχου.

- Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία σε βάθος μόνο μέχρι 8 φακέλων.
- Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου παρακάμπτονται.
- Ας σημειωθεί ότι ακόμη και όταν το όνομα αρχείου διαθέτει τη σωστή επέκταση αρχείου, εάν το πραγματικό αρχείο διαφέρει, το σύστημα ενδέχεται να παράγει θόρυβο ή να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία του.

Συμβουλή

Μπορείτε να αναπαράγετε την επιθυμητή μουσική εύκολα από τη λίστα μουσικής σε μια συσκευή USB χρησιμοποιώντας «SongPal» (σελίδα 20).

Άλλες λειτουργίες

Για	Ενέργεια
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε το . Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ► .
Επιλογή φακέλου	Πατήστε το □ -/+ επαναλαμβανόμενα.
Επιλογή αρχείου	Πατήστε το ◀◀/▶▶ .
Εύρεση σημείου σε ένα αρχείο	Κρατήστε πατημένο το ◀◀/▶▶ στη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το κουμπί στο επιθυμητό σημείο.

Σημειώσεις

- Το σύστημα αυτό δεν διαθέτει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων ήχου από τη συσκευή USB στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - ο συνολικός αριθμός των αρχείων ήχου σε μια συσκευή USB υπερβαίνει τα 999.
 - ο αριθμός των φακέλων σε μια συσκευή USB υπερβαίνει τους 256 (συμπεριλαμβανομένων του φακέλου «ROOT» και των κενών φακέλων).
- Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη δομή των αρχείων και των φακέλων. Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους αρχείων ή φακέλους που δεν χρειάζεστε σε συσκευή USB που περιέχει αρχεία ήχου.


Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH

Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH είναι ασύρματη τεχνολογία βραχέος εύρους που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία δεδομένων μεταξύ ψηφιακών συσκευών. Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί εντός ενός εύρους περίπου 10 μέτρων.

Υποστηριζόμενη έκδοση, προφίλ και κωδικοποιητές BLUETOOTH

Για λεπτομέρειες, βλ. «Ενότητα BLUETOOTH» (σελίδα 34).

Σχετικά με την ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH)

Η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στη μονάδα ανάβει ή αναβοσβήνει μπλε για να δείξει την κατάσταση BLUETOOTH.

Κατάσταση συστήματος	Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας
Αναμονή BLUETOOTH	Αναβοσβήνει αργά
Σύζευξη BLUETOOTH	Αναβοσβήνει γρήγορα
Η σύνδεση BLUETOOTH εδραιώθηκε	Ανάβει

Σύζευξη αυτού του συστήματος με συσκευή BLUETOOTH


Η σύζευξη είναι μια λειτουργία κατά την οποία οι συσκευές BLUETOOTH καταχωρούνται η μία στην άλλη από πριν. Αφού εκτελεστεί μια λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

Εάν η συσκευή σας είναι ένα συμβατό με το NFC smartphone, η χειροκίνητη διαδικασία σύζευξης δεν είναι απαραίτητη. (Βλέπε «Σύνδεση με ένα άγγιγμα BLUETOOTH από το NFC» (σελίδα 17).)


1 Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH εντός 1 μέτρου από το σύστημα.

2 Πατήστε (BLUETOOTH).

Συμβουλές

- Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες σύζευξης στο σύστημα (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BLUETOOTH για πρώτη φορά μετά την αγορά), η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει γρήγορα και το σύστημα εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία σύζευξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα 4.
- Εάν η σύνδεση BLUETOOTH έχει εδραιωθεί, τερματίστε τη σύνδεση BLUETOOTH (σελίδα 17).

3 Κρατήστε πατημένο το FUNCTION _ PAIRING στη μονάδα για πάνω από 3 δευτερόλεπτα.

Η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει γρήγορα.

4 Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή BLUETOOTH.


Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής BLUETOOTH σας.

5 Επιλέξτε το «GTK-XB7» στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH.

Σημείωση

Εάν απαιτείται κλειδί πρόσβασης στη συσκευή BLUETOOTH, εισαγάγετε το «0000». Το «κλειδί πρόσβασης» ενδέχεται να ονομάζεται «Passcode», «PIN code», «PIN number» ή «Password».

6 Εκτελέστε τη σύνδεση BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί και εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) ανάβει. Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η σύνδεση μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της σύζευξης.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη έως και 8 συσκευών BLUETOOTH. Εάν η 9η συσκευή BLUETOOTH συζευχθεί, η παλαιότερη συσκευή που συνδέθηκε θα διαγραφεί.
- Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με άλλη συσκευή BLUETOOTH, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6.

Για ακύρωση της λειτουργίας σύζευξης

Πατήστε  (BLUETOOTH).

Διαγραφή όλων των πληροφοριών καταχώρησης σύζευξης




Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες καταχώρησης σύζευξης, το σύστημα πρέπει να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Βλέπε «Επαναρύθμιση του συστήματος» (σελίδα 31).

Ακρόαση μουσικής σε συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH


Μπορείτε να χειριστείτε μια συσκευή BLUETOOTH συνδέοντας το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH χρησιμοποιώντας το AVRCP.

Ελέγξτε τα εξής πριν την αναπαραγωγή μουσικής:

- Η λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής BLUETOOTH ενεργοποιείται.
- Η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί (σελίδα 15).

Μόλις το σύστημα και η συσκευή BLUETOOTH συνδεθούν, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή πατώντας ,  και .


1 Πατήστε το (BLUETOOTH).

Στη μονάδα ανάβει η ένδειξη .


2 Εδραιώστε σύνδεση με τη συσκευή BLUETOOTH.

Η συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε τελευταία φορά θα συνδεθεί αυτόματα. Εκτελέστε τη σύνδεση BLUETOOTH από τη συσκευή BLUETOOTH εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη.

3 Πατήστε το για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, — ενδέχεται να χρειαστεί να πατήσετε το  δύο φορές. — ενδέχεται να χρειαστεί να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μιας πηγής ήχου στη συσκευή BLUETOOTH.

4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε πρώτα την ένταση του ήχου της συσκευής BLUETOOTH. Εάν η ένταση του ήχου εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή, ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο σύστημα χρησιμοποιώντας  +/-.

Σημείωση

Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή BLUETOOTH στο σύστημα, η επί του παρόντος συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH θα αποσυνδεθεί.

Για να τερματίσετε τη σύνδεση BLUETOOTH

Κρατήστε πατημένο το **FUNCTION – PAIRING** στη μονάδα για πάνω από 3 δευτερόλεπτα.

Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η σύνδεση BLUETOOTH ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα όταν διακόψετε την αναπαραγωγή.

Σύνδεση με ένα άγγιγμα BLUETOOTH από το NFC

Το NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία βραχέος εύρους μεταξύ διαφόρων συσκευών, όπως smartphone και ετικετών IC.

Όταν αγγίζετε το σύστημα με συμβατό με το NFC smartphone, το σύστημα αυτόματα:

- ενεργοποιείται στη λειτουργία BLUETOOTH.
- ολοκληρώνει τη σύζευξη και τη σύνδεση BLUETOOTH.

Συμβατά smartphone


Smartphone με ενσωματωμένη λειτουργία NFC (OS: Android™ 2.3.3 ή μεταγενέστερο, εκτός του Android 3.x)


Σημειώσεις

- Το σύστημα μπορεί μόνο να αναγνωρίσει και να συνδεθεί σε ένα συμβατό με το NFC smartphone τη φορά. Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε άλλο συμβατό με το NFC smartphone στο σύστημα, το επί του παρόντος συνδεδεμένο συμβατό με το NFC smartphone θα αποσυνδεθεί.
- Ανάλογα με το συμβατό με το NFC smartphone, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε τα εξής βήματα στο συμβατό με το NFC smartphone εκ των προτέρων.
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του συμβατού με NFC smartphone.
 - Εάν το συμβατό με NFC smartphone έχει μια παλαιότερη έκδοση λειτουργικού συστήματος από το Android 4.1.x, κατεβάστε και εκκινήστε την εφαρμογή «NFC Easy Connect».

Το «NFC Easy Connect» είναι μια δωρεάν εφαρμογή για Android smartphone που μπορείτε να λάβετε από το Google Play™. (Η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.)

- 1 **Ακουμπήστε την κινητή συσκευή, όπως smartphone ή tablet, στο N-Mark στη μονάδα έως ότου δονηθεί η κινητή συσκευή.**

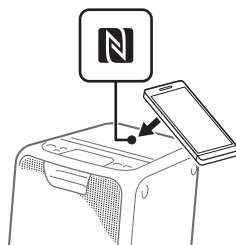

Ολοκληρώστε τη σύνδεση ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στο smartphone. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στη μονάδα σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη.

- 2 **Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μιας πηγής ήχου στο smartphone.**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής BLUETOOTH σας.

Συμβουλή

Εάν η σύζευξη και η σύνδεση BLUETOOTH αποτύχουν, εκτελέστε τα εξής.

- Αφαιρέστε τη θήκη του smartphone, εάν χρησιμοποιείτε θήκη smartphone που αγοράσατε από το εμπόριο.
- Ακουμπήστε το smartphone στην ένδειξη N-Mark στη μονάδα ξανά.
- Κάντε επανεκκίνηση της εφαρμογής «NFC Easy Connect».

Για να τερματίσετε τη σύνδεση BLUETOOTH

Ακουμπήστε το smartphone στην ένδειξη N-Mark στη μονάδα ξανά.

Αναπαραγωγή με κωδικοποιητή ήχου υψηλής ποιότητας (AAC/LDAC™)

Αυτό το σύστημα μπορεί να λάβει δεδομένα σε μορφή κωδικοποιητή AAC ή LDAC από μια συσκευή BLUETOOTH. Προσφέρει αναπαραγωγή με υψηλότερη ποιότητα ήχου.

Μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή κωδικοποιητή ήχου από τις ακόλουθες δύο ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας «SongPal» (σελίδα 20). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτού του συστήματος είναι «AUTO».

Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές της ρύθμισης, χρειάζεται να τερματίσετε τη σύνδεση BLUETOOTH (σελίδα 17) κι έπειτα να εκτελέσετε τη σύνδεση BLUETOOTH ξανά.

- **AUTO:** Το σύστημα ανιχνεύει τον κωδικοποιητή που χρησιμοποιείται στη συσκευή πηγή και επιλέγει αυτόματα το βέλτιστο κωδικοποιητή από «SBC», «AAC*» ή «LDAC*».
- **SBC:** Το «SBC» εφαρμόζεται πάντα ανεξάρτητα από τον κωδικοποιητή που χρησιμοποιείται στη συσκευή πηγή.
- * Διατίθεται μόνο όταν ο κωδικοποιητής υποστηρίζεται από τη συσκευή BLUETOOTH σας.

Σημείωση

Μπορείτε να απολαύσετε υψηλότερη ποιότητα ήχου όταν η συσκευή πηγή είναι συμβατή με το AAC/LDAC και αυτή η λειτουργία τίθεται στο «AUTO». Εντούτοις, ο ήχος μπορεί να διακόπτεται ανάλογα με τις συνθήκες της επικοινωνίας BLUETOOTH. Εάν συμβεί αυτό, θέστε τη λειτουργία στο «SBC».

Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Sony, η οποία επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου ήχου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res), ακόμη και μέσω σύνδεσης BLUETOOTH. Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες κωδικοποίησης συμβατές με το BLUETOOTH, όπως η SBC, λειτουργεί χωρίς υποβιβασμό του περιεχομένου ήχου Hi-Res¹⁾. Επιτρέπει επίσης περίπου τρεις φορές περισσότερα δεδομένα²⁾ από ότι οι άλλες τεχνολογίες, για τη μεταφορά σε ασύρματο δίκτυο BLUETOOTH με εξαιρετική ποιότητα ήχου χρησιμοποιώντας αποδοτική κωδικοποίηση και βελτιστοποιημένη συσκευασία δεδομένων σε δέσμες.

¹⁾ Αποκλεισμός περιεχομένων μορμά DSD.

²⁾ Σε σύγκριση με SBC (Sub band Codec) όταν ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz) έχουν επιλεγεί.

Ρύθμιση της κατάστασης αναμονής BLUETOOTH

Η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH επιτρέπει στο σύστημα να ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν εδραιώνετε τη σύνδεση BLUETOOTH με μια συσκευή BLUETOOTH. Αυτή η ρύθμιση απενεργοποιείται εκ προεπιλογής.

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να διαμορφωθεί μόνο χρησιμοποιώντας «SongPal». Για λεπτομέρειες για το «SongPal», βλέπε «Χρήση του «SongPal» μέσω BLUETOOTH» (σελίδα 20).

Συμβουλή

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αναμονής BLUETOOTH για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος στη λειτουργία κατάστασης αναμονής (οικολογική λειτουργία).

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του σήματος BLUETOOTH

Μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα από μια συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH σε όλες τις λειτουργίες όταν το σήμα του συστήματος BLUETOOTH έχει τεθεί στο ενεργό. Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιείται εκ προεπιλογής.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στη μονάδα για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.

Κρατήστε πατημένο το FUNCTION – PAIRING και το SPEAKER ADD στο πίσω μέρος για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες όταν απενεργοποιείτε το σήμα BLUETOOTH:

- Σύζευξη ή/και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH
- Χρήση του «SongPal» μέσω BLUETOOTH

Για να ενεργοποιήσετε το σήμα BLUETOOTH, επαναλάβετε τη διαδικασία που φαίνεται ανωτέρω.

Χρήση του «SongPal» μέσω BLUETOOTH

Σχετικά με την εφαρμογή



Μπορείτε να ελέγξετε το σύστημα χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή «SongPal», η οποία είναι διαθέσιμη και στο Google Play και στο App Store. Αναζητήστε το «SongPal» ή σκανάρετε τον παρακάτω δισδιάστατο κωδικό, έπειτα κατεβάστε την εφαρμογή για να μάθετε περισσότερα για τις πρακτικές δυνατότητες.



Η λήψη του «SongPal» στο smartphone/iPhone σας προσφέρει τα εξής.

Αναπαραγωγή μουσικής σε μια συσκευή USB

Μπορείτε να αναπαράγετε την επιθυμητή μουσική εύκολα από τη λίστα μουσικής σε μια συσκευή USB.

Ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής

Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία αναπαραγωγής μεταξύ κανονικής αναπαραγωγής, επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής ή τυχαίας αναπαραγωγής όταν αναπαράγετε από μια συσκευή USB.

Ρύθμιση του ήχου (EQ)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο επιλέγοντας από μια ποικιλία προκαθορισμένων EQ.

Δημιουργία ατμόσφαιρας πάρτυ (DJ EFFECT)

Μπορείτε να ελέγξετε τον ήχο δυναμικά επιλέγοντας ένα από 3 εφέ (FLANGER/ISOLATOR/WAH).

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων στο σύστημα

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις διάφορες ρυθμίσεις στο σύστημα, όπως τη λειτουργία αυτόματης κατάστασης αναμονής κ.λπ.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της λειτουργίας BLUETOOTH

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις διάφορες ρυθμίσεις της λειτουργίας BLUETOOTH, όπως του κωδικοποιητές ήχου BLUETOOTH, την κατάσταση αναμονής BLUETOOTH κ.λπ.

Σημειώσεις

- Εάν η εφαρμογή «SongPal» δεν λειτουργεί κανονικά, τερματίστε τη σύνδεση BLUETOOTH (σελίδα 17), έπειτα εκτελέστε τη σύνδεση BLUETOOTH ξανά έτσι ώστε η σύνδεση BLUETOOTH να λειτουργεί κανονικά.
- Οι λειτουργίες που μπορείτε να ελέγξετε με το «SongPal» διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Ρύθμιση του ήχου

Για	Ενέργεια
Ρύθμιση της έντασης του ήχου	Πιέστε \triangleleft +/-.
Δημιουργία πιο δυναμικού ήχου	Πιέστε το πλήκτρο EXTRA BASS. Η ενδεικτική λυχνία EXTRA BASS ανάβει κόκκινο ενώ η λειτουργία EXTRA BASS ενεργοποιείται.

Χρήση της λειτουργίας Αλυσίδα πάρτυ

Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά ηχοσυστήματα σε μια αλυσίδα για να δημιουργήσετε ένα πιο ενδιαφέρον περιβάλλον πάρτυ και να παραγάγετε υψηλότερη έξοδο ήχου.

Ένα ενεργοποιημένο σύστημα στην αλυσίδα θα είναι η «Κεντρική συσκευή πάρτυ» και χρησιμοποιήστε από κοινού τη μουσική. Τα άλλα συστήματα θα γίνουν οι «Εξαρτημένες συσκευές πάρτυ» και θα αναπαράγουν την ίδια μουσική με αυτήν που αναπαράγεται από την «Κεντρική συσκευή πάρτυ».


Ρύθμιση της Αλυσίδας πάρτυ


Ρυθμίστε μια Αλυσίδα πάρτυ συνδέοντας όλα τα συστήματα χρησιμοποιώντας καλώδια ήχου (δεν παρέχονται).

Πριν τη σύνδεση των καλωδίων, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

A Εάν όλα τα συστήματα είναι εξοπλισμένα με τη λειτουργία Αλυσίδα πάρτυ


Παράδειγμα: Όταν συνδέσετε χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ως το πρώτο σύστημα

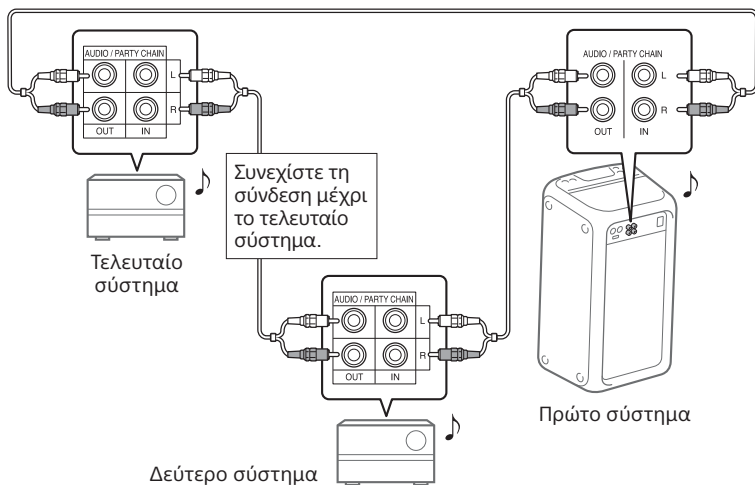

- Το τελευταίο σύστημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το πρώτο σύστημα.
- Οποιοδήποτε σύστημα μπορεί να γίνει Κεντρική συσκευή πάρτυ.
- Μπορείτε να αλλάξετε την Κεντρική συσκευή πάρτυ σε ένα άλλο σύστημα στην αλυσίδα. Για λεπτομέρειες, βλ. «Για να επιλέξετε μια νέα Κεντρική συσκευή πάρτυ» (σελίδα 24).
- Φροντίστε να έχει επιλεγεί η λειτουργία  (BLUETOOTH) ή η λειτουργία USB. Όταν είναι επιλεγμένη Ήχος σε, η λειτουργία Αλυσίδα πάρτυ δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

B Εάν ένα από τα συστήματα δεν είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία Αλυσίδα πάρτυ

Παράδειγμα: Όταν συνδέσετε χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ως το πρώτο σύστημα

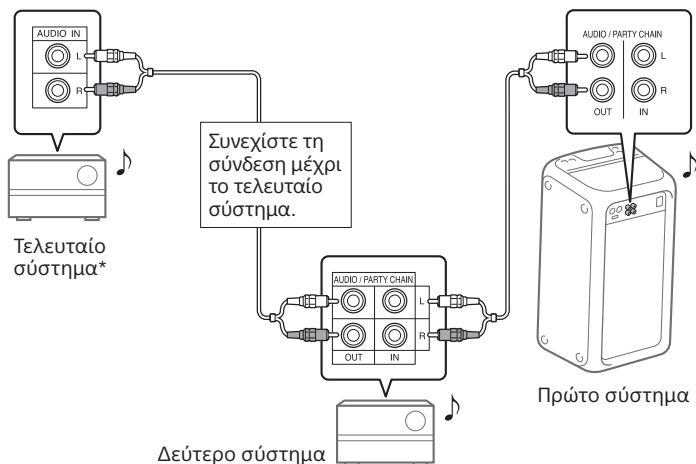

* Συνδέστε το σύστημα το οποίο δεν είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία Αλυσίδα πάρτυ στο τελευταίο σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη λειτουργία Ήχος σε αυτό το τελευταίο σύστημα.

- Το τελευταίο σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο με το πρώτο σύστημα.
- Πρέπει να επιλέξετε το πρώτο σύστημα ως Κεντρική συσκευή πάρτυ έτσι ώστε όλα τα συστήματα να παίζουν την ίδια μουσική όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αλυσίδα πάρτυ.

Απόλαυση της Αλυσίδας πάрту

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε όλα τα συστήματα.
- 2 Προσαρμόστε την ένταση ήχου σε κάθε σύστημα.
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Αλυσίδα πάрту στο σύστημα για να χρησιμοποιηθεί ως Κεντρική συσκευή πάрту.

Παράδειγμα: Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα ως Κεντρική συσκευή πάрту

- 1 Πατήστε το **FUNCTION – PAIRING** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε.

Όταν συνδέσετε χρησιμοποιώντας το **A** (σελίδα 22), μην επιλέγετε τη λειτουργία Ήχος σε. Εάν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, η λειτουργία Αλυσίδα πάрту δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή, έπειτα πατήστε **PARTY CHAIN** στη μονάδα. Η ενδεικτική λυχνία **PARTY CHAIN** ανάβει. Η Κεντρική συσκευή πάрту ξεκινά την αλυσίδα πάрту και τα άλλα συστήματα γίνονται Εξαρτημένες συσκευές πάрту αυτόματα. Όλα τα συστήματα αναπαράγουν την ίδια μουσική με αυτήν που αναπαράγεται από την Κεντρική συσκευή πάрту.

Σημειώσεις

- Ανάλογα με τον συνολικό αριθμό συστημάτων που έχετε συνδέσει, οι Εξαρτημένες συσκευές πάрту μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο για να αρχίσει να παίζει τη μουσική.
- Η αλλαγή της έντασης ήχου και του εφέ ήχου στην Κεντρική συσκευή πάрту δεν θα επηρεάσει την έξοδο στις Εξαρτημένες συσκευές πάрту.
- Για λεπτομερή λειτουργία σε άλλα συστήματα, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των συστημάτων.

Για να επιλέξετε μια νέα Κεντρική συσκευή πάрту

Επαναλάβετε το βήμα 3 της ενότητας «Απόλαυση της Αλυσίδας πάрту» στο σύστημα που είναι να χρησιμοποιηθεί ως νέα Κεντρική συσκευή πάрту. Η τρέχουσα Κεντρική συσκευή πάрту γίνεται Εξαρτημένη συσκευή πάрту αυτόματα. Όλα τα συστήματα αναπαράγουν την ίδια μουσική με αυτήν που αναπαράγεται από την νέα Κεντρική συσκευή πάрту.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο σύστημα ως τη νέα Κεντρική συσκευή πάрту μόνο αφού η λειτουργία Αλυσίδα πάрту όλων των συστημάτων στην αλυσίδα έχει ενεργοποιηθεί.
- Εάν το επιλεγμένο σύστημα δεν γίνει νέα Κεντρική συσκευή πάрту μετά από λίγα δευτερόλεπτα, επαναλάβετε το βήμα 3 του «Απόλαυση της Αλυσίδας πάрту».

Για να απενεργοποιήσετε τη Αλυσίδα πάрту

Πατήστε το **PARTY CHAIN** στην Κεντρική συσκευή πάрту.


Σημείωση


Εάν η λειτουργία Αλυσίδα πάрту δεν απενεργοποιηθεί μετά από λίγα δευτερόλεπτα, πατήστε **PARTY CHAIN** στην Κεντρική συσκευή πάрту ξανά.


Ακρόαση μουσικής ασύρματα με δύο συστήματα (λειτουργία προσθήκης Ηχείων)

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, απαιτούνται δύο συστήματα GTK-XB7. Συνδέοντας δύο συστήματα GTK-XB7 μέσω BLUETOOTH, μπορείτε να απολαύσετε μουσική με ένα πιο δυναμικό τρόπο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έξοδο ήχου μεταξύ της διπλής λειτουργίας (στην οποία τα δύο συστήματα αναπαράγουν τον ίδιο ήχο) και της στερεοφωνικής λειτουργίας (στερεοφωνικός ήχος). Στα ακόλουθα βήματα, τα δύο συστήματα περιγράφονται ως «σύστημα [A]» (ή κύριο σύστημα) και «σύστημα [B]».



Ενεργοποίηση της λειτουργίας προσθήκης ηχείου

- 1 Πλησιάστε δύο συστήματα GTK-XB7 στο 1 μέτρο μεταξύ τους.
- 2 Πατήστε το  (BLUETOOTH) στο σύστημα [A].
- 3 Κρατήστε πατημένο το **SPEAKER ADD** στο σύστημα [A] έως ότου οι ενδεικτικές λυχνίες **SPEAKER ADD L/R** στη μονάδα αναβοσβήσουν. Το σύστημα εισέρχεται στη λειτουργία προσθήκης ηχείου.

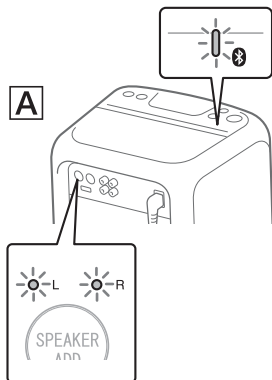

- 4 Πατήστε το  (BLUETOOTH) στο σύστημα [B].

- 5 Κρατήστε πατημένο το **SPEAKER ADD** στο σύστημα [B] έως ότου οι ενδεικτικές λυχνίες **SPEAKER ADD L/R** στη μονάδα αναβοσβήσουν. Έπειτα, οι ενδεικτικές λυχνίες L/R και στα δύο συστήματα αλλάζουν την κατάστασή τους από το να αναβοσβήνουν σε αναμμένες ενώ η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο σύστημα [B] απενεργοποιείται.

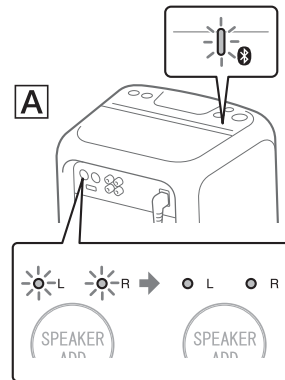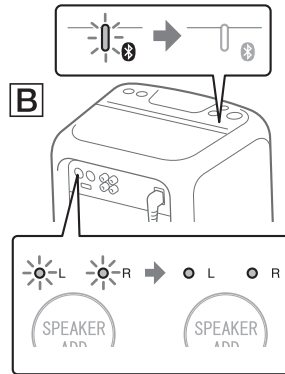


Συμβουλή

Όταν η σύνδεση η λειτουργία προσθήκης ηχείου εδραιωθεί πολύ γρήγορα, οι ενδεικτικές λυχνίες L/R στο σύστημα [B] μπορεί να ανάψουν άμεσα χωρίς να αναβοσβήσουν.

6 Πατήστε το **SPEAKER ADD** στο σύστημα **A** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη λειτουργία εξόδου.

Οι ενδεικτικές λυχνίες **SPEAKER ADD L/R** και στα δύο συστήματα δείχνουν την τρέχουσα λειτουργία εξόδου. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **SPEAKER ADD**, η λειτουργία εξόδου αλλάζει ως εξής.

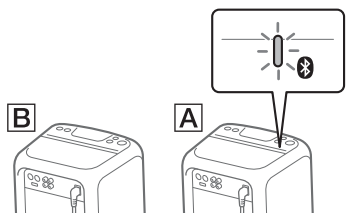

① : Διπλή λειτουργία (στερεοφωνική/στερεοφωνική)



② : Στερεοφωνική λειτουργία (L ch/R ch)



③ : Στερεοφωνική λειτουργία (R ch/L ch)



Συμβουλή

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εξόδου, χειριστείτε το σύστημα **A** (κύριο σύστημα), στο οποίο έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία προσθήκης ηχείου.

Αναπαραγωγή μουσικής με δύο συστήματα

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης στο σύστημα **A** και, έπειτα, εκτελέστε τη σύνδεση **BLUETOOTH** με μια συσκευή **BLUETOOTH**.

Για λεπτομέρειες για τη σύζευξη, βλέπε «Σύζευξη αυτού του συστήματος με συσκευή **BLUETOOTH**» (σελίδα 15) ή «Σύνδεση με ένα άγγιγμα **BLUETOOTH** από το **NFC**» (σελίδα 17).

Φροντίστε να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής **BLUETOOTH** με το σύστημα **A** (κύριο σύστημα).

2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή **BLUETOOTH** και ρυθμίστε την ένταση ήχου.

Για λεπτομέρειες, βλ. «Ακρόαση μουσικής σε συζευγμένη συσκευή **BLUETOOTH**» (σελίδα 16).

Οι ρυθμίσεις της έντασης ήχου που πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε από τα συστήματα αντικατοπτρίζονται και στο άλλο σύστημα.

Σημειώσεις

- Εάν οποιαδήποτε άλλη **BLUETOOTH** συσκευή(ές), όπως ένα **BLUETOOTH** ποντίκι ή **BLUETOOTH** πληκτρολόγιο, συνδεθεί στη **BLUETOOTH** συσκευή που συνδέεται με το σύστημα, μπορεί να υπάρξει παραμορφωμένος ήχος ή θόρυβος στην έξοδο συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, τερματίστε τη σύνδεση **BLUETOOTH** ανάμεσα στη συσκευή **BLUETOOTH** και άλλες συσκευές **BLUETOOTH**.
- Εάν επαναφέρετε ένα από τα δύο συστήματα ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προσθήκης ηχείων, φροντίστε να απενεργοποιήσετε το άλλο σύστημα. Εάν δεν απενεργοποιήσετε το άλλο σύστημα προτού επανεκκινήσετε τη λειτουργία προσθήκης ηχείου, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στην πραγματοποίηση μιας σύνδεσης **BLUETOOTH** και της εξόδου ήχου.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσθήκης ηχείου

Κρατήστε πατημένο το **SPEAKER ADD** έως ότου οι ενδεικτικές λυχνίες **SPEAKER ADD L/R** απενεργοποιηθούν.

Συμβουλή

Εκτός κι εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, το σύστημα θα προσπαθήσει να εδραιώσει την τελευταία σύνδεση που πραγματοποιήθηκε την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το σύστημα.

Απόλαυση μουσικής με τα Φώτα ηχείου αναμμένα

1 Πατήστε το LIGHT – ☼.
Τα Φώτα ηχείου ενεργοποιούνται.

2 Πατήστε το LIGHT – RAVE ή το LIGHT – CHILL.
Το μοτίβο φωτισμού αλλάζει ανάλογα με το κουμπί που πατάτε.

- RAVE: μια λειτουργία φωτός κατάλληλη για χορευτική μουσική με πολλά αναβοσβήματα
- CHILL: μια λειτουργία φωτός για χαλαρωτική μουσική

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες φωτός όπως οι ακόλουθες χρησιμοποιώντας «SongPal» (σελίδα 20).

- RANDOM FLASH OFF: μια λειτουργία φωτός χωρίς αναβοσβήμα κατάλληλη για κάθε μουσική, συμπεριλαμβανομένης χορευτικής μουσικής
- HOT: μια λειτουργία φωτός θερμού χρώματος
- COOL: μια λειτουργία φωτός ψυχρού χρώματος
- STROBE: μια λειτουργία φωτός με ηλεκτρονικό φλας άσπρου χρώματος

Για να απενεργοποιήσετε τα φώτα ηχείου

Πατήστε το LIGHT – ☼ ξανά.

Σημείωση

Εάν η φωτεινότητα του φωτισμού είναι θαμπή, ανάψτε τα φώτα του δωματίου ή απενεργοποιήστε τον φωτισμό.

Χρήση προαιρετικών συσκευών

1 Συνδέστε μια προαιρετική συσκευή ήχου στις υποδοχές AUDIO IN L/R της μονάδας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται).

2 Πιέστε το πλήκτρο AUDIO IN.
Η ένδειξη AUDIO IN ανάβει στη μονάδα.

3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή.


4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου της συνδεδεμένης συσκευής πρώτα. Εάν η ένταση του ήχου εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή, ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο σύστημα χρησιμοποιώντας \swarrow / \searrow .

Σημείωση

Το σύστημα ενδέχεται να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, εάν η στάθμη της έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ χαμηλή. Σε αυτή την περίπτωση, αυξήστε την ένταση ήχου του εξοπλισμού. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής, βλέπε την ενότητα «Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής» (σελίδα 27).

Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής

Από προεπιλογή, αυτό το σύστημα έχει τεθεί στο να απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπου 15 λεπτά, όταν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή δεν εξέρχεται κανένα ηχητικό σήμα.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, κρατήστε πατημένο το  πάνω από 3 δευτερόλεπτα, ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επαναλάβετε τη διαδικασία. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτή τη ρύθμιση και να φροντίσετε εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη χρησιμοποιώντας το «SongPal». Για λεπτομέρειες για το «SongPal», βλέπε την ενότητα «Χρήση του «SongPal» μέσω BLUETOOTH» (σελίδα 20).

Πληροφορίες για συμβατές συσκευές

Για υποστηριζόμενες συσκευές USB

- Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνο Κλάση Μαζικής Αποθήκευσης USB.
- Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνο διαμορφωμένες FAT συσκευές USB (εκτός από exFAT).
- Ορισμένες συσκευές USB ίσως να μη λειτουργούν σε αυτό το σύστημα.

Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH για iPad, iPhone και iPod touch

Κατασκευασμένο για

- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad mini
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6ης γενιάς)
- iPod touch (5ης γενιάς)

Διαδικτυακές τοποθεσίες για συμβατές συσκευές

Ελέγξτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες κατωτέρω για τις τελευταίες πληροφορίες για τις συμβατές συσκευές USB και BLUETOOTH.

Για τους πελάτες στις Η.Π.Α.:
<http://esupport.sony.com/>

Για τους πελάτες στον Καναδά:
<http://esupport.sony.com/CA>

Για τους πελάτες στην Ευρώπη:
<http://www.sony.eu/support>

Για τους πελάτες στη Λατινική Αμερική:
<http://esupport.sony.com/LA>

Για τους πελάτες στις σε άλλες χώρες/περιοχές:
<http://www.sony-asia.com/support>

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το πρόβλημα σημειωθεί κατά τη λειτουργία του συστήματος, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω, προτού συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Εάν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, φροντίστε να σημειώσετε το περιεχόμενό του για να το αναφέρετε.

1 Ελέγξτε εάν το πρόβλημα αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων».

2 Επισκεφτείτε τους ακόλουθους ιστότοπους υποστήριξης πελατών.

Για τους πελάτες στις Η.Π.Α.:
<http://esupport.sony.com/>

Για τους πελάτες στον Καναδά:
<http://esupport.sony.com/CA>

Για τους πελάτες στην Ευρώπη:
<http://www.sony.eu/support>

Για τους πελάτες στη Λατινική Αμερική:
<http://esupport.sony.com/LA>

Για τους πελάτες στις σε άλλες χώρες/περιοχές:
<http://www.sony-asia.com/support>

Σε αυτούς τους ιστότοπους μπορείτε να βρείτε τις τελευταίες πληροφορίες υποστήριξης και τις Συνήθειες ερωτήσεων.

Προσέξτε ότι εάν ο τεχνικός επισκευών αντικαταστήσει ορισμένα εξαρτήματα κατά την επισκευή, τα εξαρτήματα αυτά ενδέχεται να κρατηθούν.

Γενικά

Το σύστημα δεν ενεργοποιείται.

- Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος.

Το σύστημα έχει εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

- Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής σε περίπου 15 λεπτά, όταν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου (σελίδα 27).

Δεν υπάρχει ήχος.

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε τη σύνδεση του προαιρετικού εξοπλισμού, εάν υπάρχει.
- Ενεργοποιήστε τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC, κατόπιν επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC και ενεργοποιήστε το σύστημα.

Υπάρχει αυξημένος βόμβος ή θόρυβος.

- Απομακρύνετε το σύστημα από πηγές θορύβου.
- Συνδέστε το σύστημα σε διαφορετική πρίζα τοίχου.
- Εγκαταστήστε ένα φίλτρο θορύβου (διαθέσιμο στο εμπόριο) στο καλώδιο ρεύματος AC.
- Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται τριγύρω.
- Ο θόρυβος που παράγεται από τους ανεμιστήρες ψύξης του συστήματος μπορεί να ακουστεί όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής ή στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Αφαιρέστε τα εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.
- Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στο σύστημα.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα του συστήματος.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες (R03/μέγεθος AAA).
- Απομακρύνετε το σύστημα από τον φωτισμό φθορισμού.

Υπάρχει ακουστική τροφοδοσία.

- Μειώστε την ένταση ήχου.

Συσκευή USB**Η φόρτιση της συνδεδεμένης συσκευής USB δεν εκτελείται.**

- Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε καλά τη συσκευή USB.

Η συσκευή USB δεν λειτουργεί κανονικά.

- Εάν συνδέσετε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα

ακόλουθα προβλήματα. Βλέπε «Πληροφορίες για συμβατές συσκευές» (σελίδα 28).

- Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή.
- Ο ήχος διακόπτεται.
- Υπάρχει θόρυβος.
- Ο ήχος παρέχεται παραμορφωμένος.

Δεν υπάρχει ήχος.

- Η συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη σωστά. Απενεργοποιήστε το σύστημα και, κατόπιν, συνδέστε ξανά τη συσκευή USB.

Υπάρχει θόρυβος, ο ήχος διακόπτεται ή ακούγεται παραμορφωμένος.

- Χρησιμοποιείτε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB. Βλέπε «Πληροφορίες για συμβατές συσκευές» (σελίδα 28).
- Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Τα ίδια τα δεδομένα μουσικής περιέχουν θόρυβο ή ο θόρυβος είναι παραμορφωμένος. Μπορεί να έχει εισαχθεί θόρυβος κατά τη διαδικασία δημιουργίας μουσικής χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή. Δημιουργήστε τα δεδομένα μουσικής ξανά.
- Ο ρυθμός ροής δεδομένων που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την κωδικοποίηση ενός αρχείου ήχου ήταν χαμηλός. Στείλτε ένα αρχείο ήχου με υψηλότερο ρυθμό bit στη συσκευή USB.

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Χρησιμοποιείτε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB. Βλέπε «Πληροφορίες για συμβατές συσκευές» (σελίδα 28).
- Η συσκευή USB δεν λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Χρησιμοποιείτε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB. Βλέπε «Πληροφορίες για συμβατές συσκευές» (σελίδα 28).

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το πρώτο αρχείο.

- Ρυθμίστε τη λειτουργία αναπαραγωγής στην κανονική λειτουργία χρησιμοποιώντας το «SongPal» (σελίδα 20).

Η αναπαραγωγή αρχείων δεν εκτελείται.

- Οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί με διαφορετικά συστήματα αρχείων από FAT16 ή FAT32 δεν υποστηρίζονται.*
 - Εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή USB χωρισμένη σε διαμερίσματα, είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων μόνο από το πρώτο διαμέρισμα.
 - Τα αρχεία που έχουν κρυπτογραφηθεί ή προστατεύονται μέσω κωδικών πρόσβασης δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
 - Τα αρχεία με προστασία από αντιγραφή DRM (Digital Rights Management) δεν μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το σύστημα.
- * Αυτό το σύστημα υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32, αλλά ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα FAT. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για κάθε συσκευής αποθήκευσης USB ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Συσκευή BLUETOOTH

Αδυναμία εκτέλεσης σύζευξης.

- Μετακινήστε τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά στο σύστημα.
- Η σύζευξη ενδέχεται να μην είναι εφικτή, εάν υπάρχουν άλλες συσκευές BLUETOOTH γύρω από το σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές BLUETOOTH.
- Φροντίστε να εισαγάγετε το σωστό κλειδί πρόσβασης όταν επιλέγετε το όνομα του συστήματος (αυτό το σύστημα) στη συσκευή BLUETOOTH.

Η συσκευή BLUETOOTH δεν μπορεί να ανιχνεύσει το σύστημα.

- Θέστε το σήμα BLUETOOTH στο (σελίδα 19).

Η σύνδεση δεν είναι δυνατή.

- Η συσκευή BLUETOOTH που προσπαθήσατε να συνδέσετε δεν υποστηρίζει το προφίλ A2DP και δεν μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής BLUETOOTH.
- Δημιουργήστε σύνδεση από τη συσκευή BLUETOOTH.
- Οι πληροφορίες καταχώρισης ζεύξης διαγράφηκαν. Εκτελέστε ξανά τους χειρισμούς για σύζευξη.
- Διαγράψτε τις πληροφορίες καταχώρισης σύζευξης συσκευής της συσκευής BLUETOOTH επαναφέροντας το σύστημα στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις (σελίδα 31) κι εκτελέστε τη λειτουργία σύζευξης ξανά (σελίδα 15).

Ο ήχος διακόπτεται ή έχει διακυμάνσεις, ή διακόπτεται η σύνδεση.

- Το σύστημα και η συσκευή BLUETOOTH βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.
- Εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH σας, αφαιρέστε ή αποφύγετε τα εμπόδια.
- Εάν υπάρχει πολύ κοντά κάποια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως ασύρματο δίκτυο LAN, άλλη συσκευή BLUETOOTH ή φούρνος μικροκυμάτων, απομακρύνετε αυτήν τη συσκευή.

Ο ήχος από τη συσκευή BLUETOOTH δεν ακούγεται σε αυτό το σύστημα.

- Αυξήστε την ένταση ήχου πρώτα στη συσκευή σας BLUETOOTH, έπειτα ρυθμίστε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το \triangleleft +/-.

Υπάρχει δυνατός βόμβος, θόρυβος ή ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος.

- Εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH σας, αφαιρέστε ή αποφύγετε τα εμπόδια.
- Εάν υπάρχει πολύ κοντά κάποια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως ασύρματο δίκτυο LAN, άλλη συσκευή BLUETOOTH ή φούρνος μικροκυμάτων, απομακρύνετε αυτήν τη συσκευή.
- Μειώστε την ένταση του ήχου της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.

Λειτουργία Αλυσίδας πάрту και προσθήκης ηχείου


Η λειτουργία Αλυσίδα πάрту δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελίδα 22).
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Επιλέξτε τη λειτουργία άλλη εκτός της λειτουργία Ήχος σε (σελίδα 24).

Η λειτουργία Αλυσίδα πάрту δε λειτουργεί σωστά.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα. Έπειτα, ξαναενεργοποιήστε το για να ενεργοποιηστεί τη λειτουργία Αλυσίδα πάрту.

Αδυναμία σύνδεσης μιας συσκευής BLUETOOTH με το σύστημα στη λειτουργία προσθήκης ηχείου.

- Αφού συνδέσετε δύο συστήματα GTK-XB7, εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης ανάμεσα σε μια συσκευή BLUETOOTH και το σύστημα όπου αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH). Έπειτα, εκτελέστε τη σύνδεση BLUETOOTH.

Επαναρύθμιση του συστήματος

Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά, επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

1 Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος AC και, κατόπιν, ενεργοποιήστε το σύστημα.

2 Κρατήστε πατημένο το FUNCTION και την ένταση ήχου – στη μονάδα για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

Αφού όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στη μονάδα αναβοσβήσουν για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, όλες οι ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί από το χρήστη, όπως οι πληροφορίες καταχώρησης σύζευξης, επανέρχονται στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Προφυλάξεις

Σχετικά με την ασφάλεια

- Αποσυνδέστε πλήρως το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα τοίχου (δίκτυο ρεύματος), εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κατά την αποσύνδεση της μονάδας από το ρεύμα, να τραβάτε πάντα το βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το ίδιο το καλώδιο.
- Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του συστήματος, αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος πρέπει να εκτελείται μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε το σύστημα σε επικλινή θέση ή σε θέσεις με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, σκόνη ή υγρασία, με ανεπαρκή εξαερισμό, σε θέσεις που εκτίθενται σε κραδασμούς, στο άμεσο ηλιακό φως ή σε έντονο φωτισμό.
- Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του συστήματος σε επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (για παράδειγμα, κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.

Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας

- Η συσσώρευση θερμότητας στο σύστημα κατά τη λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία ανησυχίας.
- Μην αγγίζετε το περίβλημα εάν έχει χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα σε υψηλή ένταση ήχου επειδή ενδέχεται η θερμοκρασία του να είναι αυξημένη.
- Μην παρεμποδίζετε τις οπές εξαερισμού.

Σύστημα ηχείων

Το ενσωματωμένο σύστημα ηχείων δεν διαθέτει μαγνητική θωράκιση και η εικόνα στις τηλεοράσεις που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ενδέχεται να παρουσιάσει μαγνητική παραμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε την τηλεόραση, περιμένετε 15 έως 30 λεπτά και ενεργοποιήστε την ξανά. Εάν δεν υπάρξει βελτίωση, μετακινήστε το σύστημα μακριά από την τηλεόραση.

Καθαρισμός του περιβλήματος

Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό πανί, ελαφρά εμποτισμένο σε ήπιο

καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε σκληρό σφουγγαράκι, σκόνες τριψίματος ή διαλύτες, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή ιονόπνευμα.

Σχετικά με την BLUETOOTH

Επικοινωνία

- Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση περίπου 10 μέτρων (χωρίς εμπόδια) ή μία από την άλλη. Το εύρος της αποτελεσματικής επικοινωνίας ενδέχεται να μικρύνει υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο πρόσωπο, μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο εμπόδιο ανάμεσα στις συσκευές με σύνδεση BLUETOOTH
 - Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο LAN
 - Γύρω από φούρνους μικροκυμάτων που χρησιμοποιούνται
 - Θέσεις όπου υφίστανται άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
- Οι συσκευές BLUETOOTH και οι ασύρματες συσκευές δικτύου LAN (IEEE 802.11b/g) χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH κοντά σε συσκευή με δυνατότητα ασύρματου δικτύου LAN, ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
 - Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τη συσκευή του ασύρματου δικτύου LAN.
 - Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στην ασύρματη συσκευή δικτύου LAN όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH σας εντός 10 μέτρων.
 - Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH όσο πιο κοντά γίνεται το ένα στο άλλο.
- Η μετάδοση ραδιοφωνικών κυμάτων από αυτό το σύστημα ενδέχεται να παρεμβάλλεται στη λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών. Δεδομένου ότι αυτές οι παρεμβολές μπορούν να οδηγήσουν σε κακή λειτουργία, να απενεργοποιείτε πάντοτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH στους παρακάτω χώρους:
 - Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα, βενζινοδίκλα και οποιοδήποτε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια
 - Κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμούς πυροπροστασίας

- Αυτό το σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές BLUETOOTH για να εξασφαλίζονται ασφαλείς συνδέσεις κατά την επικοινωνία χρησιμοποιώντας τεχνολογία BLUETOOTH. Εντούτοις, αυτή η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής, ανάλογα με τα περιεχόμενα της ρύθμισης και άλλους παράγοντες, επομένως να είστε πάντα προσεκτικοί, όταν εκτελείτε επικοινωνία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BLUETOOTH.
- Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες ή άλλη απώλεια, που οφείλονται σε διαρροές πληροφοριών στη διάρκεια επικοινωνίας με τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH.
- Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι απαραίτητα εγγυημένη σε όλες τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα.
- Οι συσκευές BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένες με αυτό το σύστημα πρέπει να είναι συμβατές με την προδιαγραφή BLUETOOTH που ορίζεται από την εταιρεία Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να φέρουν πιστοποίηση σχετικής συμβατότητας. Ωστόσο, ακόμα και όταν μια συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή BLUETOOTH, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της συσκευής BLUETOOTH να καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου, προβολής ή λειτουργίας.
- Μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ο ήχος μπορεί να κόβεται, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, το περιβάλλον των επικοινωνιών ή τις επικρατούσες συνθήκες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΧΟΥ

ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ:
(Μόνο το μοντέλο για τις Η.Π.Α.)

Αριστερό/δεξιό κανάλι:
Με φορτία 3 Ω, οδήγηση και των
δύο καναλιών, από 120–10.000 Hz,
ονομαστική ελάχιστη ισχύς 30 W
ανά κανάλι, χωρίς περισσότερο
από 0,7% συνολική αρμονική
παραμόρφωση από 250 milliwatt
στην ονομαστική έξοδο.

Τομέας ηχείου

Σύστημα ηχείων:

Τουίτερ + Γούφερ

Τουίτερ A/Δ:

50 mm × 3, τύπου κώνου

Γούφερ:

160 mm × 2, τύπου κώνου

Είσοδοι

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:

Τάση 2 V, αντίσταση 10 kΩ

Έξοδοι

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:

Τάση 2 V, αντίσταση 600 Ω

Τομέας USB και υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Ψ Θύρα (USB):

Τύπος A, μέγιστη τιμή ρεύματος 2,1 A

Υποστηριζόμενος βαθμός ροής

δεδομένων:

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA: 32 kbps – 192 kbps, VBR

Συχνότητες δειγματοληψίας:

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

Ενότητα BLUETOOTH

Σύστημα επικοινωνίας:

Τυπική έκδοση BLUETOOTH 3.0

Έξοδος:

Τυπικό BLUETOOTH Κλάσης ισχύος 2

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας:

Εμβέλεια περίπου 10 m¹⁾

Ζώνη συχνότητας:

Ζώνη 2,4GHz

(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης:

FHSS (Διασπορά φάσματος

μεταπήδησης συχνότητας)

Συμβατά προφίλ BLUETOOTH²⁾:

A2DP (Σύνθετο προφίλ

διανομής ήχου)

AVRCP (Προφίλ απομακρυσμένου

ελέγχου ήχου βίντεο)

SPP (Προφίλ Σειριακής Θύρας)

Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές:

SBC (Κωδικοποιητής Sub Band)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

¹⁾ Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα σε συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό, ευαισθησία λήψης, απόδοση κεραίας, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κ.λπ.

²⁾ Τα βασικά προφίλ BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ συσκευών.

Γενικά

Απαιτήσεις ισχύος:

Μοντέλο Βόρειας Αμερικής:

AC 120 V, 60 Hz

Άλλα μοντέλα: AC 120 V – 240 V,

50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος:

60 W

Κατανάλωση ισχύος σε αναστολή:

Όταν η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH έχει απενεργοποιηθεί: 0,5 W (οικολογική λειτουργία)

Όταν η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH έχει τεθεί στο ενεργό: 2,8 W (όλες οι θύρες ασύρματου δικτύου ενεργές)

Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.):

330 mm × 650 mm × 340 mm

Βάρος (Κατά προσ.):

12 κιλά

Ποσότητα του συστήματος:

1 τεμάχιο

Παρεχόμενα εξαρτήματα:

Τηλεχειριστήριο (1)

Μπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) (2)

Καλώδιο ρεύματος (1)

Προσαρμογές τροφοδοτικού AC*

(1) (παρέχεται μόνο για ορισμένες περιοχές)

* Αυτός ο προσαρμογές βύσματος δεν προορίζεται για χρήση στη Χιλή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον προσαρμογέα στις χώρες όπου απαιτείται.

Η σχεδίαση και τα τεχνικά

χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ειδοποίηση άδειας χρήσης και εμπορικών σημάτων

- Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν άδειας των Fraunhofer IIS και Thomson.
- Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
- Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια χρήσης από τη Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας Microsoft.
- Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Corporation πραγματοποιείται στα πλαίσια σχετικής άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
- Η ονομασία «N Mark» είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
- Το Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.
- Το Google Play™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.
- Το LDAC™ και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Η ονομασία Apple, το λογότυπο της Apple, τα iPad, iPhone, και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες. Τα iPad Air και iPad mini είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.
- Οι ενδείξεις «Made for iPod», «Made for iPhone», «Made for iPad» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά με iPod, iPhone ή iPad αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προαιρετικού εξαρτήματος με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα σύμβολα ™ και ® δεν καθορίζονται.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**ΕΟΖ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης. Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.

3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
- Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 - Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσιγγία εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
 - Ζημιές ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
 - Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 - μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 - μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
 - εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
 - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
 - Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
 - Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 - η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 - οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
 - Αμέλεια.
 - Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμοότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκνώσεις συμπεριλαμβανομένου του κερανοού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που του επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών και άυλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης, παρεμπιπτόουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημιά αφορά σε:

- Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιοσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas

Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι

Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)

211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)

800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)

e-mail: cic-greece@eu.sony.com

www.sony.gr

<http://www.sony.net/>

