




Darba sākšana

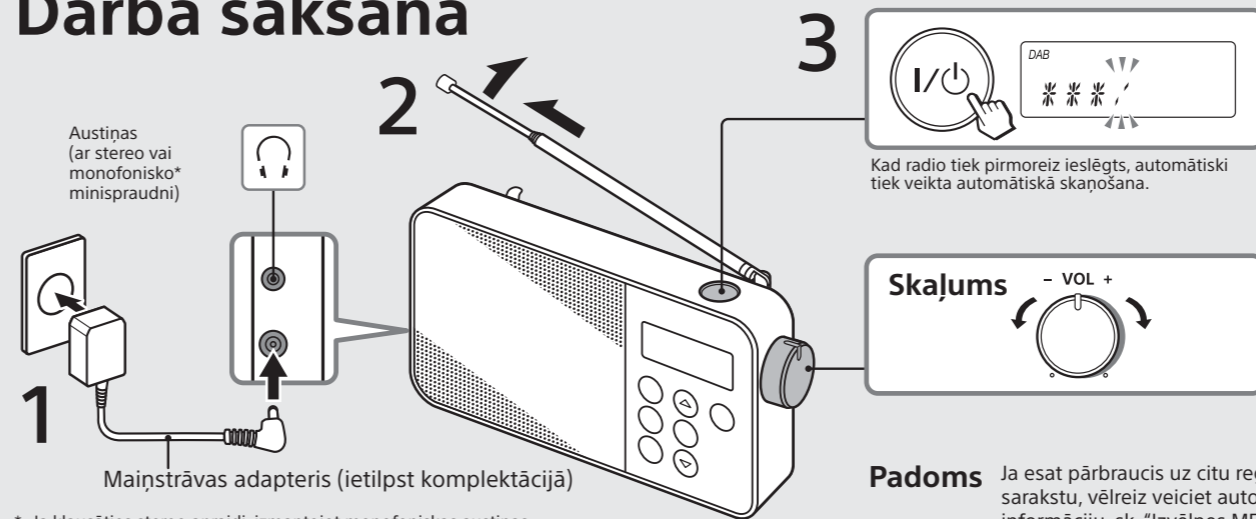

1 **Mainstrāvas adaptēris** (ietilpst komplektācijā)

2 **Austiņas** (ar stereo vai monofonisko* minispraudni)


3 Kad radio tiek pirmoreiz ieslēgts, automātiski tiek veikta automātiskā skaņošana.

Skaļums - VOL +

Padoms Ja esat pārbraucis uz citu reģionu un vēlaties izveidot jaunu DAB staciju sarakstu, vēlreiz veiciet automātisko skaņošanu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. "Izvēlnes MENU iestatījumi". **MENU → AUTOTUNE**

Lai iekārtu darbinātu ar baterijām/akumulātoriem

Aizmugures puse

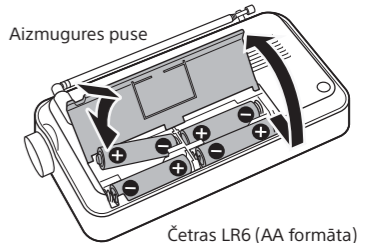


Četras LR6 (AA formāta) baterijas/akumulātori (neietilpst komplektācijā)

Vispirms vienmēr ievietojiet baterijas/akumulātoru **+** pusi.


Radio klausīšanās

DAB

1 Ieslēdziet radio.

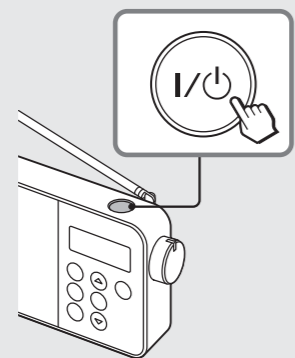

2 Izvēlieties DAB joslu.

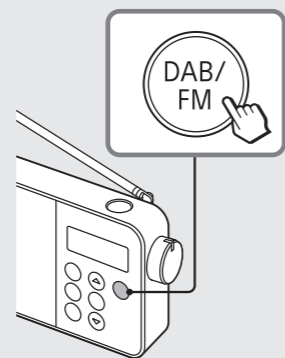


3 Atlasiet vēlamu staciju vai pakalpojumu.



Ja tiek atlasīts sekundārs pakalpojums, displejā iedegas uzraksts SC. Tas mirgo, ja atlasītajai primārajai stacijai ir kāds sekundārs pakalpojums.


4 Nospiediet ENTER/DISP, lai klausītos atlasīto staciju.

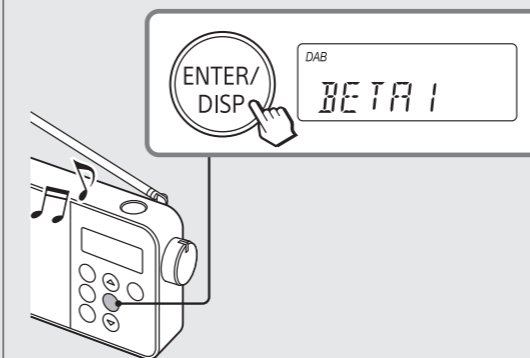

Lai mainītu displeja rādījumu

DAB

Vairākkārt spiediet ENTER/DISP.

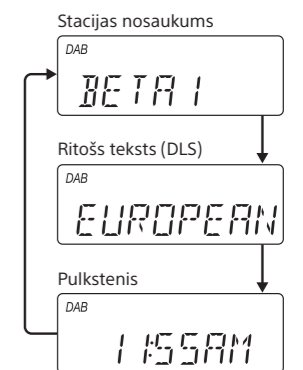


Lai attēlotu detalizētu informāciju par stacijām:

MENU → INFO

(Sk. sadaļu "Izvēlnes MENU iestatījumi".)

FM

1 Ieslēdziet radio.

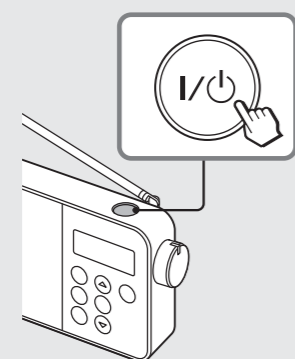

2 Atlasiet FM joslu.



3 Nospiediet un turiet ▲ vai ▼, lai meklētu FM stacijas.



Kad tiek uztverta stacija, meklēšana tiek apturēta uz 3 sekundēm.

4 Nospiediet ENTER/DISP (vai ▲, ▼), lai pārtrauktu meklēšanu laikā, kad tiek rādīta vēlamā frekvence.




Spiediet ▲ vai ▼, lai precizāk noskaņotos uz staciju.

Lai mainītu displeja rādījumu

FM

Vairākkārt spiediet ENTER/DISP.

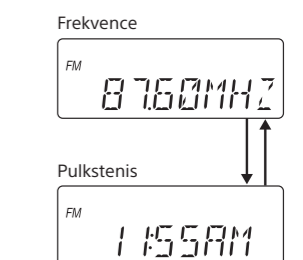


Staciju iepriekšēja iestatīšana


DAB FM

Padoms Iepriekš iestatītās DAB stacijas paliek iekārtas atmiņā arī pēc automātiskās skaņošanas.

1 Noskaņojieties uz nepieciešamo staciju. Izpildiet iepriekš sadaļā "Radio klausīšanās" norādīto 1.–4. darbību.

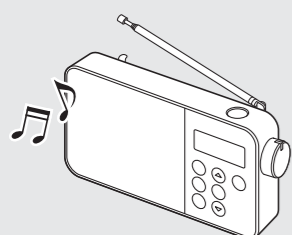

2 Nospiediet un turiet PRESET, līdz displejā mirgo PRESET.

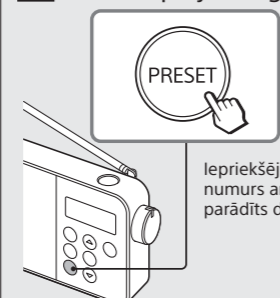

Iepriekšējā iestatījuma numurs arī tiek parādīts displejā.

3 Atlasiet vēlamu iepriekšējā iestatījuma numuru.



Tiek parādīts uzraksts SAVED, un stacija ir saglabāta.

Iepriekš iestatītās radio stacijas klausīšanās

DAB FM

1 Izvēlieties DAB vai FM joslu.




2 Nospiediet PRESET.




Iedegas PRESET, un displejā mirgo iepriekšējā iestatījuma numurs.

3 Atlasiet vēlamu iepriekšējā iestatījuma numuru.

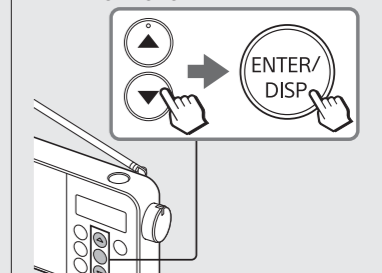

Izvēlnes MENU iestatījumi

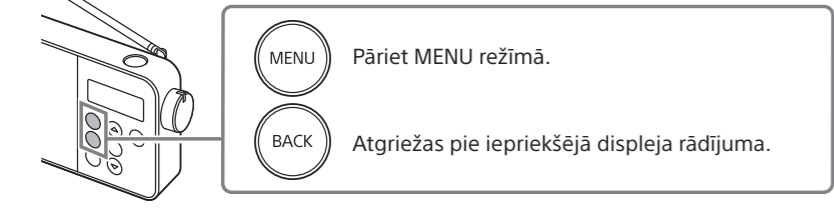

MENU režīmā spiediet ▲ vai ▼, lai atlasītu vēlamo izvēlnes elementu vai iestatījumu, un pēc tam nospiediet ENTER/DISP, lai apstiprinātu atlasi.

AUTOTUNE — automātiskā skaņošana

Ja esat pārbraucis uz citu reģionu vai iekārta ir atiestatīta, veiciet automātisko skaņošanu, lai izveidotu jaunu uztveramo DAB staciju sarakstu.

Atlasiet YES, lai sāktu automātiskās skaņošanas procesu. Kad tas ir pabeigts, iekārta uztver pirmo staciju atbilstoši automātiskās skaņošanas izveidotajai alfabētiskajai secībai.

Piezīmes

- DAB automātiskā skaņošana atkarībā no reģiona var aizņemt dažas minūtes.
- Lai atceltu automātiskās skaņošanas procesu pusceļā, nospiediet MENU vai BACK. Visas pirms atcelšanas uztvertās stacijas tiek saglabātas iekārtā.

SLEEP — miega taimers

Iekārta automātiski izslēdzas, kad ir pagājis iestatītais laiks.

Atlasiet vēlamo taimera iestatījumu (minūtēs), izvēloties kādu no piedāvātajām vērtībām:

60/45/30/15/OFF (deaktivizēts)

Ja tiek iestatīts miega taimers, displejā tiek rādīts uzraksts SLEEP.

PRESET — staciju iepriekšēja iestatīšana

Iepriekš var iestatīt 10 stacijas gan DAB, gan FM joslai. Sk. iepriekšējo sadaļu “Staciju iepriekšēja iestatīšana”, lai saņemtu plašākus norādījumus par staciju iepriekšējo iestatīšanu, izmantojot pogu PRESET.

SAVE: stacija, kuru klausāties, tiks saglabāta iekārtā. Atlasiet vēlamo iepriekš iestatīto numuru, pēc tam nospiediet ENTER/DISP.

Piezīme

Ja iepriekš iestatītajam numuram jau ir piešķirta cita stacija, tā tiek aizstāta ar jauno staciju.

DELETE: varat no iepriekšējo iestatījumu saraksta izdzēst jebkuras nevajadzīgas stacijas. Atlasiet iepriekšēja iestatījuma numuru, ko vēlaties notīrīt, pēc tam nospiediet ENTER/DISP.

INFO — stacijas informācija

Varat skatīt dažāda veida informāciju par DAB staciju, kuru klausāties.

CHANNEL: kanāls (sk. DAB frekvenču tabulu sadaļā “Specifikācijas”).

ENSEMBLE: ansambļa apzīmējums (līdz 16 rakstzīmēm garš)

STATION: stacijas nosaukums

PTY: PTY apzīmējums (sk. punktu “PTY (programmas veids)” sadaļā “Specifikācijas”).

BIT RATE: bitu ātrums

SIGNAL: signāla līmenis no 0 (signāla nav) līdz 100 (maksimums)

Piezīmes

- Ja nav ne ansambļa apzīmējuma, ne stacijas nosaukuma, tiek rādīts uzraksts NO NAME.
- Rakstzīmes, kuras nevar parādīt, tiek rādītas kā “_”.

LIGHT — fona apgaismojums

ON: fona apgaismojums ir ieslēgts visu laiku, kamēr iekārtai barošanu nodrošina maiņstrāvas adapteris. Kad iekārtu lietojat ar baterijām/akumulatoriem, fona apgaismojums tiek automātiski izslēgts, ja 30 sekunžu laikā netiek veikta nekāda darbība.

AUTO: fona apgaismojums tiek automātiski izslēgts, ja 30 sekunžu laikā netiek veikta nekāda darbība.

MANUAL — manuāla skaņošana

Ja DAB uztveršanai, izmantojot automātisko skaņošanu, ir zema kvalitāte, izmēģiniet manuālo skaņošanu.

1 Atlasiet vēlamo DAB kanālu.

Iekārta sāk meklēt uztveramas stacijas atlasītajā kanālā.

2 Atlasiet staciju, kuru vēlaties klausīties.

Padoms

Jaunā DAB stacija, kas tika uzverta, izmantojot manuālo skaņošanu, tiek saglabāta iekārtā.

TIME — pulksteņa iestatīšana

SET: pēc sapulcējuma tiek iestatīta vērtība AUTO, kas ļauj sinhronizēt pulksteni ar jebkuriem saņemtajiem DAB datiem. Izvēlieties MANUAL, lai iestatītu pulksteni manuāli ar pogām ▲, ▼ un ENTER/DISP.

12H/24H: izvēlieties pulksteņa rādīšanas režīmu, proti, 12 stundu vai 24 stundu rādījumu.

Piezīme

Ja pulkstenis tiek iestatīts manuāli, tā vērtība tiek atiestatīta, tiklīdz tiek atvienots maiņstrāvas adapteris un baterijas/akumulatori tiek izņemti uz laiku, kas pārsniedz 1 minūti.

BEEP — darbību skaņas signāls

Izvēlieties ON, lai aktivizētu skaņas signālu, kas tiek atskaņots iekārtas lietošanas laikā.

RESET — iekārtas atiestatišana

Izvēlieties OK, lai atjaunotu iekārtai rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Tikš izdzēsti visi iestatījumi, iepriekšējie iestatījumi un uztveramo DAB staciju saraksts.

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai mitruma iedarbībai.

Lai izvairītos no elektrotraumas, neaiztieciet korpusu. Labošanu uzticiet tikai kvalificētam personālam.

Neuzstādiēt ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī. Lai mazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Tā kā maiņstrāvas adaptera atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota maiņstrāvas adaptera galvenā kontaktdakša, pievienojiet to viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja darbībā ievērojat kaut ko neparastu, nekavējoties atvienojiet no maiņstrāvas rozetes. Kamēr iekārta ir pievienota sienas rozetei, tā no maiņstrāvas avota (elektroenerģijas tīkla) netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Nosaukuma plāksnīte un svarīga informācija par drošību atrodas uz pamatiekārtas apakšējā paneļa un maiņstrāvas adaptera virsmas.

Pārmērīgs austiņu skaņas spiediens var izraisīt dzirdes zudumu.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju komplektu vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.

Bateriju/akumulatoru noplūdes gadījumā

Ja izplūdis bateriju/akumulatoru šķidrums, neaiztieciet to ar kailām rokām. Iekārtā var būt palicis bateriju/akumulatoru šķidrums. Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju. Ja bateriju/akumulatoru šķidrums nokļūst acīs, neberziet tās, jo iespējama redzes zaudēšana. Ātri izskalojiet acis ar lielu tīra ūdens daudzumu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Ja bateriju/akumulatoru šķidrums nonāk uz ķermeņa vai apģērba, iespējami apdegumi vai savainojumi. Ātri noskalojiet ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību, ja rodas ādas iekaisums vai savainojums.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar izstrādājuma atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Piesardzības pasākumi

- Iekārtas darbināšanai izmantojiet tikai sadaļā “Specifikācijas” norādītos barošanas avotus. Darbināšanai ar baterijām lietojiet četras LR6 (AA formāta) sārma baterijas/akumulatorus. Darbināšanai ar maiņstrāvu lietojiet tikai komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri. Nelietojiet nekāda cita veida maiņstrāvas adapteri.
- Ja netiek izmantots komplektācijā iekļautais maiņstrāvas adapteris, var izraisīt iekārtas darbības traucējumus, jo citu ražotāju kontaktiem var būt atšķirīga polaritāte.
- Ja iekārtas darbināšanai izmantojat baterijas, ieteicams atvienot maiņstrāvas adapteri no sienas kontaktlīgzdas un līdzstrāvas ieejas 6 V līgzdas. Atvienojiet spraudni no ārējā barošanas avota, pirms darbināt iekārtu.
- Lietojiet iekārtu temperatūras diapazonā no 0 °C līdz 40 °C. Ja tā tiek lietota temperatūrā, kas ir augstāka nekā minētais diapazons, displejā var tikt rādīti skaitļi, kuriem nav nekāda sakara ar uztveramo frekvenci. Ja tā tiek lietota temperatūrā, kas ir zemāka nekā minētais diapazons, parādītie skaitļi var tikt nomainīti ļoti lēni. (Šīs novirzes pazūd un iekārtai nav paliekošu traucējumu, tiklīdz iekārta atkal tiek lietota ieteicamajā temperatūras diapazonā.)
- Ja klausāties ar austiņām, izmantojiet austiņas ar stereo (trīspolu) vai monofonisko (divpolu) minispraudni. Izmantojot citu veidu austiņas, skaņa var nebūt dzirdama.
- Izvairieties no pakļaušanas galēju temperatūru, tiešas saules gaismas, mitruma, smilšu, putekļu un mehānisku trieciena iedarbībai. Nekad neatstājiet automašīnā, kas ir novietota saulē.
- Ja kāds ciets priekšmets vai šķidrums nonāk iekārtā, atvienojiet maiņstrāvas adapteri un izņemiet baterijas/akumulatorus, bet pirms turpmākas darbināšanas lūdziet iekārtu pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Tā kā skaļruņos tiek izmantots spēcīgs magnēts, neturiet iekārtas tuvumā personiskās kredītkartes, kurās izmantots magnētisks kodējums, vai pulksteņus ar atsperu mehānismu, lai novērstu iespējamos magnēta izraisītos bojājumus.
- Korpusa tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Nelietojiet nekādus šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai benzīnu, kas varētu sabojāt virsmas apdāri.
- Nelietojiet iekārtu ar mitrām rokām, jo tas var izraisīt īssavienojumu.

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu nedrīkst rīkoties kā ar mājсаimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī izstrādājuma, palīdzēsīt nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī izstrādājuma atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājсаimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

Tikai Eiropā

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām/akumulatoriem (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šī izstrādājuma komplektācijā iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājсаimniecības atkritumiem.

Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsīt nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ izstrādājumam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet šo izstrādājumu atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājсаimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar iekārtu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Problēmu novēršana

Ja pēc šo pārbauzu veikšanas problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Displejs ir aptumšots vai nav redzami nekādi rādījumi.

- Iekārta tiek izmantota ļoti augstā vai zemā temperatūrā vai pārmērīgi mitrā vietā.

Ļoti vāja vai pārtraukta skaņa vai nepietiekami laba uztveršana.

- Ja atrodaties ēkā, novietojiet iekārtu loga tuvumā.
- Izvelciet antenu un pielāgojiet garumu un leņķi, lai panāktu vislabāko uztveršanu.
- Ja baterijas/akumulatori izlādējušies, aizstājiet visus ar jauniem.
- Ja iekārtas tuvumā ir novietots mobilais tālrunis, no iekārtas var būt dzirdams skaļš troksnis. Turiet tālruni tālāk no iekārtas.

Baterijas/akumulatori ļoti ātri izlādējas.

- Noteikti izslēdziet iekārtu, ja to nelietojat. Aptuvenais bateriju/akumulatoru darbības laiks ir 10–13 stundas. Plašāku informāciju sk. sadaļā “Specifikācijas”.

Ir atvienojies bateriju/akumulatoru nodalījuma vāciņš.

- Bateriju/akumulatoru nodalījuma vāciņa atvienošanās ir paredzēta, ja to atver ar pārmērīgu spēku. Ievietojiet vāciņa labo eņģi nodalījuma labajā atverē (1), pēc tam ievietojiet vāciņa kreiso eņģi kreisajā atverē (2).

Ziņojumi

LOW BATT (mirgo, un tiek izslēgta barošana)

- Ir iztukšojušās baterijas/akumulatori. Aizstājiet visas baterijas/akumulatorus ar jauniem.

NO SIGNAL

- Jūsu reģionā nav atbalstītas DAB apraides.
- Jūs pazaudējāt izvēlētās DAB apraides uztveri.

NO PRESET

- Nav iepriekš iestatītu staciju.

STATION FULL

- Iekārtā saglabāto DAB staciju saraksts ir pilns.

OFF AIR

- Izvēlētā stacija vai pakalpojums patlaban neveic apraidi.

Specifikācijas

Frekvenču diapazons

DAB (josla III): 174,928 MHz — 239,200 MHz

FM: 87,5 MHz — 108 MHz (0,05 MHz solis)

Starpfrekvence

DAB (josla III): 2,048 MHz

FM: 1,943 MHz

DAB (joslas III) frekvenču tabula (MHz)

Kanāls	Frekvence	Kanāls	Frekvence	Kanāls	Frekvence
5A	174,928	8C	199,360	11C	220,352
5B	176,640	8D	201,072	11D	222,064
5C	178,352	9A	202,928	12A	223,936
5D	180,064	9B	204,640	12N	224,096
6A	181,936	9C	206,352	12B	225,648
6B	183,648	9D	208,064	12C	227,360
6C	185,360	10A	209,936	12D	229,072
6D	187,072	10N	210,096	13A	230,784
7A	188,928	10B	211,648	13B	232,496
7B	190,640	10C	213,360	13C	234,208
7C	192,352	10D	215,072	13D	235,776
7D	194,064	11A	216,928	13E	237,488
8A	195,936	11N	217,088	13F	239,200
8B	197,648	11B	218,640		

Skaļrunis: aptuveni 6,6 cm diametrā, 8 Ω monofonisks

Audio izejas jauda: 0,3 W

Izvade: līgzda ♪ (austiņas) (ø 3,5 mm, stereo minispraudnis)

Enerģijas prasības: 6 V maiņstrāva, četras LR6 (AA formāta) sārma baterijas/akumulatori

Ārējs enerģijas avots: līdzstrāvas ieeja 6 V

Bateriju/akumulatoru darbības laiks (JEITA)*:

- Aptuveni 13 stundas DAB joslai, 10 stundas FM joslai (izmantojot Sony (LR6SG) sārma baterijas)
- Aptuveni 11 stundas DAB joslai, 9 stundas FM joslai (izmantojot Sony (NH-AA) Ni-MH akumulatorus)

Izmēri: aptuveni 180 mm × 95 mm × 36 mm (P/A/D) bez izvirzītajām daļām un vadības elementiem

Masa: aptuveni 445 g ar baterijām/akumulatoriem

Komplektācijā iekļautie piederumi: maiņstrāvas adapteris (1)

* Klausīšanās tiek veikta caur skaļruni. Mērījumi veikti atbilstoši Japānas elektronikas un informāciju tehnoloģiju nozaru asociācijas (Japan Electronics and Information Technology Industries Association — JEITA) standartiem. Faktiskais bateriju/akumulatoru darbības ilgums var mainīties atkarībā no lietojuma un apstākļiem.

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

PTY (programmas veids)

Šī funkcija norāda PTY sarakstam atbilstošu programmas veidu, piemēram, NEWS vai SPORT, ko raida DAB stacija.

Programmas veids	Rādījums	Programmas veids	Rādījums
Nav programmas veida	NO PTY	Cita mūzika	OTHER M
Ziņas	NEWS	Laika ziņas	WEATHER
Aktualitātes	AFFAIRS	Finanses/bizness	FINANCE
Informācija	INFO	Bērnu programmas	CHILDREN
Sports	SPORT	Sociālās aktualitātes	FACTUAL
Izglītība	EDUCATE	Reliģija	RELIGION
Dramaturģija	DRAMA	Zvanišana tiešraidē	PHONE IN
Kultūra	ARTS	Ceļojumi	TRAVEL
Zinātne	SCIENCE	Izklaide	LEISURE
Dažādi	TALK	Džeza mūzika	JAZZ
Popmūzika	POP	Kantrī mūzika	COUNTRY
Rokmūzika	ROCK	Nacionālā mūzika	NATION M
Viegla mūzika	EASY	Retro mūzika	OLDIES
Viegla klasiskā mūzika	CLASSICS	Folkmūzika	FOLK
Nopietna klasiskā mūzika	CLASSICS	Dokumentālais radio	DOCUMENT

http://www.sony.net/