

# Micro HI-FI Component System

SK Návod na použitie



http://www.sony.net/



Made for  
iPod iPhone

## VAROVANIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru. Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené kvapalinami, napríklad vázy, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini. Keďže sa zariadenie odpoja od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej sietovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sietovej zásuvky.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od elektrickej siete, kým je pripojené k sietovej zásuvke.


Štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti hlavnej jednotky.

### VAROVANIE

Zariadenie musí byť bezpečne pripevnené k stene v súlade s pokynmi na inštaláciu, aby sa predišlo poraneniu.

### UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.



Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa nachádza na spodnej vonkajšej časti hlavnej jednotky.

**Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.**

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre oblasť elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresu uvedenú v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu produktu zabránite možnému negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytnie miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Vzťahuje sa na toto príslušenstvo: diaľkový ovládač

Ľavý reproduktor

Skrutka

Hlavná jednotka

Skrutka

(Stred)


Skrutka

Pravý reproduktor



Skrutka

## Umiestnenie ovládacích prvkov


Jednotka (vrchná strana)

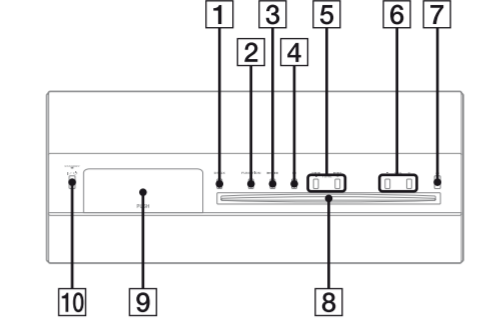

Jednotka (predná strana)

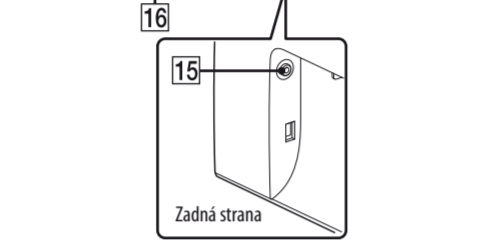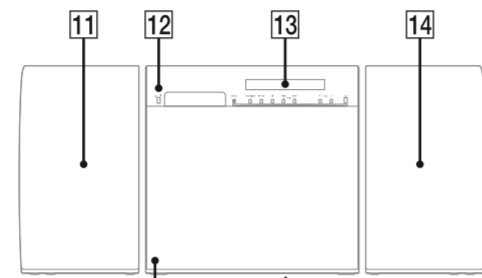


Diaľkový ovládač

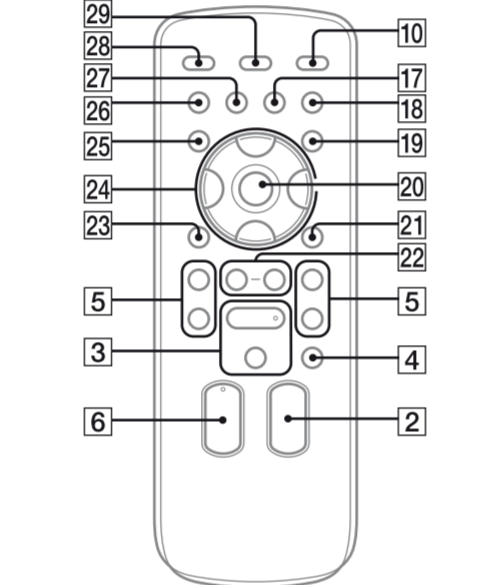

V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidla na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.

**Používanie diaľkového ovládača**  
Vysuňte a odoberte kryt priestoru pre batérie. Potom vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) (nedodávajú sa) tak, aby ich póly zodpovedali obrázku nižšie, pričom najprv zasuniete stranu

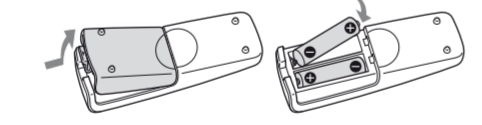


**Poznámky k používaniu diaľkového ovládača**

- Pri bežnom používaní by batérie mali vydržať približne šesť mesiacov.
- Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie rôznych typov.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil a neskoroval.

**Oznámenie o licenciách a ochranných značkach**

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú ochrannými značkami spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je registrovanou ochrannou značkou alebo ochrannou značkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti.
- Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky patria príslušným vlastníkom. V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.


## Úvodné informácie

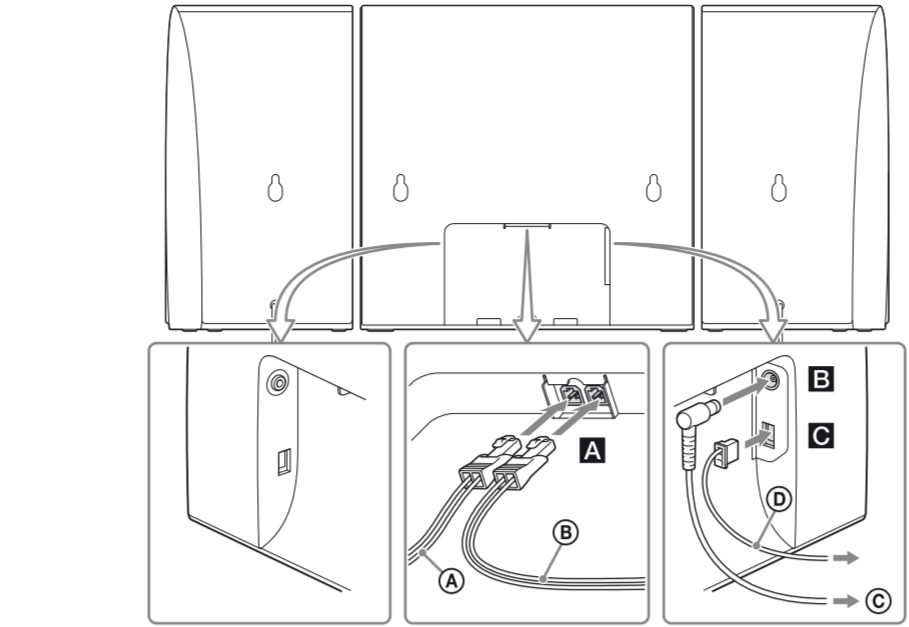

A Reproduktorový kábel (pravý)  
B Reproduktorový kábel (ľavý)  
C Do sietového adaptéra  
D Drôtová anténa DAB/FM (Roztiahnite ju do vodorovnej polohy.)


### Používanie zariadenia iPod alebo iPhone

Pred používaním vytlačte panel a zasuníte adaptér panela do panela zariadenia iPod alebo iPhone. Pri používaní modelu iPod použijete adaptér panela dodaný s modelom iPod. Pri používaní modelu iPhone použijete adaptér panela dodaný so systémom. Podrobne informácie o adaptéroch panela nájdete v pokynoch dodaných s týmito adaptérami.

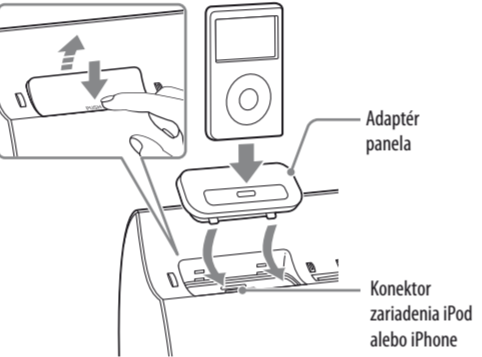

## Inštalácia

### Pripojenie stojana k systému

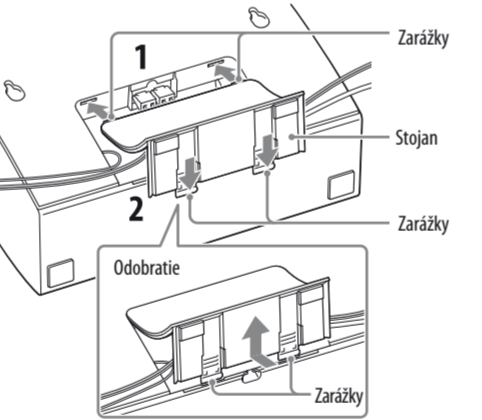

- 1 Zasuňte zarážky stojana do drážok na jednotke.
- 2 Podržte stlačenú spodnú časť stojana a zasuňte zarážky stojana do drážok.

**Odpojenie stojana od systému**  
Podržte stlačenú spodnú časť stojana a vytiahnite zarážky stojana z jednotky.

1 Zasuňte zarážky stojana do drážok na jednotke.

2 Podržte stlačenú spodnú časť stojana a zasuňte zarážky stojana do drážok.



Keď zariadenie iPod alebo iPhone nepoužívate, nechajte panel zatvorený. Pri vyberaní vytiahnite adaptér panela pomocou nechtu alebo plochého predmetu, pričom použijete otvor vnútri adaptéra.

**Informácie o adaptéroch panela pre modely iPhone**  
Číslo adaptéra je uvedené na spodnej strane adaptéra panela. V prípade modelov iPod použijete adaptér panela dodaný s modelom iPod alebo si zakúpte kompatibilný adaptér panela od spoločnosti Apple, Inc.

: Pre model iPhone  
: Pre modely iPhone 3G a iPhone 3GS  
: Pre model iPhone 4


### Zavesenie systému na stenu

Systém môžete nainštalovať na stenu. Pred inštaláciou odpojte od jednotky stojan.

**Poznámky**

- Pred inštaláciou systému skontrolujte, či je napájací kábel odpojený od miestnej elektrickej zásuvky.
- Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť. Ak chcete získať informácie o inštalácii, materiál steny alebo skrutkách, obráťte sa na predajcu skrutiek alebo odborníka na inštaláciu.
- Nedostatočná pevnosť steny alebo použitie nevhodných skrutiek môže spôsobiť pád a poškodenie systému a môže viesť k poraneniu osôb.

1 Pripevnite dodané podložky na zadnú stranu reproduktorov a jednotky.

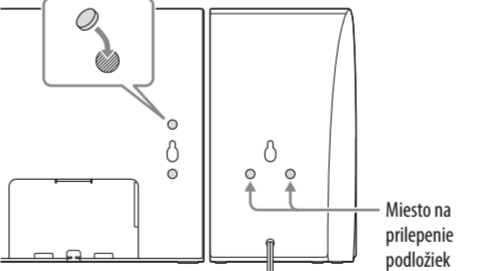

2 Pripravte si skrutky (nedodávajú sa) vhodné pre otvory na zadnej strane jednotky a reproduktorov. Pozrite si ilustrácie nižšie.



### A Reproduktory

Reproduktorové káble pripojte ku konektorom SPEAKERS na jednotke.

### B Napájanie

- 1 Zapojte napájací kábel do sietového adaptéra.
- 2 Pripojte sietový adaptér k jednotke a potom zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky.

Na displeji sa zobrazí ukážka. Po stlačení tlačidla I/⏻ systém zapne a ukážka sa automaticky ukončí. Po vypnutí systému sa ukážka znova zobrazí na displeji.

Po nastavení času sa systém prepne do režimu úspory energie a ukážka sa zruší.


### Nastavenie času

- 1 Stlačením tlačidla I/⏻ zapnite systém.
- 2 Stlačením tlačidla TIMER MENU vyberte režim nastavenia času. Ak blíkajú hlásenie PLAY SET?, opakovaným stláčaním tlačidiel /⏻ vyberte možnosť CLOCK SET? a stlačte tlačidlo (prechod) .
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel /⏻ nastavte hodiny a stlačte tlačidlo (prechod) .
- 4 Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.

**Poznámka**  
Nastavenia času sa obnovia po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.


**Zobrazenie času pri vypnutí systéme**  
Stlačte tlačidlo DISPLAY . Čas sa zobrazí približne na osem sekúnd.

3 Pripevnite skrutky do steny. Bežne predávané skrutky by mali vyčítať 3 až 4 mm. Systém nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú časť steny.

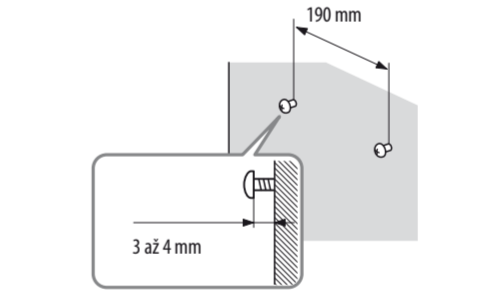

**Tipy**

- Keď reproduktory inštalujete v blízkosti jednotky, pripevnite skrutky do steny podľa znáček na spodnej strane, ako je znázornené v tejto príručke.
- Vzdialenosť medzi skrutkou jednotky a reproduktora je minimálne 90 mm. Ak chcete systém nainštalovať tak, aby sa medzi jednotkou a reproduktormi nachádzala medzera, pred inštaláciou systému upravte dĺžku reproduktorového kábla.
- Reproduktorový kábel môžete podľa ilustrácie obtočiť okolo vystupujúcich častí na zadnej strane jednotky.

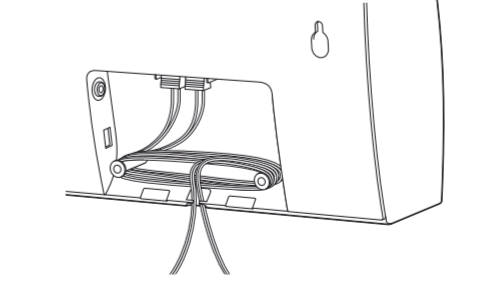

### C Anténa DAB/FM

Anténu umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte. Antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblav a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.


### Príjem rozhlasovej stanice DAB alebo DAB+

Pri prvom zapnutí po zakúpení systému sa automaticky spustí funkcia automatického vyhľadávania staníc DAB a vytvorí sa zoznam dostupných služieb. Počas automatického vyhľadávania staníc DAB sa zobrazujú znaky ■■■■■. Kým sa stanice DAB automaticky vyhľadávajú, nestláčajte žiadne tlačidlo na jednotke ani diaľkovom ovládači. Vyhľadávanie by sa prerušilo a zoznam služieb by sa nemusel vytvoriť správne. Ak chcete automatické vyhľadávanie staníc DAB spustiť manuálne, vykonajte kroky uvedené v odseku Manuálne spustenie automatického vyhľadávania staníc DAB v časti Počúvanie rádia. Po presťahovaní do inej oblasti spustite automatické vyhľadávanie staníc DAB manuálne a znova zaregistrujte obsah vysielania.

## Operácie

### Prehrávanie disku CD alebo MP3

- 1 Vyberte funkciu CD. Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/- .
- 2 Vložte disk. Vložte disk do otvoru na disk tak, aby strana s etiketou smerovala dopredu.

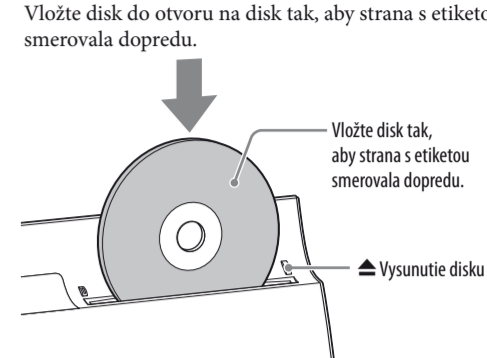

- 3 Spustite prehrávanie. Stlačte tlačidlo (prehrávanie) .

**Poznámky**

- Po zapnutí systému sa disk neviahne do otvoru na disk, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie No Disc. Kým sa nezobrazí hlásenie No Disc, nepokúšajte sa o vloženie disku.
- Nevkladajte disk nestandardného tvaru (napríklad srdce, štvorec alebo hviezda). Disk môže spadnúť do systému a spôsobiť nenapraviteľné poškodenie.
- Po stlačení tlačidla (vysunúť) na jednotke sa nepokúšajte disk, ktorý sa objavil v otvore na disk, opätovne vložiť jednoducho zatlačením. Vyberte disk z otvoru na disk a potom ho vložte.
- Keď je disk vložený do polovice otvoru na disk, nevyпинajte systém. Disk by mohol spadnúť.
- Nepoužívajte disk, na ktorom sú šitky, páska alebo lepidlo, pretože môže spôsobiť poruchu.
- Po vysunutí chyťajte disk za okraje. Nedotýkajte sa povrchu.
- Kým je systém vypnutý, nezatlačte disk do otvoru na disk. Mohlo by dôjsť k poruche systému.
- Nevkladajte disk priemeru 8 cm s adaptérom. Mohlo by dôjsť k poruche systému.

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	(pozastavenie) . Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.
Zastavenie prehrávania	(zastavenie) .
Výber priečinka na disku MP3	(výber priečinka) +/-  opakovane.
Výber skladby alebo súboru	(presun dozadu)/ (presun dopredu) .
Vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo  (rýchle posunutie dozadu)/ (rýchle posunutie dopredu)  a na požadovanom mieste ho pusťte.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT  opakovane, kým sa nezobrazí indikátor REP alebo REPI.
Vysunutie disku	na jednotke .

**Zmena režimu prehrávania**  
Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE . Môžete vybrať režim normálneho prehrávania ( na prehrávanie všetkých súborov MP3 uložených v priečinku na disku), režim náhodného prehrávania (SHUF alebo SHUF\* na náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo režim naprogramovaného prehrávania (PGM).  
\* Pri prehrávaní (zvukového) disku CD-DA plní režim prehrávania (SHUF) rovnakú funkciu ako klasický režim prehrávania (SHUF).

**Poznámka k opakovanému prehrávaniu**  
Text REP1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude opakovať až do zastavenia prehrávania.

**Poznámky k režimu náhodného prehrávania**

- Keď je nastavený režim náhodného prehrávania SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory na disku. Keď je nastavený režim náhodného prehrávania SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory uložene v vybranom priečinku.
- Po vypnutí systému sa vyberá režim náhodného prehrávania (SHUF alebo SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania (.

**Poznámky k prehrávaniu diskov MP3**

- Na disk so súbormi MP3 neukladajte iné typy skladieb a súborov ani nepotrebné priečinky.
- Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3, sa preskočia.
- Súbory MP3 sa prehrávajú v poradi, v akom sú nahraté na disku.
- Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3 s príponou .mp3.
- Ak má názov súboru príponu .mp3, ale nejde o súbor formátu MP3, jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poruche systému a poškodeniu systému reproduktorov.
- Maximálny počet:
  - priečinkov je 255 (vrátane koreňového priečinka),
  - súborov MP3 je 511,
  - súborov MP3 a priečinkov, ktoré sa môžu nachádzať na jednom disku, je 512,
  - úrovni priečinkov (stromová štruktúra súborov) je 8.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3, nahrávacími zariadeniami a záznamovými médiami. Nekompatibilné disk MP3 môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.

**Poznámky k prehrávaniu diskov s podporou viacerých relácií**

- Ak je prvá relácia na disku reláciou CD-DA, ostatné relácie na disku sa bez ohľadu na ich formát nerozpoznajú. Prehrávať možno len skladby CD-DA v prvej relácii.
- Ak má prvá relácia formát CD-ROM a nasledujúce relácie sú nahraté v tom istom formáte, systém bude pokračovať v prehrávaní súborov MP3 vo viacerých reláciách rovnakým spôsobom, kým nenájdete inú reláciu nahratú v odlišnom formáte.

**Poznámky k prehrávaniu diskov s podporou viacerých relácií**

- Ak je prvá relácia na disku reláciou CD-DA, ostatné relácie na disku sa bez ohľadu na ich formát nerozpoznajú. Prehrávať možno len skladby CD-DA v prvej relácii.
- Ak má prvá relácia formát CD-ROM a nasledujúce relácie sú nahraté v tom istom formáte, systém bude pokračovať v prehrávaní súborov MP3 vo viacerých reláciách rovnakým spôsobom, kým nenájdete inú reláciu nahratú v odlišnom formáte.

