

# Програвач дисків Blu-ray Disc™/DVD

## Інструкції з експлуатації

Дякуємо вам за те, що придбали цей виріб.  
Перед використанням програвача уважно  
прочитайте цю інструкцію.

Початок роботи

Відтворення

Налаштування та регулювання

Додаткові відомості



## **УВАГА!**

Щоб зменшити ризик виникнення пожежі чи ураження електричним струмом, бережіть пристрій від бризок води й не ставте на нього сосуди, наповнені рідиною, зокрема вази.

Щоб уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте корпус пристрою. Обслуговування повинен здійснювати лише кваліфікований персонал.

Шнур живлення підлягає заміні лише в авторизованому сервісному центрі.

Не піддавайте батареї або пристрой зі вставленими батареями дї надмірно високих температур, зокрема від сонячних променів або вогню.

**ОБЕРЕЖНО!**

Використання оптичних інструментів у поєднанні із цим виробом підвищує ризик ураження очей. Оскільки лазерний промінь, що використовується в цьому програвачі дисків Blu-ray/DVD, небезпечний для очей, не намагайтесь розібрати корпус пристрію. Обслуговування повинен здійснювати лише кваліфікований персонал.



Цю наклейку можна знайти на захисному кожусі лазера всередині корпусу.

## Для користувачів у країнах Європи



Цей пристрій є ЛАЗЕРНИМ ВИРОБОМ КЛАСУ 1. МАРКУВАННЯ ЛАЗЕРНОГО ВИРОБУ КЛАСУ 1 можна знайти на задній панелі корпусу.

## **Примітка для користувачів у Великій Британії та Ірландії**

Для зручнішого й безпечнішого використання цей пристрій обладнано нерозібірним штепслем, що відповідає стандарту BS1363. Для заміни плавкого запобіжника штепселя, що додається, слід використовувати запобіжник такого самого номіналу, схвалений сертифікатом ASTA або BS1—BS1362 (тобто позначений символом  або ).

Якщо штепсель, що додається, обладнано змінною кришкою запобіжника, після заміни запобіжника обов'язково встановлійте кришку на місце. Ніколи не використовуйте штепсель без кришки запобіжника. Якщо кришка запобіжника загублено, зв'яжіться з місцевим сервісним центром Sony.

## **Утилізація старого електричного та електронного обладнання (чинно для Європейського Союзу та країн Європи із системою роздільного збирання відходів)**

Цей символ на виробі або пакуванні свідчить про те, що виріб не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Його необхідно передати до відповідного пункту збирання й переробки електричного та електронного обладнання. Утилізуючи цей виріб належним чином, ви допоможете знизити ризик потенційно негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, що може стати наслідком неправильного поводження з виробом після завершення терміну його служби. Переробка матеріалів сприяє збереженню природних ресурсів. Для отримання детальнішої інформації про переробку цього виробу зверніться до місцевих органів влади, служби збирання побутових відходів або в точку продажу, де було придбано виріб.



## Утилізація використаних батарей (чинно для Європейського Союзу та країн Європи із системою роздільного збирання відходів)

Цей символ на батареї або пакуванні свідчить про те, що батарею, яка додається до цього виробу, не можна утилізувати разом із побутовими відходами.

На деяких батареях цей символ може бути поєднаний із символом хімічного елемента. Хімічні символи ртуті (Hg) або свинцю (Pb) додаються, якщо до складу батареї входить понад 0,0005 % ртуті або 0,004 % свинцю. Утилізуючи батареї належним чином, ви допоможете знизити ризик потенційно негативного впливу на навколошнє середовище та здоров'я людей, що може стати наслідком неправильного поводження з батареєю після завершення терміну її служби. Переробка певних матеріалів сприяє збереженню природних ресурсів.

Якщо для безпеки, функціонування або збереження даних пристрій потребує постійного підключення вбудованої батареї, таку батарею повинен замінювати лише кваліфікований фахівець.

Для належної утилізації батареї після завершення терміну служби виріб необхідно передати до відповідного пункту збирання й переробки електричного та електронного обладнання.

Використовуючи будь-які інші батареї, прочитайте розділ про безпечне використання батарей із виробу. Батарею необхідно передати до відповідного пункту збирання та переробки батарей.

Для отримання детальнішої інформації про переробку цього виробу або батареї зверніться до місцевих органів влади, служби збирання побутових відходів або в точку продажу, де було придбано виріб.

## Для користувачів у країнах Європи

Цей виріб виготовлено компанією Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Японія)) або від її імені. Запити щодо відповідності виробу законодавству Європейського Союзу надсилайте авторизованому представникові, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Німеччина).

Із запитаннями стосовно обслуговування та гарантії звертайтеся за адресами, зазначеними в окремих документах про обслуговування та гарантію.

## Запобіжні заходи безпеки

- Цей пристрій живиться від мережі змінного струму 220 В – 240 В, 50/60 Гц. Переконайтесь в тому, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі в місцевій мережі електропостачання.
- Установлюйте пристрій таким чином, щоб шнур живлення можна було негайно витягнути з настінної розетки в разі виникнення несправності.

## Запобіжні заходи безпеки

Це обладнання було перевірене та схвалене як таке, що відповідає обмеженням, установленим Директивою з електромагнітної сумісності, у разі використання з'єднувального кабелю довжиною до 3 метрів.

## Розміщення

- Розміщуйте програвач в умовах належної вентиляції, щоб запобігти підвищенню температури всередині нього.
- Щоб знизити ризик виникнення пожежі, не накривайте вентиляційний отвір пристрою газетами, скатертинами, шторами тощо.
- Бережіть пристрій від джерел відкритого вогню (наприклад, запалених свічок).
- Не встановлюйте цей програвач в обмеженому просторі, зокрема на книжковій полиці тощо.

- Не встановлюйте програвач надворі, у транспортних засобах, на кораблях та інших суднах.
- У разі різкого перенесення програвача з холоду в тепле приміщення, а також у разі встановлення його у приміщенні з надмірною вологістю на лінзах всередині програвача може утворитися конденсат. Через це програвач може не функціонувати належним чином. Необхідно вийняти диск і залишити програвач увімкненим приблизно на півгодини, доки волога не випарується.
- Не встановлюйте програвач під нахилом. За задумом розробників він має працювати лише в горизонтальному положенні.
- Не розміщуйте на програвачі важкі або хиткі предмети.
- Не кладіть у дисковод жодні предмети, крім дисків. Це може пошкодити програвач або предмет.
- Перед переміщенням програвача виймайте диск із дисковода. Інакше диск може бути пошкоджений.
- Перед переміщенням програвача від'єднуйте від нього шнур живлення та інші кабелі.

## **Джерела живлення**

- Поки програвач підключено до настінної розетки, він залишається під'єднаним до мережі змінного струму, навіть якщо він вимкнений.
- Від'єднайте програвач від настінної розетки, якщо довгий час не збираєтесь його використовувати. Щоб від'єднати шнур живлення, візьміться за штепсель, ніколи не тягніть за шнур.
- Дотримуйтесь наведених нижче правил, щоб уникнути ушкодження шнура живлення. Не використовуйте шнур живлення, якщо він пошкоджений, оскільки це може привести до ураження електричним струмом або пожежі.
  - Не затискайте шнур живлення між програвачем і стіною, полицею тощо.
  - Не ставте важкі предмети на шнур живлення та не розтягуйте його.

## **Регулювання гучності**

Не підвищуйте гучність під час прослуховування відрізків аудіопотоку з надто низьким рівнем аудіовходу або за відсутності аудіосигналів. Є ризик пошкодження слуху та динаміків, якщо звук сягне максимального рівня.

## **Чищення**

Очищуйте корпус, панель і засоби керування м'якою тканиною.

Не використовуйте абразивні матеріали, порошки для чищення або розчинники, зокрема спирт чи бензин.

## **Диски для чищення, засоби чищення дисків і лінз**

Не використовуйте диски для чищення або засоби чищення дисків і лінз (зокрема, вологі очисники та спреї). Це може спричинити збої в роботі пристрою.

## **Заміна частин**


У разі ремонту пристрою старі деталі можна здати для повторного використання або переробки.

## **Підключення до роз'єму HDMI OUT**

Дотримуйтесь наведених нижче правил, оскільки неналежне поводження може привести до пошкодження роз'єму HDMI OUT і штекера.

- Перевірте форму роз'єму HDMI OUT на задній панелі програвача та штекера HDMI і обережно зіставте їх.

Не вставляйте штекер верхньою частиною донизу або під нахилом.

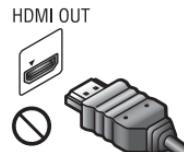

- Перед переміщенням програвача від'єднуйте кабель HDMI.
- 
- Під'єднуючи або від'єднуючи кабель HDMI, тримайте штекер HDMI прямо. Не вкручуйте штекер HDMI і не вставляйте його в роз'єм HDMI OUT із силою.

## **ВАЖЛИВА ПРИМІТКА**

Обережно! Цей програвач може відображати нерухоме відеоображення або екранне повідомлення на еcranі телевізора протягом необмеженого часу. Якщо залишити нерухоме відеоображення або екранне повідомлення на еcranі телевізора на довгий час, це може привести до неусувного пошкодження екрана телевізора. Особливо чутливі до цього телевізори із плазмовими екранами та проекційні телевізори.

У разі виникнення запитань або проблем, пов'язаних із програвачем, зверніться до місцевого дилера продукції Sony.

## **Захист від копіювання**

Як носії Blu-ray™, так і DVD використовують покращені системи захисту вмісту. Ці системи, що мають назви AACS (Advanced Access Content System — покращена система доступу до вмісту) і CSS (Content Scramble System — система кодування вмісту), передбачають деякі обмеження на відтворення, аналоговий вихід і подібні функції. Керування цим виробом і обмеження, що поширяються на нього, можуть відрізнятися залежно від дати придбання, оскільки керівництво AACS може ухвалити або змінити правила обмежень після моменту придбання.

## **Примітка щодо Cinavia**

У виробі застосовано технологію Cinavia для обмеження використання неавторизованих копій комерційних фільмів і відео, а також звукових доріжок до них. Якщо виявлено несанкціоноване використання копії, на еcranі відображається відповідне повідомлення, а відтворення чи копіювання припиняється.

Додаткові відомості про технологію Cinavia надано в інформаційному інтернет-центрі для клієнтів Cinavia за адресою <http://www.cinavia.com>.

Для отримання додаткової інформації про Cinavia поштою надішліть листівку зі своєю поштовою адресою на адресу: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

## **Авторські права й товарні знаки**

- «AVCHD» та логотип «AVCHD Progressive» є товарними знаками Panasonic Corporation і Sony Corporation.
- Java є товарним знаком компанії Oracle і/або її дочірніх компаній.
- ••, «XMB» та «cross media bar» є товарними знаками Sony Corporation і Sony Computer Entertainment Inc.
- Вироблено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic і символ подвійної букви «D» є товарними знаками Dolby Laboratories.
- Вироблено за ліцензією з використанням патентів США № 5956674; 5974380; 6226616; 6487535; 7212872; 7333929; 7392195; 7272567 та інших виданих патентів і заявок на видачу патентів США та інших країн. DTS-HD, Символ, а також поєднання DTS-HD та Символу є зареєстрованими товарними знаками, а DTS-HD Master Audio — товарним знаком DTS, Inc. До продукту належить програмне забезпечення. © DTS, Inc. Усі права захищені.

- Терміни HDMI® і HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками HDMI Licensing LLC у Сполучених Штатах Америки та інших країнах.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™ та відповідні логотипи є товарними знаками Blu-ray Disc Association.
- «Логотип DVD» є товарним знаком Корпорації з ліцензування DVD-формату й логотипа.
- Логотипи «DVD+RW», «DVD-RW», «DVD+R», «DVD-R», «DVD VIDEO» та «CD» є товарними знаками.
- «BRAVIA» є товарним знаком Sony Corporation.
- Ліцензію на технологію аудіокодування MPEG Layer-3 та відповідні патенти надано Інститутом Фраунгофера (Fraunhofer IIS) і компанією Thomson.
- Цей виріб містить технологію, яка є інтелектуальною власністю Verance Corporation і захищається патентом США № 7369677, а на певні її аспекти поширюються видані патенти США та інших країн, заявки на видачу патентів і закони про захист прав інтелектуальної власності та комерційної таємниці. Cinavia є товарним знаком Verance Corporation. © Verance Corporation, 2004—2010 pp. Усі права належать корпорації Verance. Відтворення конструкції виробу та його розбирання заборонені.
- Windows Media є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах. Цей виріб містить технологію, на яку поширюються певні права інтелектуальної власності Microsoft. Використання та поширення цієї технології окремо від даного виробу без відповідних ліцензій Microsoft заборонені.

Власники вмісту використовують технологію доступу до вмісту PlayReady™ від Microsoft для захисту інтелектуальної власності, включно із вмістом, на який поширюється право інтелектуальної власності. У пристрой використовується технологія PlayReady для доступу до вмісту, захищеного технологіями PlayReady та/або WMDRM. Якщо пристрой не застосовуватиме відповідні обмеження на використання вмісту, власники вмісту можуть вимагати від Microsoft спростування придатності пристроя до відтворення вмісту, захищеного технологією PlayReady. Таке спростування не має поширюватися на незахищений вміст або вміст, захищений іншими технологіями керування доступом до вмісту. Власники вмісту можуть вимагати від користувачів оновлення PlayReady для доступу до вмісту. Якщо оновлення відхилити, неможливо буде отримати доступ до вмісту, що вимагає оновлення.

- Комплект засобів розробки Opera® від Opera Software ASA. © Opera Software ASA, 2002—2012 pp. Усі права захищені.



- Усі інші товарні знаки є товарними знаками відповідних власників.
- Назви інших систем і виробів у більшості випадків є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників. Позначки ™ і ® у цьому документі не використовуються.

# Зміст

- 2 УВАГА!
- 3 Запобіжні заходи безпеки

## Початок роботи

- 8 Керівництво з частин і засобів керування
- 13 Крок 1. Додаткове обладнання, що входить у комплект постачання
- 13 Крок 2. Підключення програвача
- 15 Крок 3. Підготовка до підключення до мережі
- 15 Крок 4. Просте настроювання

## Відтворення

- 17 Відтворення диска
- 18 Відтворення із пристрою USB
- 18 Відтворення через мережу
- 19 Доступні функції

## Налаштування та регулювання


- 21 Використання меню налаштувань
- 21 [Network Update] (Оновлення через мережу)
- 21 [Screen Settings] (Налаштування екрана)
- 23 [Audio Settings] (Налаштування аудіо)
- 24 [BD/DVD Viewing Settings] (Налаштування перегляду дисків BD/DVD)
- 24 [Parental Control Settings] (Налаштування батьківського контролю)
- 25 [System Settings] (Налаштування системи)
- 27 [Network Settings] (Налаштування мережі)
- 27 [Easy Network Settings] (Просте налаштування мережі)
- 27 [Resetting] (Скидання налаштувань)

## Додаткові відомості

- 28 Виправлення неполадок
- 33 Технічні характеристики

## Керівництво з частин і засобів керування

### Передня панель

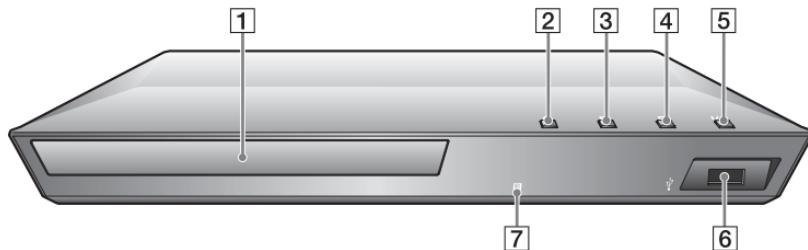

На клавіші ► є тактильна крапка. Вона слугує орієнтиром під час керування програвачем.


- 1 Дисковод**
- 2 ▲ (відкривання/закривання)**
- 3 ► (відтворення)**
- 4 ■ (зупинення)**
- 5 I/⊕ (увімк./очікування)/  
Індикатор живлення**  
Увімкнення програвача або  
встановлення режиму  
очікування.
- 6 Роз'єм  $\psi$  (USB)**  
Роз'єм для під'єднання  
пристрою USB.
- 7 Датчик пульта дистанційного  
керування**

#### Блокування дисковода (блокування від дітей)

Можна заблокувати дисковод для  
унікнення його випадкового  
відкривання.

Коли програвач увімкнено, натисніть  
і утримуйте кнопку ► довше  
10 секунд, щоб заблокувати або  
розблокувати дисковод.

## Задня панель

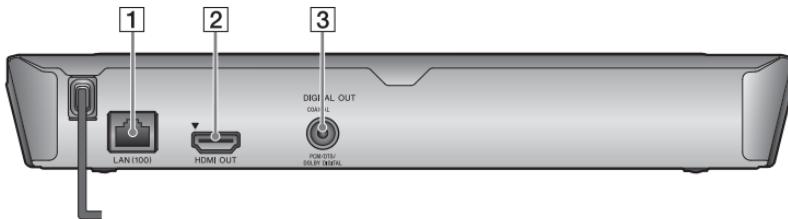

- [1] Гніздо LAN (100)**
- [2] Роз'єм HDMI OUT**
- [3] Роз'єм DIGITAL OUT (COAXIAL)**

## Пульт

Доступні функції пульта дистанційного керування відрізняються залежно від диска або ситуації.



💡 Цифрова кнопка 5, кнопки AUDIO, □ + i ► мають тактильні крапки. Вони слугують орієнтирами під час керування програвачем.

### 1 ▲ (відкривання/закривання)

Відкривання або закривання дисковода.

### -TV- ▶ (вибір входу телевізора)

Переключення між телевізором та іншими джерелами вхідного сигналу.

### -TV- I/Off (телевізор увімк./очікування)

Увімкнення телевізора або встановлення режиму очікування.

### I/On (увімк./очікування)

Увімкнення програвача або встановлення режиму очікування.

### 2 Кнопки із цифрами (0 — 9)

Введення номерів розділів/глав/доріжок тощо.



Номери доріжок розпізнаються лише на дисках CD-DA (музичні компакт-диски).

### △ (гучність) +/-

Регулювання гучності телевізора.

### AUDIO (стор. 24)

Вибір мовної доріжки для дисків BD-ROM і DVD VIDEO, на яких записано кілька мовних доріжок. Вибір звукової доріжки на компакт-диску.

### SUBTITLE (стор. 24)

Вибір мови субтитрів для дисків BD-ROM і DVD VIDEO, на яких субтитри записано кількома мовами.

### 🔇 (вимкнення звуку)

Тимчасове вимкнення звуку.

### **[3] Кольорові кнопки (червона/ зелена/жовта/сія)**

Клавіші швидкого доступу до інтерактивних функцій.

### **[4] TOP MENU**

Відкривання або закривання основного меню диска BD або DVD.

### **POP UP/MENU**

Відкривання або закривання спливаючого меню диска BD-ROM або меню диска DVD.

### **OPTIONS (стор. 19)**

Відображення доступних функцій на екрані.

### **HOME**

Вхід у головне меню програвача. Відображення шпалер після натискання значка категорії в головному меню.

### **RETURN**

Повернення до попереднього подання.

### **◀/↑/↓/▶**

Переміщення рядка підсвічування для вибору відображеного елемента.

### **Центральна кнопка (ENTER)**

Відкриття вибраного елемента.

### **[5] ◀◀/▶▶ (попередній/ наступний)**

Перехід до попереднього/наступного елемента: глави, доріжки або файлу.

### **■ (пауза)**

Призупинення або відновлення відтворення.

### **◀◀/▶▶ (перемотування назад/перемотування вперед)**

- Швидке перемотування вмісту диска назад або вперед у разі натискання кнопки під час відтворення. Швидкість пошуку змінюється після кожного натискання кнопки під час відтворення відео.

- У разі утримання кнопки довше однієї секунди в режимі паузи вмикається вповільнене відтворення.
- У разі короткого натискання кнопки в режимі паузи вмикається покадрове відтворення.

### **▶ (відтворення)**

Початок або відновлення відтворення.

### **DISPLAY (стор. 18)**

Відображення відомостей про відтворюваний вміст на екрані.

### **■ (зупинення)**

Зупинення відтворення та збереження в пам'яті моменту зупинки (точка відновлення відтворення).


Для відео або музичної композиції точкою відновлення відтворення є момент останнього відтворення, а для фотоальбому — остання переглянута фотографія.

### **SEN (стор. 18)**

Доступ до мережної служби «Sony Entertainment Network™».

## Відображення головного меню

Головне меню відображається після натискання HOME. Виберіть категорію за допомогою **←/→**. Виберіть елемент за допомогою **↑/↓** і натисніть ENTER.

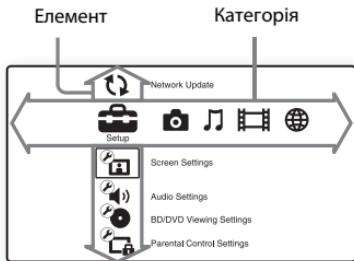

- [Setup] (Настроювання):  
регулювання налаштувань  
програвача.
- [Photo] (Фото): відображення  
фотографій.
- [Music] (Музика): відтворення  
музики.
- [Video] (Відео): відтворення  
відео.
- [Network] (Мережа):  
відображення елементів мережі.

## Крок 1. Додаткове обладнання, що входить у комплект постачання

Перевірте наявність перелічених далі елементів.


- Пульт дистанційного керування (пульт) (1)
- Батареї R6 (розмір AA) (2)

## Крок 2. Підключення програвача

Не під'єднуйте шнур живлення, доки не встановлено всі підключення.

### Підключення програвача до телевізора

Підключіть програвач до телевізора швидкісним кабелем HDMI.

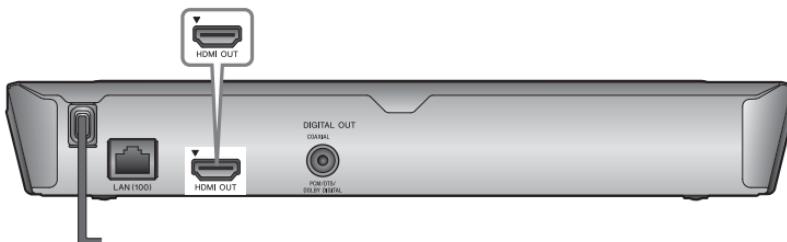

Швидкісний кабель HDMI  
(продажується окремо)




Висока якість



Не під'єднуйте програвач через пристрій відеозаписування (VCR). На відеосигнали від пристрій відеозаписування можуть впливати системи захисту авторських прав, що спричиняють викривлення зображення на екрані телевізора.

## Підключення аудіо-/відеопідсилювача (приймача)

Виберіть один із наведених методів підключення залежно від вхідних роз'ємів, розташованих на аудіо-/відеопідсилювачі (приймачі). У разі вибору **A** або **B** необхідно здійснити відповідні налаштування в меню [Audio Settings] (Налаштування аудіо) (стор. 23).

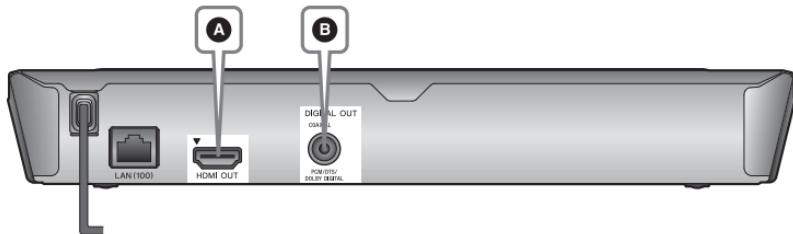

**A**



**B**




## Крок 3. Підготовка до підключення до мережі

Якщо не потрібно підключати програвач до мережі, перейдіть до розділу «Крок 4. Просте настроювання» (стор. 15).

### Дротове підключення

Вставте мережний кабель у роз'єм LAN (100) на програвачі.

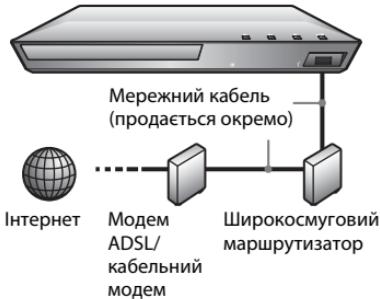


Рекомендовано використовувати екранований з'єднувальний кабель (мережний кабель, прямого підключення або перехресний).

## Крок 4. Просте настроювання

### За першого ввімкнення

Трохи зачекайте, доки програвач не ввімкнеться й не запустить [Easy Initial Settings] (Прості початкові налаштування).


- 1 Вставте дві батареї R6 (розміру AA), зіставивши кінці  $\oplus$  та  $\ominus$  батареї із позначками у відсіку для батарей.

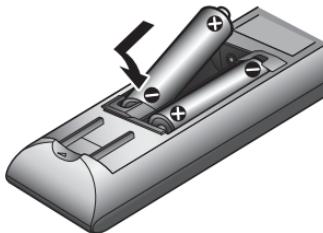

- 2 Підключіть програвач до мережі живлення.




- 3 Натисніть  $\text{I}/\text{O}$ , щоб увімкнути програвач.

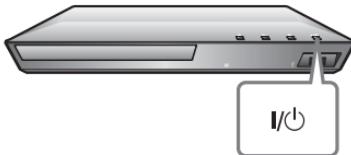

**4 Увімкніть телевізор і виберіть на ньому тип вхідного сигналу.**  
На екрані телевізора відобразиться сигнал від програвача.

**5 Виконайте [Easy Initial Settings] (Прості початкові налаштування).**  
Слідуючи інструкціям на екрані, виконайте основні налаштування за допомогою кнопок  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  та ENTER на пульті.

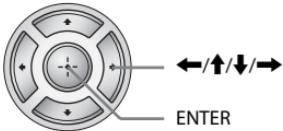

**⚡** Коли [Easy Initial Settings] (Прості початкові налаштування) завершено, виберіть [Easy Network Settings] (Прості налаштування мережі), щоб скористатися мережними функціями програвача.

## Відтворення диска

Інформацію про підтримувані диски див. на стор. 33.

**1 Перемкніть селектор входу на телевізорі, щоб сигнал від програвача з'явився на екрані телевізора.**

**2 Натисніть і покладіть диск у дисковод.**



Стороною із записом донизу

**3 Натисніть , щоб закрити дисковод.** Почнеться відтворення.

Якщо відтворення не почнеться автоматично, виберіть значок у категорії [Video] (Відео), [Music] (Музика) або [Photo] (Фото) і натисніть ENTER.

## Перегляд вмісту BONUSVIEW/ BD-LIVE

Деякі диски BD-ROM із логотипом «BD-LIVE»\* мають бонусний вміст та інші дані, які можна завантажити для відтворення.

\*

**1 Під'єднайте запам'ятовувальний пристрій USB до роз'єму USB на програвачі (стор. 8).**

Використовуйте запам'ятовувальний пристрій USB об'ємом не менше 1 ГБ.

**2 Приготуйтесь до перегляду BD-LIVE (лише за наявності функції BD-LIVE).**

- Підключіть програвач до мережі (стор. 15).
- Установіть для параметра [BD Internet Connection] (З'єднання BD з Інтернетом) у меню [BD/DVD Viewing Settings] (Налаштування перегляду BD/DVD) значення [Allow] (Дозволити) (стор. 24).

**3 Вставте диск BD-ROM із вмістом BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Метод керування відрізняється залежно від диска. Скористайтесь посібником користувача, що додається до диска.




Щоб видалити дані з пам'яті USB, виберіть команду [Delete BD Data] (Видалити дані BD) у категорії [Video] (Відео) і натисніть ENTER. Усі дані, збережені в папці *buda*, будуть видалені.

## Відображення відомостей про відтворюваний вміст

Відомості про відтворюваний вміст тощо можна переглянути, натиснувши DISPLAY.

Відомості, що відображаються, залежать від типу диска та стану програвача.

Приклад: під час відтворення диска BD-ROM

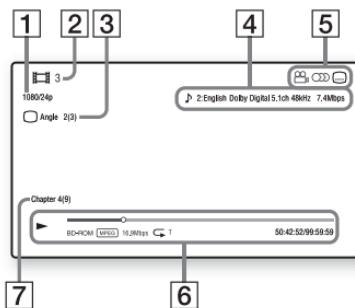

- 1** Роздільна здатність відео на виході/частота відеосигналу
- 2** Номер або ім'я розділу
- 3** Вибраний кут відтворення
- 4** Вибране налаштування аудіо
- 5** Доступні функції (кут , аудіо , субтитри )
- 6** Відомості про відтворюваний вміст  
Відображення режиму відтворення, панелі стану відтворення, типу диска, відеокодека, швидкості передавання відео, типу повтору, часу відтворення та загальної тривалості відтворення.
- 7** Номер глави

## Відтворення із пристрою USB

«Підтримувані типи файлів» див. на стор. 35.

### 1 Під'єднайте пристрій USB до роз'єму USB на програвачі (стор. 8).

Перед під'єднанням скористайтесь посібником користувача, що додається до пристрою USB, для отримання потрібної інформації.

### 2 У головному меню виберіть категорію [Video] (Відео), [Music] (Музика) або [Photo] (Фото) за допомогою /.

### 3 Виберіть пункт [USB device] (Пристрій USB) за допомогою / і натисніть ENTER.

## Відтворення через мережу

### Використання Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network слугує порталом, з якого вибраний інтернет-вміст і різноманітні розваги, доступні на запит, можуть надходити просто на ваш програвач.



- Перед відтворенням деякого інтернет-вмісту необхідна реєстрація, яку можна пройти на ПК.

- Деякий інтернет-вміст може бути недоступний у певних регіонах або країнах.


**1 Підключіть програвач до мережі (стор. 15).**

**2 Натисніть кнопку SEN на пульти.**

**3 Виберіть інтернет-вміст і різноманітні розваги, доступні на запит, за допомогою  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  і натисніть ENTER.**

### Панель керування потоковим відео

Панель керування з'являється з початком відтворення відеофайлу. Відображені елементи можуть відрізнятися залежно від постачальників інтернет-вмісту. Для повторного відображення натисніть DISPLAY.

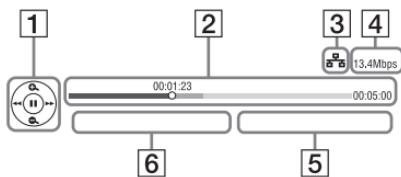

- 1 Екран керування**  
Вибираєте елементи керування відтворенням кнопками  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  або ENTER.
- 2 Панель стану відтворення**  
Панель стану; курсор, що позначає поточне положення відтворення; тривалість відтворення; тривалість відеофайлу
- 3 Стан мережі**  
Позначка є індикатором дротового підключення.

- 4 Швидкість передавання даних у мережі**
- 5 Ім'я наступного відеофайлу**
- 6 Ім'я поточного відеофайлу**

## Доступні функції

Натискання кнопки OPTIONS надає доступ до різноманітних налаштувань і елементів керування відтворенням. Доступні елементи залежать від ситуації.

### Загальні функції

- [Repeat Setting] (Налаштування повтору):** установлення режиму повтору.
- [Play] (Відтворення)/[Stop] (Зупинення):** початок або зупинення відтворення.
- [Play from start] (Відтворення з початку):** відтворення елемента з початку.
- [Change Category] (Змінення категорії):** переключення між категоріями [Video] (Відео), [Music] (Музика) і [Photo] (Фото).

### Лише [Video] (Відео)

- [A/V SYNC] (Синхронізація А/В):** регулювання інтервалу між зображенням і звуком затримкою аудіоряду відносно відеоряду (від 0 до 120 мілісекунд).
- [Video Settings] (Налаштування відео):**
  - [Picture Quality Mode] (Режим якості зображення): вибір налаштувань зображення для різних умов освітленості.

- [BNR]: зменшення дефектів зображення у вигляді мозаїки.
- [MNR]: зменшення незначного шуму на краях зображення (москітного шуму).
- **[Pause] (Пауза):** призупинення відтворення.
- **[Top Menu] (Основне меню):** відображення основного меню диска BD або DVD.
- **[Menu] (Меню)/[Pop-up Menu] (Спливаюче меню):** відображення спливаючого меню диска BD-ROM або меню диска DVD.
- **[Title Search] (Пошук розділу):** пошук розділу на диску BD-ROM/DVD VIDEO та відтворення з початку розділу.
- **[Chapter Search] (Пошук глави):** пошук глави та відтворення з її початку.
- **[Audio] (Аудіо):** переключення мовної доріжки для дисків BD-ROM і DVD VIDEO, на яких записано кілька мовних доріжок. Вибір звукової доріжки на компакт-диску.
- **[Subtitle] (Субтитри):** переключення мови субтитрів для дисків BD-ROM і DVD VIDEO, на яких субтитри записано кількома мовами.
- **[Angle] (Кут):** переключення кутів перегляду, якщо перегляд відео на диску BD-ROM/DVD VIDEO доступний під різними кутами.
- **[IP Content Noise Reduction] (Зниження шуму IP-вмісту):** регулювання якості зображення інтернет-вмісту.

## ■ **[Liše] (Лише) [Music] (Музика)**

- **[Add Slideshow BGM] (Додати фонову музику для показу слайдів):** реєстрація музичних файлів у пам'яті USB як фонової музики для показу слайдів.

## ■ **[Liše] (Лише) [Photo] (Фото)**

- **[Slideshow Speed] (Швидкість показу слайдів):** змінення швидкості показу слайдів.

- **[Slideshow Effect] (Ефект показу слайдів):** установлення ефекту для показу слайдів.

## ■ **[Slideshow BGM] (Фонова музика для показу слайдів):**

- [Off] (Вимк.): вимкнення функції.
- [My Music from USB] (Моя музика на USB): вибір музичних файлів, зареєстрованих за допомогою команди [Add Slideshow BGM] (Додати фонову музику для показу слайдів).
- [Play from Music CD] (Відтворення з музичного компакт-диска): вибір композицій на диску CD-DA.

- **[Change Display] (Зміна відображення):** переключення між поданнями [Grid View] (Значки) і [List View] (Список).

- **[View Image] (Перегляд зображення):** відображення выбраної фотографії.

- **[Slideshow] (Показ слайдів):** запуск показу слайдів.

- **[Rotate Left] (Поворот ліворуч):** повертання фотографії проти годинниковою стрілкою на 90 градусів.

- **[Rotate Right] (Поворот праворуч):** повертання фотографії за годинниковою стрілкою на 90 градусів.

## Використання меню налаштувань

Якщо потрібно змінити налаштування програвача, виберіть пункт [Setup] (Настроювання) у головному меню.

Налаштування за замовчуванням підкреслено.

- 1 У головному меню виберіть [Setup] (Настроювання) за допомогою кнопок / .
- 2 Виберіть категорію настроювання за допомогою кнопок / і натисніть ENTER.

## [Network Update] (Оновлення через мережу)

Виберіть [OK], щоб оновити програмне забезпечення програвача через мережу.

- 
- Рекомендуємо здійснювати оновлення через мережу приблизно кожні 2 місяці.
  - Відомості про функції оновлення можна знайти на веб-сайті:

Для користувачів у країнах Європи  
<http://support.sony-europe.com/>

## [Screen Settings] (Налаштування екрана)

### ■ [TV Type] (Тип телевізора)

[16:9]: виберіть це значення для підключення до широкоекранного телевізора або до телевізора з функцією широкоформатного відтворення.

[4:3]: виберіть це значення для підключення до телевізора з екраном 4:3 або до телевізора без функції широкоформатного відтворення.

### ■ [Screen Format] (Формат екрана)

[Full] (Широкий): виберіть це значення для підключення до телевізора з функцією широкоформатного відтворення. Відтворення зображення формату 4:3 у форматі 16:9 навіть на широкоекранному телевізорі.

[Normal] (Нормальний): змінення розміру зображення відповідно до розміру екрана зі збереженням вихідних пропорцій зображення.

### ■ [DVD Aspect Ratio] (Формат DVD)

[Letter Box] (Конверт): відтворення широкого зображення з чорними смугами вгорі та внизу.



[Pan & Scan] (Розтягнення): відтворення зображення в повну висоту з обрізаними боками на весь екран.



### ■ [Cinema Conversion Mode] (Режим перетворення відео)

[Auto] (Авто): рекомендовано вибирати це значення. Програвач автоматично розпізнає формат відеоматеріалу (відео- чи телеформат) і переключається на відповідний метод перетворення.  
[Video] (Відео): незалежно від формату матеріалу буде завжди вибрано метод перетворення для відеоматеріалу.

### ■ [Output Video Resolution] (Роздільна здатність відео на виході)

Рекомендовано вибирати значення [Auto] (Авто). Виберіть [Original Resolution] (Вихідна роздільна здатність) для відтворення відео з роздільною здатністю, з якою воно записане на диску. Якщо роздільна здатність нижча за стандартну (SD — Standard Definition), вона пропорційно підвищується до роздільної здатності SD.

### ■ [BD-ROM 24p Output] (Вихід BD-ROM 24p)

[Auto] (Авто): відтворення відеосигналів  $1920 \times 1080\text{p}/24$  Гц лише в разі підключення телевізора, що підтримує стандарт  $1080/24\text{p}$ , через роз'єм HDMI OUT.  
[On] (Увімк.): увімкнення функції.  
[Off] (Вимк.): виберіть це значення, якщо телевізор не підтримує відеосигнали  $1080/24\text{p}$ .

### ■ [DVD-ROM 24p Output] (Вихід DVD-ROM 24p)

[Auto] (Авто): відтворення відеосигналів  $1920 \times 1080\text{p}/24$  Гц лише в разі підключення телевізора, що підтримує стандарт  $1080/24\text{p}$ , через роз'єм HDMI OUT.  
[Off] (Вимк.): виберіть це значення, якщо телевізор не підтримує відеосигнали  $1080/24\text{p}$ .

### ■ [YCbCr/RGB (HDMI)] (Вихід YCbCr/ RGB (HDMI))

[Auto] (Авто): автоматичне розпізнавання підключенного телевізора та переключення на відповідну настройку кольору.  
[YCbCr (4:2:2)]: виведення відеосигналів YCbCr 4:2:2.  
[YCbCr (4:4:4)]: виведення відеосигналів YCbCr 4:4:4.  
[RGB]: виведення відеосигналів RGB.

## ■ [HDMI Deep Colour Output] (Виведення насиченого кольору через HDMI)

[Auto] (Авто): рекомендовано вибирати це значення.

[16bit]/[12bit]/[10bit]: виведення 16-/12-/10-бітного відеосигналу, коли підключений телевізор підтримує технологію насиченого кольору.

[Off] (Вимк.): виберіть це значення, якщо зображення нестабільне або кольори здаються неприродними.

## ■ [Pause Mode] (Режим паузи)

[Auto] (Авто): рекомендовано вибирати це значення. Динамічні рухомі зображення відтворюються без розмиття.

[Frame] (Кадр): відображення статичних зображень із високою роздільнюю здатністю.

## [Audio Settings] (Налаштування аудіо)

### ■ [Digital Audio Output] (Цифровий аудіовихід)

[Auto] (Авто): рекомендовано вибирати це значення. виведення аудіосигналів згідно зі станом підключених пристройів.

[PCM]: виведення сигналів PCM через роз'єм DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

## ■ [BD Audio MIX Setting]

### (Налаштування BD Audio MIX)

[On] (Увімк.): відтворення звуку, отриманого комбінуванням інтерактивного та вторинного аудіопотоків із первинним.

[Off] (Вимк.): відтворення лише первинного аудіопотоку. Виберіть це значення для відтворення аудіосигналів HD через аудіо-/відеопідсилувач (приймач).

## ■ [DTS Neo:6] (DTS Neo:6)

[Cinema] (Кіно)/[Music] (Музика): виведення імітованого багатоканального звуку із 2 вихідних каналів через роз'єм HDMI OUT згідно з функціями підключеного пристрою з використанням режиму DTS Neo:6 Cinema або DTS Neo:6 Music.

[Off] (Вимк.): виведення звуку з вихідною кількістю каналів через роз'єм HDMI OUT.

## ■ [Audio DRC] (Аудіо — DRC)

[Auto] (Авто): відтворення в динамічному діапазоні, указаному диском (тільки для дисків BD-ROM). Інші диски відтворюються зі значенням [On].

[On] (Увімк.): відтворення за стандартного рівня стискання.

[Off] (Вимк.): стискання не застосовується. Відтворення більш динамічного звуку.

---

### ■ [Downmix] (Мікшування зі зменшенням кількості каналів)

[Surround] (Об'ємне звучання): виведення аудіосигналів з ефектами об'ємного звучання. Виберіть це значення за підключення до аудіопристрою, що підтримує стандарт Dolby Surround (Pro Logic) або DTS Neo:6.

[Stereo] (Стерео): виведення аудіосигналів без ефектів об'ємного звучання. Виберіть це значення за підключення до аудіопристрою, що не підтримує стандарт Dolby Surround (Pro Logic) або DTS Neo:6.

---

## **[BD/DVD Viewing Settings] (Налаштування перегляду дисків BD/DVD)**

---

### ■ [BD/DVD Menu Language] (Мова меню BD/DVD)

Вибір мови меню за замовчуванням для дисків BD-ROM і DVD VIDEO. Виберіть пункт [Select Language Code] (Вибрати код мови) і введіть код своєї мови. Коди мов наведено в розділі «Список кодів мов» (стор. 37).

---

### ■ [Audio Language] (Мова аудіо)

Вибір мови доріжки за замовчуванням для дисків BD-ROM і DVD VIDEO. Якщо вибрати [Original] (Вихідна), буде встановлено мову, указану на диску як основну. Виберіть пункт [Select Language Code] (Вибрати код мови) і введіть код своєї мови. Коди мов наведено в розділі «Список кодів мов» (стор. 37).

---

### ■ [Subtitle Language] (Мова субтитрів)

Вибір мови субтитрів за замовчуванням для дисків BD-ROM і DVD VIDEO.

Виберіть пункт [Select Language Code] (Вибрати код мови) і введіть код своєї мови. Коди мов наведено в розділі «Список кодів мов» (стор. 37).

---

### ■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Шар відтворення гібридного диска BD)

[BD]: відтворення шару BD.

[DVD/CD]: відтворення шару DVD або компакт-диска.

---

### ■ [BD Internet Connection] (З'єднання з Інтернетом для диска BD)

[Allow] (Дозволити): рекомендовано вибирати це значення.

[Do not allow] (Відхилити): заборона з'єднання з Інтернетом.

---

## **[Parental Control Settings] (Налаштування батьківського контролю)**

---

### ■ [Password] (Пароль)

Установлення або змінення пароля для функції батьківського контролю. За допомогою паролю можна встановити обмеження на перегляд дисків BD-ROM чи DVD VIDEO, а також інтернет-відео.

За необхідності можна встановити різні рівні обмеження на перегляд дисків BD-ROM і DVD VIDEO та інтернет-відео.

## ■ [Parental Control Area Code] (Територіальний код батьківського контролю)

Відтворення деяких дисків BD-ROM і DVD VIDEO та інтернет-відео може бути обмежене згідно з географічним положенням. Сцени можуть бути заблоковані або замінені на інші сцени. Слідуючи інструкціям на екрані, введіть чотиризначний пароль.

## ■ [BD Parental Control] (Батьківський контроль BD)/[DVD Parental Control] (Батьківський контроль DVD)/[Internet Video Parental Control] (Батьківський контроль інтернет-відео)

Після встановлення батьківського контролю сцени можуть бути заблоковані або замінені на інші сцени. Слідуючи інструкціям на екрані, введіть чотиризначний пароль.

## ■ [Internet Video Unrated] (Інтернет-відео без цензури)

[Allow] (Дозволити): дозвіл на відтворення інтернет-відео без цензури.

[Block] (Блокувати): блокування відтворення інтернет-відео без цензури.

## ■ [System Settings] (Налаштування системи)

### ■ [OSD Language] (Мова екранних повідомлень)

Вибір мови екранних повідомлень програвача.

### ■ [HDMI Settings] (Налаштування HDMI)

Керування спрощується завдяки підключення компонентів Sony, сумісних із функціями HDMI, за допомогою швидкісного кабелю HDMI.

#### [Control for HDMI] (Керування HDMI)

[On] (Увімк.): доступні такі функції BRAVIA Sync:

- Відтворення одним дотиком
- Вимкнення системи
- Функція відстеження мови

[Off] (Вимк.): вимкнення функції.



Для отримання додаткових відомостей скористайтесь посібником користувача, що додається до телевізора або компонентів.

#### [Linked to TV-off] (Підключення до телевізора — вимк.)

[On] (Увімк.): автоматичне вимкнення програвача та сумісних з HDMI компонентів, коли підключений телевізор переходить у режим очікування (BRAVIA Sync).  
[Off] (Вимк.): вимкнення функції.

## ■ [Startup Screen] (Екран запуску)

Установлення екрана запуску, що відображається під час увімкнення програвача.  
[Network Service Screen] (Екран мережної служби): після ввімкнення відображається екран порталу Sony Entertainment Network.

[Home Menu Screen] (Екран головного меню): після ввімкнення відображається головне меню.

## ■ [Quick Start Mode] (Режим швидкого запуску)

[On] (Увімк.): скорочення часу запуску після ввімкнення програвача.  
[Off] (Вимк.): скорочення споживання електроенергії в режимі очікування.

## ■ [Auto Standby] (Автоматичний перехід у режим очікування)

[On] (Увімк.): автоматичне повернення в режим очікування, якщо протягом більше 30 хвилин не натискається жодна кнопка.  
[Off] (Вимк.): вимкнення функції.

## ■ [Auto Display] (Автоматичне відтворення інформації)

[On] (Увімк.): у разі змінення відтворюваних розділів, режимів зображення, аудіосигналів тощо інформація на екрані відображається автоматично.  
[Off] (Вимк.): інформація відображається лише після натиснення кнопки DISPLAY.

## ■ [Screen Saver] (Заставка)

[On] (Увімк.): увімкнення функції заставки. Зображення заставки з'являється, якщо за відображення екранних повідомень програвач не використовується довше 10 хвилин.  
[Off] (Вимк.): вимкнення функції.

## ■ [Software Update Notification]

### (Сповіщення про оновлення програмного забезпечення)

[On] (Увімк.): налаштування на програвачі функції сповіщення про наявність новішого програмного забезпечення (стор. 21).  
[Off] (Вимк.): вимкнення функції.

## ■ [System Information] (Відомості про систему)

Відображення версії програмного забезпечення та MAC-адреси програвача.

## ■ [Software License Information]

### (Відомості про ліцензію на програмне забезпечення)

Відображення відомостей про ліцензію на програмне забезпечення.

## [Network Settings] (Налаштування мережі)

### ■ [Internet Settings] (Налаштування доступу до Інтернету)

Попереднє підключення програвача до мережі. Додаткові відомості див. у розділі «Крок 3. Підготовка до підключення до мережі» (стор. 15).



Докладнішу інформацію можна отримати на сторінці частих запитань наведеного нижче веб-сайту.

Для користувачів у країнах Європи  
<http://support.sony-europe.com/>

### ■ [Network Connection Status] (Стан мережевого з'єднання)

Відображення поточного стану мережі.

### ■ [Network Connection Diagnostics] (Діагностика мережевого з'єднання)

Перевірка мережевого з'єднання за допомогою процедури діагностики мережі.

## 1-2-3 [Easy Network Settings] (Просте налаштування мережі)

Виберіть [Easy Network Settings] (Просте налаштування мережі), щоб задати налаштування мережі. Слідуйте інструкціям на екрані.

## [Resetting] (Скидання налаштувань)

### ■ [Reset to Factory Default Settings] (Скидання налаштувань до заводських значень)

Вибір групи налаштувань програвача та скидання їх до заводських значень. Скидаються всі налаштування у групі.

### ■ [Initialise Personal Information] (Видалення особистої інформації)

Стирання особистої інформації, що зберігається на програвачі.

## Додаткові відомості

# Виправлення неполадок

Якщо під час роботи із програвачем ви стикнулися з однією з перелічених далі проблем, скористайтеся цим керівництвом з виправлення неполадок, перш ніж звертатися до сервісного центру. Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться до найближчого постачальника продукції Sony.

## Зображення

### Зображення відсутнє або не відтворюється належним чином.

- Переконайтесь в тому, що всі з'єднувальні кабелі підключено належним чином (стор. 13).
- Переключіть перемикач входу на телевізорі, щоб відтворювати сигнал із програвача.
- Скиньте параметр [Output Video Resolution] (Роздільна здатність відео на виході) до найменшого значення, натиснувши на програвачі кнопку ■ і утримуючи її довше 10 секунд.
- Спробуйте виконати такі дії:  
① Вимкніть і знову ввімкніть програвач. ② Вимкніть і знову ввімкніть підключене обладнання.  
③ Від'єднайте та знову під'єднайте кabel HDMI.
- Роз'єм HDMI OUT підключено до пристрою DVI, що не підтримує технологію захисту авторських прав.

- Перевірте налаштування параметра [Output Video Resolution] (Роздільна здатність відео на виході) у меню [Screen Settings] (Налаштування екрана) (стор. 22).
- Для програвання дисків BD-ROM установіть параметр [BD-ROM 24p Output] (Вихід BD-ROM 24p) у меню [Screen Settings] (Налаштування екрана) (стор. 22).
- Для програвання дисків DVD-ROM установіть параметр [DVD-ROM 24p Output] (Вихід DVD-ROM 24p) у меню [Screen Settings] (Налаштування екрана) (стор. 22).

### Мова повідомлень на екрані змінюється автоматично після підключення до роз'єму HDMI OUT.

- Якщо для параметра [Control for HDMI] (Керування HDMI) у меню [HDMI Settings] (Налаштування HDMI) встановлено значення [On] (Увімк.) (стор. 25), мова повідомлень на екрані автоматично змінюється відповідно до налаштування мови підключеного телевізора (наприклад, якщо це налаштування на телевізорі було змінено тощо).

## Звук

### Звук відсутній або не виводиться належним чином.

- Переконайтесь в тому, що всі з'єднувальні кабелі підключено належним чином (стор. 13).
- Переключіть перемикач аудіо-/відеопідсилювача (приймача), щоб через нього виводилися аудіосигнали від програвача.

- Аудіосигнал не проходить через роз'єм DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT. Перевірте налаштування аудіо (стор. 23).
- У разі використання з'єднання HDMI спробуйте виконати такі дії: ① Вимкніть і знову ввімкніть програвач. ② Вимкніть і знову ввімкніть підключене обладнання. ③ Від'єднайте та знову під'єднайте кабель HDMI.
- У разі використання з'єднання HDMI, якщо програвач підключено до телевізора через аудіо-/відеопідсилувач (приймач), спробуйте під'єднати кабель HDMI безпосередньо до телевізора. Також можна скористатися посібником користувача, що додається до аудіо-/відеопідсилувача (приймача).
- До роз'єму HDMI OUT підключено пристрій DVI (роз'єми DVI не приймають аудіосигнали).
- Пристрій, підключений до роз'єму HDMI OUT, не підтримує аудіоформат програвача. Перевірте налаштування аудіо (стор. 23).

### **Звук HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio та DTS-HD Master Audio) не виводиться цифровим потоком.**

- Установіть для [BD Audio MIX Setting] (Налаштування BD Audio MIX) у меню [Audio Settings] (Налаштування аудіо) значення [Off] (Вимк.) (стор. 23).
- Переконайтесь в тому, що підключений аудіо-/відеопідсилувач (приймач) сумісний з усіма форматами звуку HD.

### **Інтерактивний аудіовміст не виводиться.**

- Установіть для [BD Audio MIX Setting] (Налаштування BD Audio MIX) у меню [Audio Settings] (Налаштування аудіо) значення [On] (Увімк.) (стор. 23).

### **Під час відтворення диска на екрані з'являється код повідомлення 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.]**

**(Звук з аудіовиходів тимчасово вимкнено. Не регулюйте гучність відтворення. Відтворюваний вміст захищено технологією Cinavia. Його не можна відтворювати на цьому пристрії. Додаткову інформацію див. на веб-сайті <http://www.cinavia.com>. Код повідомлення 3.).**

- Звукова доріжка відтворюваного відео містить код Cinavia, що свідчить про неавторизоване копіювання вмісту, створеного на професійному обладнанні (стор. 5).

### **Диск**

#### **Вміст диску не відтворюється.**

- Диск забруднений або деформований.
- Диск вставлено неправильною стороною. Вставте диск стороною із записом донизу.
- Диск такого формату не можна відтворити на цьому програвачі (стор. 33).

- На програвачі не можна відтворити диск, сесію записування якого було завершено неправильно.
- Код регіону диску BD або DVD не співпадає з кодом програвача.

## Пристрій USB

### Програвач не розпізнає підключений до нього пристрій USB.

- Переконайтесь в тому, що пристрій USB належним чином підключений до роз'єму USB.
- Переконайтесь в тому, що пристрій USB і кабель не пошкоджені.
- Переконайтесь в тому, що пристрій USB увімкнено.
- Якщо пристрій USB підключено через USB-концентратор, підключіть його безпосередньо до програвача.

## Sony Entertainment Network

### Зображення або звук неякісні, зображення деяких програм нечітке, особливо під час сцен зі швидкими рухами або затемненням.

- Якість зображення та звуку можна підвищити, змінивши швидкість з'єднання. Рекомендована швидкість з'єднання — не менше 2,5 Мбіт/с для відео зі стандартною роздільною здатністю (10 Мбіт/с для відео з високою роздільною здатністю).

### Зображення зменшене.

- Натисніть , щоб збільшити зображення.

## Мережне з'єднання

### Відсутнє з'єднання програвача з мережею.

- Перевірте мережне з'єднання (стор. 15) та налаштування мережі (стор. 27).

**Після ввімкнення програвача на екрані з'являється повідомлення [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.] (Доступна нова версія програмного забезпечення. Перейдіть до розділу «Настроювання» в меню й виберіть «Оновлення через мережу», щоб виконати оновлення.)**

- Відомості щодо оновлення програмного забезпечення програвача до нової версії див. у розділі [Network Update] (Оновлення через мережу) (стор. 21).

## Control for HDMI (BRAVIA Sync)

### Функція [Control for HDMI] (Керування HDMI) не працює (BRAVIA Sync).

- Установіть для параметра [Control for HDMI] (Керування HDMI) у меню [HDMI Settings] (Налаштування HDMI) значення [On] (Увімк.) (стор. 25).
- Якщо з'єднання HDMI було змінено, вимкніть і знову ввімкніть програвач.

- У разі виникнення збою електропостачання встановіть для параметра [Control for HDMI] (Керування HDMI) у меню [HDMI Settings] (Налаштування HDMI) значення [Off] (Вимк.), а потім установіть для параметра [Control for HDMI] (Керування HDMI) у меню [HDMI Settings] (Налаштування HDMI) значення [On] (Увімк.) (стор. 25).
- Перевірте наведене нижче та скористайтеся посібником користувача, що додається до компонента.
  - під'єднаний компонент підтримує функцію [Control for HDMI] (Керування HDMI).
  - налаштування під'єднаного компонента для функції [Control for HDMI] (Керування HDMI) встановлено правильно.
- При підключення програвача до телевізора через аудіо-/відеопідсилювач (приймач),
  - якщо аудіо-/відеопідсилювач (приймач) несумісний із функцією [Control for HDMI] (Керування HDMI), може не вдатися керувати телевізором із програвача.
  - якщо було змінено з'єднання HDMI, відключено та знову підключено живлення, або виник збій електропостачання:
    - ①Переключіть перемикач входу аудіо-/відеопідсилювача (приймача), щоб зображення із програвача з'явилося на екрані телевізора.
    - ②Установіть для параметра [Control for HDMI] (Керування HDMI) у меню [HDMI Settings] (Налаштування HDMI) значення [Off] (Вимк.),

а потім установіть для параметра [Control for HDMI] (Керування HDMI) у меню [HDMI Settings] (Налаштування HDMI) значення [On] (Увімк.) (стор. 25). Скористайтесь посібником користувача, що додається до аудіо-/відеопідсилювача (приймача).

### **Функція вимкнення живлення системи не працює (BRAVIA Sync).**

- Установіть для параметрів [Control for HDMI] (Керування HDMI) та [Linked to TV-off] (Підключення до телевізора — вимк.) у меню [HDMI Settings] (Налаштування HDMI) значення [On] (Увімк.) (стор. 25).

### **Інше**

#### **Зміст відтворюється не з початку.**

- Натисніть OPTIONS і виберіть [Play from start] (Відтворення з початку).

#### **Відтворення не починається з моменту, на якому було завершено попереднє відтворення.**

- Залежно від типу диска момент відновлення відтворення може видалятися з пам'яті
  - після відкривання дисковода;
  - після відключення пристрою USB;
  - після відтворення іншого вмісту;
  - після вимкнення програвача.

---

**Під час відтворення диска на екрані з'являється код повідомлення 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (Відтворення припинено. Даний вміст захищений системою Cinavia, і його відтворення на цьому пристрой заборонене. Додаткові відомості див. на сторінці <http://www.cinavia.com>.**

#### **Код повідомлення 1.)**

- Звукова доріжка відтворюваного відео містить код Cinavia, що свідчить про те, що відео призначено для відтворення лише на професійному обладнанні, і відтворення його споживачами заборонене. (стор. 5).

---

#### **Дисковод не відкривається, і диск не вдається вийняти навіть після натискання ▲.**

- Спробуйте виконати такі дії:
  - ① Вимкніть програвач і відключіть живлення.
  - ② Знову підключіть живлення, утримуючи натиснутою кнопку ▲ на програвачі.
  - ③ Не відпускате кнопку ▲ на програвачі, поки дисковод не відкриється.
  - ④ Вийміть диск.
  - ⑤ Натисніть кнопку I/⊕ на програвачі та утримуйте не менше 10 секунд, поки програвач не вимкнеться.

---

#### **Програвач не реагує на натискання жодних кнопок.**

- Всередині програвача утворився конденсат (стор. 4).
- Натисніть на програвачі кнопку I/⊕ та утримуйте її не менше 10 секунд, поки програвач не відключиться. Якщо програвач все ще не реагує на натискання жодних кнопок, відключіть і знову підключіть живлення.

# Технічні характеристики

## Система

**Лазер:** напівпровідниковий лазер

## Вхідні та вихідні роз'єми

### (Назва роз'єму:

Тип роз'єму/Рівень вихідного сигналу/Повний опір навантаження)

### DIGITAL OUT (COAXIAL):

Роз'єм RCA/0,5 В (повний розмах сигналу)/75 Ом

### HDMI OUT:

Стандартний 19-контактний з'єднувач HDMI

### LAN (100):

Термінал 100BASE-TX

### USB:

Роз'єм USB типу А, максимальна сила струму — 500 мА (для під'єднання пристрою USB)

## Загальні

### Вимоги до електророз живлення:

220 В — 240 В змінного струму, 50/60 Гц

### Споживання електроенергії:

8,8 Вт

### Розміри (прибл.):

290 мм × 199 мм × 43 мм  
(ширина/глибина/висота)  
включно з частинами, що виступають

### Маса (прибл.):

1,1 кг

### Робоча температура:

від 5 °C до 35 °C

### Допустима вологість:

від 25 % до 80 %

## Додаткове обладнання, що входить у комплект постачання

Див. стор. 13.

Технічні характеристики та конструкція можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

## Підтримувані диски

<b>Blu-ray Disc<sup>*1</sup></b>	BD-ROM BD-R <sup>*2</sup> /BD-RE <sup>*2</sup>
<b>DVD<sup>*3</sup></b>	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
<b>CD<sup>*3</sup></b>	CD-DA (музичний компакт-диск) CD-ROM CD-R/CD-RW

<sup>\*1</sup> Оскільки технічні характеристики дисків Blu-ray Disc постійно вдосконалюються, деякі диски можуть не відтворюватися залежно від типу та версії.

Звук на виході відрізняється залежно від джерела, підключенного вихідного роз'єму та вибраних налаштувань аудіо.

<sup>\*2</sup> BD-RE: Версія 2.1

BD-R: Версії 1.1, 1.2, 1.3 включно з BD-R з органічним пігментом (тип LTH). Диски BD-R, записані на ПК, не відтворюються, якщо є можливість подальшого записування.

<sup>\*3</sup> Диск CD або DVD не відтворюється, якщо сесію запису було завершено неправильно. Для отримання додаткової інформації скористайтеся посібником користувача, що додається до записуючого пристрою.

## Диски, не придатні до відтворення

- BD з картриджем
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Аудіодиски DVD
- PHOTO CD
- Вміст даних на дисках CD-Extra
- Диски Super VCD
- Аудіоміст дисків DualDisc

### **Примітка щодо дисків**

Цей виріб призначено для відтворення дисків, що відповідають стандарту компакт-дисків (CD).

Диски DualDisc і деякі музикальні диски, закодовані технологіями захисту авторських прав, не відповідають стандартам компакт-дисків (CD), і тому не придатні до відтворення на цьому виробі.

### **Примітка щодо процедури відтворення дисків BD/DVD**


Розробником програмного забезпечення можуть бути встановлені певні процедури відтворення дисків BD/DVD. Оскільки цей програвач відтворює диски BD/DVD відповідно до створеного розробником вмісту, деякі функції відтворення можуть бути недоступні.

### **Примітка щодо двошарових дисків BD/DVD**

Відтворення зображення або звуку може на мить перериватися при переключенні між шарами.

### **Код регіону (лише BD-ROM/DVD VIDEO)**

На задній панелі програвача нанесено код регіону. До відтворення на ньому придатні лише диски BD-ROM/DVD VIDEO, що мають аналогічний код або помітку .



Код регіону

## Підтримувані типи файлів

### Відео

Кодек	Контейнер	Розширення	З аудіовмістом
Відео MPEG-1	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
Відео MPEG-2	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC <sup>1</sup>	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
	VC1	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9	ASF	.wmv, .ASF	WMA9
Motion JPEG	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

### Формат

AVCHD (версія 2.0)<sup>\*2\*3</sup>

### Музика

Кодек	Розширення
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) <sup>*4</sup>	.mp3
AAC/HE-AAC <sup>*4</sup>	.m4a, .aac
WMA9 Standard	.wma
LPCM <sup>*4</sup>	.wav
FLAC	.flac, .fla
Dolby Digital <sup>*4</sup>	.ac3

### Фото

Формат	Розширення
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png <sup>*5</sup>
GIF	.gif <sup>*5</sup>

- \*<sup>1</sup> Програвач підтримує формат AVC до рівня 4.1.
- \*<sup>2</sup> Програвач підтримує частоту кадрів до 60 кадр./с.
- \*<sup>3</sup> На програвачі можна відтворювати файли формату AVCHD, записані цифровою відеокамерою тощо. Диск формату AVCHD не відтворюється, якщо сесію запису було завершено неправильно.
- \*<sup>4</sup> На програвачі можна відтворювати файли «.mka».
- \*<sup>5</sup> На програвачі не можна відтворювати анімовані файли PNG та GIF.



- Деякі файли можуть не відтворюватися залежно від формату, кодування чи умов запису.
- Деякі файли, редактовані на ПК, можуть не відтворюватися.
- До деяких файлів не можна застосувати функцію швидкого перемотування вперед або назад.
- На програвачі не можна відтворювати закодовані файли, зокрема DRM і Lossless.
- Програвач розпізнає такі файли й папки на дисках BD, DVD та CD і пристроях USB:
  - вкладені папки до 9-го рівня, включно з кореневою папкою
  - до 500 файлів і папок на одному рівні
- Підтримується частота кадрів:
  - до 60 кадр./с, лише для AVCHD (MPEG4/AVC).
  - до 30 кадр./с для інших відеокодеків.
- Програвач підтримує швидкість передачі відео до 40 Мбіт/с.
- Програвач підтримує роздільну здатність відео до 1920 × 1080р.
- Деякі пристрої USB можуть не працювати в поєднанні з цим програвачем.
- Програвач розпізнає пристрой класів Mass Storage Class (MSC) і Still Image Capture Device (SICD), а також клавіатуру на 101 клавіші.

- Щоб уникнути викривлення або пошкодження даних на запам'ятовувальних пристроях USB, вимикайте програвач перед підключенням або від'єднанням запам'ятовувальних пристрій USB.
- Програвач може належним чином не відтворювати відеофайли з високою швидкістю передачі, записані на дисках DATA CD. Такі файли рекомендовано відтворювати з дисків DATA DVD або DATA BD.

## Примітки щодо дисків

- Тримайте диск за край, щоб не забруднити його. Не торкайтесь поверхні.  

- Пил, відбитки пальців і подряпини можуть спричинити несправну роботу диска.
- Не піддавайте диски дії прямих сонячних променів і джерел тепла, зокрема каналів подачі гарячого повітря; не залишайте їх в автомобілі, припаркованому на відкритому сонці, оскільки температура всередині автомобіля може значно підвищуватися.
- Після використання покладіть диск у футляр.
- Очищуйте диски тканиною для очищення.  

- Витирайте диск у напрямку від середини до країв.
- Не використовуйте хімічні засоби, зокрема бензин, розчинник, наявні у продажу очисники дисків і ліні чи спреї-антистатики, призначені для вінілових платівок.

- Якщо на диск нанесено друкований ярлик, дайте йому висохнути, перш ніж програвати диск.
- Не використовуйте наведені нижче диски.
  - Диск для чищення.
  - Диск нестандартної форми (квадрат, серце тощо).
  - Диск із ярликом чи наклейкою.
  - Диск, на якому залишився клей від липкої стрічки чи наклейки.
- Не шліфуйте поверхню диска з боку для запису й не намагайтесь видалити подряпини.

## Коди підтримуваних телевізорів

Утримуючи кнопку -TV- , введіть код виробника телевізора за допомогою цифрових кнопок. Якщо наведено більше одного коду, вводьте їх один за одним, поки не з'ясуєте, який з них підходить до вашого телевізора.

Виробник	Код
Sony	01 (стандартний)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

## Список кодів мов

Додаткові відомості див. у розділі [BD/DVD Viewing Settings] (Налаштування перегляду дисків BD/DVD) (стор. 24). Коди мов відповідають стандарту ISO 639: стандарт 1988 (E/F).

### Код Мова

1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian

**Код Мова**

1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Не вказано		

**Код батьківського контролю/  
код регіону**

Додаткові відомості див. у розділі [Parental Control Area Code] (Територіальний код батьківського контролю) (стор. 25).

**Код Країна**

2047	Австралія	2046	Австрія
2044	Аргентина	2057	Бельгія
2070	Бразилія	2184	Великобританія
2219	Гонконг	2200	Греція
2115	Данія	2248	Індія
2238	Індонезія	2239	Ірландія
2149	Іспанія	2254	Італія
2092	Китай	2093	Колумбія
2304	Корея	2333	Люксембург
2363	Малайзія	2362	Мексика
2376	Нідерланди	2109	Німеччина
2390	Нова Зеландія	2379	Норвегія
2427	Пакистан	2428	Польща
2436	Португалія	2489	Росія
2501	Сінгапур	2528	Тайланд
2543	Тайвань	2424	Філіппіни
2165	Фінляндія	2174	Франція
2090	Чилі	2086	Швейцарія
2499	Швеція	2276	Японія



Програмне забезпечення цього програвача може бути оновлене в майбутньому.  
Відомості про всі доступні оновлення, а також останній варіант інструкцій  
з експлуатації можна знайти на веб-сайті:

Для користувачів у країнах Європи

<http://support.sony-europe.com/>



Корисні поради та відомості про продукти Sony можна знайти за адресою:  
[www.sony-europe.com/myproduct/](http://www.sony-europe.com/myproduct/)



---

<http://www.sony.net/>

4-442-380-41(2) (UA)

