

USB Media Player

Betjeningsvejledning

HDMI



SMP-U10

ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Overlad alt servicearbejde til fagkyndige.

Lysnetledningen må kun udskiftes af en autoriseret serviceforhandler.

Batterier må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. sollys, åben ild eller lignende.

For kunder i Europa



Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevarelse af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

Europe Only



Pb

Bortskaffelse af udtjente batterier (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at det batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles som husholdningsaffald. På nogle batterier anvendes dette symbol i kombination med et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevarelse af naturens ressourcer.

For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør.

For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved afslutningen af produktets levetid indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier.

For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For alle spørgsmål vedrørende service og garanti henvises der til adresserne i de særskilte service- eller garantidokumenter.

Forsigtighedsregler

Sikkerhed

- Enhedens strømkrav er angivet på lysnetadapteren. Kontroller, at enhedens driftsspænding er den samme som spændingen i din lokale strømforsyning.
- For at undgå brand eller elektrisk stød må du ikke placere væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på enheden.
- Monter afspilleren, så lysnetledningen straks kan afbrydes fra stikkontakten i tilfælde af problemer.
- Afspilleren er ikke afbrudt fra vekselstrømkilden (lysnettet), så længe den er tilsluttet en stikkontakt, heller ikke hvis selve afspilleren er slukket.

Forsigtighedsregler

Om sikkerhed

Hvis der skulle trænge en fast eller flydende genstand ind i kabinettet, skal du trække afspillerens stik ud og lade den kontrollere af fagfolk, før du gør videre brug af den.

Om strømkilder

- Sørg for at afbryde afspilleren fra stikkontakten, hvis du ikke skal bruge den i længere tid. Afbryd lysnetledningen ved at tage fat om stikket. Træk aldrig i selve ledningen.
- Rør ikke lysnetledningen eller lysnetadapteren med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød.

Om placering

- Placer afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning af afspilleren.
- Placer ikke afspilleren på et blødt underlag, f.eks. et tæppe.
- Placer ikke afspilleren i nærheden af varmekilder eller på steder, hvor den udsættes for direkte sol, meget støv eller mekaniske stød.
- Udstyret må ikke monteres på et indelukket sted, f.eks. en bogreol eller lignende.

Om lysnetadapteren

- Brug den medfølgende lysnetadapter til denne spiller, da andre adaptere kan forårsage funktionsfejl.
- Imitation og demontering er ikke tilladt.
- Lysnetadapteren må ikke placeres på et lukket sted, f.eks. en bogreol eller et AV-kabinet.
- Lysnetadapteren må ikke tilsluttes til en elektrisk transformator til rejsebrug - den kan generere varme og forårsage funktionsfejl.
- Pas på ikke at tabe afspilleren eller at udsætte den for stød.

Om justering af lydstyrken

Skrub ikke op for lydstyrken, når du lytter til en passage med et meget lavt lydniveau eller uden lydsignaler. Højttalerne kan beskadiges, når der afspilles en passage med et meget højt lydstyrkeniveau.

Tordenvejr

For at give ekstra beskyttelse af dette anlæg under tordenvejr, eller når det er uden opsyn og ikke bruges i længere tid, skal det afbrydes fra stikkontakten. Dette vil forhindre skader på anlægget

som følge af lynnedslag og strømstød.

Om rengøring

Rengør kabinettet og knapperne med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvamp, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.

Om udskiftning af dele

Hvis enheden reparerer, kan reparerede dele indsamles til genudnyttelse eller genbrug.

Opavsret og varemærker

- Denne afspiller indeholder High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) -teknologi. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC.
- Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og DD-symbolet er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.
- DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker, der tilhører DivX, Inc. De bruges under licens.
- MPEG Layer-3 lydkodeksteknologi og patenter på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- DETTE PRODUKT GIVES I LICENS I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN FORBRUGERS PERSONLIGE OG IKKE KOMMERCIELLE BRUG TIL AFKODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO"), SOM ER KODET AF EN FORBRUGER SOM EN PERSONLIG OG IKKE KOMMERCIEL HANDLING OG/ELLER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR, DER HAR FÅET LICENS AF MPEG LA TIL AT LEVERE MPEG-4-VIDEO. DER GIVES IKKE NOGEN LICENS, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL NOGEN ANDEN BRUG. DER KAN INDHENTES FLERE OPLYSNINGER, INKLUSIVE OPLYSNINGER OM REKLAME-, INTERN OG KOMMERCIEL BRUG OG

LICENS HERTIL, FRA MPEG LA, LLC. SE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Om denne betjeningsvejledning

- Instruktionerne i vejledningen beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på afspilleren, hvis de har de samme eller lignende betegnelser som på fjernbetjeningen.
- Vigtig information (for at undgå ukorrekt drift) er anført under  -ikonet. Interessant information (tips og andre nyttige oplysninger) er anført under  -ikonet.

VIGTIG MEDDELELSE

Forsigtig: Afspilleren kan fastholde et stillvideobillede eller skærbillede på din tv-skærm på ubestemt tid. Hvis du lader stillvideobilledet eller skærbilledet stå på dit tv i længere tid, risikerer du at beskadige tv-skærmen permanent. Plasma-tv'er og projektor-tv'er er særligt følsomme over for dette.

Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål om eller problemer med afspilleren.


Indholdsfortegnelse

ADVARSEL	2
Forsigtighedsregler	3
Oversigt over dele og knapper	5
Tilslutninger og indstillinger	8
Trin 1: Tilslutning til tv	8
Om CONTROL FOR HDMI-funktioner for 'BRAVIA Sync' (kun for HDMI-tilslutninger)	9
'BRAVIA Sync'-display	9
Trin 2: Tilslutning til en lydkomponent	10
Trin 3: Tilslutning af lysnetadapteren	11
Trin 4: Klargøring af fjernbetjeningen	11
Betjening af tv-apparater med fjernbetjeningen	11
Trin 5: Hurtig opsætning	12
Afspilning	14
Afspille filer	14
Vælge en fotofil	15
Visning af et slideshow i høj kvalitet (PhotoTV HD)	16
Indstille tempoet for et slideshow (INTERVAL)	16
Vælge fremtoning for slides (EFFECT)	17
Kontrolmenu-display	17
Liste over kontrolmenu-punkter	18
Tilpasse konfigurationen af afspilning	19
Justering af det afspillede billede (CUSTOM PICTURE MODE)	19
Gøre billedet mere skarpt (SHARPNESS)	20
Justere forsinkelsen mellem billede og lyd (AV SYNC)	20
Indstillinger og justeringer	21
Brug Opsætningsdisplay	21
LANGUAGE SETUP	21
SCREEN SETUP	21
CUSTOM SETUP	23
AUDIO SETUP	23
Indstilling af det digitale udgangssignal	24
HDMI SETUP	25
Yderligere oplysninger	27
Fejlfinding	27
Bemærkninger om video-, foto- eller musikfiler	28
Specifikationer	29
Indeks	30

Oversigt over dele og knapper

Se de sider, der er angivet i parentes, for nærmere oplysninger.

Fjernbetjening

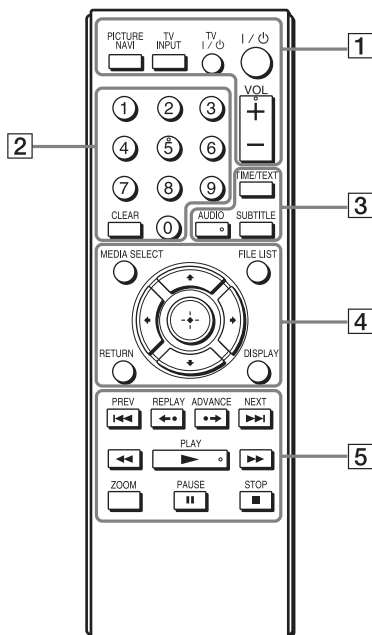

Knapperne VOL (lydstyrke) +, "5", AUDIO og ► har en berøringsprik. Brug berøringsprikken som reference ved betjening af afspilleren.

1 PICTURE NAVI (15)

Opdeler skærbilledet i 16 underskærbilleder for at vise fotofiler som miniaturer.

TV INPUT (indgangsvælger) (11)

Skifter mellem tv og andre indgangskilder.

TV I/⏻ (tændt/standby) (11)

Tænder tv'et eller indstiller på standby.

I/⏻ (tændt/standby) (12)

Tænder afspilleren eller indstiller på standby.

VOL (lydstyrke) +/- (11)

Justerer tv'ets lydstyrke.

2 Talknapper

Til at indføre spornummer osv.

CLEAR (18)

Rydder indtastningsfeltet.

3 TIME/TEXT

Viser afspilningstiden.

Hvis en musikfil har et ID3-tag, viser afspilleren albumnavn/sportitel fra ID3-tag-informationen. Denne afspiller understøtter ID3-versionerne 1.0/1.1 og 2.2/2.3.

AUDIO (⏮)

Ændrer lydssprog eller lydkanal.

SUBTITLE (⏮)

- Ændrer underteksterne, når undertekster kun er optaget på DivX-videofiler.
- Viser sangtekster for en musikfil, når der trykkes på denne knap under afspilning. For nærmere oplysninger se side 15.

4 MEDIA SELECT (14)

Vælger den filtype (video, foto eller musik), der skal spilles.

FILE LIST (15)

Viser albumlisten.

RETURN (14)

Går tilbage til den foregående visning.

DISPLAY (17)

Viser afspilningsinformationen.

◀/▶/⏮/⏭ (12)

Flytter fremhævelsen for at vælge et vist punkt.

Midterknap (ENTER) (12)

Til at indføre det valgte punkt.

5 **◀◀/▶▶** **PREV/NEXT**

(foregående/næste) Springer til det foregående/næste spor eller fil ved uafbrudt afspilning.

◀•/•▶ **REPLAY/ADVANCE**

(genafspil/ryk frem/spring)

- Genafspiller scenen ^{*1}/rykker kortvarigt hurtigt fremad i scenen ^{*1}, når der trykkes på knappen under afspilning.
- Afspiller ^{*2} et billede fremad ad gangen, når der trykkes på knappen under pause.
- Ændrer LUN (Logical Unit Number) -enheder, når der trykkes på knappen, mens listen over album eller spor vises (side 14).

◀◀/▶▶ **(scan/langsom)**

- Rykker hurtigt bagud/hurtigt fremad, når der trykkes på knappen under afspilning. Hastigheden ændres ved gentagne tryk på knappen.
- Afspiller fremad ^{*2} i slowmotion, når der trykkes gentagne gange på knappen under pause.

▶ **PLAY**

Starter eller genstarter afspilning.

|| **PAUSE**

Holder pause eller genstarter afspilning.

■ **STOP**

Standser afspilning.

ZOOM

Zoomer ind på billederne.


^{*1} Kun for DivX-videofiler.
Disse funktioner virker ikke med alle scener.

^{*2} Kun for videofiler.



Nogle afspilningsfunktioner virker muligvis ikke med et MPEG-4-format, som ikke er understøttet (side 28).

Frontpanel

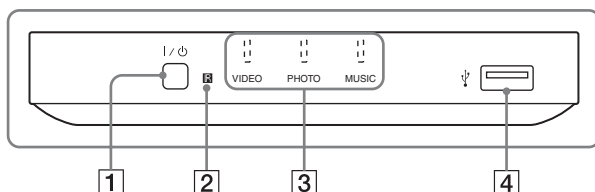

1 I/O (tændt/standby) -knap (12)

2 (fjernbetjeningssensor) (11)


3 Medie-indikatorer (14)

Angiver den valgte medietype.

4 USB-stik (type A) (14)

Tilslut en USB-enhed til dette stik.

Bagpanel

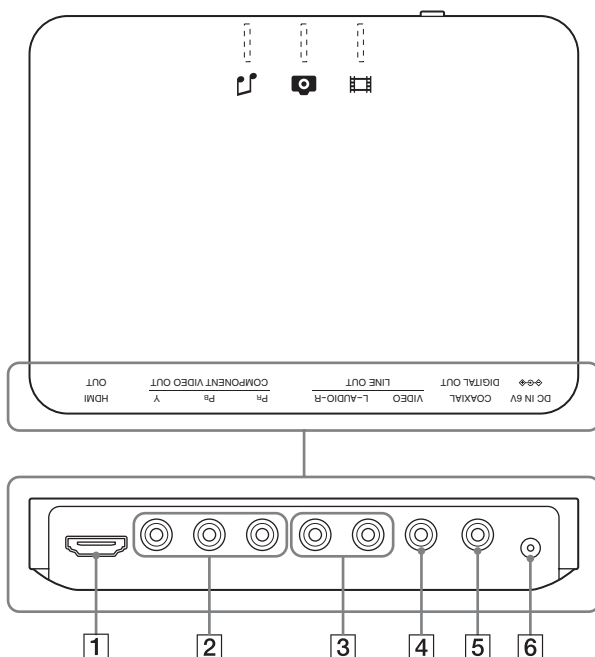

1 HDMI OUT (High-Definition
Multimedia Interface-udgang) -stik
(8, 10)

2 COMPONENT VIDEO OUT-stik (8)

3 LINE OUT (L-AUDIO-R) -stik (10)

4 LINE OUT (VIDEO) -stik (8)

5 DIGITAL OUT (COAXIAL) -stik (10)

6 DC IN 6V (lysnetaadapter-indgang)
-stik (11)

Tilslutninger og indstillinger

Kontroller det medfølgende tilbehør ifølge oversigten på side 29, når du pakker ud.



- Sæt kablerne godt fast for at undgå uønsket støj.
- Se betjeningsvejledningen til de komponenter, der skal tilsluttes.
- Sørg for at afbryde lysnetledningen til hver enkelt komponent før tilslutning.

Trin 1: Tilslutning til tv

Tilslut afspilleren til dit tv ved hjælp af et videokabel. Vælg en af metoderne **A** til **C**, alt efter indgangsstikket på dit tv.

For at gengive progressive signaler (525p eller 625p) med et kompatibelt tv skal du bruge metode **B**. Vælg metode **C** ved tilslutning til et tv, der er udstyret med HDMI-indgang. Sørg for også at lave en lydforbindelse for metode **A** og **B** (side 10).

A Videoindgangsstik


Du får billeder af standardkvalitet.

B Komponent-videoindgangsstik (Y, P_B/C_B, P_R/C_R)

Du får en nøjagtig farvegengivelse og billeder af høj kvalitet.

C HDMI/DVI-indgangsstik

Brug et certificeret Sony HDMI-kabel (medfølger ikke) for at få digitale billeder og lyd af høj kvalitet via HDMI OUT-stikket.

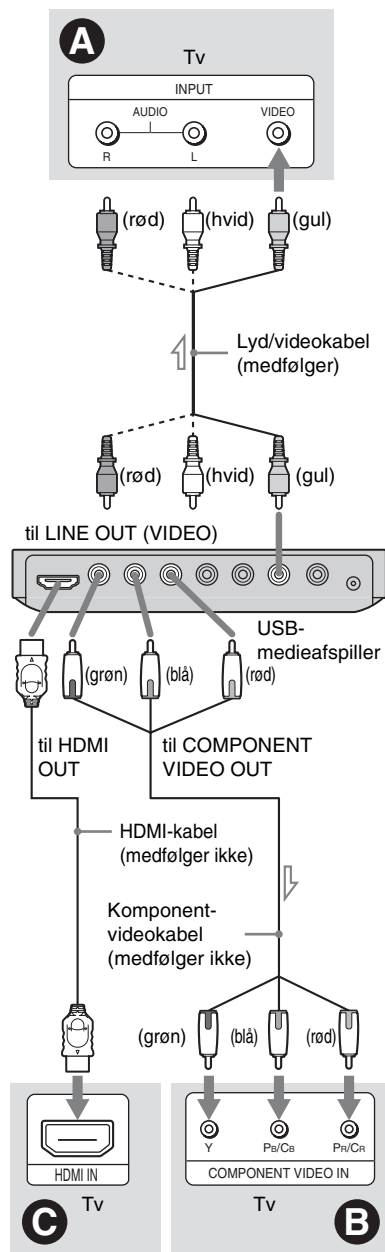

Ved tilslutning til HDMI OUT-stikket

Sæt HDMI-stikket lige ind i HDMI OUT-stikket. Forkert håndtering kan beskadige HDMI OUT-stikket og HDMI-stikket.

Kontroller, at stikket vender op og ned eller sidder på skrå.



Sådan tilsluttes til et tv med DVI-indgang

Brug et HDMI-DVI-konverterkabel (medfølger ikke). DVI-stikket accepterer ikke nogen lydssignaler, så du er nødt til at bruge en anden lydforbindelse ud over denne forbindelse (side 10). Desuden kan du ikke tilslutte HDMI OUT-stikket til DVI-stik, der ikke er HDCP-kompatible (f.eks. DVI-stik på pc-skærme).

Ved tilslutning til et 4:3-standardformat-tv

Nogle billeder passer muligvis ikke til tv-skærmen. For at ændre billedstørrelsen, se side 21.



- Du må ikke tilslutte en videobåndoptager el. lign. mellem tv'et og afspilleren. Hvis du sender afspillerens signaler via videobåndoptageren, får du muligvis ikke et tydeligt billede på tv-skærmen. Hvis dit tv kun har et lyd/videoindgangsstik, skal du tilslutte afspilleren til dette stik.
- Sørg for at afbryde HDMI-kablet, når du flytter afspilleren.
- Hvis du placerer afspilleren på et kabinet med HDMI-kablet tilsluttet, må du ikke udsætte kabinetvæggen for hårdt pres. Det kan beskadige HDMI OUT-stikket eller HDMI-kablet.
- Når du tilslutter eller afbryder, må du ikke skrue HDMI-stikket i eller dreje det.

Om CONTROL FOR HDMI-funktioner for 'BRAVIA Sync' (kun for HDMI-tilslutninger)

Ved at tilslutte til Sony-komponenter, der er kompatible med CONTROL FOR HDMI-funktionen, med et HDMI-kabel (medfølger ikke), kan du benytte følgende funktioner:

- One-Touch-afspilning (side 15)
- Slukning af afspilleren via tv'et Når du slukker tv'et ved hjælp af -knappen på tv'ets fjernbetjening, slukker komponenterne, der er kompatible med CONTROL FOR HDMI-funktionen, automatisk.



Afhængigt af den tilsluttede komponent virker CONTROL FOR HDMI-funktionen ikke altid. Se betjeningsvejledningen til komponenten.

'BRAVIA Sync'-display

Du kan betjene afspilleren ved at vælge SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernbetjening eller tv'ets menu.

Nogle tv'er kan have andre knapper til at tænde 'BRAVIA Sync'-displayet, eller kræve indstilling på tv'et. Afhængigt af tv'et kan indstillingsdisplayet blive vist før 'BRAVIA Sync'-displayet. Se også betjeningsvejledningen til tv'et.

'BRAVIA Sync'-display



Viser "FILE LIST" og "PICT. NAVI" (Picture Navigation - billednavigering). Vælg et punkt med /, og tryk derefter på ENTER.

Sådan ændres displayet

Tryk gentagne gange på SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernbetjening for at tænde eller ændre displayet. 'BRAVIA Sync'-displayet og kontrolmenuen vises skiftevis.

Sådan slukkes displayet

Tryk gentagne gange på RETURN- eller SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernbetjening.



Du kan også betjene disse funktioner på afspillerens fjernbetjening.



- Punkterne på 'BRAVIA Sync'-displayet har de samme funktioner som knapperne på afspillerens fjernbetjening (side 5).
- Du kan kun bruge denne funktion, hvis dit tv understøtter 'BRAVIA Sync'.
- For nærmere oplysninger om 'BRAVIA Sync' henvises til betjeningsvejledningen til tv'et.

Trin 2: Tilslutning til en lydkomponent

Vælg en af følgende metoder, **A** eller **B**, alt efter indgangsstikket på dit tv, projektor eller lydkomponent, f.eks. en AV-forstærker (receiver).

Så kan du høre lyden.

A Audio L/R-indgangsstik

Denne tilslutning bruger tv'ets eller lydkomponentens to højttalere til lyd.


B Digitalt lydindgangsstik

Hvis lydkomponenten har en Dolby Digital- eller MPEG-lyddekoder og et digitalt indgangsstik, skal du bruge denne tilslutning. Du kan høre lyd med Dolby Digital (5.1-kanals) og MPEG-lyd (5.1-kanals) surroundeffekt. Hvis du tilslutter til en lydkomponent fra Sony, der er kompatibel med CONTROL FOR HDMI-funktionen, henvises til betjeningsvejledningen til lydkomponenten.



- Når du har gennemført tilslutningen, skal du lave de nødvendige indstillinger i Hurtig opsætning (side 12). Hvis din lydkomponent har en MPEG-lyddekoder, skal du indstille "MPEG" til "MPEG" i "AUDIO SETUP" (side 24). Ellers kommer der ingen lyd eller en stærk støj fra højttalerne.
- Når du tilslutter afspilleren til en lydkomponent med et HDMI-kabel, skal du gøre et af følgende:
 - Tilslut lydkomponenten til tv'et med HDMI-kablet.
 - Tilslut afspilleren til tv'et med et andet videokabel end et HDMI-kabel (komponent-videokabel eller lyd/videokabel).
- Ved tilslutning til HDMI OUT-stikket skal HDMI-stikket omhyggeligt rettes ind efter stikket. Undgå at bøje eller presse HDMI-kablet.


* Det gule stik bruges til videosignaler (side 8).

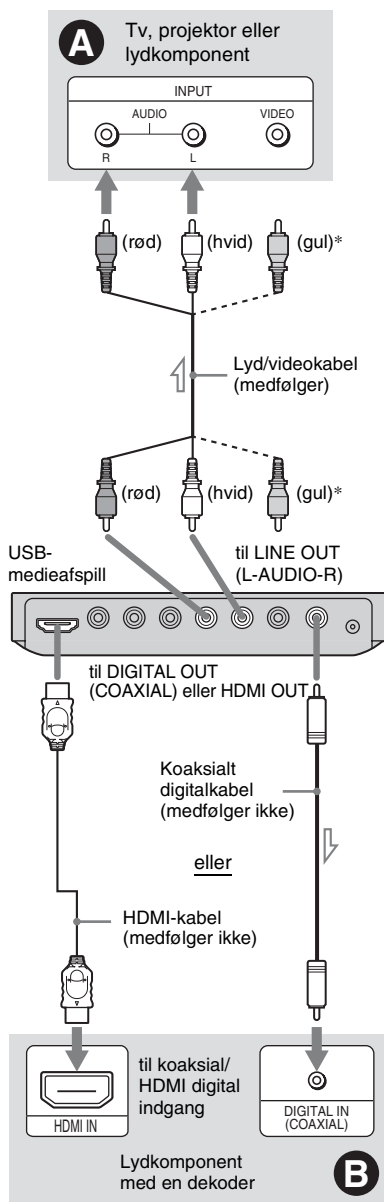

Se betjeningsvejledningen til de tilsluttede komponenter vedrørende korrekt placering af højttalerne.

Trin 3: Tilslutning af lysnetadapteren


Tilslut den medfølgende lysnetadapter til DC IN 6V-stikket på afspilleren.

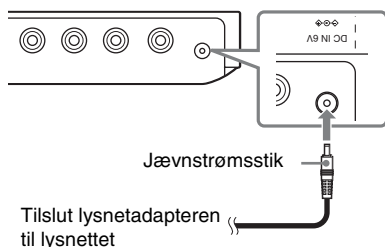

⚡ Stands afspilning, inden du afbryder lysnetledningen. I modsat fald kan der opstå funktionsfejl.

Trin 4: Klargøring af fjernbetjeningen

Indsæt to R6-batterier (størrelse AA), så ⊕ og ⊖ på batteriernes ender passer til mærkerne i batterirummet. Når du bruger fjernbetjeningen, skal den rettes imod afspillerens fjernbetjeningsensor ⊠.

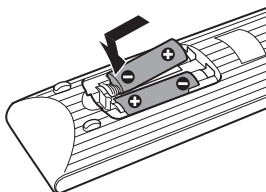

- ⚡ Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
- Pas på ikke at tabe eller spilde noget i fjernbetjeningsens batterirum, især ved udskiftning af batterierne.
- Undgå at udsætte fjernbetjeningsensoren for direkte sollys eller fra belysning. Det kan forårsage fejl.
- Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen igennem længere tid, skal du tage batterierne ud for at undgå eventuel skade fra batterilækage og tæring.

Betjening af tv-apparater med fjernbetjeningen

Du kan betjene lydstyrke, indgangskilde og POWER-kontakten på dit Sony-tv med den medfølgende fjernbetjening.

Tilgængelige knapper

Afhængigt af den tilsluttede enhed, vil du ikke altid kunne betjene dit tv ved hjælp af nogle af eller alle knapperne på den medfølgende fjernbetjening.

Knapper	Betjening
TV I/⏻	Tænde eller slukke for tv'et
VOL (lydstyrke) +/-	Justere tv'ets lydstyrke
TV INPUT (indgangsvælger)	Skifte tv'ets indgangskilde mellem tv'et og andre indgangskilder

Sådan betjenes andre tv'er med fjernbetjeningen

Du kan også betjene lydstyrken, indgangskilden og POWER-kontakten på andre tv'er end Sony.

Hvis dit tv er vist i nedenstående tabel, skal du indstille den relevante producentkode



Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, kan kodenummeret blive stillet tilbage til standardindstillingen. Indstil kodenummeret igen.

- 1 Hold TV I/⏻ nede, og tryk på talknapperne for at vælge tv'ets producentkode.
- 2 Slip TV I/⏻.

Kodenumre på tv'er, som kan betjenes

Hvis der er angivet flere kodenumre, skal du prøve at indtaste dem ét efter ét, indtil du finder den kode, som passer til dit tv.

Producent	Kodenummer
Sony	01 (standard)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
RCA	77
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Trin 5: Hurtig opsætning

Gå frem som beskrevet nedenfor for at udføre de grundlæggende justeringer, så afspilleren kan tages i brug

For at springe en justering over skal du trykke på ►►I. For at gå tilbage til den foregående justering skal du trykke på I◄◄.

1 Tænd tv'et, og tryk derefter på I/⏻.

2 Skift indgangsvælgeren på tv'et, så signalet fra afspilleren vises på tv-skærmen.

"Press [ENTER] to run QUICK SETUP." vises nederst på skærmen. Hvis denne meddelelse ikke vises, skal du vælge "QUICK" i SETUP i kontrolmenuen for at køre Hurtig opsætning (side 18).

3 Tryk på ENTER uden at tilslutte en USB-enhed.

Displayet for opsætning af sprog vises.

4 Tryk på ↑/↓ for at vælge et sprog.

Afspilleren viser menuen og underteksterne på det valgte sprog.

5 Tryk på ENTER.

Displayet for opsætning af skærm vises.

6 Tryk på ↑/↓ for at vælge den indstilling, der passer til dit tv.

Vælg "16:9" eller "4:3 LETTER BOX" (side 21).

7 Tryk på ENTER.

Opsætningsdisplayet til valg af den type stik, der skal bruges til at tilslutte lydkomponenten, vises.

8 Tryk på **↑/↓** for at vælge den type stik (hvis nogen), du vil bruge til at tilslutte en lydkomponent, og tryk derefter på **ENTER**.

Vælg "NO", hvis du ikke tilslutter en lydkomponent, og gå derefter til trin 10.

Vælg "YES: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)" hvis du tilslutter en lydkomponent med et lydkabel, og gå derefter til trin 10.

Vælg "YES: DIGITAL OUTPUT", hvis du tilslutter en lydkomponent ved hjælp af et digitalt koaksialkabel/HDMI-kabel.

9 Tryk på **↑/↓** for at vælge typen af Dolby Digital-signal, der skal sendes til lydkomponenten.

Hvis lydkomponenten har en Dolby Digital-dekoder, skal du vælge "DOLBY DIGITAL". Ellers skal du vælge "D-PCM".

10 Tryk på **ENTER**.

Hurtig opsætning er afsluttet, og tilslutningerne er gennemført.

Hvis lydkomponenten har en MPEG-lyddekoder, skal du indstille "MPEG" til "MPEG" i "AUDIO SETUP" (side 24).




Når "PhotoTV HD"-indstilling er aktiveret (side 16), springes valget for "TV TYPE" over.

Afspille filer

Før du tilslutter en USB-enhed til afspilleren, skal du kontrollere de USB-enheder og filtyper, der kan afspilles på afspilleren. Se "USB-enheder der kan afspilles" (tillæg) samt betjeningsvejledningen til USB-enheden. For nærmere oplysninger om filer der kan afspilles, se "Bemærkninger om video-, foto- eller musikfiler" (side 28).


1 Skift indgangsvælgeren på tv'et, så signalet fra afspilleren vises på tv-skærmen.

2 Tilslut en USB-enhed til USB-stikket.

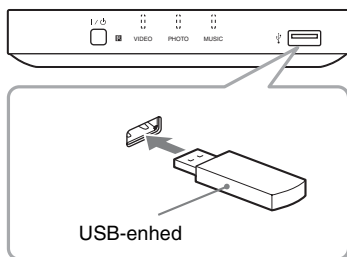

Afhængigt af enheden, kan en albumliste blive vist på tv-skærmen.

3 Tryk gentagne gange på MEDIA SELECT for at vælge "VIDEO", "PHOTO (MUSIC)", "PHOTO (BGM)" eller "MUSIC", og tryk derefter på ENTER.

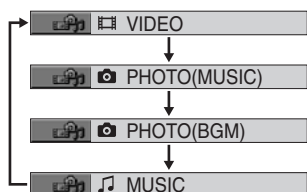

Listen over album vises.

4 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge et album.

5 Tryk på $\blacktriangleright$.

Afspilning starter fra det valgte album.

Juster lydstyrken på tv'et eller lydkomponenten.

For at vælge en bestemt video- eller musikfil skal du trykke på ENTER, og trykke på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge et spor eller en fil, og derefter trykke på ENTER.

For at vælge en bestemt fotofil, se "Vælg en fotofil" (side 15).

Sådan standses afspilning

Tryk på $\blacksquare$.

Sådan holder du pause i afspilning

Tryk på II .

Sådan går du til den næste eller foregående side

Tryk på $\rightarrow$ eller $\leftarrow$.

Sådan går du tilbage til den foregående visning

Tryk på RETURN.

Sådan går du til den næste eller foregående musik/videofil

Tryk på $\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright$ eller $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ under afspilning. Bemærk, at du ikke kan vende tilbage til det foregående album ved hjælp af $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft$, og at du skal vælge det foregående album fra albumlisten.

Sådan fjernes USB-enheden

Stand afspilning og afbryd USB-enheden fra USB-stikket.



- Ved at indstille "MEDIA" til "PHOTO (MUSIC)" kan du se et slideshow med lyd, når musik- og fotofilerne placeres i det samme album.
- Afhængigt af indholdet, afspilles alle filer uanset "MEDIA"-indstillingerne.
- Du kan få afspilleren til at slukke automatisk, når du lader den stå standset i mere end 30 minutter. For at slå denne funktion til eller fra skal du indstille "AUTO POWER OFF" i "CUSTOM SETUP" til "ON" eller "OFF" (side 23).



- Sikkerhedskopier som forholdsregel vigtige filer på USB-enheden, før du tilslutter den til afspilleren.

- Forsøg ikke at forcere tilslutning af USB-enheden, og kontroller, at stikket vender rigtigt.
- Forbind ikke afspilleren og USB-enheden via en USB-hub.
- Kontroller, at der ikke er nogen virusinficerede filer på en USB-enhed, før den bruges.
- Denne afspiller understøtter kun USB Mass Storage Class.
- Denne afspiller understøtter kun USB-enheder i FAT12-, FAT16- eller FAT32-format.
- Nogle USB-enheder virker muligvis ikke med denne afspiller.
- For nogle enheder kan LUN (Logical Unit Number) blive vist. For at ændre LUN eller lagringskapacitet skal du trykke på **•➡**, når listen over album eller spor vises.
- Hvis antallet af visninger er forudindstillet, kan du afspille DivX-videofiler, så mange gange som det forudindstillede antal. Følgende tilfælde tælles med:
 - når en anden fil afspilles.
 - når afspilleren slukkes. Også når afspilleren automatisk slukkes af Auto Power Off-funktionen. Tryk på **||** i stedet for **■** for at standse visning.
 - når USB-enheden fjernes.
 - når "MEDIA"-indstillingerne ændres.

Sådan afspilles musik med sangtekster

Tryk på SUBTITLE, mens der afspilles musikfiler, som indeholder usynkroniseret sangtekstinformation. For at vise den næste/foregående linje skal du trykke på **↑/↓**.



Indstil "MEDIA" til "MUSIC" for at aktivere sangtekst-funktionen.



Afspilleren understøtter kun MP3 ID3-sangtekster.

One-Touch-afspilning (kun for HDMI-tilslutninger)

Med et tryk på **▶**-knappen på fjernbetjeningen, tændes afspilleren og tv'et automatisk, og tv'ets indgang skiftes til afspilleren. Afspilning starter automatisk. Tv'ets indgang skifter også automatisk til afspilleren i følgende tilfælde:

- Du trykker på **▶**, FILE LIST- eller DISPLAY-knappen på fjernbetjeningen. Bemærk, at disse knapper ikke virker, når du afspiller musikfiler i "MUSIC"-indstilling.

Vælg en fotofil

1 Tryk på FILE LIST.

Listen over album vises.

2 Tryk på **↑/↓** for at vælge et album, og tryk derefter på PICTURE NAVI.

Billedfilerne i albummet vises i 16 underskræmbilleder. Der vises et rullepanel til højre.

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

For at vise flere billeder skal du vælge et billede foruden og trykke på **↓**. For at vende tilbage til et foregående billede skal du vælge et billede foroven og trykke på **↑**.

3 Tryk på **←/↑/↓/→** for at vælge det billede, du vil se, og tryk på ENTER.

Det valgte billede vises.

Sådan går du til den næste eller foregående fotofil

Tryk på **←** eller **→** under afspilning. Bemærk, at du ikke kan vende tilbage til det foregående album ved hjælp af **➡**. Vælg det foregående album fra albumlisten.

Sådan roteres en fotofil

Tryk på **↑/↓** mens du ser på billedet. Hver gang du trykker på **↑**, roteres billedet 90 grader mod uret.

For at vende tilbage til normal visning skal du trykke på CLEAR. Bemærk, at denne visning også vender tilbage til normal, hvis du trykker på **←/→** for at gå til næste eller foregående billede.

Sådan vises fotoinformation

Tryk på SUBTITLE, mens du ser fotofiler. Den detaljerede information for den valgte fotofil vises.

 vises, når billedet er taget med blitz.

 vises, når billedet er roteret automatisk. For at skjule informationen skal du trykke på SUBTITLE.

Bemærk, at ovennævnte information ikke altid vises, afhængigt af digitalkameraet.

Sådan standses visning af fotoet

Tryk på .



PICTURE NAVI virker ikke, hvis "MUSIC" eller "VIDEO" er valgt i "MEDIA" (side 14).

Visning af et slideshow i høj kvalitet (PhotoTV HD)

Hvis du har et Sony-tv, der er kompatibelt med "PhotoTV HD", kan du få billeder i den bedste kvalitet med den følgende tilslutning og indstilling.

1 Tilslut afspilleren til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel (medfølger ikke).

2 Sæt tv'ets videoindstilling til "Video-A".

For nærmere oplysninger om "Video-A" henvises til betjeningsvejledningen til tv'et.

3 Indstil "JPEG RESOLUTION" til "PhotoTV HD" i "HDMI SETUP" (side 25).

Om "PhotoTV HD"

"PhotoTV HD" giver mulighed for at få meget detaljerede billeder og fotolignende gengivelse af fine detaljer og farver.

Ved at forbinde "PhotoTV HD"-kompatible enheder fra Sony med et HDMI-kabel får du en helt ny verden af billeder i betagende Full HD-kvalitet.

For eksempel kan de fine detaljer i hud, blomster, sand og bølger nu blive vist på en storskærm i smuk fotolignende kvalitet.



- Ved at tilslutte til en Sony "PhotoTV HD"-kompatibel enhed ved hjælp af et HDMI-kabel vil tv'et indstille den optimale billedkvalitet til automatisk visning af stillbilleder. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til tv'et.
- "PhotoTV HD" aktiveres, når "JPEG RESOLUTION" indstilles til "PhotoTV HD", fotoafspilning er til rådighed, og afspilleren er tilsluttet til et tv med et HDMI-kabel.
- Du kan ikke vælge "CUSTOM PICTURE MODE" eller "SHARPNESS", når "PhotoTV HD"-indstilling er aktiveret.
- Når "PhotoTV HD"-indstilling er aktiveret, skifter afspilleren automatisk indstillingen af videoudgangssignalet i "HDMI RESOLUTION" til "1920 × 1080i", "TV TYPE" til "16:9", og "YCbCr/RGB (HDMI)" til "YCbCr", selv om de aktuelle indstillinger bibeholdes.
- Du kan ikke vælge "HDMI RESOLUTION" eller "YCbCr/RGB (HDMI)" i "HDMI SETUP" (side 25), eller "TV TYPE" i "SCREEN SETUP" (side 21), når "PhotoTV HD"-indstilling er aktiveret.
- Hvis du indstiller "PhotoTV HD"-indstilling, er funktionerne effekt, rotation og zoom ikke tilgængelige.
- Når "PhotoTV HD"-indstilling er aktiveret, springes valget for "TV TYPE" over under Hurtig opsætning (side 12).

Indstille tempoet for et slideshow (INTERVAL)

Du kan indstille den tid, som slides vises i.

1 Når du har valgt  (INTERVAL) i kontrolmenuen (side 17), skal du trykke på / for at vælge en indstilling.

Standardindstillingen er understreget.

- NORMAL: indstiller til standardvarighed
- FAST: indstiller en kortere varighed end NORMAL
- SLOW 1: indstiller en længere varighed end NORMAL
- SLOW 2: indstiller en længere varighed end SLOW 1

2 Tryk på ENTER.



Intervallets varighed afhænger af "JPEG RESOLUTION"-indstillingen i "HDMI SETUP" (side 25).

Vælg fremtoning for slides (EFFECT)

Du kan vælge den måde, slides vises på under et slideshow.

1 Når du har valgt  (EFFECT) i kontrolmenuen (side 17), skal du trykke på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge en indstilling.

Standardindstillingen er understreget.

- **MODE 1:** billederne kører vilkårligt gennem effekterne
- **MODE 2:** det næste billede snævres ind fra øverst til venstre mod nederst til højre
- **MODE 3:** billedet snævres ind fra øverst mod nederst
- **MODE 4:** billedet snævres ind fra venstre mod højre
- **MODE 5:** billedet strækkes ud fra midten af skærmen
- **OFF:** slår denne funktion fra


2 Tryk på ENTER.



- Bemærk, at denne indstilling ikke virker, hvis JPEG-filen har information om rotation.
- Afhængigt af "JPEG RESOLUTION"-indstillingen (side 25), virker nogle effekter muligvis ikke.

Kontrolmenu-display

Brug kontrolmenuen til at vælge en funktion og for at se relateret information. Tryk gentagne gange på DISPLAY for at tænde eller ændre kontrolmenu-displayet som følger:

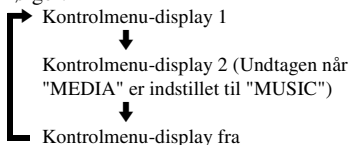


Kontrolmenu-display 1 og 2 viser forskellige punkter, afhængigt af medietypen.

Eksempel: Kontrolmenu-display 1 ved afspilning af en videofil.

Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge kontrolmenu-punktet, og tryk derefter på ENTER.

For nærmere oplysninger om punktet, se "Liste over kontrolmenu-punkter" (side 18).

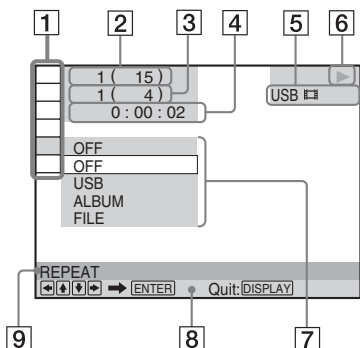

- 1 Kontrolmenu-punkter
- 2 Album der afspilles i øjeblikket/Samlet antal af album
- 3 Filnummer der afspilles i øjeblikket/Samlet antal af filer
- 4 Afspilningstid*
- 5 Valgt medietype
- 6 Afspilningsstatus
- 7 Ikon for valgt punkt/valgmuligheder i menu
- 8 Betjeningsmeddelelse
- 9 Funktionsnavn for valgt kontrolmenu-punkt

* Viser datoen for fotofiler.

Liste over kontrolmenu-punkter

Punkt	Punktets navn, Funktion
	ALBUM Vælger albummet med den videofil, der skal afspilles.
	FILE Vælger den videofil, der skal afspilles.
	ALBUM Vælger albummet med de musik- eller fotofiler, der skal afspilles.
	FILE Vælger den fotofil, der skal afspilles.
	TRACK Vælger det spor, der skal afspilles.

Sådan søger du efter et album, fil eller spor

- 1 Vælg "ALBUM", "FILE" eller "TRACK" fra kontrolmenuen.
- 2 Tryk på / for at vælge søgemetoden. "** (*")" vælges (** henviser til et nummer).
- 3 Tryk på ENTER.
"*** (**)" ændres til "-- (**)".
- 4 Tryk på talknapperne for at vælge det nummer, du vil søge.
- 5 Tryk på ENTER.

	TIME/TEXT Kontrollerer den forløbne tid. Indtast tidskoden for billed- og musiksøgning (kun DivX-videofiler). 1 Tryk på ENTER. 2 Indtast tidskoden med talknapperne, og tryk derefter på ENTER. Hvis du f.eks. vil finde en sekvens 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder efter begyndelsen, skal du indtaste "2:10:20".
	DATE Viser den dato, billedet blev taget med et digitalkamera.



MEDIA

Vælger en medietype, der skal afspilles.

VIDEO: afspiller videofiler.

PHOTO (MUSIC): afspiller billed- og musikfiler som et slideshow.

PHOTO (BGM): afspiller fotofiler med afspillerens interne baggrundslyd. For at vælge baggrundslydens melodi skal du trykke gentagne gange på AUDIO, mens du ser på billedet.

MUSIC: afspiller musikfiler.



- For nærmere oplysninger om filer der kan afspilles, se "Bemærkninger om video-, foto- eller musikfiler" (side 28).
- Afhængigt af indholdet, afspilles alle filer uanset "MEDIA"-indstillingerne.



REPEAT

Vælger det punkt, der skal gentages, når der trykkes gentagne gange.

USB: gentager alle album.

TRACK: gentager det aktuelle musikspor.

FILE: gentager det aktuelle videofil.

ALBUM: gentager det aktuelle album.

For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på CLEAR eller vælge "OFF".



SETUP (side 12, 21)

QUICK: Brug Hurtig opsætning til at vælge det ønskede sprog for skærmdisplayet, billedformatet for tv'et samt lydudgangssignalet.

CUSTOM: Ud over hurtig opsætning-indstillingen kan du justere forskellige andre indstillinger.

RESET:

Nulstiller indstillingerne i "SETUP" til standard.



ZOOM

Forstørrer billedet op til fire gange den oprindelige størrelse, og ruller ved hjælp af //.

For at vende tilbage til normal visning skal du trykke på CLEAR. Denne funktion er tilgængelig for alle billeder undtagen et baggrunds billede.



INTERVAL (side 16)

Angiver varigheden, som slides vises i.

 **EFFECT** (side 17)
Vælger de effekter, der skal bruges til at skifte slides under et slideshow.

 **CUSTOM PICTURE MODE** (side 19)
Vælger den billedkvalitet, der bedst passer til det program, du ser.

 **SHARPNESS** (side 20)
Overdriver billedets konturer for at få et mere skarpt billede.

 **AV SYNC** (side 20)
Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd.



Kontrolmenu-ikonen lyser grønt  → , når du vælger et andet punkt end "OFF" (kun "REPEAT", "SHARPNESS", "ZOOM"). "CUSTOM PICTURE MODE"-indikatoren lyser grønt, når du vælger en anden indstilling end "STANDARD". "AV SYNC"-indikatoren lyser grønt, når den indstilles til mere end 0 ms.

Tilpasse konfigurationen af afspilning

Justering af det afspillede billede (CUSTOM PICTURE MODE)

Du kan justere videosignalet fra afspilleren for at få den ønskede billedkvalitet.

1 Når du har valgt  (CUSTOM PICTURE MODE) i kontrolmenuen (side 17), skal du trykke på **↑/↓** for at vælge den ønskede indstilling.

Standardindstillingen er understreget.

- **STANDARD**: viser et standardbillede.
- **DYNAMIC 1**: giver et flot dynamisk billede ved at øge billedkontrasten og farveintensiteten.
- **DYNAMIC 2**: giver et mere dynamisk billede end DYNAMIC 1 ved at øge billedkontrasten og farveintensiteten yderligere.
- **CINEMA 1**: forbedrer detaljerne i mørke områder ved at øge sortniveauet.
- **CINEMA 2**: hvide farver bliver lysere, sorte farver bliver dybere, og farvekontrasten øges.
- **MEMORY** →: Justerer billedet mere detaljeret.

PICTURE	Ændrer kontrasten.
BRIGHTNESS	Ændrer den generelle lysstyrke.
COLOR	Gør farverne dybere eller lysere.
HUE	Ændrer farvebalancen.

2 Tryk på **ENTER**.

Den valgte indstilling gennemføres.



"CINEMA 1" eller "CINEMA 2" anbefales til at se film.



- Denne funktion virker ikke, når "PhotoTV HD"-indstilling er aktiveret (side 16).
- Denne funktion virker ikke, hvis dit tv understøtter Theatre-indstilling (biograf), og denne indstilling er slået til. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til tv'et.

Gøre billedet mere skarpt (SHARPNESS)

Du kan forbedre billeders konturer for at få et mere skarpt billede.

1 Når du har valgt (SHARPNESS) i kontrolmenuen (side 17), skal du trykke på / for at vælge et niveau.

Standardindstillingen er understreget.

- **OFF**: annullerer denne valgmulighed
- 1: forbedrer konturen
- 2: forbedrer konturen mere end 1

2 Tryk på ENTER.

Den valgte indstilling gennemføres.



- Denne funktion virker ikke, når "PhotoTV HD"-indstilling er aktiveret (side 16).
- Denne funktion virker ikke, hvis dit tv understøtter Theatre-indstilling (biograf), og denne indstilling er slået til. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til tv'et.

Justere forsinkelsen mellem billede og lyd (AV SYNC)

Hvis lyden ikke passer til billederne, kan du justere forsinkelsen mellem billede og lyd.

1 Når du har valgt (AV SYNC) i kontrolmenuen (side 17), skal du trykke på for at vælge "SET →", og derefter trykke på ENTER.

"AV SYNC"-justeringslinjen vises.



2 Tryk gentagne gange på for at justere forsinkelsen.

Hver gang du trykker på , justeres forsinkelsen med 10 millisekunder.

3 Tryk på ENTER.

Den valgte indstilling gennemføres.

Sådan nulstilles "AV SYNC"-indstillingen

Tryk på CLEAR i trin 2.



- Denne funktion virker ikke, hvis du bruger DIGITAL OUT (COAXIAL) -stikket, og indstiller "DOLBY DIGITAL" eller "MPEG" i "AUDIO SETUP" til henholdsvis "DOLBY DIGITAL" eller "MPEG" (side 24).
- Denne funktion virker ikke, hvis du tilslutter en Dolby Digital-kompatibel enhed via HDMI OUT-stikket, og indstiller "DOLBY DIGITAL" eller "MPEG" i "AUDIO SETUP" til henholdsvis "DOLBY DIGITAL" eller "MPEG" (side 24).
- Denne funktion virker kun for videofiler.

Bruge Opsætningsdisplay

Du kan lave diverse justeringer af punkter, f.eks. billede og lyd. For nærmere oplysninger om hvert punkt på opsætningsdisplayet, se side 21 til 26.



Afspilningsindstillinger, der er gemt på en fil, har forrang frem for indstillingerne på opsætningsdisplayet, og ikke alle de beskrevne funktioner virker nødvendigvis.

1 Tryk på DISPLAY, når afspilleren er standset.

Kontrolmenuen vises.

2 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge (SETUP), og tryk derefter på ENTER.

Valgmulighederne for "SETUP" vises.

- QUICK: foretager de grundlæggende justeringer (side 12)
- CUSTOM: laver diverse justeringer
- RESET: nulstiller alle indstillingerne, der er forklaret på side 21 til 26

3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge "CUSTOM", og tryk derefter på ENTER.

Opsætningsdisplayet vises.

Vælg opsætningskategori og juster de enkelte punkter ved at følge instruktionerne på side 21 til 26.



LANGUAGE SETUP

Du kan indstille forskellige sprog for skærmdisplayet.

◆ OSD (On-Screen Display - skærmdisplay)

Skifter det viste sprog på skærmen.



SCREEN SETUP

Vælg indstillinger i overensstemmelse med det tv, der skal tilsluttes.

Standardindstillingerne er understreget.

◆ TV TYPE

Vælger billedformatet for det tilsluttede tv (4:3-standard- eller bredformat).

Du kan ikke vælge denne, når "PhotoTV HD"-indstilling er aktiveret (side 16).

16:9	Vælg denne, når du tilslutter til et bredformat-tv eller et tv med bredformatfunktion.
4:3 LETTER BOX	Vælg denne, når du tilslutter til et 4:3-format-tv. Viser et billede i bredformat med bånd på de øverste og nederste dele af skærmen.

◆ SCREEN SAVER

Screensaverbilledet vises, når afspilleren står på pause eller stop i 15 minutter, eller når du afspiller musikfiler i mere end 15 minutter. Screensaveren hjælper med til, at displayet ikke beskadiges (ghosting). Tryk på $\blacktriangleright$ for at slå screensaveren fra.

ON	Slår screensaveren til.
OFF	Slår screensaveren fra.

◆ BACKGROUND

Vælger baggrundsfarve eller billede på tv-skærmen, når afspilleren er standset, eller mens der afspilles musikfiler.

GRAPHICS	Et foruddefineret billede, der er gemt i afspilleren, vises.
BLUE	Baggrundsfarven er blå.
BLACK	Baggrundsfarven er sort.

◆ PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)

Hvis dit tv accepterer signaler i progressivt (525p/625p) format, skal du indstille "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" til "ON". Bemærk, at du skal tilslutte til et tv med progressivt format vha. COMPONENT VIDEO OUT-stikkene (side 8).

OFF	For at udsende normale (interlace) signaler.
ON	For at udsende progressive signaler.

For at udsende progressive signaler

- 1 Vælg "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)", og tryk på ENTER.
- 2 Vælg "ON", og tryk på ENTER.
Displayet beder om bekræftelse.
- 3 Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Videoen skifter til et progressivt signal i 5 sekunder.
- 4 Hvis billedet vises normalt, skal du vælge "YES", og trykke på ENTER. Hvis ikke, skal du vælge "NO", og trykke på ENTER.

Sådan nulstilles indstillingen

Hvis billedet ikke vises normalt eller forsvinder, skal du trykke på  for at slukke afspilleren, indtaste "369" med talnapperne på fjernbetjeningen, og derefter trykke på  for at tænde afspilleren igen.

◆ MODE (PROGRESSIVE)

For at disse billeder skal se naturlige ud på skærmen, når de udsendes i progressiv-indstilling, skal de progressive videosignaler konverteres til at matche den type software, du ser på.

Denne indstilling virker kun, når du indstiller "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" i "SCREEN SETUP" til "ON".

AUTO	Registrerer automatisk softwaretypen (filmbaseret eller videobaseret) og vælger den korrekte konverteringsindstilling. Normalt skal du vælge denne indstilling.
VIDEO	Fastsætter konverteringsindstillingen til indstillingen for videobaseret software.

◆ 4:3 OUTPUT

Denne indstilling virker kun, når du indstiller "TV TYPE" i "SCREEN SETUP" til "16:9". Juster denne for at se billedformat 4:3. Hvis du kan ændre billedformatet på dit tv, skal du ændre indstillingen på tv'et, men ikke afspilleren.

FULL	Vælg denne, når du kan ændre billedformatet på tv'et.
NORMAL	Vælg denne, hvis du ikke kan ændre billedformatet på tv'et. Viser et 16:9 billedformat med sorte bjælker til venstre og højre for billedet.



CUSTOM SETUP

Brug denne funktion til at vælge afspilningsrelaterede indstillinger og andre indstillinger.

Standardindstillingerne er understreget.

◆ AUTO POWER OFF

Slår Auto Power Off-indstillingen til eller fra.

<u>ON</u>	Afspilleren skifter til standby, når den har stået på stop i mere end 30 minutter.
OFF	Slår denne funktion fra.

◆ AUTO PLAY

Slår indstillingen Auto Play (Automatisk afspilning) til eller fra. Denne funktion er nyttig, når afspilleren er tilsluttet til en timer (medfølger ikke).

<u>OFF</u>	Slår denne funktion fra.
ON	Starter automatisk afspilning, når afspilleren tændes med en timer (medfølger ikke).

◆ PAUSE MODE

Vælger billedet i pause-indstilling.

<u>AUTO</u>	Et billede med motiver, der er i dynamisk bevægelse, udsendes uden rystelser. Normalt skal du vælge denne indstilling.
FRAME	Et billede med motiver, der ikke er i dynamisk bevægelse, udsendes med høj opløsning.

◆ DivX

Viser registreringskoden for denne afspiller.

For mere information, gå til

<http://www.divx.com/vod>

på internettet.



AUDIO SETUP

Du kan indstille lyden efter afspilnings- og tilslutningsforholdene.

Standardindstillingerne er understreget.

◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control - dynamisk områdekontrol)

Gør lyden mere tydelig, hvis lydstyrken skrues ned, når der afspilles en videofil, som overholder "AUDIO DRC".

Denne funktion påvirker det udsendte signal fra følgende stik:

- LINE OUT (L-AUDIO-R) -stik.
- Kun DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT -stik, når "DOLBY DIGITAL" er indstillet til "D-PCM" (side 24).

<u>STANDARD</u>	Normalt skal du vælge denne indstilling.
TV MODE	Gør lave lyde mere tydelige, selv om du skruer ned for lydstyrken.
WIDE RANGE	Giver dig en fornemmelse af, at du er med live.

◆ DOWNMIX

Skifter metode for mikning af to kanaler, når du afspiller en videofil, som har baglydselementer (kanaler) eller er optaget i Dolby Digital-format. Denne funktion påvirker det udsendte signal på følgende stik:

- LINE OUT (L-AUDIO-R) -stik.
- DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT -stik, når "DOLBY DIGITAL" er indstillet til "D-PCM" (side 24).

<u>DOLBY SURROUND</u>	Normalt skal du vælge denne indstilling. Flerkanals lydssignaler udsendes til 2 kanaler for surroundsound.
NORMAL	Flerkanals lydssignaler mikses til 2 kanaler til brug med dit hifi-anlæg.

◆ DIGITAL OUT

Vælg, om lydsignaler udsendes via DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-stikket.

ON	Normalt skal du vælge denne indstilling. Når du vælger "ON", kan du se øvrige indstillinger under "Indstilling af det digitale udgangssignal".
OFF	Det digitale kredsløbs indflydelse på det analoge kredsløb er minimal.

Indstilling af det digitale udgangssignal

Skifter metode til udsendelse af lydsignaler, når du tilslutter en komponent som f.eks. en lydkomponent eller MD-afspiller med et digitalt indgangsstik.

For nærmere oplysninger om tilslutning, se side 10.

Vælg "DOLBY DIGITAL", "MPEG" og "48kHz/96kHz PCM" efter at have indstillet "DIGITAL OUT" til "ON".

Hvis du tilslutter en komponent, der ikke er kompatibel med det valgte lydsignal, kan der komme en stærk støj (eller ingen lyd) fra højttalerne, som risikerer at skade din høreelse eller højttalerne.

◆ DOLBY DIGITAL

Vælg Dolby Digital-signaltypen.

DOLBY DIGITAL	Vælg denne, når afspilleren er tilsluttet til en lydkomponent med en indbygget Dolby Digital-dekoder.
D-PCM	Vælg denne, når afspilleren er sluttet til en lydkomponent uden en indbygget Dolby Digital-dekoder. Du kan vælge, om signalerne overholder Dolby Surround (Pro Logic) eller ej, ved at foretage justeringer under af punktet "DOWNMIX" i "AUDIO SETUP" (side 23).

◆ MPEG

Vælg MPEG-lydsignaltypen.

PCM	Vælg denne, når afspilleren er tilsluttet til en lydkomponent uden en indbygget MPEG-dekoder. Hvis du afspiller flerkanalets MPEG-lydspor, bliver kun Front (L) og Front (R) -signaler udsendt fra de to fronthøjttalere.
MPEG	Vælg denne, når afspilleren er tilsluttet til en lydkomponent med en indbygget MPEG-dekoder.

◆ 48kHz/96kHz PCM

Vælg samplingsfrekvensen for lydsignalet.

48kHz/16bit	Lydsignalerne for videofiler konverteres altid til 48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit	Alle typer signaler, herunder 96 kHz/24 bit, udsendes i deres originale format. Hvis signalet imidlertid krypteres af hensyn til spørgsmål om ophavsrettigheder, udsendes signalet kun som 48 kHz/16 bit.



- De analoge lydsignaler fra LINE OUT (L-AUDIO-R) -stikkene påvirkes ikke af "48kHz/96kHz PCM"-indstillingen og bibeholder deres originale niveau for samplingsfrekvens.
- Hvis HDMI OUT-stikket tilsluttes til udstyr, der ikke er kompatibelt med Dolby Digital-, MPEG-lyd- eller 96 kHz/24 bit-signaler, udsendes D-PCM, PCM eller 48 kHz/16 bit PCM, uanset indstillingerne.



HDMI SETUP

Du kan justere punkter relateret til HDMI-tilslutningen. Standardindstillingerne er understreget.

◆ HDMI RESOLUTION

Vælger typen af videosignaler fra HDMI OUT-stikket. Når du vælger "AUTO (1920 × 1080p)" (standard), udsender afspilleren videosignaler i den højeste opløsning, dit tv kan acceptere. Hvis billedet ikke er tydeligt, ikke ser naturligt ud eller ikke er tilfredsstillende, kan du prøve en anden valgmulighed, som passer til filerne og tv'et/projektoren osv. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til tv'et/projektoren osv.

Du kan ikke vælge denne, når "PhotoTV HD"-indstilling er aktiveret (side 16).

<u>AUTO</u> (1920 × 1080p)	Normalt skal du vælge denne.
1920 × 1080i	Sender 1920 × 1080i-videosignaler.
1280 × 720p	Sender 1280 × 720p-videosignaler.
720 × 480/576p	Sender 720 × 480/576p-videosignaler.

Sådan nulstilles indstillingen

Hvis billedet ikke vises normalt eller forsvinder, skal du trykke på **I/⏏** for at slukke afspilleren, indtaste "369" med talnapperne på fjernbetjeningen, og derefter trykke på **I/⏏** for at tænde afspilleren igen.



For "AUTO (1920 × 1080p)" justerer afspilleren automatisk videosignaler, så de passer til tv'et. I andre tilfælde sender afspilleren signalet direkte, selv om tv'et ikke kan acceptere det.

◆ JPEG RESOLUTION

Vælger typen af JPEG-opløsning, så du får høj billedkvalitet via din HDMI-tilslutning. Du kan ikke vælge denne, når "HDMI RESOLUTION" er indstillet til "720 × 480/576p", eller "TV TYPE" er indstillet til "4:3 LETTER BOX".

PhotoTV HD	Viser et særligt detaljeret billede ved tilslutning til en Sony "PhotoTV HD"-kompatibel enhed.
SD ☐	Viser et billede i Standard Definition med en sort ramme.
HD ☐	Viser et billede i High Definition med en sort ramme.
HD	Viser et billede i High Definition uden en sort ramme.
(1920 × 1080i) HD ☐	Viser et billede i High Definition med en sort ramme ved 1920 × 1080 pixels.
(1920 × 1080i) HD	Viser et billede i High Definition uden en sort ramme ved 1920 × 1080 pixels.



- "(1920 × 1080i) HD ☐ " og "(1920 × 1080i) HD" virker kun, når du indstiller "HDMI RESOLUTION" til "1920 × 1080i" og "TV TYPE" til "16:9".
- Hvis du indstiller til "PhotoTV HD", "(1920 × 1080i) HD ☐ " eller "(1920 × 1080i) HD", er funktionerne effekt, rotation og zoom ikke tilgængelige.
- Hvis du vil bruge funktionerne effekt, rotation og zoom, skal du indstille til "SD ☐ ", "HD ☐ " eller "HD".
- Hvis du indstiller til "PhotoTV HD", "(1920 × 1080i) HD ☐ " eller "(1920 × 1080i) HD", vises det næste billede efter sort interval.
- HDMI-signalet standser et øjeblik under tilslutning eller afbrydelse af en USB-enhed.
- Når du indstiller til "PhotoTV HD", skifter afspilleren automatisk indstillingen af videoudgangssignalet i "HDMI RESOLUTION" til "1920 × 1080i", "TV TYPE" til "16:9", og "YCbCr/RGB (HDMI)" til "YCbCr", selv om de aktuelle indstillinger bibeholdes.
- Indstil til "SD ☐ ", når du vil se fotofiler via de analoge videoudgange med HDMI-tilslutningen.

◆ YCbCr/RGB (HDMI)

Vælger typen af HDMI-signal, der udsendes fra HDMI OUT-stikket.

Du kan ikke vælge denne, når "PhotoTV HD"-indstilling er aktiveret (side 16).

<u>YCbCr</u>	Udsender YCbCr-signaler.
RGB	Udsender RGB-signaler.



- Hvis det afspillede billede bliver forvrænget, skal du indstille til "RGB".

- Hvis HDMI OUT-stikket er tilsluttet til udstyr med et DVI-stik, udsendes der automatisk "RGB"-signaler, selv om du vælger "YCbCr."

◆ AUDIO (HDMI)

Vælger typen af lydsignal, der udsendes fra HDMI OUT-stikket.

<u>AUTO</u>	Normalt skal du vælge denne. Udsender lydsignaler ifølge "DIGITAL OUT"-indstillingerne (side 24).
PCM	Konverterer Dolby Digital-, MPEG- eller 96 kHz/24 bit PCM-signaler til 48 kHz/16 bit PCM.



Der kommer en stærk støj (eller ingen lyd), hvis du tilslutter afspilleren til et tv, der ikke er kompatibelt med DOLBY DIGITAL/MPEG-signaler, og "AUTO" er valgt. I så fald skal du vælge "PCM".

◆ CONTROL FOR HDMI

Slår Control For HDMI-indstillingen til eller fra.

<u>ON</u>	Giver dig mulighed for at bruge CONTROL FOR HDMI-funktionerne (side 9).
OFF	Slår denne funktion fra.

◆ LANGUAGE FOLLOW

Skifter sprogene på denne afspiller til tv'ets nuværende skærmdisplaysprog.

Du kan ikke vælge denne, når "CONTROL FOR HDMI" er indstillet til "OFF".

<u>ON</u>	Slår denne funktion til.
OFF	Slår denne funktion fra.



- Sluk alle display, før du bruger denne funktion.
- Skærmdisplaysproget for afspilleren bibeholdes, hvis tv'ets sprog ikke kan understøttes.

Fejlfinding

Hvis du får nogen af følgende problemer ved brug af afspilleren, kan du bruge denne fejlfindingsvejledning til afhjælpning af fejlene, før du indleverer afspilleren til reparation. Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke kan løses.

Strøm

Strømmen slås ikke til.

- ➔ Kontroller, at lysnetledningen er korrekt tilsluttet.

Billede og lyd

Der er intet billede og ingen lyd.

- ➔ Sæt tilslutningskablet korrekt i igen.
- ➔ Tilslutningskablerne er beskadigede.
- ➔ Kontroller tv-tilslutningen (side 8), og skift indgangsvælgeren på tv'et, så signalet fra afspilleren vises på tv-skærmen.
- ➔ Hvis farvesystemet på afspilleren ikke svarer til farvesystemet på dit tv (NTSC eller PAL), skal du ændre afspillerens farvesystem. Sluk først afspilleren ved at trykke på **I/⏻**. Tryk dernæst på **DISPLAY**, indtast "0" med talknapperne, og tryk derefter på **I/⏻**.
- ➔ Tryk på **I/⏻** for at slukke afspilleren, indtast "369" med talknapperne på fjernbetjeningen, og tryk derefter på **I/⏻** for at tænde afspilleren igen (side 25).

Der er intet billede/billedstøj, når der er tilsluttet til HDMI OUT-stikket.

- ➔ Prøv følgende: ① Sluk afspilleren og tænd den igen. ② Sluk det tilsluttede udstyr og tænd det igen. ③ Afbryd HDMI-kablet og tilslut det derefter igen.

Betjening

Fjernbetjeningen virker ikke.

- ➔ Batterierne i fjernbetjeningen er svage.
- ➔ Fjernbetjeningen rettes ikke imod fjernbetjeningssensoren på afspilleren.

Afspilleren registrerer ikke, at en USB-enhed er tilsluttet til afspilleren.

- ➔ USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt til afspilleren (side 14).
- ➔ USB-enheden eller et kabel er beskadiget.
- ➔ Kompatibilitet med al kodnings/skrivesoftware, optageenheder og optagemedier garanteres ikke. En USB-enhed, der ikke er kompatibel, kan give støj eller afbrudt lyd eller kan muligvis slet ikke afspilles.
- ➔ Denne afspiller understøtter FAT32-format, ikke NTFS.

Album/spor/filnavne vises ikke korrekt.

- ➔ Afspilleren kan kun vise tal og bogstaver. Andre tegn vises som "*".

"Data error" vises.

- ➔ De video-, foto- og musikfiler, du vil afspille, er beskadigede.

Afspilleren virker ikke ordentligt.

- ➔ Når afspilleren ikke virker ordentligt pga. statisk elektricitet osv., skal du tage stikket til afspilleren ud af stikkontakten.

CONTROL FOR HDMI-funktionen virker ikke.

- ➔ Sørg for, at tv'ets indgang er skiftet til USB-mediaafspilleren, så signalet fra afspilleren vises på tv-skærmen, og "CONTROL FOR HDMI" er indstillet til "ON" (side 26).

'BRAVIA Sync'-displayet vises ikke.

- ➔ Vend tilbage til 1 skærm-billede-indstilling, hvis tv'et er i 2 skærm-billeder-indstilling. Prøv derefter igen.

Der vises fem tal eller bogstaver.

- ➔ Selvdiagnosefunktionen har været aktiveret. (Se tabellen på side 28.)

Selvdiagnosefunktion (når der vises bogstaver/tal på skærmen)

Når selvdiagnosefunktionen er aktiveret for at forhindre funktionsfejl på afspilleren, vises der et servicenummer med fem tegn (f.eks. C 13 50) bestående af et bogstav og fire tal på skærmen. Kontroller i så fald følgende tabel.

Servicenummerets første tre tegn	Årsag og/eller afhjælpning
C 31	USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. ➔ Slut USB-enheden korrekt til igen.

Bemærkninger om video-, foto- eller musikfiler

Afspilleren kan afspille følgende filer:

Filtype	Filformat	Filtypenavn
Video	DivX ^{*1*2}	".avi" eller ".divx"
	MPEG- ^{*1*2*3}	".mpg" eller ".mpeg"
	MPEG-2 (PS) ^{*1*2}	".mpg" eller ".mpeg"
	MPEG-4 (Simple Profile) ^{*1*2*4}	".mp4" eller ".m4v"
Foto	JPEG ^{*5}	".jpeg" eller ".jpg"
Musik	MP3	".mp3"
	WMA ^{*4}	".wma"
	AAC ^{*4}	".m4a"
	LPCM/WAVE	".wav"

- *¹ I nogle tilfælde understøttes visse filformater ikke på denne afspiller.
- *² Afspilleren kan afspille videofiler med en størrelse på op til 720 (bredde) × 576 (højde)/ 2 GB.
- *³ Kun filmdata fra Cyber Shot understøttes.
- *⁴ Filer med ophavsretsbeskyttelse (Digital Right Management) kan ikke afspilles.
- *⁵ Fotofiler, der opfylder DCF (Design rule for Camera File system) -billedfilformatet.

Afspilleren afspiller enhver fil i ovenstående tabel, selv om filformatet er forskelligt. Afspilning af disse data kan give støj, som kan beskadige højttalerne.



- Hvis du indsætter tal (01, 02, 03 osv.) først i filnavnene, afspilles filerne i denne rækkefølge.
- Det kan tage nogen tid at afspille et kompliceret hierarki af mapper. Lav album med højst to hierarkier.
- Indstil "MEDIA" til "PHOTO (MUSIC)" for at gentage både musik- og fotofiler (side 18).



- Nogle video-, foto- og musikfiler kan ikke afspilles, afhængigt af forhold ved kodning/optagelse.
- Det kan tage nogen tid at starte afspilningen og gå videre til den næste eller et andet album.
- Afspilleren kan ikke afspille musikfiler i mp3PRO- eller WMA Pro-format.
- Hvis afspilningstiden for enten musik eller foto er længere, fortsætter den længere af dem uden lyd eller billede.
- Det kan tage tid at vise Progressive fotofiler eller fotofiler på 3.000.000 pixels eller mere, og varigheden kan virke længere end din valgte indstilling.
- Afspilleren genkender maksimalt 200 album, uanset den valgte indstilling. Den kan genkende op til 300 musikfiler og 300 fotofiler, når "PHOTO (MUSIC)" er valgt, 600 musikfiler, når "MUSIC" er valgt, 600 fotofiler, når "PHOTO (BGM)" er valgt, og 600 videofiler, når "VIDEO" er valgt.
- Afspilleren kan ikke afspille en kombination af to eller flere videofiler.
- Afspilleren kan ikke afspille visse videofiler, der er længere end 3 timer.
- Afhængigt af filen vil normal afspilning ikke altid være mulig. Billedet kan være utydeligt, afspilningen kan være ujævn, der kan være spring i lyden osv. Det anbefales at lave en fil ved en lavere bithastighed.
- Ved afspilning af visuelle data, der ikke understøttes af MPEG-4-format, høres kun lyden.

Specifikationer

Udgange

(Stiknavn: Stiktype/udgangsniveau/
belastningsimpedans)

LINE OUT (AUDIO):

Phonostik/2 Vrms/10 kOhm

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Phonostik/0,5 Vp-p/75 ohm

HDMI OUT: HDMI standardstik med
19 ben

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R):

Phonostik/Y: 1,0 Vp-p, P_B, P_R:

0,7 Vp-p/75 ohm

LINE OUT (VIDEO):

Phonostik/1,0 Vp-p/75 ohm

USB:

USB-stik Type A, maksimale
strømstyrke 500 mA (For tilslutning af
USB-enhed)

Generelt

Strømkrav:

6 V jævnstrøm (lysnetadapter)

Strømforbrug: 8 W

Mål (ca.):

145 × 24,5 × 106 mm (b/h/d) inkl.
fremspring

Vægt (ca.): 245 g

Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C

Luftfugtighed ved drift: 25 % til 80 %

Lysnetadapter: 220 – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz

Medfølgende tilbehør

- Lyd/videokabel (phonostik × 3 ↔
phonostik × 3) (1)
- Fjernbetjening (1)
- R6-batterier (størrelse AA) (2)
- Lysnetadapter (1)

Specifikationer og design kan ændres uden
forudgående varsel.

Indeks

Tal

16:9 21
4:3 LETTER BOX 21
4:3 OUTPUT 22
48kHz/96kHz PCM 24
5.1-kanals surround 10

A

ADVANCE 6
ALBUM 18
AUDIO DRC 23
AUDIO SETUP 23
AUTO PLAY 23
AUTO POWER OFF 23
AV SYNC 19, 20

B

BACKGROUND 21
Batterier 11
'BRAVIA Sync' 9

C

CUSTOM 21
CUSTOM PICTURE
MODE 19
CUSTOM SETUP 23

D

DATE 18
DIGITAL OUT 24
Digital udgang 24
Display
Kontrolmenu-display 17
Opsætningsdisplay 21
DOLBY DIGITAL 24
DOWNMIX 23

E

EFFECT 17, 19

F

Fejlfinding 27
FILE 18
Filmbaseret software 22
Fjernbetjening 5, 11

H

HDMI
AUDIO (HDMI) 26
CONTROL FOR
HDMI 9, 26
HDMI RESOLUTION 25
LANGUAGE FOLLOW 26
HDMI SETUP 25
Hurtig opsætning 12
Hurtigt bagud 6
Hurtigt fremad 6

I

ID3-tag 5
INTERVAL 16, 18

J

JPEG 28
JPEG RESOLUTION 25

K

Kontrolmenu 17

L

LANGUAGE SETUP 21

M

MEDIA 18
MEMORY 19
MODE (PROGRESSIVE) 22
MP3 28
MPEG 24

N

NTSC 27

O

Opsætningsdisplay 21
OSD 21

P

PAL 27
PAUSE MODE 23
PhotoTV HD 16, 25
PICTURE NAVI 5, 15
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT
ONLY) 22

Q

QUICK 18

R

REPEAT 18
REPLAY 6
RESET 18

S

SCREEN SAVER 21
SCREEN SETUP 21
SETUP 18, 21
SHARPNESS 19, 20
Skærmdisplay
Kontrolmenu-display 17
Opsætningsdisplay 21
Slowmotion-afspilning 6
SUBTITLE 5

T

Tilslutning 8
TIME/TEXT 18
TRACK 18
TV TYPE 21

U

USB 14

V

videobaseret software 22

Z

ZOOM 18

For kunder i Europa

☞ Du kan finde gode råd, tips og oplysninger om Sonys produkter og tjenester ved at gå ind på: www.sony-europe.com/myproduct/



4-157-000-12(1)