

## Hemmabiosystem

### Användarinstruktioner

---

Komma igång

---

Användning och funktioner

---

BLUETOOTH-funktionen

---

Surround-funktion

---

Avancerade inställningar

---

Övrig information

## **VARNING**

Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en inbyggnadslåda.

Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med tidningar, dukar, gardiner och liknande, eftersom det medför risk för brand. Utsätt inte heller enheten för öppen eld (t.ex. levande ljus).

Skydda enheten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, t.ex. blomvaser, ovanpå enheten, eftersom det medför risk för brand och elektriska stötar.

Även om enheten är avstängd är den inte bortkopplad från elnätet så länge den är ansluten till ett eluttag.

Eftersom du använder nätkabeln för att koppla bort enheten från elnätet bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något med enheten inte är som det ska måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.

Batterier och enheter med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus och eld.

Endast för användning inomhus.

### **Rekommenderade kablar**

Korrekt skärmade och jordade kablar och kontakter måste användas för anslutning till värddatorer och/eller kringutrustning.

### **Information till kunder: Följande information gäller enbart för utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiven.**

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och kontaktinformation för service- och garantiärenden finns i den separata service- och garantidokumentationen.



Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. Här hittar du mer information: <http://www.compliance.sony.de/>

Utrustningen har testats och överensstämmer med de begränsningar som finns i EMC-direktivet vid användning av en anslutningskabel kortare än 3 meter.



**Avfallshantering  
av uttjänt  
elektrisk  
och elektronisk  
utrustning  
(gäller i EU  
och andra  
europeiska  
länder med  
separata insamlingsystem)**

Symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på en återvinningscentral för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av material hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller den butik där du köpte produkten.

Gäller endast  
för Europa



**Pb**

**Avfallshantering av  
förbrukade batterier  
(gäller i EU och  
i andra europeiska  
länder med separata  
insamlingsystem)**

Den här symbolen på batteriet och förpackningen anger att batteriet inte får hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan symbolen användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.

Genom att säkerställa att batterierna avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om batterierna kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning med ett inbyggt batteri får detta batteri endast bytas av en auktoriserad servicetekniker. Se till att batteriet hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten på en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning när den är förbrukad. När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna in batteriet på en återvinningsstation i behållaren för förbrukade batterier. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten eller dess batteri kan du kontakta ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller den butik där du köpte produkten.

# Försiktighetsåtgärder

## Säkerhet

- Om ett föremål eller vätska skulle råka komma in inuti systemet ska du genast koppla bort strömmen till systemet. Låt sedan en kvalificerad tekniker kontrollera systemet innan du använder det igen.
- Klättra inte på Sound Bar eller subwoofern, eftersom du kan skada systemet eller ramla ner och skada dig själv.

## Strömkällor

- Kontrollera att driftspänningen överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du kopplar in systemet. Driftspänningen finns angiven på typskylten på baksidan av Sound Bar.
- Koppla loss systemet från vägguttaget om du inte ska använda det under en längre tid. Håll i själva kontakten, aldrig i kabeln när du ska koppla bort nätströmskabeln.
- Ett av bladen på kontakten är bredare än de andra av säkerhetsskäl och kan endast sättas in i vägguttaget på ett sätt. Om du inte kan föra in kontakten hela vägen in i uttaget bör du kontakta återförsäljaren.
- Nätströmskabeln får endast bytas ut hos kvalificerad återförsäljare.

## Värmebildning

Systemet alstrar värme under drift och detta är helt normalt. Om du använder systemet hela tiden med hög volym, höjs temperaturen märkbart på dess baksida och undersida. Vidrör inte höljet så undviker du att bränna dig.

## Placering

- Placera systemet på en plats med lämplig ventilering för att minimera värmealstring och för att förlänga dess livslängd.
- Placera inte systemet nära värmekällor eller på platser som utsätts för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar.
- Placera ingenting bakom Sound Bar som kan blockera ventilationshålen och orsaka driftsfel.
- Om systemet används tillsammans med en tv, videobandspelare eller bandspelare kan det förekomma brus och försämrad bildkvalitet. Placera i så fall systemet längre bort från tv:n, videobandspelaren eller bandspelaren.
- Var försiktig när du placerar systemet på ytor som har specialbehandlats (med vax, olja, polish och liknande) eftersom ytan kan missfärgas eller få fläckar.
- Var försiktig så att du undviker eventuella skador på hörnen av Sound Bar eller subwoofern.

## Användning

Glöm inte att stänga av och bryta strömmen till systemet innan du ansluter annan utrustning.

## Om det uppstår färgproblem på en tv i närheten

Färgproblem kan uppstå på vissa typer av tv-skärmar.

## Om du upplever färgproblem...

Stäng av tv:n och slå sedan på den igen efter 15–30 minuter.

## Om du upplever färgproblemen igen...

Placera systemet längre bort från tv:n.

## Rengöring

Rengör systemet med en mjuk torr trasa. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit eller bensin.

Om du har frågor eller problem rörande systemet ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

## Upphovsrätt

Dolby\* Digital och DTS\*\* Digital Surround System används i det här systemet.

- \* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- \*\* Tillverkad på licens under de amerikanska patenten: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 samt andra amerikanska och internationella godkända och ansökta patent. DTS, Symbolen samt DTS och Symbolen tillsammans är registrerade varumärken och Digital Surround och DTS-logotypen är varumärken som tillhör DTS, Inc. Programvara ingår i produkten. © DTS, Inc. Med ensamrätt.

BLUETOOTH<sup>®</sup>-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och alla användning av dessa logotyper av Sony Corporation sker under licens.

I det här systemet ingår HDMI™-teknik (High-Definition Multimedia Interface). Termerna HDMI, High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.

x.v.Colour och x.v.Colour-logotyperna är varumärken som tillhör Sony Corporation.

WALKMAN och WALKMAN-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

PlayStation<sup>®</sup> är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.

Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.

## Trådlös BLUETOOTH-teknik

### BLUETOOTH-version och -profiler som stöds

En profil är en standarduppsättning funktioner för olika BLUETOOTH-produktfunktioner. Se "Specifikationer" (sidan 31) om vilken BLUETOOTH-version och vilka -profiler som stöds av systemet.

#### Obs!

- Om du vill använda BLUETOOTH-funktionen så måste den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas ha stöd för samma profil som systemet. Även om enheten har stöd för samma profil kan funktionerna skilja sig åt, beroende på BLUETOOTH-enhetens specifikationer.
- Systemets ljuduppspelning kan fördröjas i förhållande till den på BLUETOOTH-enheten på grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper.

### Effektivt kommunikations-räckvidd

BLUETOOTH-enheter ska användas inom cirka 10 meter (obehindrat) från varandra. Den effektiva kommunikationsräckvidden kan bli kortare under följande förhållanden.

- Om en person, ett metallföremål, en vägg eller något annat hinder befinner sig mellan enheterna med en BLUETOOTH-anslutning
- Platser där ett trådlöst nätverk är installerat
- Nära mikrovågsugnar som används
- Platser där annan elektromagnetisk strålning förekommer

### **Effekter från andra enheter**

BLUETOOTH-enheter och trådlösa nätverk (IEEE 802.11b/g) använder samma frekvensband (2,4 GHz). När du använder din BLUETOOTH-enhet nära en enhet med trådlös nätverksfunktion kan det uppstå elektromagnetisk störning.

Det kan leda till lägre dataöverföringshastigheter, brus eller problem med anslutningen. Om detta inträffar kan du prova följande åtgärder:

- Prova att ansluta systemet och en BLUETOOTH-telefon eller BLUETOOTH-enhet när du är minst 10 meter bort från den trådlösa nätverksutrustningen.
- Stäng av den trådlösa nätverksutrustningen när du använder BLUETOOTH-enhet inom 10 meter från den.

### **Effekter på andra enheter**

Radiovågorna som sänds av systemet kan störa funktionen hos vissa medicinska enheter. Eftersom dessa störningar kan leda till fel ska du alltid stänga av strömmen till systemet, mobiltelefoner med BLUETOOTH och BLUETOOTH-enheter på följande platser:

- På sjukhus, tåg, flygplan, vid bensinstationer och på platser där det kan finnas lättantändliga gaser
- Nära automatiska dörrar och brandlarm

### **Obs!**

- Systemet har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-specifikationen som ett sätt att säkerställa säker anslutning vid kommunikation med BLUETOOTH-teknik. Denna säkerhet kan dock vara otillräcklig, beroende på inställningarnas innehåll och andra faktorer, så var alltid försiktig när du kommunicerar med BLUETOOTH-teknik.
- Sony kan inte hållas ansvarigt på något sätt för skador eller andra förluster som är ett resultat av informationsläckor vid kommunikation med BLUETOOTH-teknik.
- BLUETOOTH-kommunikation kan inte garanteras med alla BLUETOOTH-enheter som har samma profil som det här systemet.
- BLUETOOTH-enheter som är anslutna till systemet måste överensstämja med BLUETOOTH-specifikationen fastställd av Bluetooth SIG, Inc. och måste vara certifierade för överensstämmelse. Men även om en enhet överensstämmer med BLUETOOTH-specifikationen kan det förekomma fall där BLUETOOTH-enhetens egenskaper eller specifikationer gör det omöjligt att ansluta, eller där styrimetoder, displayer eller drift ser annorlunda ut.
- Det kan förekomma brus eller avklippt ljud beroende på den BLUETOOTH-enhet som är ansluten till systemet samt på kommunikationsmiljön och omgivningsförhållandena.

# Innehållsförteckning

Försiktighetsåtgärder .....	4
Trådlös BLUETOOTH-teknik .....	5

## Komma igång

Packa upp .....	8
Register till delar och kontroller .....	9
Ansluta en tv, spelare, osv. ....	13
Positionera systemet .....	15
Ställa in det trådlösa systemet .....	17

## Användning och funktioner

Använda systemet med den medföljande fjärrkontrollen .....	18
Använda funktionen Control for HDMI .....	18
Ställa in ljudutmatning för den anslutna utrustningen .....	19

## BLUETOOTH-funktionen

Använda BLUETOOTH- funktionen .....	20
--	----

## Surround-funktion

Använda surroundeffekt .....	23
------------------------------	----

## Avancerade inställningar


Inställningar och justeringar via menyn AMP .....	24
Länka systemet (LINK) .....	27

## Övrig information


Felsökning .....	28
Specifikationer .....	31
Register .....	34

### Packa upp

- Subwoofer (SA-WCT260H) (1)




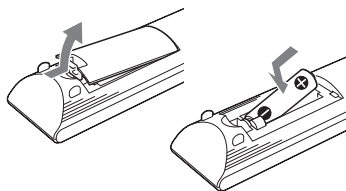
- Sound Bar (SA-CT260H) (1)



- Optisk digitalkabel för en tv (1)
- Fjärrkontroll (RM-ANP110) (1)
- R6-batteri (storlek AA) (1)
- Användarinstruktioner (1)
- Garanti (1)

### Sätta ett batteri i fjärrkontrollen

Sätt i ett R6-batteri (storlek AA) (medföljer) så att symbolerna ⊕ och ⊖ på batteriet hamnar åt samma håll som symbolerna i fjärrkontrollens batterifack. Rikta fjärrkontrollen mot sensorn  på framsidan av Sound Bar.



#### Obs!


- Förvara inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller fuktig plats.
- Tappa inte främmande objekt in i fjärrkontrollens hölje, i synnerhet när du byter ut batteriet.
- Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller stark belysning. Om du gör det kan det orsaka fel på fjärrkontrollen.
- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batteriet för att undvika att den skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion.
- När du tar ut batteriet återställs inställningen för tv som du gjort (sidan 12).



# Register till delar och kontroller


Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.

## Sound Bar

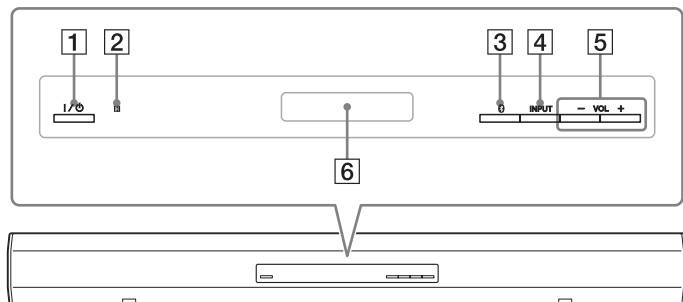


- 1 I/⏻ (på/viloläge)
- 2 📡 (fjärrkontrollsensor)
- 3 📶 (BLUETOOTH) knapp/  
indikator
- 4 Knappen INPUT  
Tryck på den här knappen för att  
välja vilken källa du vill spela upp.
- 5 VOL-knapparna (volym) +/-
- 6 Frontpanelens teckenfönster

## Kontakter (på baksidan av Sound Bar)

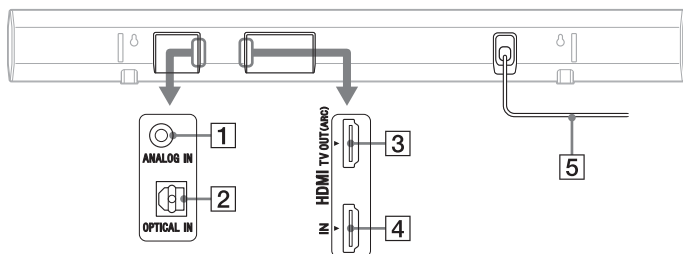

- 1 ANALOG IN-kontakt (sidan 14)
- 2 OPTICAL IN-kontakt (sidan 13)
- 3 HDMI TV OUT (ARC)-kontakt (sidan 13)
- 4 HDMI IN-kontakt (sidan 13)
- 5 Nätströmskabel

## Subwoofer

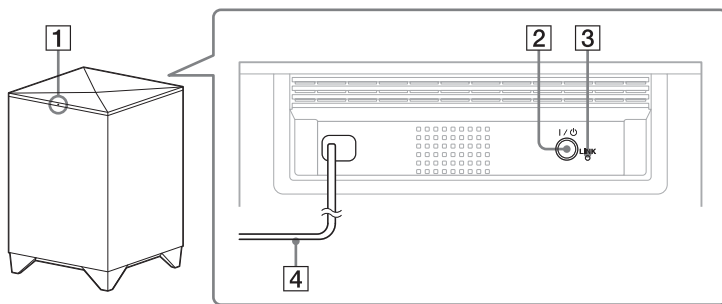


- 1 I/⏻ (på/viloläge)-indikator
- 2 I/⏻ (på/viloläge)-knapp
- 3 LINK-knapp (sidan 27)
- 4 Nätströmskabel

## Fjärrkontroll

I detta avsnitt beskrivs hur du använder subwoofern, Sound Bar och ansluten utrustning med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen. Om du inte kan använda den anslutna utrustningen, ska du använda fjärrkontrollen för utrustningen.

### Obs!

- Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på Sound Bar (19).

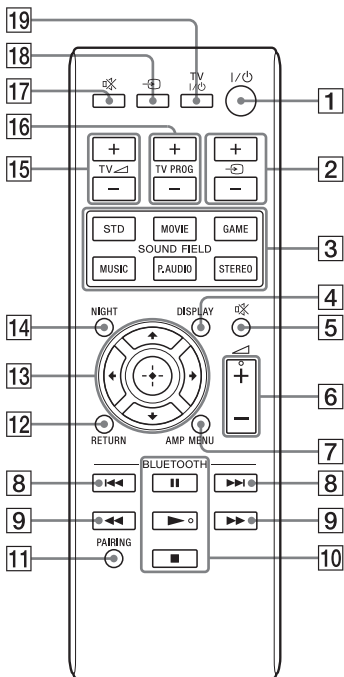

- \* Knapparna ► och ◀ + har en förhöjning som kan kännas med fingret. Använd den som vägledning vid användning.

## Så här styr du systemet

- 1 I/O (på/viloläge)
  - 2 ⊗ (ingång) +/- (sidan 18)  
Välj önskad utrustning.
  - 3 SOUND FIELD (sidan 23)
  - 4 DISPLAY  
Varje gång du trycker på knappen aktiveras eller inaktiveras visningen.  
När systemet används, lyser displayen i flera sekunder.
  - 5 ⊗ (ljud av)
  - 6 ◀ (volym) +\*/-
  - 7 AMP MENU (sidan 24)
  - 11 PAIRING (sidan 21)
  - 12 RETURN  
Återgår till föregående skärm på en visad meny.
  - 13 ◀ (retur)/↑↓ (välj)/→ (fortsätt) eller ⊕ (bekräfta)  
Tryck på ◀, ↑, ↓ eller → för att välja menyalternativ. Tryck därefter på ⊕ för att mata in valet.
  - 14 NIGHT (sidan 23)
- ### Styra en tv
- 19 TV I/O (på/viloläge)  
Slår på eller stänger av den tv som fjärrkontrollen är programmerad för att styra.
  - 15 TV ◀ (volym) +/-  
Ställer in volymen.
  - 16 tv PROG (program) +/-  
Väljer nästa (+) eller föregående (-) program.
  - 17 ⊗ (ljud av)
  - 18 ⊗ (ingång)  
Väljer insignal.

### Styra en BLUETOOTH-enhet

- 8 ◀◀/▶▶  
Gå till början av föregående eller nästa musik.



Snabbspola musiken bakåt/  
framåt under uppspelning.

**10 Uppspelning**  
▶\* (uppspelning)/|| (paus)/  
■ (stopp)

Startar/pausar/stoppar  
uppspelningen.

Om du vill återuppta normal  
uppspelning under paus,  
trycker du på || (paus) igen.

**Obs!**

- Ovanstående beskrivningar är endast exempel. Beroende på vilken utrustning som används kanske ovanstående funktioner inte fungerar eller fungerar annorlunda än vad som beskrivs.

## Ställa in tillverkare för styrbara tv-apparater

**1 Tryck och håll in TV I/⏻ medan du anger tv:ns tillverkarkod.**

Tillverkare	Knapp
SONY	<b>15</b> TV ↙ +
Samsung	<b>16</b> TV PROG +
LG	<b>2</b> ↻ +
Panasonic	<b>15</b> TV ↙ -
VIZIO	<b>16</b> TV PROG -
Sharp	<b>2</b> ↻ -
Toshiba	<b>3</b> STD

**2 Håll ned TV I/⏻ och tryck samtidigt på ⊕.**


**3 Släpp TV I/⏻.**

**Obs!**

- När du tar ut batteriet återställs inställningen för tv som du gjort. Genomför stegen 1 till 3 igen för att ställa in tillverkare.

## Ansluta en tv, spelare, osv.


Innan du ansluter nätströmskabeln till ett vägguttag ansluter du all annan utrustning och en tv till systemet. Ingen kabelanslutning krävs mellan Sound Bar och subwoofern, eftersom de kan anslutas trådlöst.

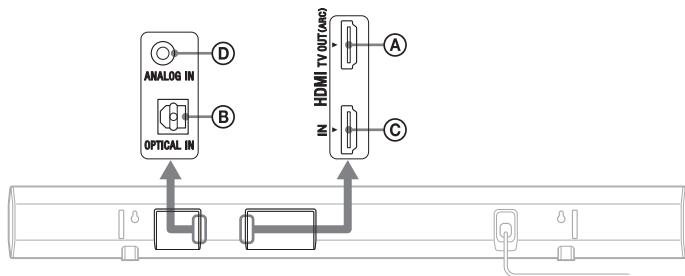

### Ansluta en tv

Om du ansluter systemet till en tv som är kompatibel med ARC (Audio Return Channel)-tekniken via en HDMI ingångskontakt där ARC har angivits, behöver du inte ansluta en optisk digitalkabel.

Om den optiska digitalkabeln har ett lock, måste du ta bort det innan du ansluter kabeln.

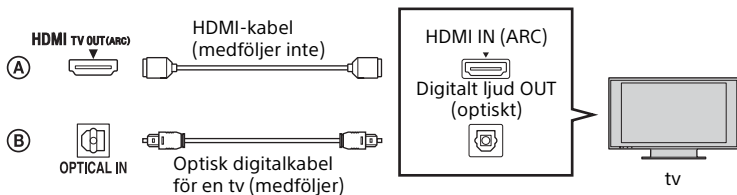



#### Obs!

- Du kan se bokstäverna ARC bredvid tv:ns HDMI-kontakt om den är kompatibel med ARC (Audio Return Channel)-tekniken. Även om du ansluter en HDMI-kabel till uttagen om HDMI-ingångskontakten inte är kompatibel med ARC (Audio Return Channel)-tekniken kan du inte använda ARC (Audio Return Channel)-tekniken.
- ARC (Audio Return Channel)-tekniken är endast tillgänglig när funktionen Control for HDMI är aktiverad. Om funktionen Control for HDMI är inaktiverad ska du använda en optisk digitalkabel.
- Se till att du ansluter kablarna genom att matcha kontaktens form mot uttagets form.
- Ställ in TV AUDIO i menyn AMP efter hur Sound Bar är ansluten till en tv (sidan 25).
  - När den är ansluten via HDMI-uttaget väljer du TV(HDMI).
  - När den är ansluten via OPTICAL IN-uttaget väljer du OPTICAL.
  - När den är ansluten via ANALOG IN-uttaget väljer du ANALOG.

fortsättning

**Tips!**

- Även om systemet är avstängt (aktivt viloläge) skickas HDMI-signalen från den anslutna utrustningen till tv:n via HDMI-anslutningen. Du kan spela upp bilder och ljud från utrustningen på tv:n.

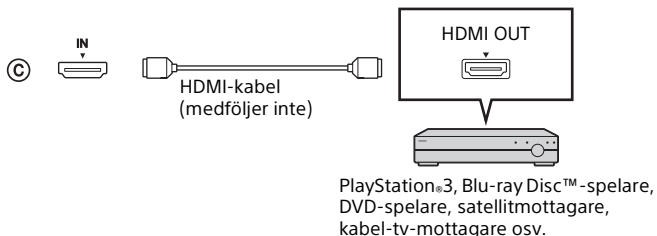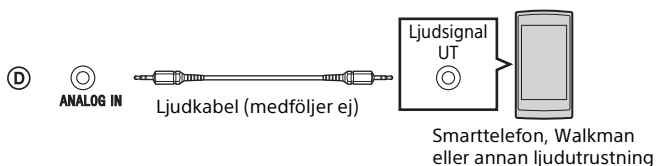**Ansluta utrustning med en HDMI-kontakt****Ansluta ljudutrustning****Obs!**



- När du ansluter en bärbar musikspelare, etc. via hörlursuttag till ANALOG IN-kontakten på systemet, ska volymen på den bärbara musikspelaren justeras för att undvika volymskillnaden när du växlar mellan den bärbara musikspelaren och andra ingångskällor.

# Positionera systemet

Installera Sound Bar med hjälp av illustrationen nedan.

## Installera Sound Bar

- Installera Sound Bar på en ställning
- Installera Sound Bar på en vägg (sidan 16)

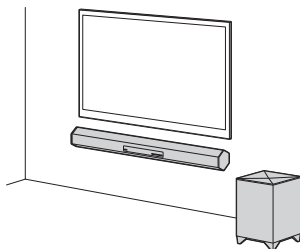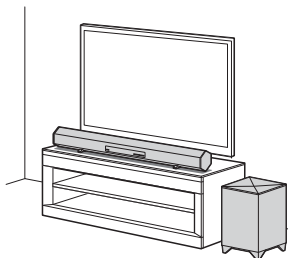


### Obs!

- Vidta följande försiktighetsåtgärder när Sound Bar och subwoofern installeras.
  - Blockera inte ventilationshålen på bakpanelen.
  - Placera inte Sound Bar och subwoofern i ett metallskåp.
  - Placera inte ett objekt såsom ett akvarium mellan Sound Bar och subwoofern.
  - Placera subwoofern nära Sound Bar i samma rum.
- När Sound Bar placeras framför en tv, kan eventuellt inte tv:n styras med tv-fjärrkontrollen. Placera i så fall Sound Bar längre bort från tv:n. Om det fortfarande inte går att styra tv:n med fjärrkontrollen ska IR REP på AMP-menyn ställas in på ON (sidan 26).
- Se till att tv:ns fjärrkontroll inte kan styra tv:n och ställ sedan IR REP på ON. När inställningen är ON när fjärrkontrollen kan styra tv:n kan driften störas av det direkta kommandot från fjärrkontrollen och kommandot via Sound Bar.

## Ta bort fötterna

När Sound Bar ska placeras vinklad uppåt eller på en vägg ska du ta bort de två fötterna längst ned på Sound Bar, enligt bilden nedan.

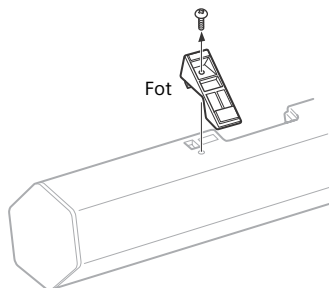



## Installera Sound Bar på en vägg

Du kan installera Sound Bar på väggen.

### Obs!

- Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och styrkan. Eftersom gipsväggar är särskilt ömtåliga ska skruvarna fästas på en väggbalk. Installera Sound Bar på en lodrät och plan förstärkt väggyta.
- Du bör lägga ut installationen till Sony-återförsäljare eller licensierade entreprenörer och vara särskilt uppmärksam på säkerheten under installationen.
- Sony tar inte på sig ansvaret för olyckor eller skador som orsakats av felaktig montering, svaga väggar eller felaktigt installerade skruvar, naturkatastrofer osv.


## 1 Förbered skruvar (medföljer ej) som passar hålen på baksidan av Sound Bar.

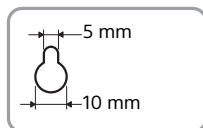

Hål på baksidan av Sound Bar


## 2 Fäst skruvarna på väggen.

Skrubarna ska sticka ut 11 till 12 mm.

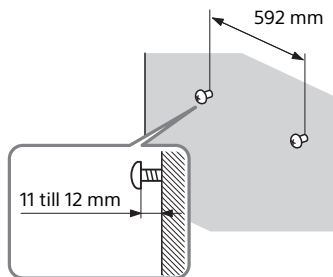

## 3 Häng Sound Bar på skruvarna.

Rikta hålen på baksidan av Sound Bar efter skruvarna och häng sedan Sound Bar på de två skruvarna.

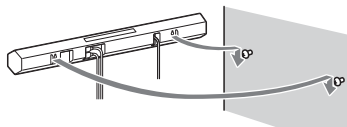




---

# Ställa in det trådlösa systemet


Sound Bar överför ljud från utrustningen till subwoofern genom trådlös kommunikation.

- 1 Anslut nätströmskabeln i subwoofern till ett vägguttag.**  
I/⏻-indikatorn på subwoofern tänds i rött.  
Om den inte tänds ska du trycka på subwoofers I/⏻-knapp och vänta på att indikatorn tänds i rött.
- 2 Anslut nätströmskabeln i Sound Bar till ett vägguttag.**
- 3 Tryck på knappen I/⏻ på Sound Bar.**  
När den trådlösa anslutningen sker ändras I/⏻-indikatorn på subwoofern till grönt. Utför funktionerna i "Länka systemet (LINK)" (sidan 27) om den inte blir grön.

# Använda systemet med den medföljande fjärrkontrollen

- 1 Slå på systemet.
- 2 Tryck på  för att visa ingångskällan på frontpanelens teckenfönster i Sound Bar.

Ingångskälla	Spelbar utrustning
HDMI	Utrustning ansluten till HDMI IN-kontakten
TV(HDMI)	Tv ansluten till HDMI TV OUT (ARC)
OPTICAL	Tv eller annan utrustning ansluten till OPTICAL IN-kontakten
ANALOG	Tv eller annan utrustning ansluten till ANALOG IN-kontakten
BT AU	BLUETOOTH-enhet ansluten

- 3 Ställ in volymen genom att trycka på  +/-.

### Tips!

- Ljudet matas ut från tv:ns högtalare. Då ska du skruva ned tv-volymen till lägsta nivån.

## Använda funktionen Control for HDMI

Genom att aktivera funktionen Control for HDMI (CTRL, sidan 25), och ansluta utrustning som är kompatibel med funktionen Control for HDMI via en HDMI-kabel, förenklas driften med funktionerna nedan.

### Systemavstängning

Om du stänger av tv:n med hjälp av strömknappen på tv:ns fjärrkontroll stängs systemet och ansluten utrustning av automatiskt.

### Systemets ljudkontroll

Om du slår på systemet medan du tittar på tv:n matas tv:ns ljud ut från de högtalare som är anslutna till systemet automatiskt. Systemets volym justeras när du justerar tv-volymen. Om tv-ljudet matades ut från högtalarna i systemet när du senast stängde av tv:n, slås systemet på automatiskt när du slår på tv:n igen, och tv-ljudet matas ut från systemets högtalare automatiskt.

### ARC (Audio Return Channel)

Om tv:n är kompatibel med tekniken ARC (Audio Return Channel) skickar en HDMI-kabel även ut en digital ljudsignal från tv:n till systemet. Du behöver inte göra en separat ljudanslutning för att lyssna på tv-ljudet från systemet.

## Uppspelning med en knapptryckning

När du spelar på utrustningen som är ansluten till systemet med en HDMI-kabel slås den anslutna tv:n på automatiskt och insignalen för systemet kopplas till lämplig HDMI-ingång.

### Tips!

- Du kan exempelvis ställa in din tv så att den använder funktionen Control for HDMI:
  - Ställ in HDMI-länkeställningen till på.
  - Välj AV-förstärkare för prioriterad högtalare osv.

### Obs!

- Ovanstående funktioner kanske inte fungerar med viss utrustning.
- Beroende på inställningarna för utrustningen som ansluts kan det hända att funktionen Control for HDMI inte fungerar. Mer information finns i utrustningens bruksanvisning.

## Tänk på följande vid HDMI-anslutningar

- Använd en HDMI höghastighets-kabelkabel. Om du använder en HDMI-kabel av standardtyp kanske 1080p-, Deep Color- och 3D-bilder inte visas på rätt sätt.
- Vi rekommenderar att du använder en HDMI-godkänd kabel eller en Sony HDMI-kabel.
- Vi rekommenderar inte användning av en HDMI-DVI-konverteringskabel.
- Kontrollera inställningen för den anslutna utrustningen om bilden är dålig eller ljudet inte hörs från utrustning som är ansluten via HDMI-kabel.

- Ljudsignaler (samplingfrekvens, bitlängd, osv) som överförs från en HDMI-kontakt kan undertryckas av den anslutna utrustningen.
- Det kan uppstå avbrott i ljudet när samplingfrekvensen eller kanalnumret för ljudsignaler från uppspelningsutrustningen växlas.
- Om den anslutna utrustningen inte är kompatibel med copyrightsnyddsteknik (HDCP) kan bilden och/eller ljudet från HDMI TV OUT (ARC)-kontakten förvrängas eller utebli. Kontrollera specifikationerna för den anslutna utrustningen om detta inträffar.
- Systemet har stöd för Deep Color, x.v.Colour och 3D-sändning.
- Om du vill använda 3D-bilder ansluter du en 3D-kompatibel tv och videoutrustning (Blu-ray Disc-spelare, PlayStation®3, osv.) till systemet med HDMI höghastighetskablar. Ta på dig 3D-glasögon och spela sedan upp en 3D-kompatibel Blu-ray Disc.

## Ställa in ljudutmatning för den anslutna utrustningen

Om du vill mata ut flerkanaligt digitalt ljud kontrollerar du inställningen för digital ljudutmatning på den anslutna utrustningen. Mer information finns i bruksanvisningen till den anslutna utrustningen.

## BLUETOOTH-funktionen

# Använda BLUETOOTH-funktionen

### Para ihop automatiskt

Om systemet inte har parats ihop med någon utrustning måste du para ihop systemet med den utrustning som ska anslutas. Välj BT AU med knapparna  $\rightarrow$  +/- på fjärrkontrollen för att starta parningsläget.

**1 Placera systemet och en BLUETOOTH-enhet inom 1 meter från varandra.**

**2 Tryck på  $\rightarrow$  +/- för att välja BT AU.**

**3 Ställ in BLUETOOTH-enheten i hoppningsläge.**

Du hittar information om hur du ställer in BLUETOOTH-enheten i hoppningsläge i bruksanvisningen som medföljde enheten.

**4 När enheterna visas på BLUETOOTH-enheten ska du kontrollera att SONY HT-CT260H finns med i listan.**

På vissa BLUETOOTH-enheter visas kanske inte listan.

**5 Välj SONY HT-CT260H i listan.**

Ange "0000" om ange en nyckel efterfrågas.

## 6 Gör BLUETOOTH-anslutningen på BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen görs korrekt lyser  $\text{Ⓜ}$  (BLUETOOTH)-indikatorn i blått och parningsinformationen lagras i systemet.

### LED för BLUETOOTH

$\text{Ⓜ}$  (BLUETOOTH)-indikatorn tänds eller blinkar i blått för att visa BLUETOOTH-statusen.

Systemstatus	Indikatorstatus
BLUETOOTH-parning pågår	Blinkar snabbt i blått.
Systemet försöker ansluta till en BLUETOOTH-enhet	Blinkar i blått.
Systemet har upprättat en anslutning med en BLUETOOTH-enhet	Tänds i blått.
Systemet är i BLUETOOTH-viloläge (när systemet är av)	Blinkar långsamt i blått.


#### Obs!

- Mer information om hur du använder de enheter som ska anslutas finns i bruksanvisningen som medföljde enheterna.
- De BLUETOOTH-enheter som ska anslutas måste ha stöd för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Använd en BLUETOOTH-enhet såsom en BLUETOOTH-mobiltelefon på en enkel synlig plats i samma rum där Sound Bar finns.
- Om Wi-Fi-utrustning används kan BLUETOOTH-kommunikationen bli instabil. Placera då BLUETOOTH-enheten så nära Sound Bar som möjligt.
- Ljudet kan avbrytas på grund av ett problem med BLUETOOTH-enheten.

- När parning har utförts behöver processen inte genomföras igen. I de fall som anges nedan måste du upprepa parningen.
  - Om systemet repareras försvinner parningsinformationen.
  - När parning ska göras för fler än nio enheter. Detta system kan ställa in parning med upp till åtta enheter. Om parning ska ställa in på en enhet när parning redan har genomförts med åtta enheter skrivs parningsinformationen för den enhet vars anslutningsdatum är äldst över med ny information.
  - Anslutningshistoriken med detta system tas bort på den anslutna enheten.
  - Systemet återställs till standard.

## Para ihop manuellt

Om du vill para ihop systemet med två eller fler BLUETOOTH-enheter måste parning göras manuellt.

- 1 Placera den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas till systemet inom en meter från systemet.**
- 2 Tryck på PAIRING på fjärrkontrollen eller på  (BLUETOOTH)-knappen på Sound Bar längre än två sekunder.**
- 3 Utför steg 3 till 6 i "Para ihop automatiskt" (sidan 20).**

### Obs!

- "Passkey" kan kallas för "Lösenord", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord", etc, beroende på enheten.
- Standbyläget för parning avbryts efter ca en minut. Om parningen inte lyckas gör du om proceduren från steg 1.

- Om du vill para ihop med flera BLUETOOTH-enheter, ska proceduren från steg 1 till 3 utföras individuellt för varje BLUETOOTH-enhet.
- Om ingen parningsinformation lagrats i systemet övergår systemet automatiskt till parningsläge när du väljer BT AU som källa. Då släpps inte parningsläget automatiskt.

## Lyssna på musik med BLUETOOTH-anslutningen

Du kan lyssna på musik som stöder SCMS-T-innehållsskydd.

Kontrollera följande innan du börjar musikuppspelning:

- Att BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten är på.
- Parningsproceduren är slutförd både på detta system och BLUETOOTH-enheten.

- 1 Tryck på  +/- för att välja BT AU.**
- 2 Starta BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH-enheten.**  
 (BLUETOOTH)-indikatorn tänds i blått när BLUETOOTH-anslutningen är klar.
- 3 Starta uppspelning på BLUETOOTH-enheten.**  
 Mer information om användning finns i avsnittet "Styra en BLUETOOTH-enhet" (sidan 11).
- 4 Justera volymen.**  
 Ställ in volymen på BLUETOOTH-enheten till en lämplig nivå och tryck på  +/-.

### Tips!

- Du kan justera volymen på systemet via en BLUETOOTH-enhet som har stöd för ljudinställning med AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Du kan ställa in hur systemet fungerar när volymen ställs in via BLUETOOTH-enheten med BT.VOL på menyn AMP. Mer information finns i användarinstruktionerna som levererades tillsammans med enheten.
- Det går kanske inte att justera volymen beroende på vad du har för enhet.

### Obs!

- Stäng av funktionen med basförstärkning eller equalizer om sådan finns. Ljudet kan förvrängas om dessa funktioner är på.
- I följande exempel måste BLUETOOTH-anslutningen upprättas igen.
  - Strömmen är av.
  - Strömmen till BLUETOOTH-enheten är av eller BLUETOOTH-funktionen är av.
  - BLUETOOTH-anslutningen har inte upprättats.
- Om mer än en enhet som har parats ihop med systemet spelar, kommer ljudet att höras från bara en av dessa enheter.

## Slutföra BLUETOOTH-anslutningen


Avsluta BLUETOOTH-anslutningen på något av följande sätt.

- Styr BLUETOOTH-enheten för att avsluta anslutningen. Mer information finns i användarinstruktionerna som levererades tillsammans med enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av systemet.

## Surround-funktion

# Använda surroundeffekt

Detta system kan skapa flerkanaligt surroundljud. Du kan välja ett av de optimerade ljudfälten från systemets förprogrammerade ljudfält.

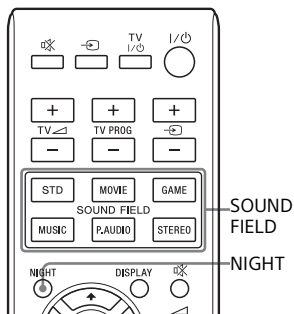

**Om du vill välja ett ljudfält trycker du på knappen SOUND FIELD för önskat ljudfält.**

Det vala ljudfältet visas på displayen i Sound Bar.

Standardinställningen för ljudfält på systemet är STANDARD.

## Tillgängliga ljudfält

Ljudfält	Effekt
STANDARD (STD)	Passar olika källor.
MOVIE	Återskapar kraftfullt och realistiskt ljud, tillsammans med tydlig dialog.
GAME	Framställer kraftfullt och realistiskt ljud, lämplig för att spela tv-spel.
MUSIC	Passar för musikprogram eller musikvideor på Blu-ray Disc eller dvd.
P.AUDIO (Bärbart ljud)	Passar för musikprogram på en bärbar musikspelare.
STEREO	Passar för musik cd-skivor.

### Tips!

- Du kan ställa in olika ljudfält för varje ingångskälla.

## Använda läget NIGHT

Du kan använda ljudeffekter och höra dialogen tydligt även vid låga volymnivåer med denna funktion.

### Tryck på NIGHT.

Funktionen NIGHT aktiveras eller inaktiveras cykliskt. I teckenfönstret visas N. ON när funktionen NIGHT är aktiverad och N. OFF när den är inaktiverad.

# Inställningar och justeringar via meny AMP

## Använda AMP-menyn

Följande funktioner kan konfigureras med AMP MENU på fjärrkontrollen. Standardinställningarna är understrukna. Inställningarna behålls även om du kopplar bort nätströmskabeln.

- 1 Tryck på AMP MENU för att slå på AMP-menyn.**
- 2 Tryck på ← (bekräfta)/↑ ↓ (välj)/→ (fortsätt) upprepade gånger för att välja alternativ och tryck på ⊕ för att bestämma inställningen.**
- 3 Tryck på AMP MENU för att stänga av AMP-menyn.**

## Menylista

Menyalternativ	Funktion
<b>LEVEL</b>	
SW LVL	Justerar subwoofernivån. •Parametrarna sträcker sig från -6 till +6 i steg om 1.
DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Praktiskt om du vill använda filmer på låg ljudvolym. DRC gäller för Dolby Digital-källor. •ON: Komprimerar ljud i enlighet med de uppgifter som finns i innehållet. •OFF: Ljud komprimeras inte.
<b>TONE</b>	
BASS	Justerar basnivån. •Parametrarna sträcker sig från -6 till +6 i steg om 1.
TREBLE	Justerar diskantnivån. •Parametrarna sträcker sig från -6 till +6 i steg om 1.




<b>Menyalternativ</b>	<b>Funktion</b>	
<b>AUDIO</b>	SYNC (AV SYNC)	Du kan fördröja ljudet med den här funktionen när bilden är långsammare än ljudet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Justera skillnaden mellan bild och ljud.</li> <li>• <b>OFF</b>: Ingen justering.</li> </ul>
	EFFECT (SOUND EFFECT)	Du kan aktivera eller inaktivera systemets ljudeffekter (Ljudfältinställningen). <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Aktiverar ljudfältets ljudeffekt.</li> <li>• <b>OFF</b>: Ljudeffekterna är inaktiverade. Du hör ljudet så som det är inspelat.</li> </ul>
	DUAL (DUAL MONO)	Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när systemet tar emot eller spelar en Dolby Digital-multiplexsändningssignal. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MAIN/SUB</b>: Huvudsakligt ljud hörs från vänster högtalare och underljud hörs från höger högtalare.</li> <li>• <b>MAIN</b>: Spelar endast upp huvudkanalen.</li> <li>• <b>SUB</b>: Spelar endast upp underkanalen.</li> </ul>
	TV AUDIO	Väljer vilket tv-ljud som ska matas ut. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TV(HDMI)</b>: Välj denna inställning om systemet är ansluten till ett tv-uttag (ARC-uttag) på tv:n med HDMI-kabel.</li> <li>• <b>OPTICAL</b>: Välj denna inställning om systemet är ansluten till en tv med en optisk digitalkabel.</li> <li>• <b>ANALOG</b>: Välj denna inställning om systemet är ansluten till en tv med en ljudkabel.</li> </ul>
<b>HDMI</b>	C.HDMI (CONTROL FOR HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Aktiverar funktionen Control for HDMI.</li> <li>• <b>OFF</b>: Stänger av funktionen. Välj denna inställning när du vill ansluta utrustning som inte är kompatibel med funktionen Control for HDMI.</li> </ul>
	P. THRU (PASS THROUGH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: När systemet är i viloläge skickar det ändå alltid igenom HDMI-signaler.</li> <li>• <b>OFF</b>: När Sound Bar är avstängt skickar systemet inte igenom HDMI-signaler till en tv.</li> </ul>

Menyalternativ	Funktion
<b>SET BT</b> BT.STBY (BT STANDBY)	<p>När systemet har parningsinformation är systemet i standbyläge för BLUETOOTH även när det är inaktiverat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: standbyläge för BLUETOOTH har aktiverats. LED tänds eller blinkar i blått långsamt när systemet är inaktivt.</li> <li>• <b>OFF</b>: standbyläge för BLUETOOTH har inaktiverats.</li> </ul>
BT.VOL (BT VOLUME CONTROL)	<p><b>Obs!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om inte systemet har parningsinformation kan inte standbyläge för BLUETOOTH ställas in.</li> <li>• Vid standbyläge för BLUETOOTH ökar energiförbrukningen i viloläge.</li> </ul> <p>Du kan ställa in hur systemet ska fungera när volymen ställs in via en BLUETOOTH-enhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Du kan ställa in systemvolymen via en BLUETOOTH-enhet. Det intervall som volymen kan höjas eller sänkas vid en användning är begränsad till fem steg inom systemets volymnivå.</li> <li>• <b>OFF</b>: Volymen kan inte ställas in via en BLUETOOTH-enhet.</li> <li>• <b>DIRECT</b>: Systemets volym ställs in när den justeras via en BLUETOOTH-enhet.</li> </ul>
<b>SYSTEM</b> A. STBY (AUTO STANDBY)	<p><b>Obs!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I läget DIRECT kan systemet mata ut ljud vid en hög volym, beroende på BLUETOOTH-enheten.</li> </ul> <p>Du kan minska energiförbrukningen. Sound Bar går in i viloläge automatiskt när Sound Bar inte används under cirka 20 minuter och Sound Bar inte tar emot en ingångssignal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Aktiverar funktionen A. STBY.</li> <li>• <b>OFF</b>: Stänger av funktionen.</li> </ul>
IR REP	<p>Om fjärrkontrollen inte kan styra tv:n kan Sound Bar skicka fjärrkontrollsignalen till tv:n för att styra den.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Vidaresändningsfunktionen är aktiv.</li> <li>• <b>OFF</b>: Vidaresändningsfunktionen är inaktiv.</li> </ul>
VERSION	Den aktuella versionsinformation för inbyggd programvara visas i frontpanelens teckenfönster.
<b>WS</b>	LINK Använd detta alternativ när du vill aktivera trådlös överföring (sidan 27).

## Länka systemet (LINK)

Du kan länka Sound Bar och subwoofern en gång till för att aktivera trådlös överföring mellan dem.

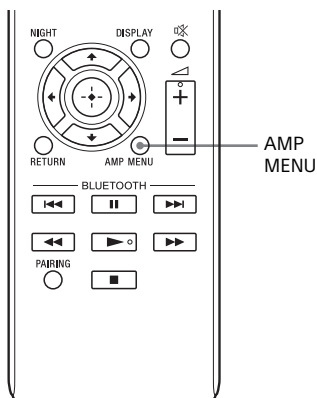

### 1 Tryck på LINK på baksidan av subwoofern med en pennspets, etc.

Subwoofern piper upprepat under en period. Genomför steg två till fem innan subwoofern slutar pipa.

### 2 Tryck på AMP MENU.

### 3 Välj WS med $\uparrow$ $\downarrow$ (välj) och tryck sedan på $\oplus$ .

### 4 Välj LINK och tryck sedan på $\oplus$ .

### 5 START visas, tryck sedan på $\oplus$ .

SEARCH visas och Sound Bar söker efter utrustning som kan användas med länk. Fortsätt till nästa steg inom 1 minut.

Om du vill avsluta länkfunktionen under pågående sökning efter utrustning ska du trycka på  $\leftarrow$ .

När subwoofern har länkats till Sound Bar tänds indikatorn  $I/\text{power}$

på subwoofern i grönt och subwoofern piper en gång. OK visas på frontpanelens teckenfönster.

Om FAILED visas eller om subwoofern inte slutar pipa genomför du processen igen från steg ett.

### 6 Tryck på AMP MENU.

Menyn AMP-stängs av.

## Övrig information

### Felsökning

Om du upplever några av följande problem när du använder systemet kan du använda denna felsökningsguide som hjälpmedel för att lösa problemet innan du begär reparationer. Om du inte kan lösa problemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

#### STRÖM

##### Systemet är på

- Kontrollera att nätströmskabeln är korrekt och ordentligt ansluten.

##### Systemet stängs av automatiskt.

- Funktionen A. STBY fungerar (sidan 26).

#### LJUD

##### Dolby Digital- eller DTS-flerkanalsljud återges inte.

- Kontrollera ljudinställningen för formatet Dolby Digital eller DTS på Blu-ray Disc-spelaren, dvd-spelaren, etc., ansluten till systemet.

##### Det går inte att få någon surroundeffekt.

- Beroende på signalerna och ljudfältinställningarna kan det hända att surroundljudet inte fungerar effektivt. Surround-effekten kan vara subtil beroende på program eller skiva.

- Om du ansluter en Blu-ray Disc-spelare eller en dvd-spelare som är kompatibel med funktionen för surroundeffekt kanske inte systemets surroundeffekt fungerar längre. Ställ in funktionen för surroundeffekt för den anslutna utrustningen om detta inträffar. Mer information finns i bruksanvisningen till den anslutna utrustningen.

##### Inget tv-ljud matas ut från systemet.

- Kontrollera anslutningen för den optiska digitalkabeln eller ljudkabeln som är ansluten till systemet och tv:n (sidan 13).
- Kontrollera tv:ns ljudutgång.
- Om tv:n inte är kompatibel med tekniken ARC (Audio Return Channel) ska du ansluta den optiska digitalkabeln och HDMI-kabeln (sidan 13) för att mata ut ljud.
- Kontrollera att TV AUDIO i menyn AMP är korrekt inställt (sidan 25).




##### Ljudet matas ut från både systemet och tv:n.

- Stäng av antingen systemljudet eller tv:ns ljud.

##### Ljudet släpar efter tv-bilden.

- Ställ in SYNC på OFF om SYNC är inställt på ON (sidan 25).

##### Inget ljud eller endast mycket lågt ljud från den anslutna utrustningen hörs, fån systemet.

- Tryck på  + och kontrollera volymnivån.
- Tryck på  eller  + för att avbryta ljudavstängningsfunktionen.
- Kontrollera att ingångskällan har valts rätt.
- Kontrollera att systemets alla kablar och sladdar och ansluten utrustning sitter på rätt sätt i uttagen.

## BLUETOOTH

---

### Det finns inget ljud.

- Se till att systemet inte är alltför långt från BLUETOOTH-enheten, eller att systemet inte tar emot störningar från ett Wi-Fi-nätverk, en annan 2,4 GHz trådlös enhet eller mikrovågsugn.
- Kontrollera att BLUETOOTH-anlutningen har skett ordentligt mellan detta system och BLUETOOTH-enheten.
- Para ihop detta system och BLUETOOTH-enheten igen.

### Ljudet hoppar eller korrespondensavståndet är kort.

- Om det finns en enhet som genererar elektromagnetisk strålning, till exempel ett Wi-Fi-nätverk, annan BLUETOOTH-enhet eller en mikrovågsugn i närheten, ska du flytta systemet bort från sådana källor.
- Ta bort eventuella hinder mellan detta system och BLUETOOTH-enheten, eller flytta bort systemet från hindret.
- Placera detta system och BLUETOOTH-enheten så nära varandra som möjligt.
- Positionera om systemet.
- Positionera om BLUETOOTH-enheten.
- Ändra Wi-Fi-frekvensen för Wi-Fi-routern, datorn, etc., till bandet 5 GHz.

### Det går inte att para ihop.

- Para ihop detta system och BLUETOOTH-enheten igen.

### Ljudet har inte synkroniserats med bilden.

- När du tittar på filmer, kan du höra ljudet med en liten fördröjning från bilden.

### BLUETOOTH-anlutningen kan inte slutföras.

- Kontrollera att den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas är påslagen och att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.
- BLUETOOTH-anlutningen har kopplats bort. Gör BLUETOOTH-anlutningen igen.

### BLUETOOTH-enheter fungerar inte på systemets fjärrkontroll.

- Aktivera BLUETOOTH-enheten på sig själv.

## TRÅDLÖST LJUD

---

### Trådlös överföring har inte aktiverats eller det kommer inget ljud från subwoofern.

- Kontrollera status på I/⏻-indikatorn på subwoofern.
  - Är av:
    - Kontrollera att nätströmskabeln på subwoofern är korrekt och ordentligt ansluten.
    - Aktivera subwoofern genom att trycka på I/⏻ på subwoofern.
  - Blinkar i rött.
    - Tryck på I/⏻ för att stänga av subwoofern och kontrollera att inget blockerar subwoofers ventilationshål.
  - Blinkar långsamt grön eller lyser röd:
    - Flytta subwoofern så att I/⏻-indikatorn tänds i grönt.
    - Länka systemet (sidan 27).
  - Blinkar snabbt i grönt:
    - Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

---


### Ljudet hoppar eller brusar.

- Om det finns en enhet som genererar elektromagnetisk strålning, till exempel ett Wi-Fi-nätverk, annan -enhet eller en mikrovågsugn i närheten, ska du flytta systemet bort från sådana källor.
- Ta bort eventuella hinder mellan Sound Bar och subwoofern, eller flytta bort systemet från hindret.
- Placera Sound Bar och subwoofern så nära varandra som möjligt.
- Ändra Wi-Fi-frekvensen för Wi-Fi-routern, datorn, etc., till bandet 5 GHz.

### ÖVRIGT

---

#### Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn  på systemet.
- Avlägsna eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och systemet.
- Byt ut batteriet i fjärrkontrollen mot ett nytt om det är svagt.
- Se till att rätt insignal är vald på fjärrkontrollen.


---

#### Funktionen Control for HDMI fungerar inte.

- Kontrollera HDMI-anslutningen (sidan 13).
- Ställ in funktionen Control for HDMI på tv:n.
- Kontrollera inställningarna för Control for HDMI på den anslutna utrustningen. Mer information finns i användarinstruktionerna som medföljde den anslutna utrustningen.
- Om du ansluter/kopplar loss nätströmskabeln ska du vänta minst 15 sekunder innan du använder systemet.

---


### PROTECT visas på frontpanelens teckenfönster.

- Tryck på  för att stänga av systemet. När STBY försvinner, kopplar du bort nätströmskabeln och kontrollerar sedan att inget blockerar ventilationshålen i systemet.

### RESET

Om systemet fortfarande inte fungerar, ska du återställa det på följande sätt:

**1 Tryck på  för att slå på Sound Bar.**

**2 Tryck på  och tryck samtidigt på INPUT och VOL – på Sound Bar.**

RESET visas och systemet återställs. AMP-menyn, ljudfältinställningen osv. återgår till standardinställningarna.

# Specifikationer

## Format som stöds av systemet

Dolby Digital

DTS

Tvåkanaligt linjärt PCM 48 kHz eller lägre

## HDMI

### Insignal/utsignal (HDMI-repeater)

Fil	2D	3D		
		Frame packing	Sida vid sida (halva)	Överst-underst (översida och undersida)
1 920 × 1 080 p vid 59,94/60 Hz	○	-	-	-
1 920 × 1 080 p vid 50 Hz	○	-	-	-
1 920 × 1 080 p vid 23,98/24 Hz	○	○	-	○
1 920 × 1 080 i vid 59,94/60 Hz	○	-	○	-
1 920 × 1 080 i vid 50 Hz	○	-	○	-
1 280 × 720 p vid 59,94/60 Hz	○	○	-	○
1 280 × 720 p vid 50 Hz	○	○	-	○
720 × 480 p vid 59,94/60 Hz	○	-	-	-
720 × 576 p @ 50 Hz	○	-	-	-
640 × 480 p @ 59,94/60 Hz	○	-	-	-

## Sound Bar (SA-CT260H)

### Förstärkardelen

POWER OUTPUT (märkeffekt)  
Front V + Front H: 50 W + 50 W  
(vid 3 ohm, 1 kHz, 1 % THD)  
POWER OUTPUT (referens)  
Front V/Front H: 85 W  
(per kanal vid 4 ohm, 1 kHz)

### Ingångar

HDMI IN  
ANALOG IN  
OPTICAL IN

### Utgång

HDMI TV OUT (ARC)

### BLUETOOTH-delen

Kommunikationssystem  
BLUETOOTH-specifikation version 3.0

### Utgång

BLUETOOTH-specifikation  
strömclass 2

Max. kommunikationsräckvidd  
I siktlinje ca 10 m<sup>1)</sup>

### Frekvensband

2,4 GHz-bandet  
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

### Moduleringsmetod

FHSS (Freq Hopping Spread  
Spectrum)

### Kompatibla BLUETOOTH-profiler<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution  
Profile)  
AVRCP 1.4 (Audio Video Remote  
Control Profile)

### Kodec som stöds<sup>3)</sup> SBC<sup>4)</sup>

### Sändningsräckvidd (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz  
(samplingfrekvens 44,1 kHz)

- 1) Det faktiska intervallet kommer att variera beroende på faktorer såsom hinder mellan enheter, magnetfält runt en mikro vågsugn, statisk elektricitet, sladdlös telefon, mottagningens känslighet, operativsystem, program, etc.
- 2) BLUETOOTH standardprofiler visar syftet med BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.

3) Kodec: Komprimering av ljudsignal och konverteringsformat

4) Subband Kodec

### Fronthögtalarenhet

Högtalarsystem  
Fullbandshögtalarsystem,  
basreflex  
Högtalarenhet  
Woofer: 55 × 80 mm  
kontyp  
Märkimpedans  
4 ohm

### Allmänt

Strömförsörjning  
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz  
Energiförbrukning  
På: 32 W  
Control för HDMI är inaktiverat  
(viloläge): 0,5 W eller mindre  
Standbyläge för BLUETOOTH: 0,5 W  
eller mindre  
Mått (cirka)  
940 mm × 102 mm × 95 mm  
(med fötter)  
940 mm × 90 mm × 100 mm  
(utan fötter)  
Vikt (cirka)  
2,2 kg

### Subwoofer (SA-WCT260H)

POWER OUTPUT (referens)  
130 W (per kanal vid 4 ohm, 100 Hz)  
Högtalarsystem  
Subwoofer, basreflex  
Högtalarenhet  
130 mm kontyp  
Märkimpedans  
4 ohm  
Strömförsörjning  
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz  
Energiförbrukning  
På: 30 W  
Viloläge: 0,5 W eller mindre  
Mått (cirka)  
271 mm × 390 mm × 271 mm  
(b × h × d)  
Vikt (cirka)  
6,3 kg



## Trådlös sändare/mottagare

Frekvensband

2,4 GHz-bandet  
(2,404 GHz - 2,476 GHz)

Moduleringsmetod

GFSK

Rätt till ändringar förbehålles.

- Strömförbrukning i viloläge: 0,5 W eller mindre (Sound Bar), 0,5 W eller mindre (subwoofer)

---

# Register

## Symboler

↪ 18

🔊 11

↙ 11

## A

A. STBY 26

AMP-menyn 24

Ansluta

dvd-spelare 14

optisk digitalkabel 13

tv 13

## B

BASS 24

BLUETOOTH 5, 20

BT.STBY 26

BT.VOL 26

## C

C.HDMI 25

## D

DRC 24

DUAL 25

## E

EFFECT 25

## F

Fjärrkontroll

drift 11

förbereda 8

## I

Installera 15

IR REP 26

## L

LINK 27

Ljudfält 23

## N

NIGHT 23

## P

P. THRU 25

Positionera systemet 15

PROTECT 30

## S

SW LVL 24

SYNC 25

## T

TREBLE 24

Trådlöst system 17

TV AUDIO 25

## V

VERSION 26

VOL 9

## Å

Återställ 30



# HDMI

---

<http://www.sony.net/>

4-463-522-21(3) (SE)



\* 4 4 6 3 5 2 2 1 \* (3)